



Manual de Usuario

Mando a distancia aire acondicionado



MODELO: RG70C



Le agradecemos la compra de nuestro aire acondicionado.
Lea atentamente este manual del propietario antes
de utilizar este equipo de aire acondicionado.

- Este manual aporta descripciones detalladas de las precauciones que se deben tomar durante la manipulación del producto.
- Con el objetivo de un correcto funcionamiento del mando, por favor lea detenidamente este manual antes de usar el mando.
- Para futuras dudas o consultas, guarde este manual después de leerlo.


CONTENIDO

Especificaciones del mando a distancia.....	1
Funcionamiento de los botones.....	2
Indicadores en la LCD	6
Cómo usar los botones.....	7
Modo de funcionamiento AUTO/COOL	7
Modo de funcionamiento DRY/FAN.....	8
Modo de funcionamiento HEAT	9
Ajuste de la función TIMER	9

Especificaciones del mando distancia

Modelo	RG70C/BGEF, RG70C1/BGEF, RG70F/BGEF
Voltaje nominal	3,0 V (2 pilas secas R03/LR03)
Alcance de recepción de la señal	8 m
Ambiente	-5 °C ~ 60 °C

Funcionamiento de los botones

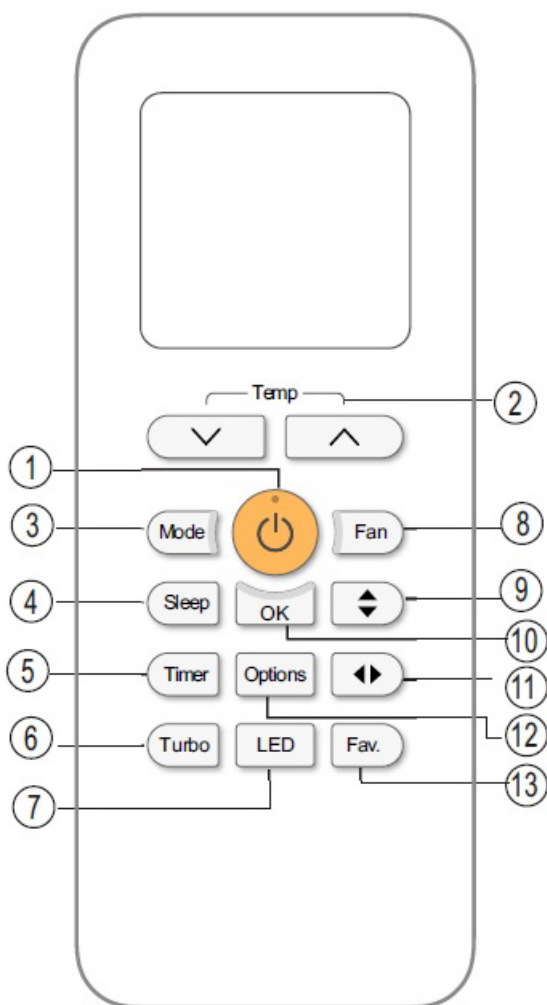

RG70C/BGEF

1. Botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)

Este botón enciende y apaga el equipo de aire acondicionado.

2. Botón Temp Up (Subir temperatura)

Pulse este botón para aumentar el valor de la temperatura seleccionada o las horas de ajuste del temporizador.

Botón Temp Down (Bajar temperatura)

Pulse este botón para reducir el valor de la temperatura seleccionada o las horas de ajuste del temporizador.

NOTA:

* Cuando el aire acondicionado funcione en modo de calefacción con la temperatura seleccionada a 17 °C, al pulsar el botón (Temp Down) de forma continua durante dos veces se activará el modo de calefacción de 8 grados. La pantalla de la unidad interior muestra "FP".

3. Botón Mode (Modo)

Pulse este botón para modificar el modo del aire acondicionado en esta secuencia:

AUTO (AUTOMÁTICO) - COOL (FRÍO) - DRY (SECADO) - **HEAT** (CALOR) - FAN (VENTILADOR)

NOTA: No seleccione el modo HEAT si el equipo que ha adquirido solo refrigera. El modo Heat no es compatible con el dispositivo de solo refrigeración.

4. Botón Sleep (Reposo) (aplicable a RG70C(1)/BGEF)

Se utiliza para activar/cancelar el modo Sleep. Puede mantener la temperatura más cómoda y ahorrar energía. Esta función solo está disponible en los modos COOL, HEAT o AUTO. Para más detalles, consulte el modo de funcionamiento Sleep en el "MANUAL DEL USUARIO".

Botón ECO (aplicable a RG70F/BGEF)

Se utiliza para entrar en el modo de ahorro de energía.

En el modo de refrigeración, pulse este botón, el mando a distancia ajustará la temperatura automáticamente a 24 °C y la velocidad del ventilador a Auto para ahorrar energía (pero solo si la temperatura seleccionada es inferior a 24 °C). Si la temperatura seleccionada está comprendida entre 24 °C y 30 °C, pulse el botón ECO, la velocidad del ventilador cambiará a Auto y la temperatura seleccionada permanecerá sin cambios.

Funcionamiento de los botones

NOTA:

* Al pulsar el botón ON/OFF, o al modificar el modo o al ajustar la temperatura seleccionada a menos de 24 °C se abandonará el modo de funcionamiento ECO.

* En modo de funcionamiento ECO, la temperatura seleccionada debe ser de 24 °C o más. En caso contrario, la refrigeración puede ser insuficiente. Si no se siente cómodo en este modo, simplemente pulse el botón ECO nuevamente para abandonarlo.

5. Botón Timer (Temporizador)

Pulse este botón para iniciar la secuencia de temporización de encendido/apagado automático.

6. Botón Turbo (Turbo)

La función TURBO permite que la unidad trabaje con más intensidad para alcanzar su temperatura actual en el menor tiempo posible.

* Cuando pulse el botón TURBO en el modo COOL, la unidad hará circular aire frío con la configuración de aire más fuerte para reiniciar el proceso de refrigeración.

* Cuando pulse el botón TURBO en el modo HEAT, para unidades con elementos de calefacción eléctrica, el calentador eléctrico se activará y reactivará el proceso de calefacción.

7. Botón LED (LED)

Si es sensible a la luz cuando se va a dormir, pulse el botón LED para apagar la pantalla LED de la unidad interior. Pulse el botón nuevamente para volver a encenderlo.

8. Botón Fan (Ventilador)

Se utiliza para seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro pasos:

AUTO (AUTOMÁTICA) - LOW (BAJA) - MED (MEDIA) - HIGH (ALTA)


NOTA:

* No es posible cambiar la velocidad del ventilador en el modo AUTO o DRY.

* Mantenga pulsado este botón durante al menos 2 segundos para activar/cancelar el modo Silent (Silencioso). Debido a la baja frecuencia de puesta en marcha del compresor, puede dar como resultado una capacidad de refrigeración y calefacción insuficientes (aplicable solo en el equipo de aire acondicionado equipado con la función Silent)

* Para cancelar la función Silent, pulse el botón Fan, MODE, Sleep, ON/OFF, ECO o Turbo.

Funcionamiento de los botones

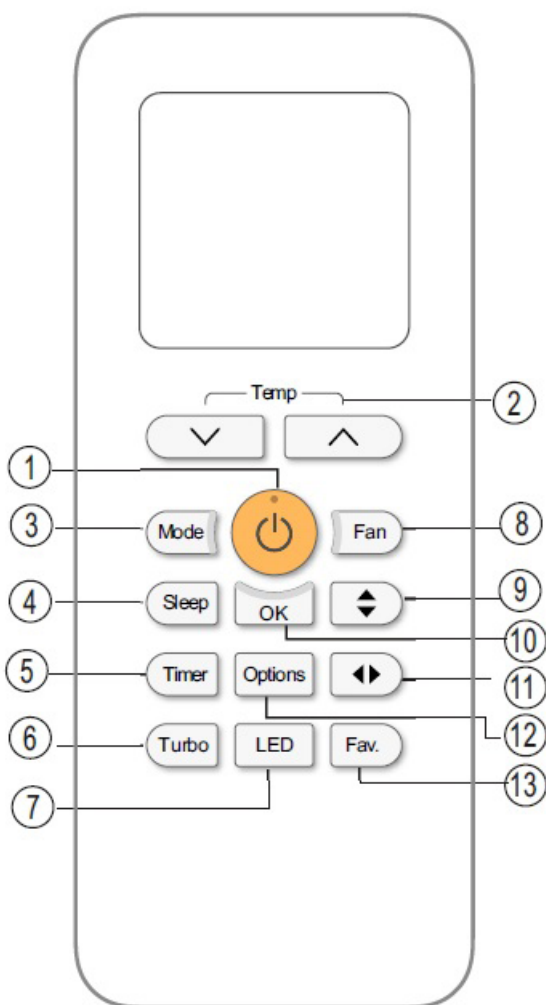

RG70C/BGEF

9. Botón Swing (Oscilación)

Se utiliza para detener o iniciar el movimiento horizontal de las lamas o para seleccionar la dirección de flujo de aire ascendente/descendente a su gusto. El ángulo de las lamas cambia 6 grados en cada pulsación. Si sigue pulsando más de 2 segundos, la lama oscilará hacia arriba y hacia abajo automáticamente.

10. Botón OK (Aceptar)

Se utiliza para confirmar las funciones opcionales.

11. Botón Swing (Oscilación)

Se utiliza para detener o iniciar el movimiento vertical de las lamas y para seleccionar la dirección de flujo de aire ascendente/descendente a su gusto.

El ángulo de las lamas cambia 6 grados en cada pulsación. Si sigue pulsando más de 2 segundos, la lama oscilará a derecha e izquierda automáticamente.

12. Botón Options (Opciones)

Pulse este botón para modificar la función del aire acondicionado en esta secuencia:
Fresh - Follow me - Comfort - Self Clean

* Función FRESH (FRESCO)

Cuando se enciende la función FRESH, el ionizador/colector de polvo de plasma (según los modelos) se energiza y ayudará a eliminar el polen y las impurezas del aire.

* Función FOLLOW ME (TEMPERATURA REAL)

Cuando se activa la función Follow Me, la pantalla remota indica la temperatura real en esa ubicación. El mando a distancia enviará esta señal al equipo de aire acondicionado en intervalos de 3 minutos hasta que pulse nuevamente el botón FOLLOW ME.

* Función Comfort (Confort)

Cuando se activa la función Comfort, el equipo de aire acondicionado se configurará a 23 °C automáticamente. No está disponible en el modo Fan.

Funcionamiento de los botones

* Función SELF CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA)

En el modo de funcionamiento SELF CLEAN, el equipo de aire acondicionado limpiará y secará automáticamente el evaporador y lo mantendrá fresco para la próxima puesta en marcha. No está disponible en los modos Heating ni Fan.

(*Indica funciones opcionales)

13. Botón Fav. (Preferencia)

* Se utiliza para restaurar la configuración actual o para reanudar las configuraciones anteriores.

* La primera vez que se conecta a la alimentación, si se pulsa el botón Fav., la unidad trabajará en el modo automático, 26 °C, y la velocidad del ventilador se ajusta a Auto.

* Pulse este botón cuando el mando a distancia esté encendido.

El sistema regresará automáticamente a la configuración anterior, incluido el modo de funcionamiento, la temperatura seleccionada, el nivel de velocidad del ventilador y la función de reposo (si está activada).

* Si se pulsa este botón durante más de 2 segundos, el sistema regresará automáticamente a la configuración anterior, incluido el modo de funcionamiento, la temperatura seleccionada, el nivel de velocidad del ventilador y la función de reposo (si está activada).

NOTA:


* El diseño de los botones se basa en el modelo típico y puede ser ligeramente diferente del que usted dispone, aunque la forma actual prevalecerá.

* Todas las funciones descritas las realiza el equipo. Si la unidad no dispone de esta función, no entrará en el modo de funcionamiento correspondiente aunque se pulse el correspondiente botón del mando a distancia.

* Cuando haya diferencias entre la imagen representada del mando a distancia y la descripción en el MANUAL DEL USUARIO, prevalecerá la descripción del MANUAL DEL USUARIO.

Indicadores en la LCD

La información se muestra cuando el mando a distancia está encendido.

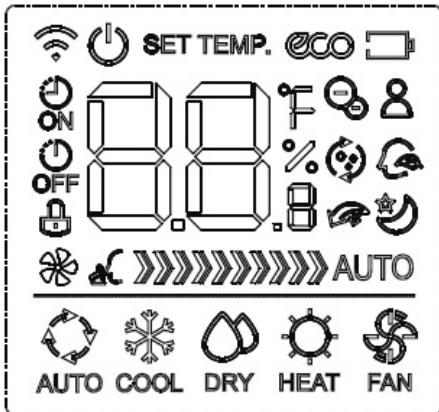

Visualización de modo



AUTO COOL DRY HEAT FAN

- Se muestra con datos transmitidos.
- Se muestra cuando el mando a distancia está encendido.
- Se muestra en modo de funcionamiento ECO.
- Visualización del nivel de la pila (detección de bajo nivel de carga de la pila)
- Se muestra cuando se ajusta la hora en TIMER ON.
- Se muestra cuando se ajusta la hora en TIMER OFF.
- No disponible para esta unidad.
- Se muestra cuando la función Silent está activada.
- Muestra la temperatura seleccionada o la temperatura de la habitación, o la hora en el ajuste de TIMER.
- Indica que el equipo de aire acondicionado está funcionando en el modo Follow Me.
- Se muestra al seleccionar la función Fresh.
- Se muestra al seleccionar la función Self Clean.
- Se muestra al seleccionar la función Comfort.
- Se muestra en el modo de funcionamiento Sleep.
- No disponible para esta unidad.


Indicador de la velocidad del ventilador

- Baja velocidad
- Velocidad media
- Alta velocidad
- Velocidad automática del ventilador

Nota:

Todos los indicadores que se muestran en la imagen tienen el propósito de una presentación clara. Pero durante el funcionamiento real, solo los signos funcionales relacionados son los que se muestran en la ventana de visualización.

Cómo usar los botones

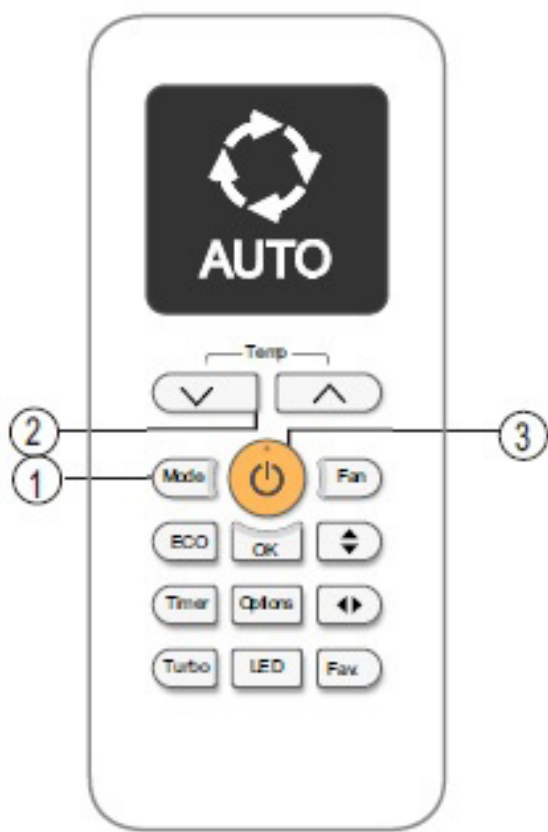

Modo de funcionamiento AUTO

AJUSTE DE TEMPERATURA

El rango de temperatura de funcionamiento para las unidades es de 17 a 30 °C. Puede aumentar o disminuir la temperatura seleccionada en incrementos de 1 °C.


En el modo automático, la unidad seleccionará automáticamente los modos COOL, FAN, HEAT o DRY MODE en función de la temperatura seleccionada.

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo automático.
2. Seleccione la temperatura que desee con los botones **Temp** (bajar) o **Temp** (subir).
3. Pulse el botón **ON/OFF** para poner en marcha la unidad.


NOTA: FAN SPEED no se puede seleccionar en el modo DRY.

Modo de funcionamiento COOL

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo **COOL**.
2. Seleccione la temperatura que desee con los botones **Temp** (bajar) o **Temp** (subir).
3. Pulse el botón **FAN** para seleccionar la velocidad del ventilador: AUTO, LOW, MED o HIGH.
4. Pulse el botón **ON/OFF** para poner en marcha la unidad.

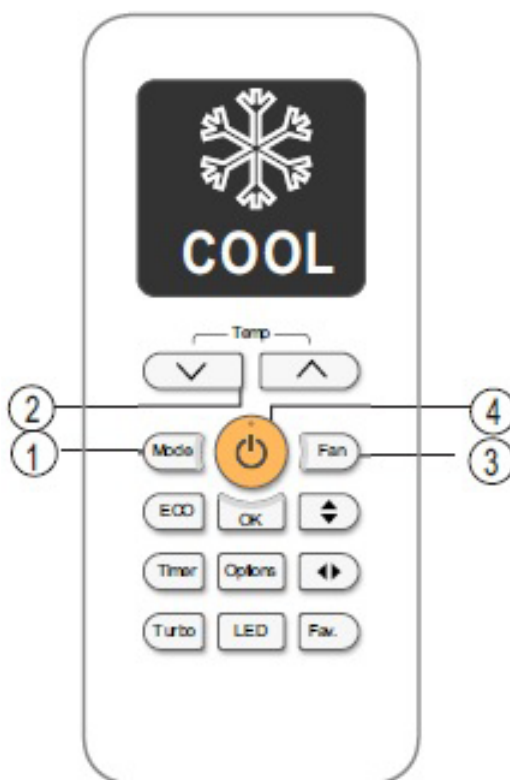

Cómo usar los botones

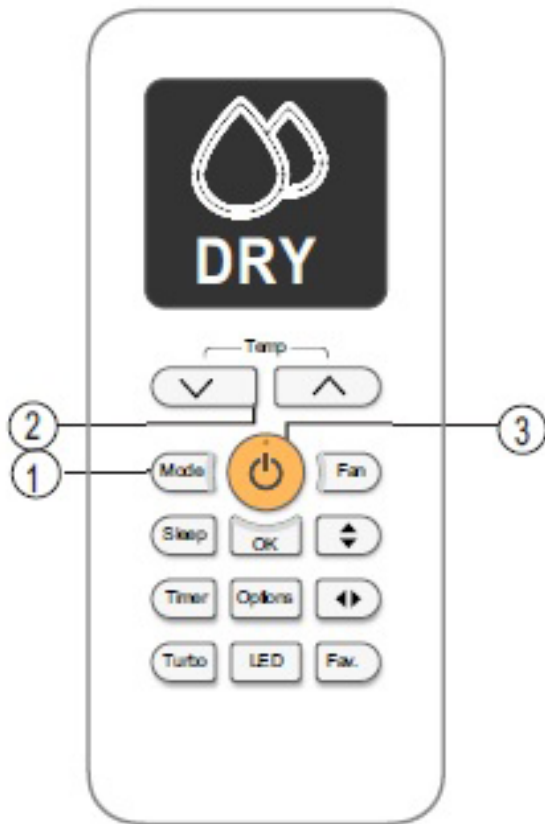

Modo de funcionamiento DRY (deshumidificación)


1. Pulse el botón **MODE** (MODO) para seleccionar el modo **DRY**.
2. Seleccione la temperatura que desee con los botones **Temp** (bajar) o **Temp** (subir).
3. Pulse el botón **ON/OFF** para poner en marcha la unidad.

NOTA: FAN SPEED (VELOCIDAD DEL VENTILADOR) no se puede cambiar en el modo DRY.


Modo de funcionamiento FAN

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo **FAN**.
2. Pulse el botón **FAN** para seleccionar la velocidad del ventilador: **AUTO**, **LOW**, **MED** o **HIGH**.
3. Pulse el botón **ON/OFF** para poner en marcha la unidad.

NOTA: No puede seleccionar la temperatura en el modo **FAN**. Como resultado, la pantalla LCD del mando a distancia no mostrará la temperatura.

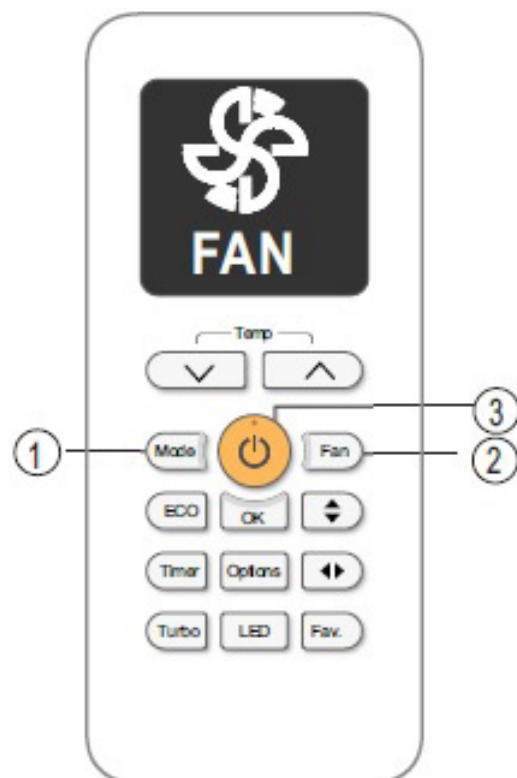

Cómo usar los botones

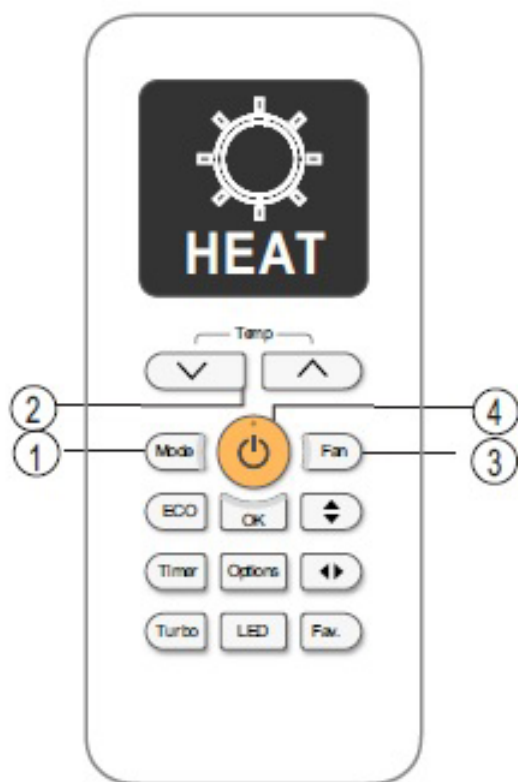

Modo de funcionamiento HEAT (CALOR)

1. Pulse el botón MODE para seleccionar el modo HEAT.
2. Seleccione la temperatura que desee con los botones Temp (bajar) o Temp (subir).
3. Pulse el botón FAN para seleccionar la velocidad del ventilador: AUTO, LOW, MED o HIGH.
4. Pulse el botón ON/OFF para poner en marcha la unidad.

NOTA: A medida que la temperatura exterior descende, el rendimiento de la función HEAT de la unidad puede verse afectado. En tales casos, recomendamos usar este equipo de aire acondicionado junto con otro equipo de calefacción.

Ajustar la función TIMER

Este equipo de aire acondicionado tiene dos funciones relacionadas con el temporizador:

- * **TIMER ON** - ajusta el tiempo que transcurre hasta que la unidad se enciende automáticamente.
- * **TIMER OFF** - ajusta el tiempo que transcurre hasta que la unidad se apaga automáticamente.

Función TIMER ON

La función TIMER ON permite establecer un período de tiempo tras el cual la unidad se encenderá automáticamente, como cuando llega a casa del trabajo.


1. Al pulsar el botón **Timer** se muestra y parpadea la indicación de activación del temporizador ("clock on"). Por defecto, se muestra en pantalla el último período de tiempo que se ha seleccionado y una "h" (que indica horas).

Nota: Este número indica la cantidad de tiempo que va a transcurrir desde el momento actual hasta que se encienda la unidad.

Por ejemplo, si para **TIMER ON** selecciona 2 horas, se mostrará "2.0h" en pantalla y la unidad se encenderá transcurridas 2 horas.

2. Pulse el botón **Temp** (bajar) o (subir) para ajustar la hora en que desea que se encienda la unidad.


3. Espere 2 segundos y se activará la función **TIMER ON**. La pantalla digital del mando a distancia visualizará de nuevo la temperatura.

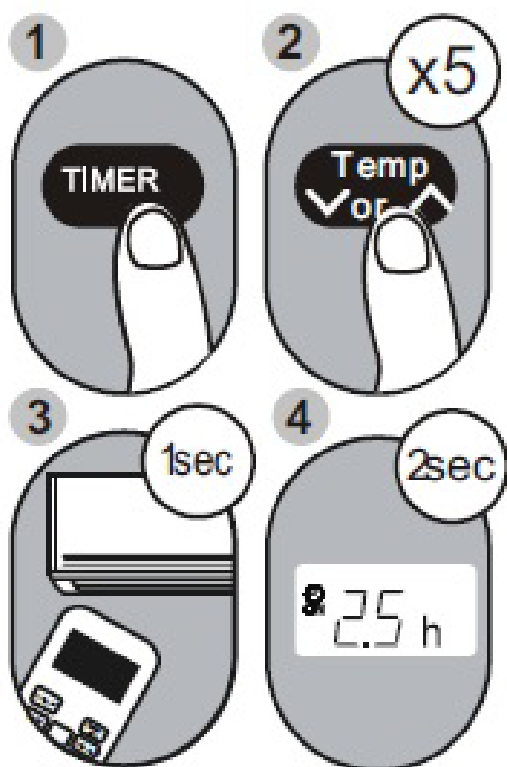

Ejemplo: Configurar la unidad para que se encienda transcurridas 2,5 horas.

Función **TIMER OFF**

La función **TIMER OFF** permite definir un período de tiempo tras el cual la unidad se apagará automáticamente, como por ejemplo en el momento de despertarse.

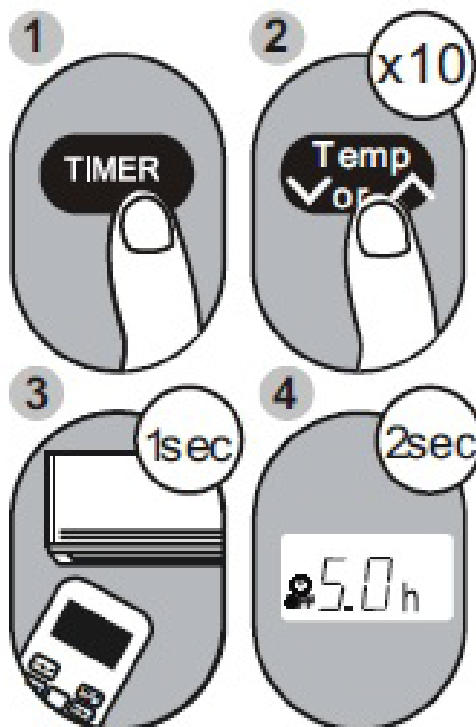

Ejemplo: Configurar la unidad para que se apague después de 5 horas.

NOTA: Al seleccionar los valores de las funciones **TIMER ON** o **TIMER OFF**, hasta 10 horas, el tiempo aumentará en incrementos de 30 minutos con cada pulsación. Después de 10 horas y hasta 24, aumentará en incrementos de 1 hora. El temporizador volverá a cero después de 24 horas. Puede apagar cualquiera de estas funciones si selecciona "0.0h" en el temporizador.




Continúe pulsando el botón **Temp** (bajar) o (subir) hasta que seleccione el tiempo deseado.

Ajustar TIMER ON y TIMER OFF al mismo tiempo

Tenga en cuenta que los períodos de tiempo que se seleccionen para ambas funciones se refieren a las horas transcurridas desde el momento actual. Por ejemplo, supongamos que la hora actual es 1:00 PM y desea que la unidad se encienda automáticamente a las 7:00 PM. Desea que funcione durante 2 horas y que luego se apague automáticamente a las 9:00 PM.

Siga estos pasos:

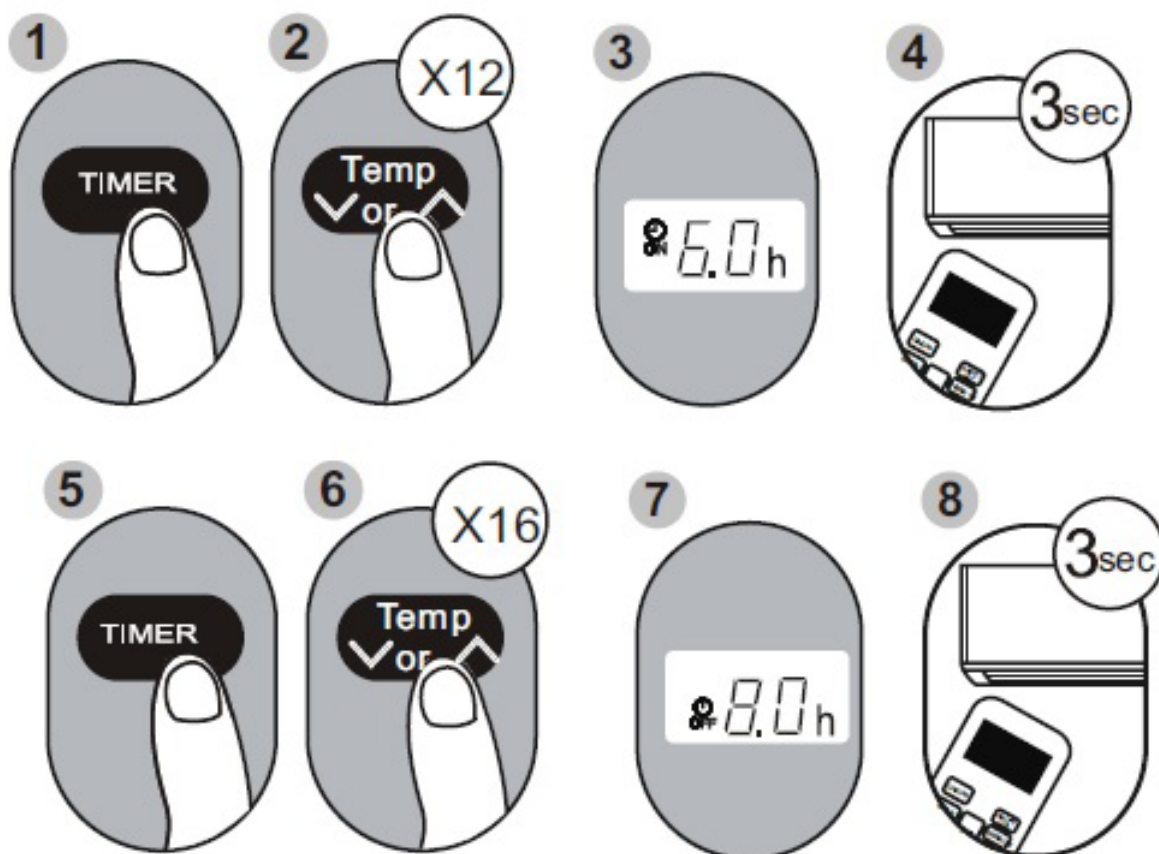

Ejemplo: Ajuste de la unidad para que se encienda transcurridas 6 horas, funcione durante 2 horas y luego se apague (consulte la imagen siguiente).


Desde la pantalla remota



El temporizador está ajustado para que se ponga en marcha 6 horas a partir de la hora actual



El temporizador está ajustado para que se apague 8 horas a partir de la hora actual

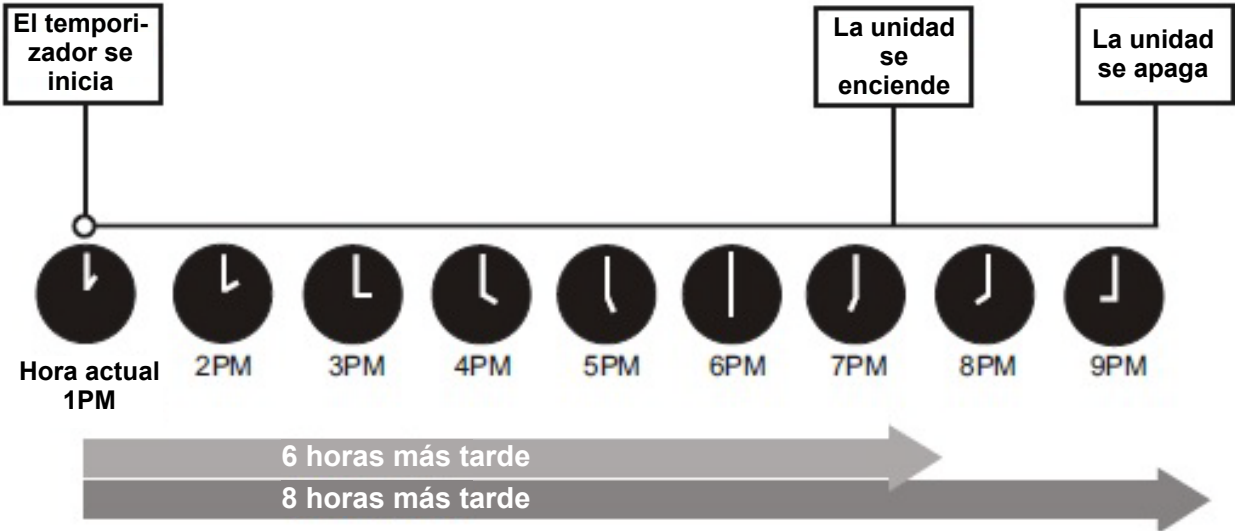

Manejo del mando a distancia




Ubicación del mando a distancia


PRECAUCIONES

- * El equipo de aire acondicionado no funcionará si cortinas, puertas u otros materiales bloquean las señales del mando a distancia hacia la unidad interior.
- * Evite que caiga líquido en el control remoto. No exponga el mando a distancia a la luz solar directa o al calor.
- * Si el receptor de señal de infrarrojos de la unidad interior está expuesto a la luz solar directa, es posible que el equipo de aire acondicionado no funcione correctamente. Use cortinas para impedir que la luz del sol incida sobre el receptor.
- * Si otros aparatos eléctricos reaccionan frente al mando a distancia, mueva estos dispositivos o consulte a su distribuidor local.
- * No deje caer el mando a distancia. Manéjelo con cuidado.
- * No coloque objetos pesados sobre el mando a distancia ni lo pise.

Uso del soporte del mando a distancia (opcional)

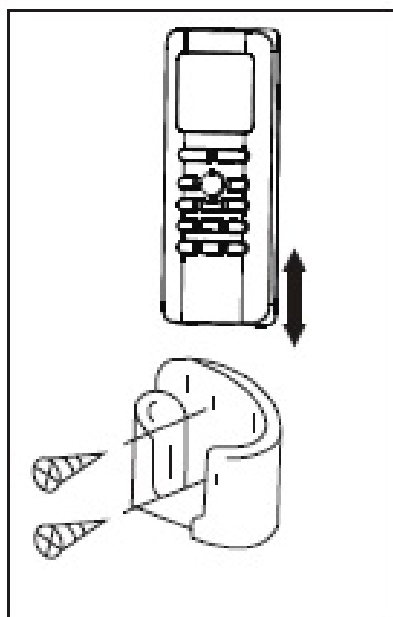

- * El mando a distancia se puede conectar a una pared o columna mediante el uso de un soporte para el mismo (no se suministra, debe adquirirse por separado).
- * Antes de instalar el soporte del mando a distancia, verifique que el acondicionador de aire reciba las señales correctamente.
- * Instale el mando a distancia con dos tornillos.
- * Para colocar o tomar el control remoto, muévelo hacia arriba o hacia abajo en el soporte.

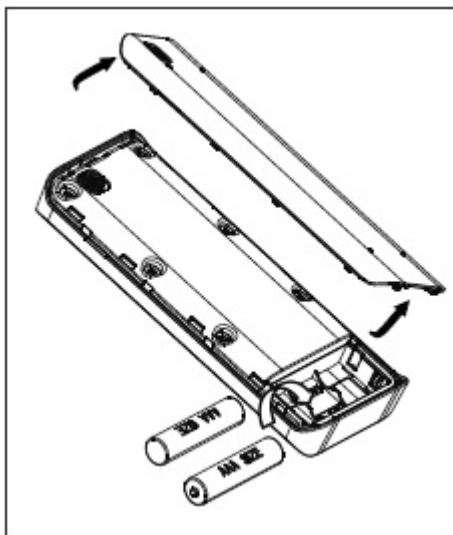

Cambiar las pilas

Los siguientes casos significan que las pilas están agotadas. Cambie las pilas viejas por otras nuevas.

- * El pitido de recepción no se emite cuando se transmite una señal.
- * El indicador se desvanece.

El mando a distancia funciona con dos pilas secas (R03/LR03X2) ubicadas en la parte posterior trasera y protegidas por una tapa.

- (1) Retire la tapa posterior del mando a distancia.
- (2) Retire las pilas viejas e inserte las nuevas, colocando los extremos (+) y (-) con la polaridad correcta.
- (3) Coloque la tapa de nuevo.

NOTA: Cuando se sacan las pilas, el mando a distancia pierde toda la programación. Después de insertar pilas nuevas, deberá programar de nuevo el mando a distancia.

PRECAUCIONES

- * No mezcle pilas viejas y nuevas ni de tipos diferentes.
- * No deje las pilas en el mando a distancia si no las va a usar durante 2 o 3 meses.
- * No deseche las pilas como desechos municipales sin clasificar. Recójalas por separado para desecharlas adecuadamente según la normativa local.

Ajustar la presión estática para conductos A6

El control remoto solo está habilitado dentro de los 10 minutos posteriores a la activación de la unidad interior, y la unidad interior debe estar en modo de espera.

Después de instalar las baterías, durante los primeros 30 segundos presionar los botones MODE, FAN y TIMER ON durante 5 segundos, el controlador entrará en el estado de ajustar parámetros, la pantalla mostrará F1.

Use  y  para buscar 'd4', luego pulse el botón 'TIMER ON' para dar la señal de confirmación a la unidad y entrar en el modo de prueba de resistencia de presión, la unidad funcionará entre 3 y 6 minutos, luego obtendrá el valor de resistencia de presión.

Use  y  para seleccionar E9, luego use el botón 'MODE' para entrar en la selección de parámetros. Puedes escoger un valor entre 0 y 4.


0: Función de flujo de aire constante. La unidad ajusta el volumen de flujo de aire automáticamente para encontrar el volumen de aire estándar ajustando la velocidad del ventilador.

1: flujo de aire no constante, el flujo de aire disminuye a medida que aumenta la resistencia en el camino

2: flujo de aire no constante, el flujo de aire disminuye a medida que aumenta la resistencia en el camino

3: flujo de aire no constante, el flujo de aire disminuye a medida que aumenta la resistencia en el camino

4: flujo de aire no constante, el flujo de aire disminuye a medida que aumenta la resistencia en el camino De 1 a 4 la presión estática aumenta

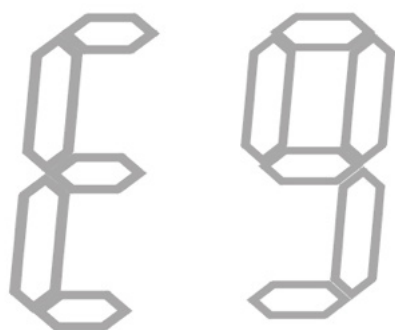

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Se recomienda consultar con el distribuidor o el fabricante, para obtener más detalles.



Distribuido por **frigicoll**

OFICINA CENTRAL
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://home.frigicoll.es>
<http://www.midea.es>

MADRID
Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es