


Error CH: Sobreprotección de diferencia de temperatura entre el agua de entrada y salida en modo calefacción

Error CL: Sobreprotección de diferencia de temperatura entre el agua de entrada y salida en modo refrigeración

Error CP: Protección anticongelante del intercambiador de calor de placas

Error PH: Sobreprotección de la temperatura de agua en modo calefacción

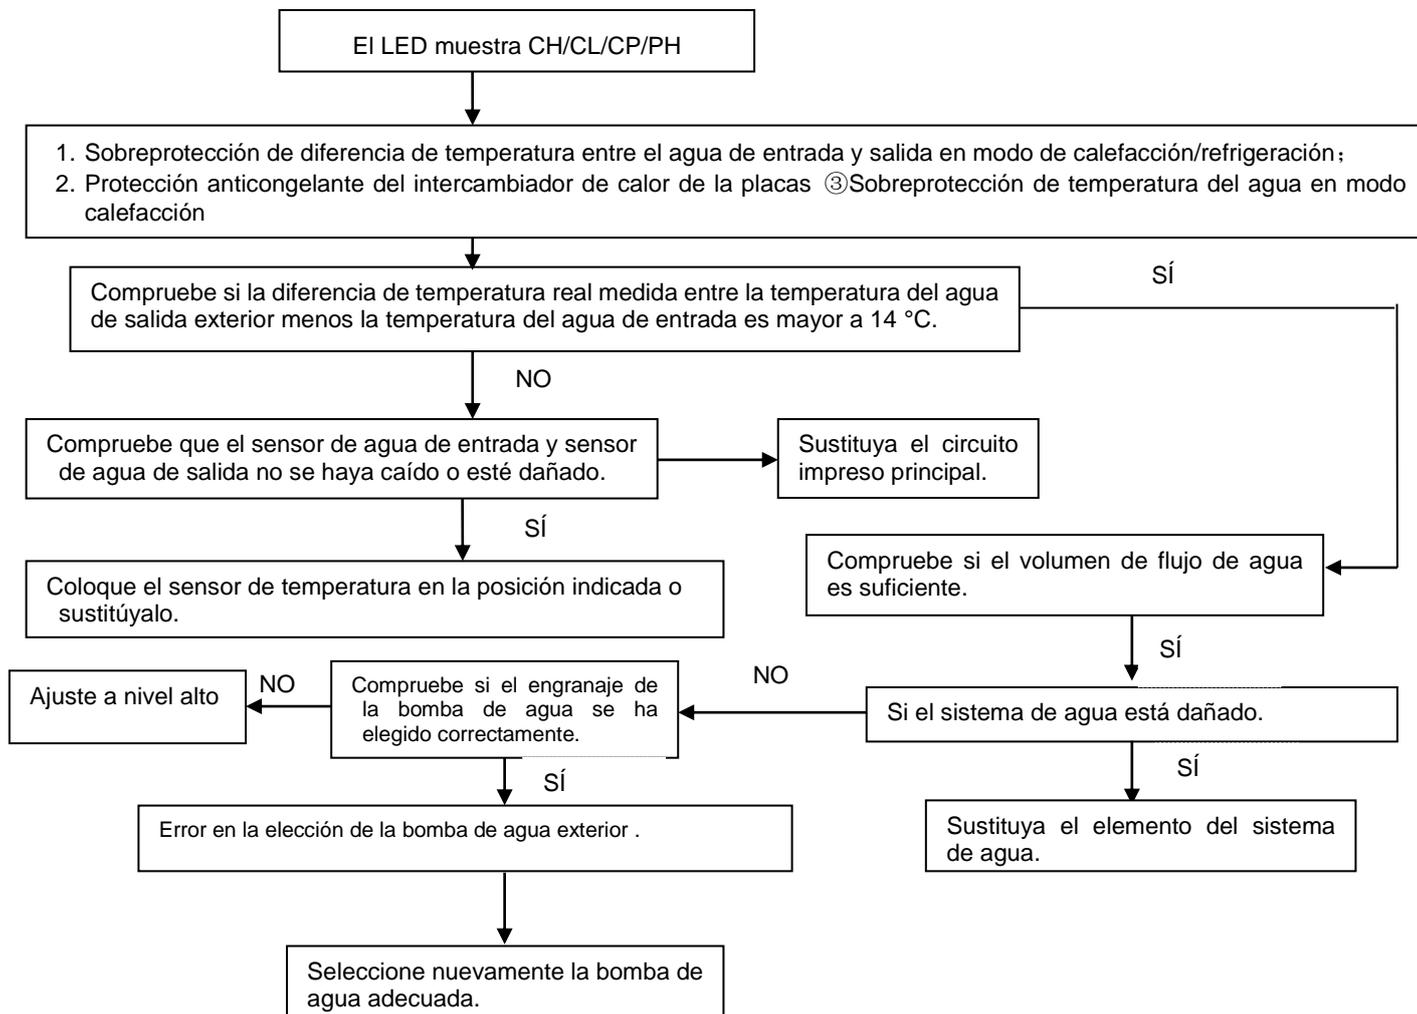

Nota: cuando la temperatura ambiente es inferior a 8 °C y la temperatura de agua de entrada y la temperatura del intercambiador de calor de placas es inferior a 2 °C, el calentador del cárter de la placa se pone en funcionamiento. Aparece CP. Si la temperatura de agua de entrada y la temperatura del intercambiador de calor de placas sube a más de 7 °C, el calentador del cárter deja de funcionar y el código CP desaparece.