


C7: Protección de temperatura del módulo inversor

Cuando la temperatura del módulo inverter es superior a 80 °C, se mostrará la protección C7.

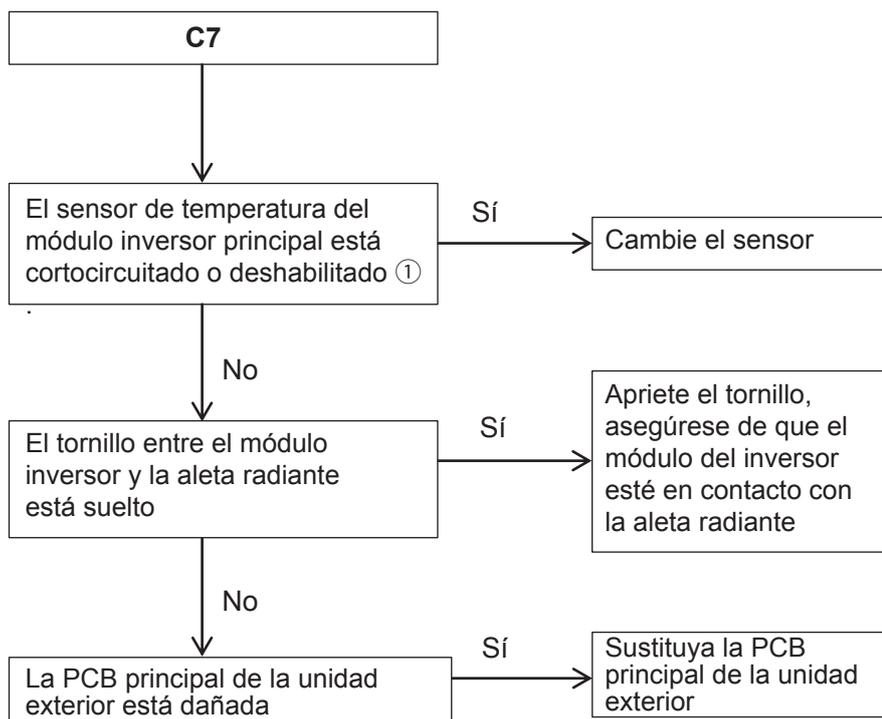

1. Cómo verificar si el sensor de temperatura está cortocircuitado o desactivado ①:

Usando un multímetro para medir la resistencia, si la resistencia es demasiado pequeña, el sensor está cortocircuitado, si la resistencia en cierta temperatura no es consistente con la tabla adjunta 2, el sensor está deshabilitado