


Solución de problemas E0, E8

Visualización en la pantalla digital

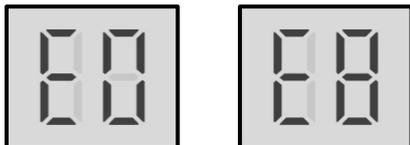


Descripción

- Error de caudal de agua.
- E0 indica que E8 se ha mostrado 3 veces. Cuando se produce un error E0, se requiere un reinicio manual del sistema antes de que el sistema pueda reanudar su funcionamiento.
- M-Thermal Split deja de funcionar.
- El código de error se muestra en la PCB principal de la caja hidrónica y en la interfaz de usuario.

Causas posibles

- El circuito está cortocircuitado o abierto.
- El caudal de agua es muy bajo.
- El conmutador de caudal de agua está dañado.

Procedimiento

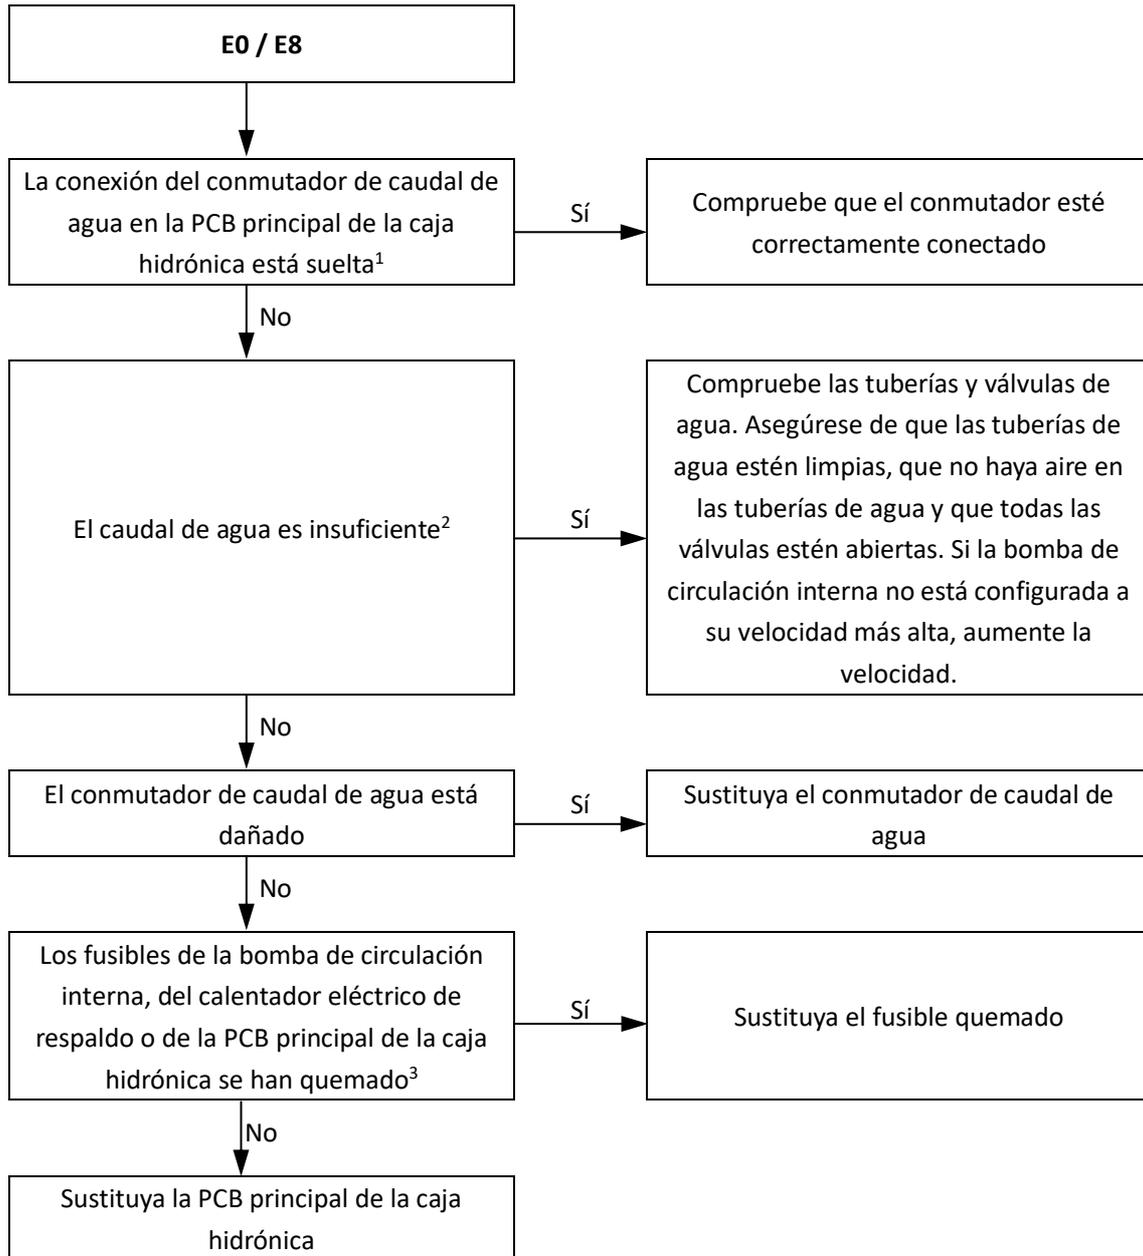

Notas:

1. La conexión del conmutador de caudal de agua es el puerto CN8 de la PCB principal de la caja hidrónica.
2. Compruebe la presión del agua en el manómetro. Si la presión del agua no es > 1 bar, el caudal de agua es insuficiente.
3. El fusible tiene el número 30.