


Código de error E0 - Resolución de problemas

Resultados de la pantalla digital

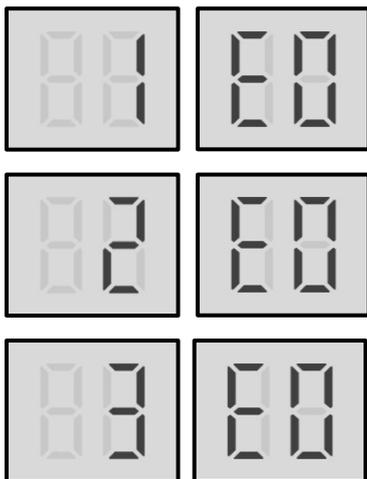

Descripción

- 1E0 indica error de la memoria EEPROM de la PCB principal.
- 2E0 indica error en la memoria EEPROM del módulo IPM del sistema Inverter (compresor A).
- 3E0 indica error en la memoria EEPROM del módulo IPM del sistema Inverter (compresor B).
- Todas las unidades se detienen.
- El código de error se muestra en la PCB principal y en la interfaz de usuario.

Causas posibles

- La memoria EEPROM del módulo IPM del sistema Inverter o de la PCB principal no está bien conectada.
- Daños en la PCB principal o en el módulo IPM del sistema Inverter.
- Daños en la memoria EEPROM.

Procedimiento

