


E0: Error de comunicación entre unidades exteriores

Visualización en la pantalla digital

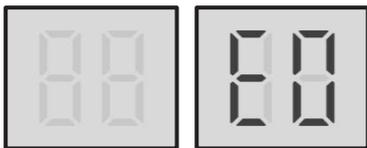

Descripción

- Error de comunicación entre unidades exteriores.
- Todas las unidades dejan de funcionar.
- El código de error solo se visualiza en la unidad esclava que presenta el error.


Condiciones de disparador/recuperar

- Condición de disparador: La unidad esclava no puede recibir la señal de la unidad maestra durante 60 s.
- Condición de recuperación: La unidad esclava puede recibir la señal de la unidad maestra.
- Método de reinicio: Reanudar automáticamente.

Causas posibles

- Ajuste incorrecto de la dirección de la unidad exterior.
- Los cables de comunicación entre las unidades exteriores no están conectados correctamente.
- Cableado suelto dentro de la caja de control eléctrico.
- Bloqueo de terminales de comunicación dañados de la caja de control eléctrico o de la PCB principal.

Procedimiento

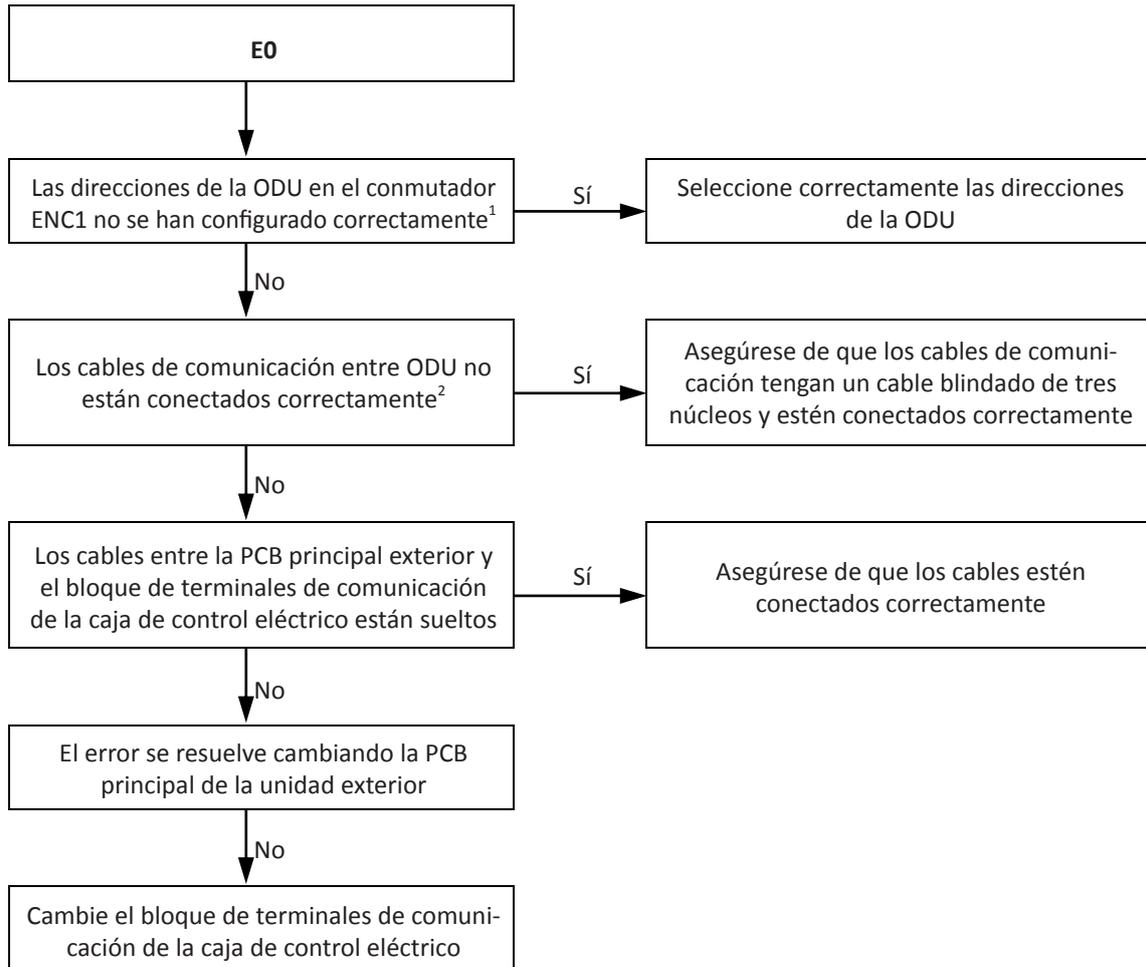

Notas:

1. La dirección de la unidad maestra debe establecerse como 0, las direcciones de las unidades esclavas deben establecerse de 1 a 2, y las direcciones no deben repetirse dentro de un mismo sistema.
2. Todos los cables de las conexiones H1, H2, E deben tener un cable blindado de tres núcleos, el cableado debe estar conectado en función de la polaridad (H1 a H1, etc.), el cableado no debe estar abierto ni cortocircuitado.