


Código de error E2 - Resolución de problemas

Resultados de la pantalla digital

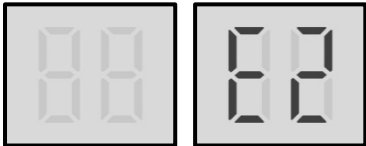


Descripción

- Error de comunicación entre la unidad exterior y la interfaz de usuario.
- Todas las unidades se detienen.
- El código de error se muestra en la PCB principal y en la interfaz de usuario.

Causas posibles

- Los cables de comunicación entre la unidad exterior y la interfaz de usuario no están bien conectados.
- Los terminales P Q E del cableado de comunicación no están bien conectados.
- El cableado de la caja de control eléctrico se ha aflojado o soltado.
- Interferencias producidas por cables de alta tensión o por otras fuentes de radiación electromagnética.
- El cable de comunicación es demasiado largo.
- Daños en la PCB principal, en la interfaz de usuario o en la regleta de conexiones de comunicaciones de la caja de control eléctrico.

Procedimiento

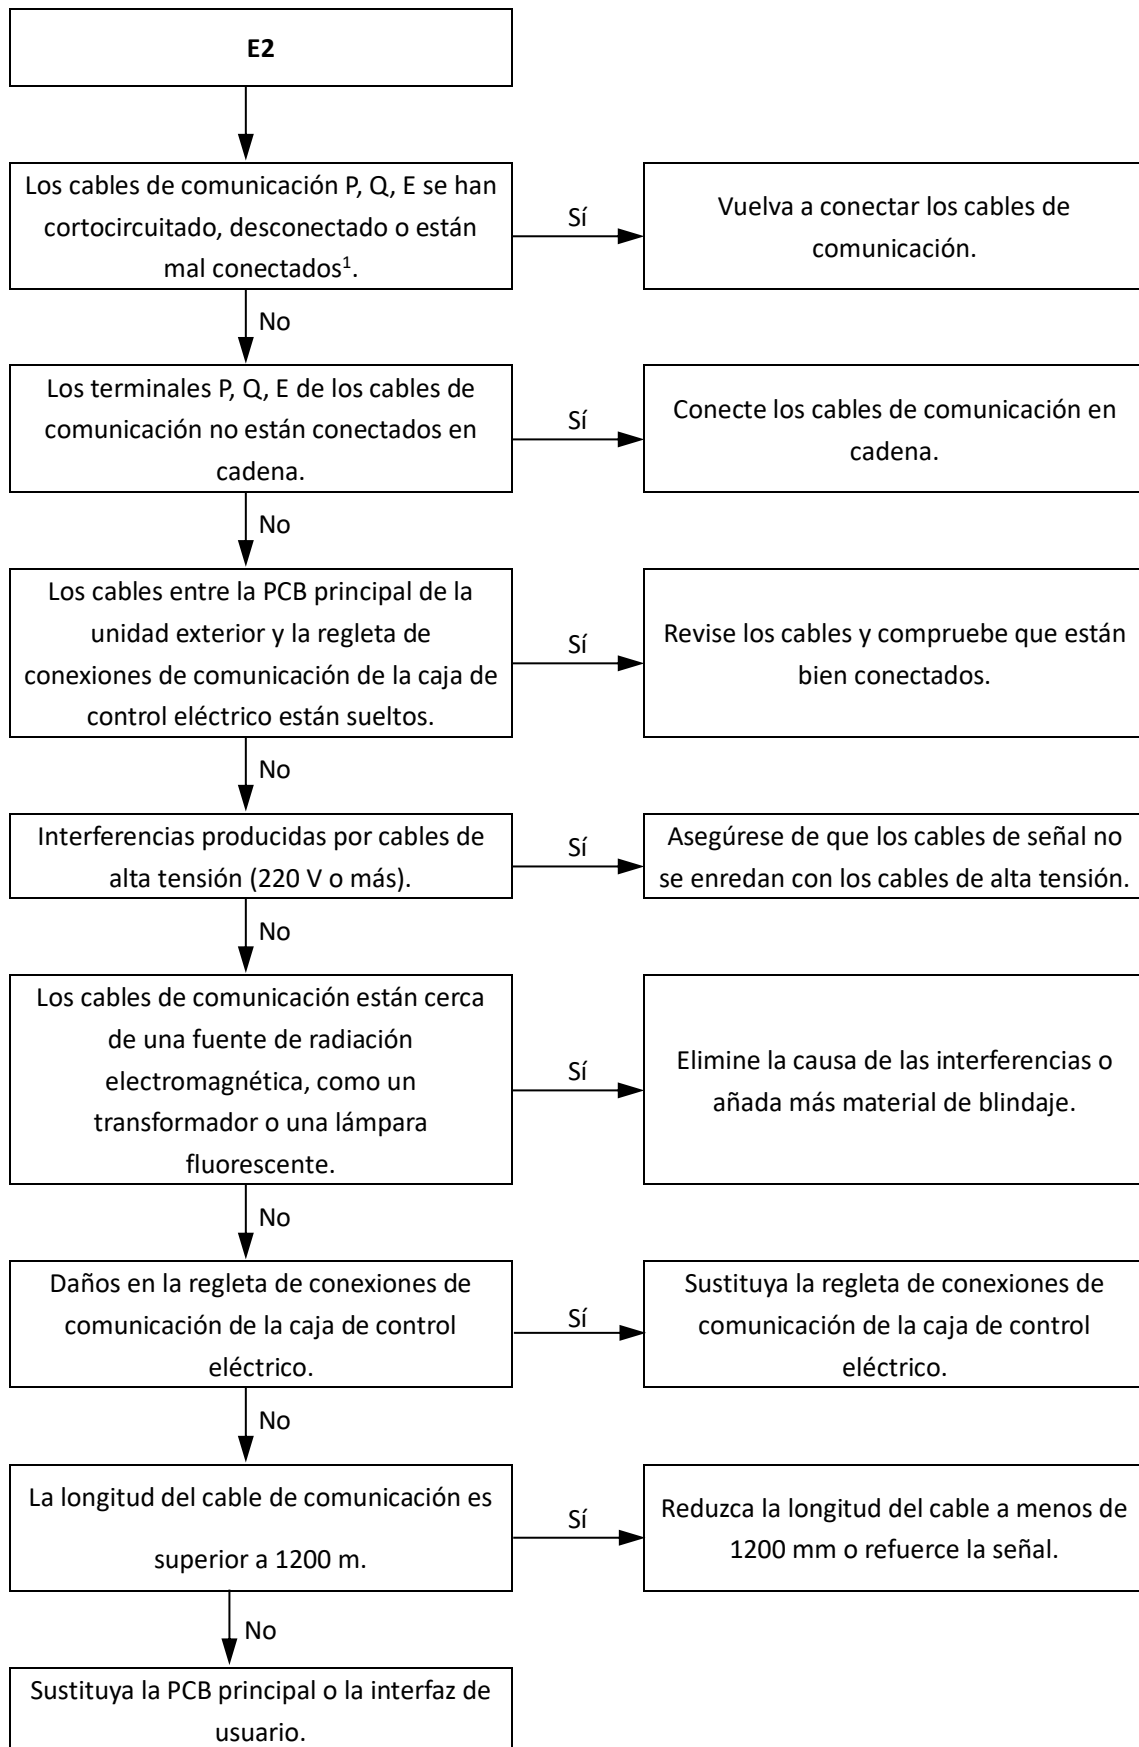

Notas:

1. Mida la resistencia entre P, Q y E. La resistencia normal entre P y Q es 120Ω, entre P y E es infinita, y entre Q y E es infinita. El cableado de comunicación tiene polaridad. Asegúrese de que el cable P está conectado a los terminales P y que el cable Q está conectado a los terminales Q.