E2: Fallo de la comunicación entre el chip de la unidad interior y el chip de la unidad exterior.

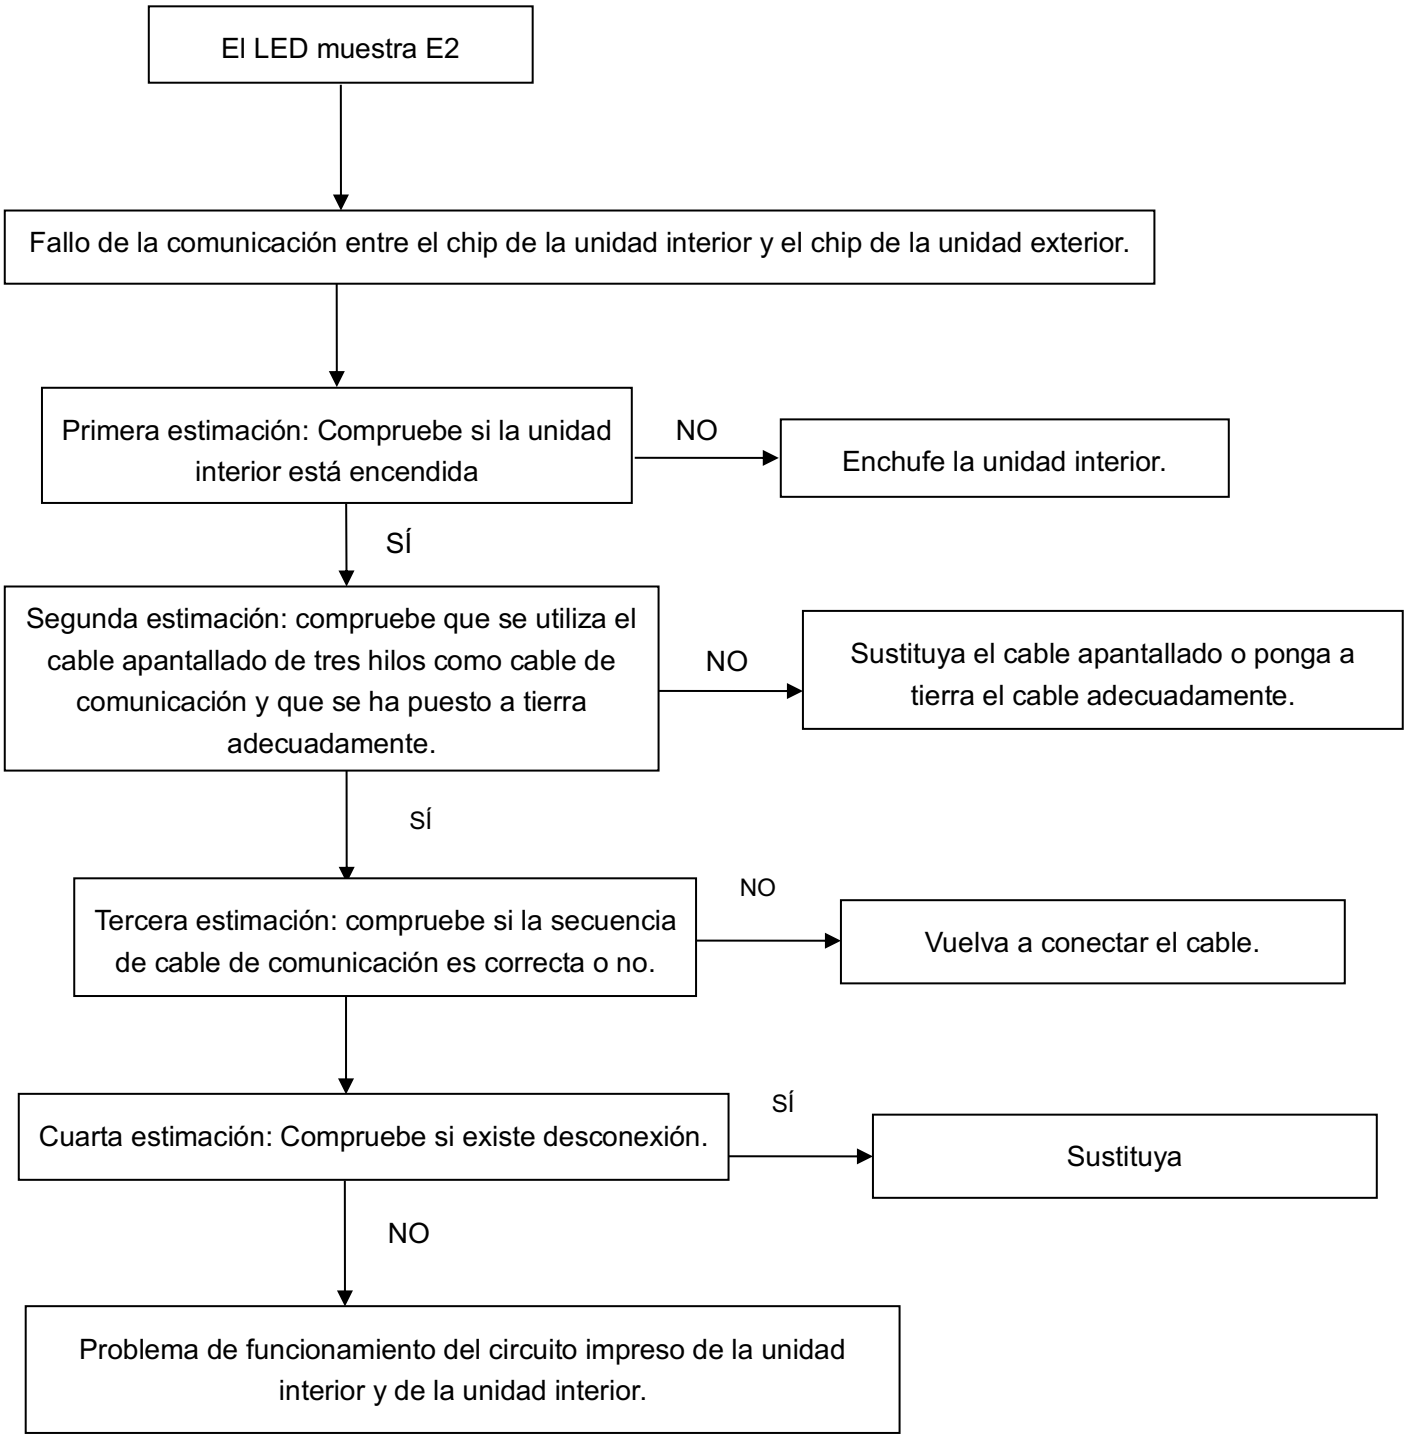

*El chip de la unidad exterior remite al chip 0537.