


E2 Troubleshooting

Display Digital

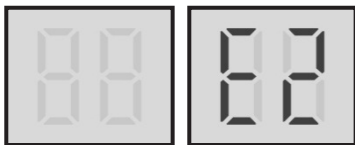

Descripción

- Error de comunicación entre unidad interior y la unidad maestra.
- Todas las unidades dejan de funcionar.
- El código de error sólo se muestra en la unidad maestra.

Posibles causas

- Cableado entre la unidad interior y la exterior no están bien conectados.
- Fuente de alimentación de la unidad interior anormal.
- Cableado flojo dentro de la caja de control eléctrico.
- Interferencia por cables de alta tensión u otras fuentes de radiación electromagnética.
- Cable de comunicación demasiado largo.
- PCB principal o bloque de terminales de comunicación de la caja de control eléctrico dañados.

Procedimiento

