


E4: Temperatura de tubo T3 /temperatura ambiente T4 error de sensor, E7: Error T7 de sensor de temperatura de descarga

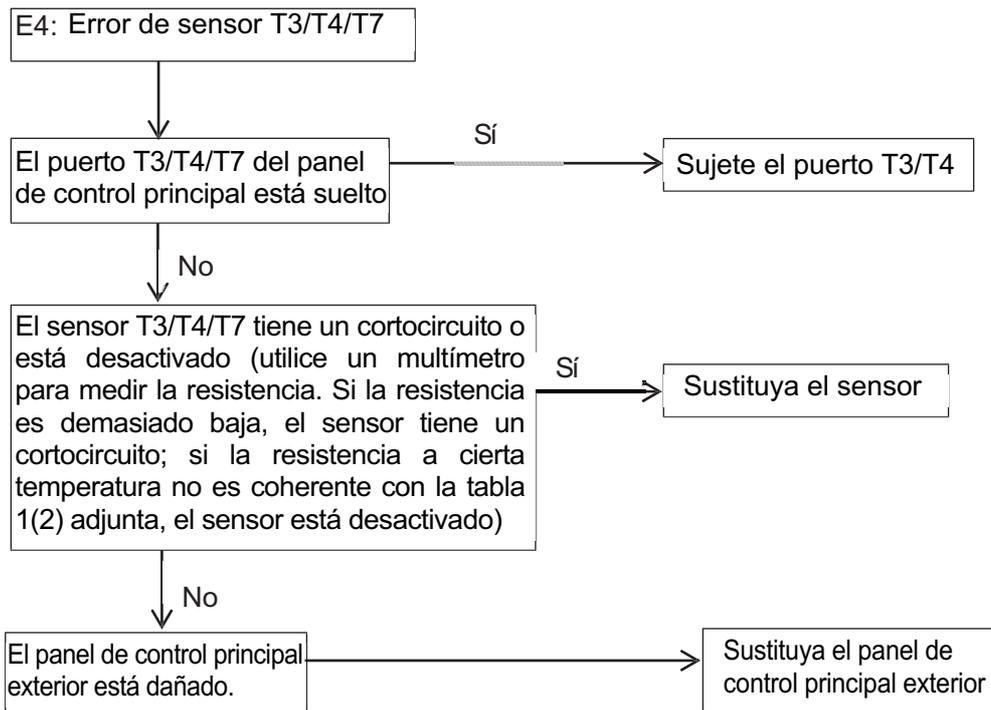

Supuesto: No hay visualización en el panel de control principal, y el problema persiste después de haber sustituido el panel de control principal. Los valores de tensión en la placa de medición (por ejemplo 220 V, 5 V, 12 V, etc.) son normales; tras medir el valor de la resistencia de sensor, vea que el termobulbo T4 está con continuidad de tierra y que el cable térmico del sensor T4 es está punzonado por un perno, como se muestra a continuación:



El sensor T4 está gastado y conectado con lámina metálica



Una vez reconectado el sistema, pasa a estar normal