


E4, E7 Troubleshooting

Display Digital

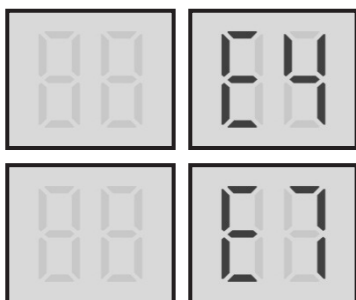

Descripción

- E4 indica un error del sensor de temperatura ambiente exterior y un error del sensor de temperatura del tubo del condensador.
- E7 indica un error en el sensor de temperatura de la tubería de descarga.
- Todas las unidades dejan de funcionar.
- El código de error sólo se muestra en la unidad con error.

Causas posibles

- El sensor de temperatura no está conectado correctamente o no funciona correctamente.
- PCB principal dañada.

Procedimiento

