


## E7: Error del sensor de temperatura (T7C1/2)

Visualización en la pantalla digital

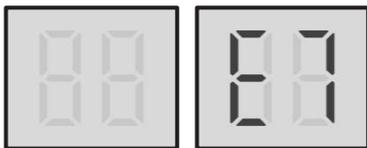

### Descripción

- Error del sensor de temperatura máxima del compresor superior o error del sensor de temperatura del tubo de descarga (T7C1/2).
- Todas las unidades dejan de funcionar.
- El código de error solo se visualiza en la unidad que presenta el error.


### Condiciones de disparador/recuperar

- Condición de disparador: Presión de descarga  $\geq 3\text{MPa}$  y temperatura de descarga  $<15\text{ }^{\circ}\text{C}$  durante 2 minutos.
- Condición de recuperación: La presión de descarga y la temperatura vuelven a la normalidad.
- Método de reinicio: Reiniciar manualmente.

### Causas posibles

- El sensor de temperatura no está conectado correctamente o falla.
- PCB principal dañada.

## Procedimiento

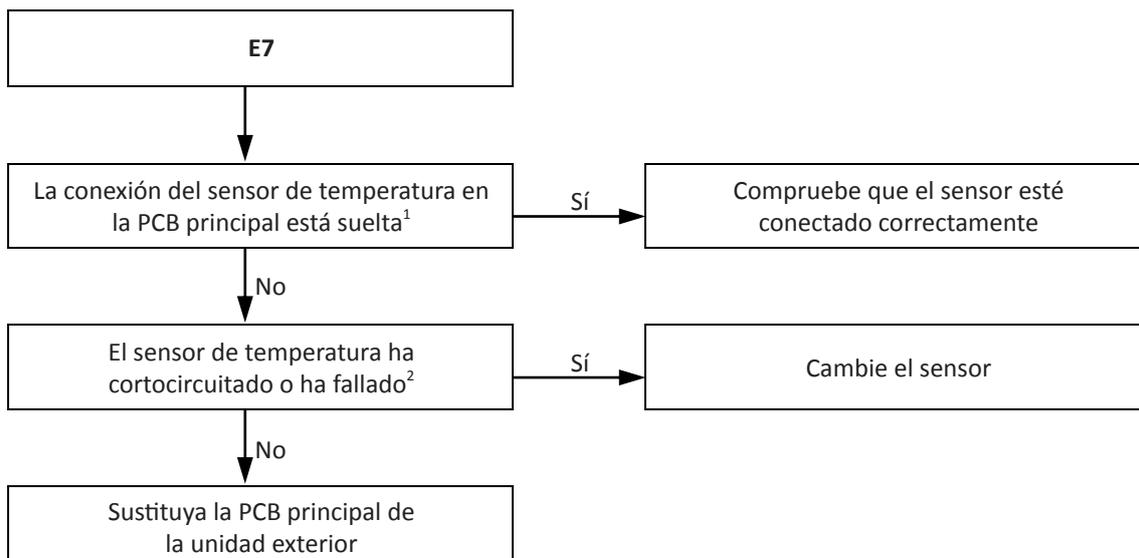

### Notas:

1. Las conexiones del sensor de temperatura máxima del compresor y del sensor de temperatura del tubo de descarga son los puertos CN4 y CN5 de la PCB principal.
2. Mida la resistencia del sensor. Si la resistencia es demasiado baja, el sensor ha cortocircuitado. Si la resistencia no es consistente con la tabla de características de resistencia del sensor, el sensor ha fallado.