


E8 Troubleshooting

Display Digital

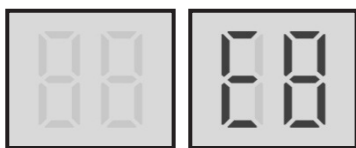

Descripción

- Error en la dirección de la unidad exterior.
- Todas las unidades dejan de funcionar.
- El código de error sólo se muestra en la unidad con error

Posibles causas

- Dirección de la unidad exterior inválida.
- PCB principal dañada.

Procedimiento

