


E8: Error en la dirección de la unidad exterior

Visualización en la pantalla digital

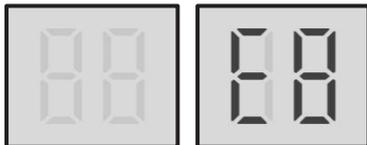

Descripción

- Error en la dirección de la unidad exterior.
- Todas las unidades dejan de funcionar.
- El código de error solo se visualiza en la unidad que presenta el error.


Condiciones de disparador/recuperar

- Condición de disparador: La dirección de la unidad exterior está configurada a más de 2.
- Condición de recuperación: Las direcciones de la unidad exterior se han seleccionado entre 0 y 2.
- Método de reinicio: Reiniciar manualmente.

Causas posibles

- Dirección no válida de la unidad exterior.
- Daños en la placa de circuito impreso principal.

Procedimiento

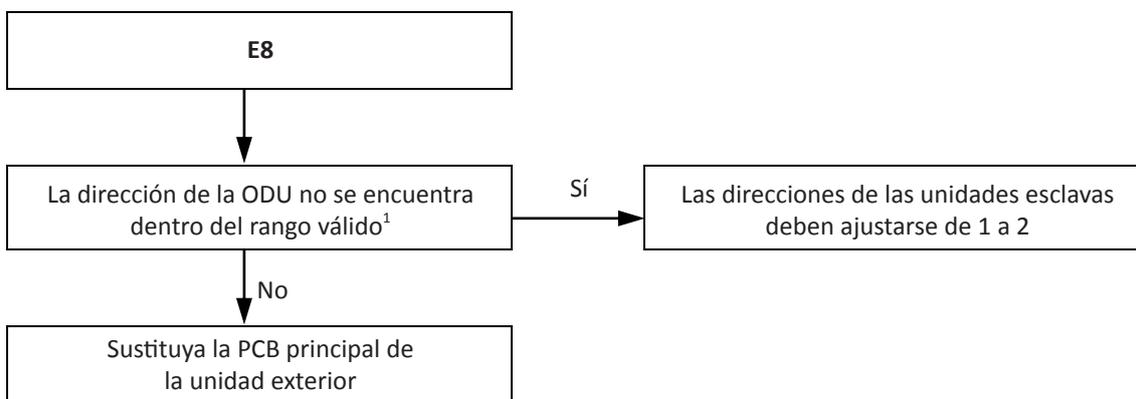

Notas:

1. La dirección de la unidad maestra debe establecerse como 0, las direcciones de las unidades esclavas deben establecerse de 1 a 2, y las direcciones no deben repetirse dentro de un mismo sistema.