


## Código de error EC - Resolución de problemas

### Resultados de la pantalla digital

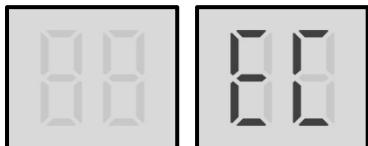

#### Descripción

- El código EC indica que el número de unidades esclavas detectado por la unidad maestra ha disminuido.
- Todas las unidades se detienen.
- El código de error solo aparece en la interfaz de usuario.

#### Causas posibles

- Algunas unidades exteriores están apagadas.
- Problemas en el suministro eléctrico.
- La configuración de la dirección de la unidad exterior es incorrecta.
- Los cables de comunicación entre las unidades exteriores no están bien conectados.
- El cableado de la caja de control eléctrico se ha aflojado o soltado.
- Daños en la PCB principal o en la regleta de conexiones de comunicaciones de la caja de control eléctrico.

## Procedimiento

