Solución de problemas FE

Visualización en pantalla

Descripción

- A la unidad interior no se le ha asignado una dirección.

Causas posibles

- A la unidad interior no se le ha asignado una dirección.

Procedimiento

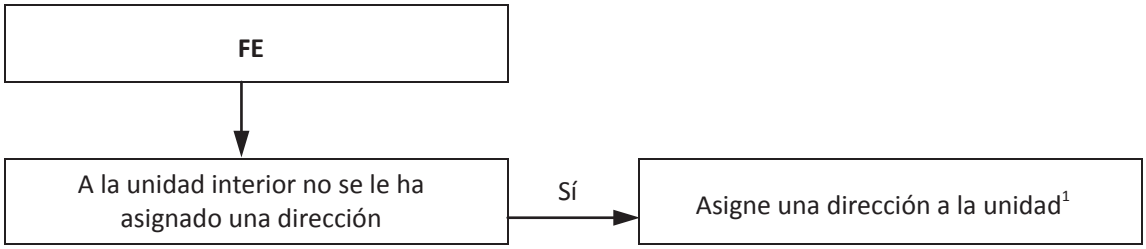

Notas:

1. Las direcciones de las unidades interiores se pueden asignar de forma manual con los mandos a distancia remotos/por cable de la unidad interior. De forma alternativa, las direcciones de la unidad interior pueden ser asignadas automáticamente por la unidad exterior maestra. Consulte la documentación técnica de la unidad exterior. Nota: A cada unidad en un sistema se le debe asignar una dirección única; las direcciones de la unidad no deben repetirse dentro de un mismo sistema.