


Código de error FP - Resolución de problemas

Resultados de la pantalla digital

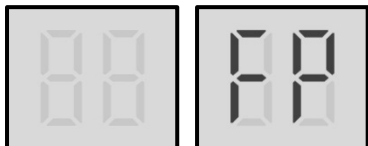


Descripción

- El error FP indica que la bomba se encuentra en un dial de sistema combinado con diferentes estados. Cuando se activa la protección FP será necesario reiniciar el sistema manualmente antes de volver a poner en marcha el equipo.
- Todas las unidades se detienen.
- El código de error solo se muestra en la PCB principal y en la interfaz de usuario.

Causas posibles

- El valor S5_3 de las unidades esclavas es diferente en la unidad maestra.
- Daños en la PCB principal.

Procedimiento

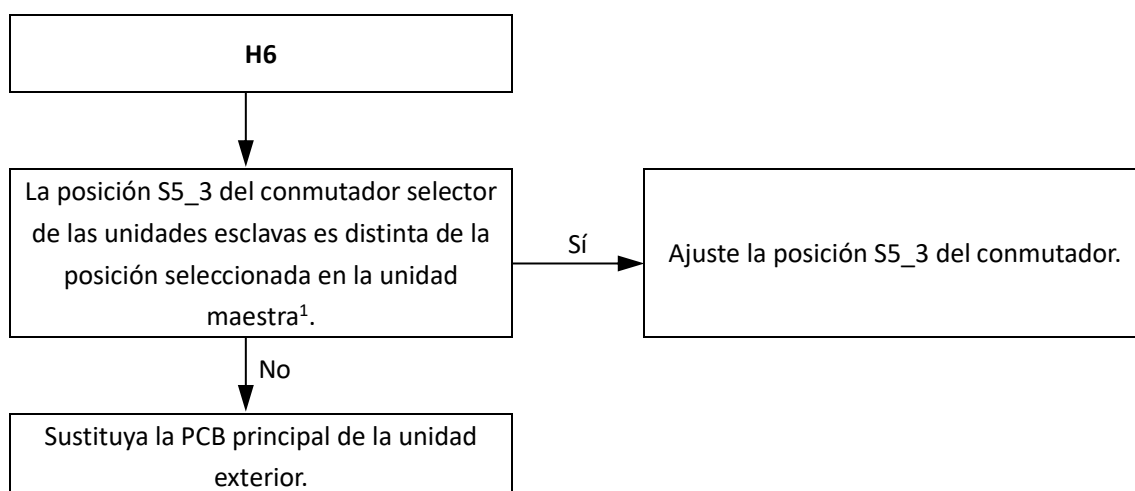

Nota:

1. Conmutador selector S5 de la PCB principal (se corresponde con el número 3 de la Figura 4-2.1 del Apartado 4.2.2 «PCB principal de la unidad exterior»).