


## H2, H3 Troubleshooting

### Display Digital

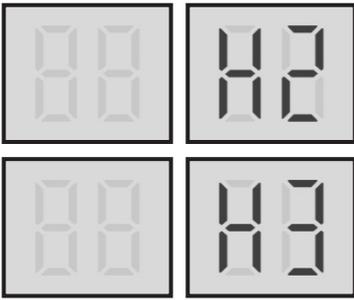

### Descripción

- H2 indica que el número de unidades esclavas detectadas por la unidad maestra ha disminuido.
- H3 indica que el número de unidades esclavas detectadas por la unidad maestra ha aumentado.
- Todas las unidades dejan de funcionar.
- El código de error sólo se muestra en la unidad con error.

### Posibles causas

- Algunas de las unidades exteriores están apagadas.
- Fuente de alimentación anormal.
- Configuración de dirección de la unidad exterior incorrecta.
- Cables de comunicación entre unidades exteriores no están conectados correctamente.
- Cableado flojo dentro de la caja de control eléctrico.
- PCB principal dañada o bloque de terminales de comunicación de la caja de control eléctrica dañados.

### Procedimiento

