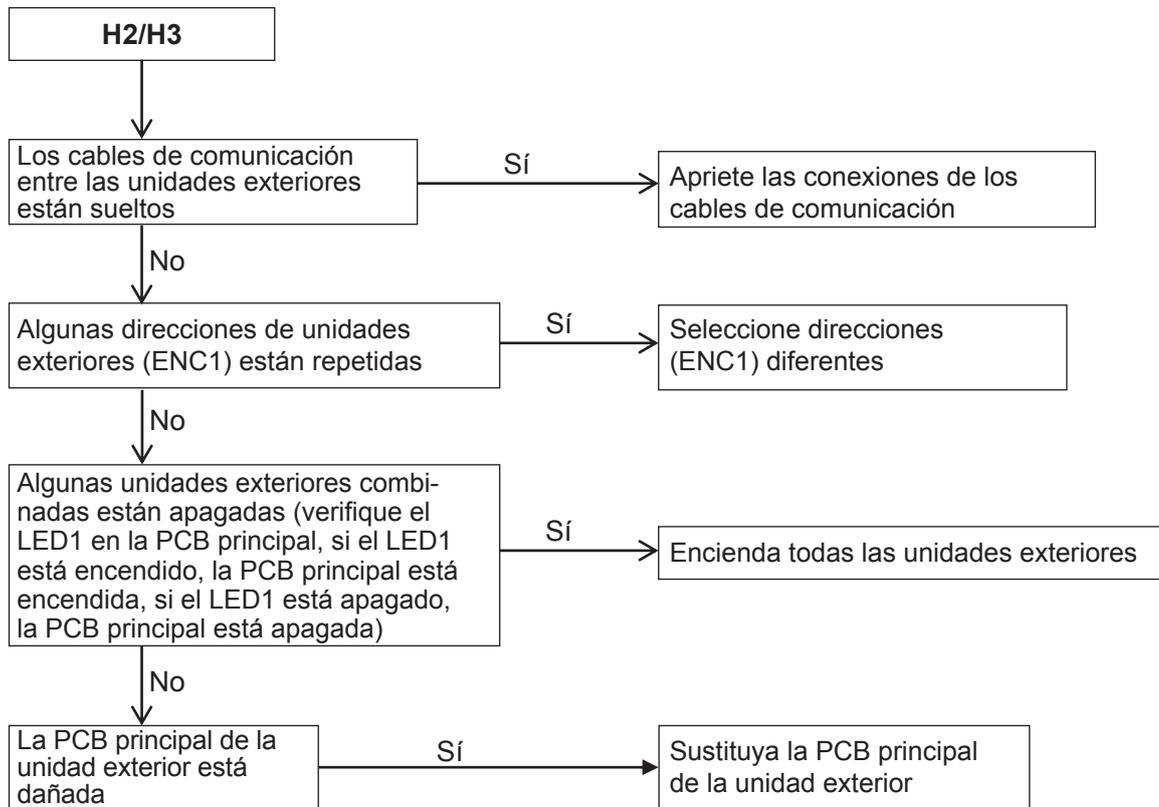

H2: Error de descenso de la cantidad de unidades principales; H3: Error de aumento de la cantidad de unidades principales.



Nota: Todas las unidades exteriores deben estar conectadas al mismo suministro eléctrico. Si las unidades exteriores no están conectadas con el mismo suministro eléctrico, cuando alguna unidad exterior se apague, otras unidades exteriores seguirían funcionando, lo que podría causar un desequilibrio del sistema y daños en los equipos.