H2, H3: Las unidades esclavas disminuyen/aumentan

Visualización en la pantalla digital

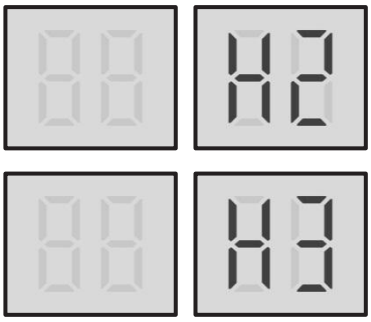

Descripción

- H2 indica que el número de unidades esclavas detectadas por la unidad maestra ha disminuido.
- H3 indica que el número de unidades esclavas detectadas por la unidad maestra ha aumentado.
- Todas las unidades dejan de funcionar.
- El código de error solo se visualiza en la unidad maestra.

Condiciones de disparador/recuperar

- Condición de disparador: El número de unidades esclavas detectadas por la unidad maestra ha aumentado o disminuido.
- Condición de recuperación: El número de unidades esclavas detectadas por la unidad maestra pasa al valor normal.
- Método de reinicio: Reanudar automáticamente.

Causas posibles

- Algunas unidades exteriores están apagadas.
- Fuente de alimentación anómala.
- Ajuste incorrecto de la dirección de la unidad exterior.
- Los cables de comunicación entre las unidades exteriores no están conectados correctamente.
- Cableado suelto dentro de la caja de control eléctrico.
- Bloque de terminales de comunicación dañados de la caja de control eléctrico o de la PCB principal.
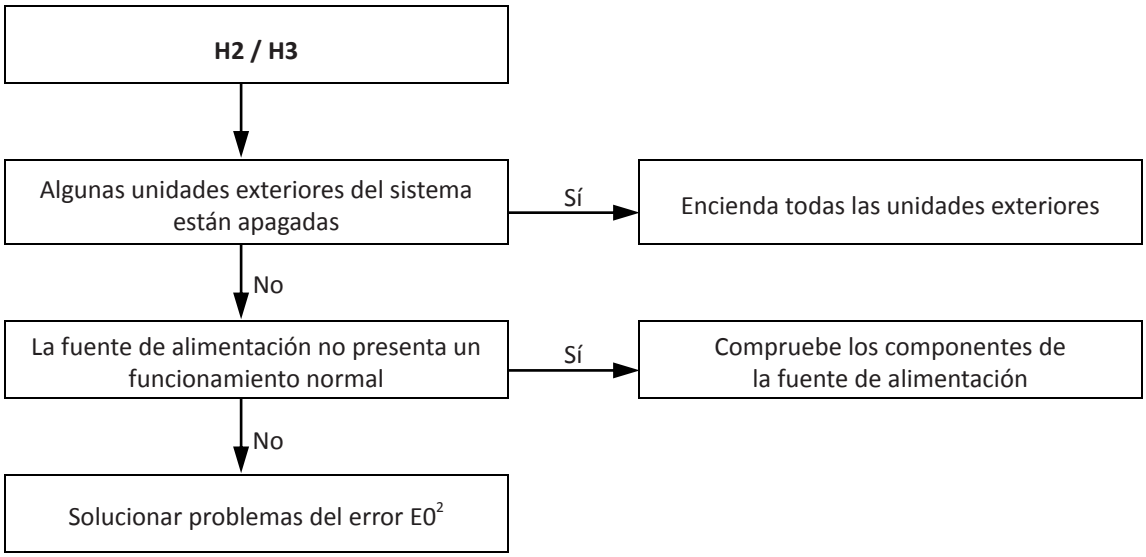
Procedimiento