


Código de error H6 - Resolución de problemas

Resultados de la pantalla digital

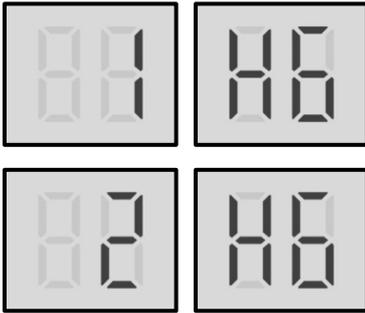

Descripción

- Protección de baja tensión del bus de CC.
- Solo ocurre cuando el modo En espera (standby) está activado.
- El código de error se muestra en la PCB principal y en la interfaz de usuario.

Causas posibles

- Suministro eléctrico anómalo.
- El cableado de la caja de control eléctrico se ha soltado.
- Error del circuito de alta tensión.
- Daños en la placa del filtro de CA.
- Daños en el puente rectificador trifásico.
- Daños en el módulo del sistema Inverter.

Procedimiento

Consulte las instrucciones del código de protección P6: xL1 y XI2.