


H7 Troubleshooting

Display Digital

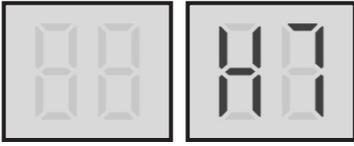

Descripción

- La cantidad de unidades interiores detectadas por la unidad maestra no es la misma que la establecida en la PCB principal.
- Todas las unidades dejan de funcionar.
- El código de error sólo se muestra en la unidad maestra.

Posibles causas

- La cantidad de unidades interiores configuradas en la PCB principal no es la misma que la cantidad real de unidades interiores.
- Algunas unidades interiores están apagadas.
- Los cables de comunicación entre las unidades interiores y exteriores no están conectados correctamente.
- La PCB de la unidad interior está dañada.
- Unidad interior sin dirección o dirección de unidad interior duplicada.
- PCB principal dañada.

Procedimiento

