


H8: Error en sensor de alta presión

Cuando la presión de descarga sea inferior a 0,3 Mpa, el sistema mostrará el error H8; el ODU en modo de espera. Cuando la presión de descarga vuelva al estado normal, el error H8 desaparecerá y se reanudará el funcionamiento normal.

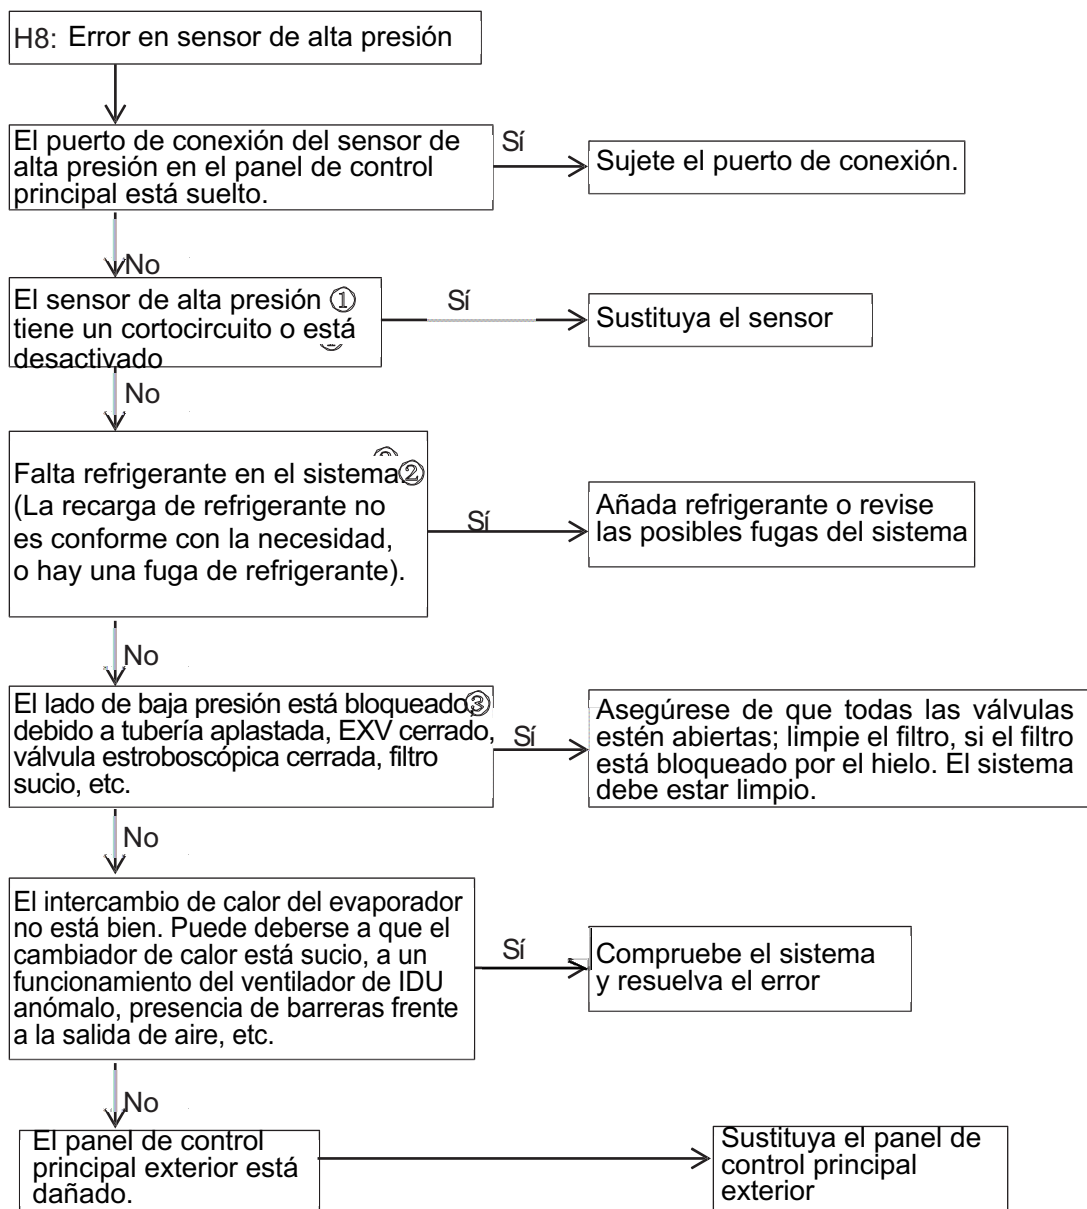

Nota:

1. Cómo comprobar si el sensor de alta presión tiene un cortocircuito o está desactivado ①

Mida la resistencia entre los tres terminales del sensor de presión. Si el valor de la resistencia es megohm o infinito, el sensor de presión está desactivado; de lo contrario, su estado puede ser normal.

2. El incidente de la falta de refrigerante: ②

La temperatura de la parte superior y la temperatura de descarga de todos los compresores son superiores al valor normal, la presión de descarga y la presión de succión son ambas inferiores al valor normal, la corriente es inferior al valor normal, la tubería de succión puede estar congelada. Todos estos problemas desaparecerán tras la recarga de refrigerante.

3. El problema del lado de la baja presión es el bloqueo: ③

La temperatura de descarga es superior al valor normal*; la presión baja es inferior al valor normal*; la corriente es inferior al valor normal * y la tubería de succión puede estar congelada.