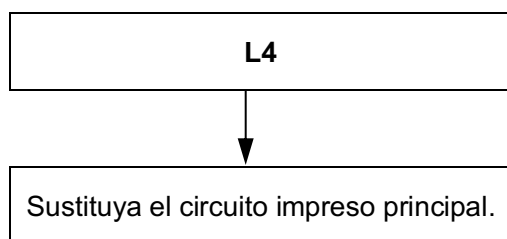
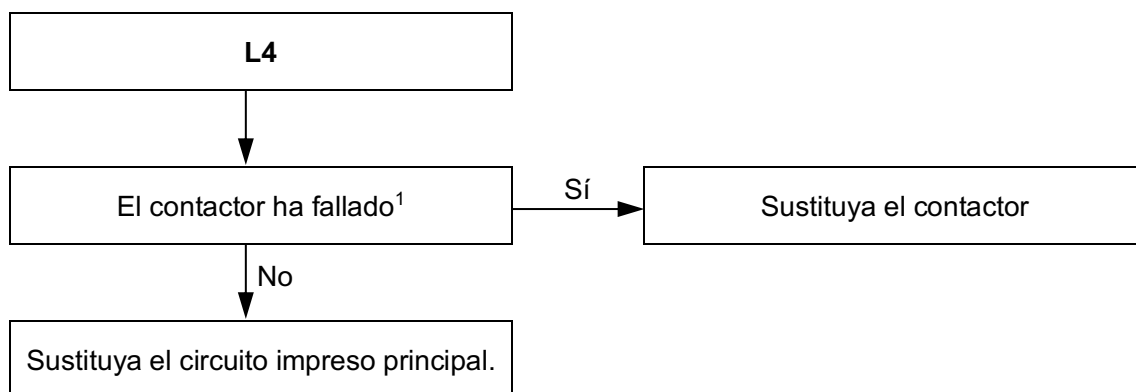

Solución de problemas L4

Condición 1: L4 se muestra inmediatamente cuando la unidad exterior está encendida.



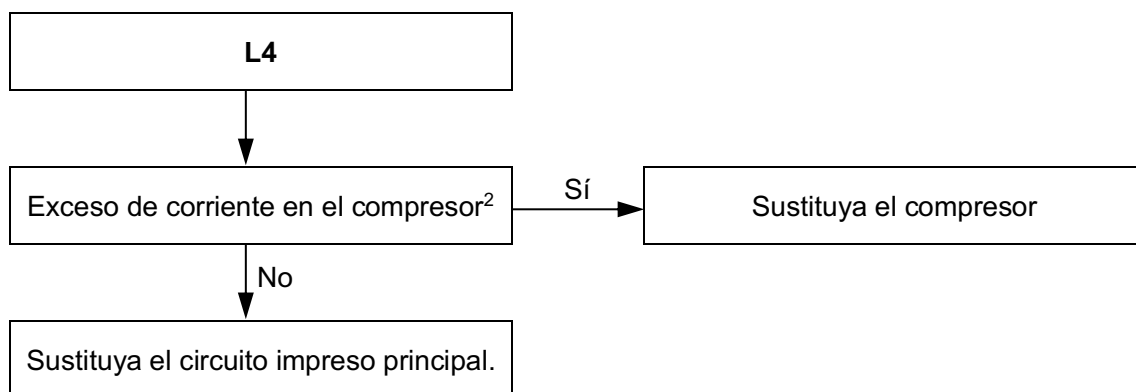
Condición 2: Aparece el error L4 cuando el compresor funciona a 20-30 Hz.



Notas:

1. Compruebe la tensión entre dos cables que están conectados entre el contactor y el PCI principal. Si la tensión es 220 V AC y no ha habido contacto con el contactor, significa que el contactor ha fallado.

Condición 3: Aparece el error L4 después de que el compresor haya funcionado por un tiempo (la frecuencia de funcionamiento es superior a 60 Hz).



Notas:

1. Utilice un amperímetro de clip para medir la corriente del compresor. Si la corriente es normal, indica que el compresor ha fallado. Si la corriente es anormal, indica que el PCI principal ha fallado.