


P9, H9: Protección del módulo del ventilador

Visualización en la pantalla digital

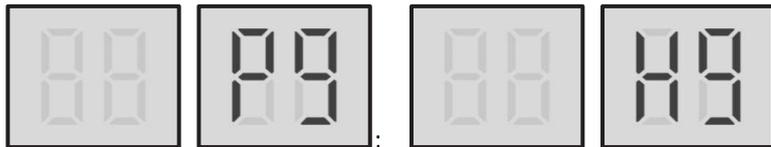

Descripción

- Protección del módulo del ventilador.
- Todas las unidades dejan de funcionar.
- El código de error solo se visualiza en la unidad que presenta el error.


Condiciones de disparador/recuperar

- Condición de disparador:
Para la protección P9: La velocidad del ventilador es muy baja.
Para la protección H9: La protección P9 aparece tres veces en 120 minutos.
- Condición de recuperación: La velocidad del ventilador vuelve a sus valores normales.
- Método de reinicio:
Para la protección P9: Se reanuda el funcionamiento de manera automática; Para la protección H9: Reiniciar manualmente.


Causas posibles

- Conmutador ENC2 configurado incorrectamente.
- Los cables de alimentación o comunicación no están conectados correctamente.
- El motor del ventilador está bloqueado o ha fallado.
- Fuente de alimentación anómala.
- Placa del filtro de CA dañada.
- Módulo del ventilador dañado.
- Daños en la placa de circuito impreso principal.

Procedimiento

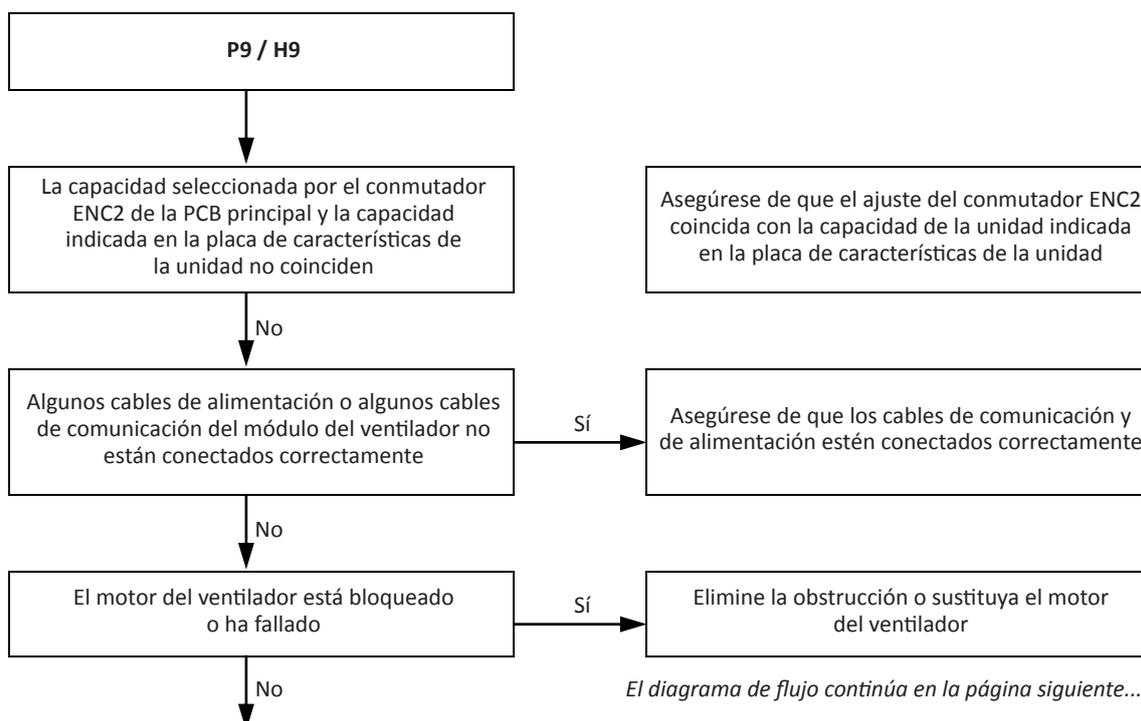

... continuación del diagrama de flujo de la página anterior

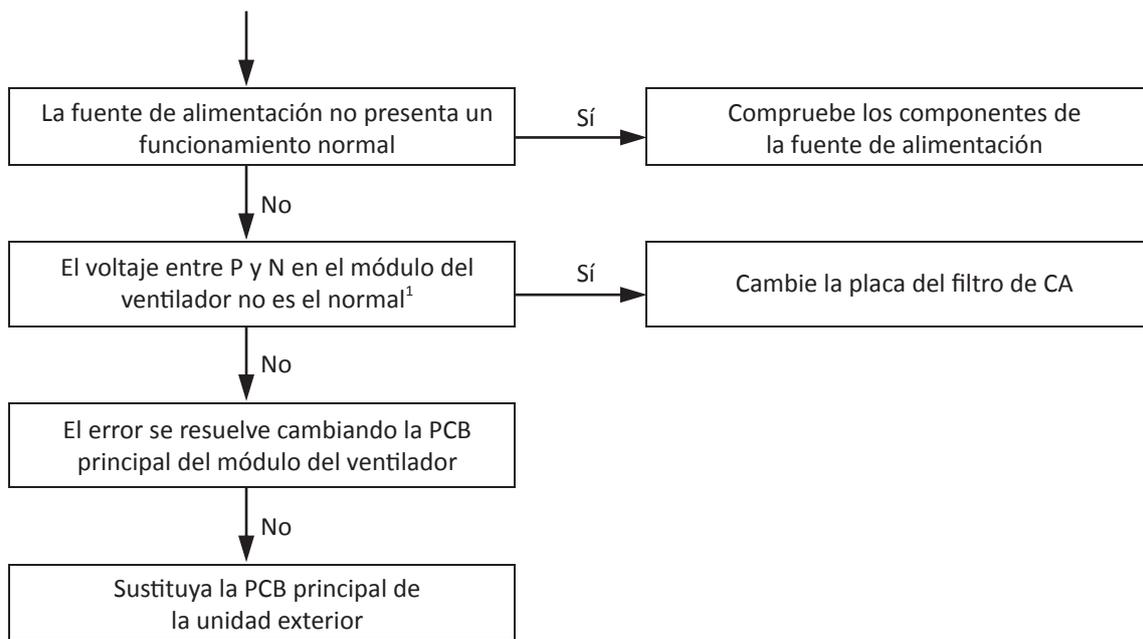

Notas:

1. El voltaje normal entre P y N en el módulo del ventilador es de 310 V CC.

Imagen 6-2.12: Terminales P N del módulo del ventilador

