Solución de problemas de fallos en las lamas orientables

Visualización en pantalla

- No hay salida de pantalla especial o código de error.

Descripción

- Las lamas orientables no responden a las instrucciones del mando o del mando a distancia con cable.

Causas posibles

- El motor de oscilación de las lamas orientables no está conectado correctamente o no funciona bien.
- PCB principal dañada.

Procedimiento

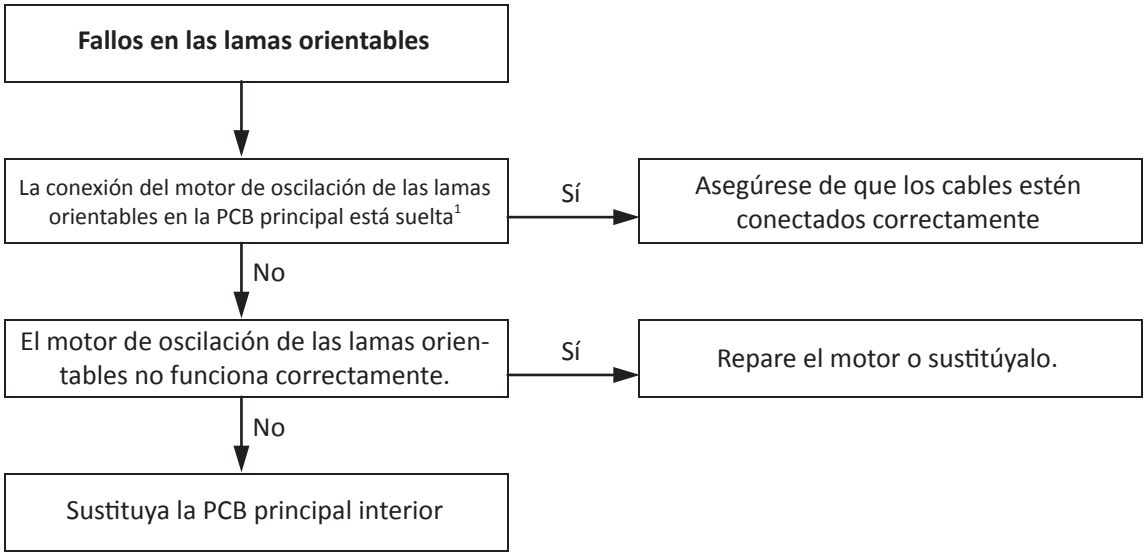

Notas:

1. La conexión del motor de oscilación de las lamas orientables en cada tipo de PCB principal de la unidad interior está etiquetada en las Imágenes.
2. Mida la resistencia entre el cable rojo y cada uno de los otros cuatro cables (naranja, amarillo, rosa y azul) en la conexión del motor de oscilación de las lamas orientables en la PCB principal. Las resistencias entre el cable rojo y cada uno de los otros cuatro deben ser iguales, no deben ser cero y no deben ser infinitas. Si las resistencias no son las mismas, o si alguna de las resistencias es cero o infinita, el motor de oscilación de las lamas orientables no funciona correctamente. La conexión del motor de oscilación de las lamas orientables en cada tipo de PCB principal de la unidad interior está etiquetada en las Imágenes. Consulte también la Imagen 5.2.
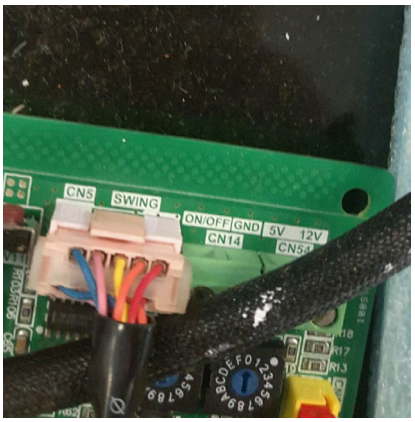
Imagen 5.2: Cableado de conexión del motor de oscilación de las lamas orientables en las PCB principales de la unidad interior