



Manual de Usuario

Control Remoto



RG70E2(2)/BGEF



NOTA IMPORTANTE

Muchas gracias por comprar nuestro aire acondicionado. Lea atentamente este manual antes de usar su acondicionador de aire. Asegúrese de guardar este manual para futuras consultas.


CONTENIDO

Especificaciones del control remoto	2
Funcionamiento de los botones.....	3
Indicadores de la pantalla LCD	6
Cómo utilizar los botones	7
Funcionamiento automático	7
Funcionamiento en modo COOL.....	7
Funcionamiento en modo DRY	8
Funcionamiento en modo FAN.....	8
Funcionamiento en modo HEAT.....	9
Ajuste de la función Timer	9
Manejo del control remoto	13

Especificaciones del control remoto

Modelo	RG70E2(2)/BGEF
Tensión nominal	3,0 V (Pilas secas R03/LR03x2)
Rango de recepción de señal	8 m
Rango de funcionamiento	-5 °C~60 °C (23 °F~140 °F)

Funcionamiento de los botones

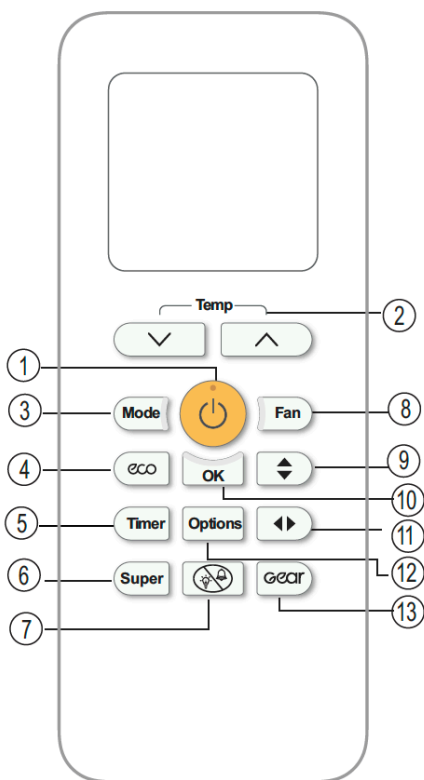

1 Botón "ON/OFF" (⏻):

Este botón enciende/apaga el acondicionador de aire.

2 Botón "Arriba" (⬆):

Pulse el botón para aumentar la temperatura de ajuste en incrementos de 1°C. La temperatura máxima es de 30°C.

Botón "Abajo" (⬆):

Pulse el botón para disminuir la temperatura de ajuste en incrementos de 1°C. La temperatura mínima es de 16°C.

NOTA:

Cuando el acondicionador de aire funciona en modo calefacción con una temperatura de 16°C, pulsar el botón continuamente durante dos veces activará la calefacción de 8 grados. La unidad interior la pantalla muestra "FP".

3 Botón MODE:

Cada vez que se pulsa el botón, el modo de funcionamiento seleccionado cambia en la secuencia de:

→ AUTO → COOL → DRY → **HEAT** → FAN

NOTA:

No seleccione modo de calor si la máquina que ha adquirido es sólo de refrigeración. No se admite el modo de calor en aparatos de solo refrigeración.

4

Botón ECO:

Se utiliza para entrar en el modo de eficiencia energética. En el modo de refrigeración, pulse este botón, el mando a distancia ajustará la temperatura automáticamente a 24°C, la velocidad del ventilador de Auto para ahorrar en

NOTA:

Presionando el botón ECONOMIC, o modificando el modo o ajustando la temperatura ajustada a menos de 24°C, se detendrá el funcionamiento ECONOMIC. El funcionamiento ECONOMIC se detendrá automáticamente después de 8h. Bajo el modo ECONOMIC, la temperatura programada debe ser de 24°C o más, puede resultar en enfriamiento insuficiente. Si se siente incómodo, simplemente presione el botón ECONOMIC otra vez para detenerlo.

5 Botón TIMER:

Pulse el botón para iniciar el auto-encendido/apagado.

6 Botón SUPER:

Pulse este botón bajo funcionamiento de refrigeración, la temperatura cambiará a 17°C, y cambiará a alta velocidad de ventilación y para un enfriamiento más rápido.

Pulse este botón bajo funcionamiento de calefacción, la temperatura establecida cambiará a 30°C, y cambiará a alta velocidad de ventilación para una calefacción más rápida.

NOTA:


Esta función no está disponible en el modo AUTO, DRY, VENTILACIÓN, Confort o Auto limpieza.

Pulse MODE, VENTILACIÓN, SLEEP o el botón ECONOMIC y cancelará la función SUPER.

7 Botón de No molestar (⊘):

Pulse este botón para apagar la pantalla interior, y también desactivar el zumbador del acondicionador de aire, el ventilador pasa a velocidad baja, creando un ambiente confortable y tranquilo. Púlselo de nuevo para cancelar esta función.

Funcionamiento de los botones

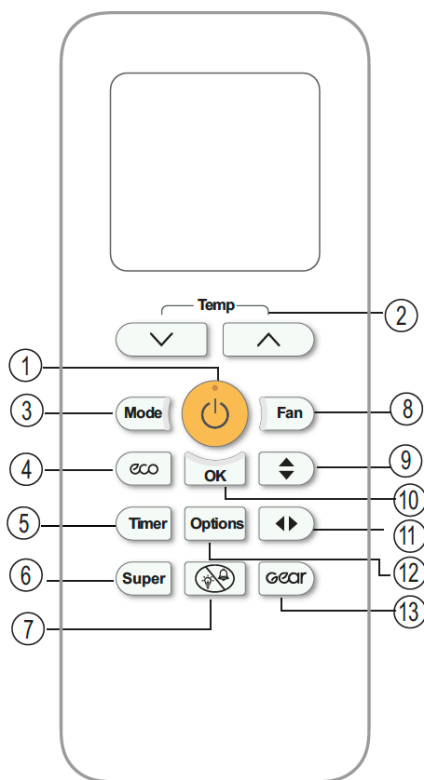

En modo No molestar, la pantalla se encenderá durante 10 segundos mientras se ajusta el modo, la temperatura o la velocidad del ventilador, etc.

- 8 Botón FAN:**
Se utiliza para seleccionar la velocidad del ventilador en la secuencia de:

AU → 20% → 40% → 60% → 80% → F%

NOTA:

No se puede cambiar la velocidad del ventilador en modo AUTOMÁTICO o DRY.

Mantenga pulsado este botón durante al menos 2 segundos para activar o cancelar el modo silencioso. Debido a la baja frecuencia de operación del compresor, puede resultar en una insuficiente capacidad de refrigeración y calefacción.

Presione FAN, SLEEP, ON/OFF, ECONOMIC y se cancelará la función de silencio.

- 9 Botón SWING ◀ ▶:**
Utilizado para iniciar o detener el movimiento de la lama vertical y graduar a izquierda/derecha la dirección del flujo de aire. La lama cambia un ángulo de 6 grados por cada pulsación. Si se mantiene pulsado más de 2 segundos, la lama oscilará automáticamente. (La oscilación automática de la lama vertical es una función opcional).

- 10 Botón OK:**
Utilizado para confirmar las funciones opcionales.

- 11 Botón SWING ▲ ▼:**
Utilizado para iniciar o detener el movimiento de la lama horizontal y graduar a izquierda/derecha la dirección del flujo de aire. La lama cambia un ángulo de 6 grados por cada pulsación. Si se mantiene pulsado más de 2 segundos, la lama oscilará automáticamente.

- 12 Botón Opciones:**
Pulse este botón para seleccionar la función del acondicionador de aire en la secuencia de:
Fresh → Follow me → Self clean → Repellent → Sleep

Pulse el botón Options para seleccionar la función deseada, parpadeará el símbolo correspondiente en la pantalla y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.

*** Función FRESH (🌀):**

Cuando la función se inicia, el Ionizador de Plasma/colector de polvo (según modelos) se energiza y ayudará a quitar el polen y las impurezas del aire.

*** Función FOLLOW ME (🌞):**

Cuando la función FOLLOW ME está activada, la pantalla muestra la temperatura real en la ubicación del control remoto. El control remoto envía esa señal al aire acondicionado en intervalos de 3 minutos hasta que pulse el botón FOLLOW ME de nuevo.

*** Función de SELF CLEAN (🧼):**


En el modo de auto limpieza, el aire acondicionado automáticamente limpia y seca el evaporador para mantenerlo fresco para la siguiente operación. No está disponible en modo calefacción o ventilación.

*** Función REPELLENT (🦟):**

El modo repelente de mosquitos se activará y generará un sonido de frecuencia para ahuyentar a los mosquitos.

(* Indica funciones opcionales)

Funcionamiento de los botones

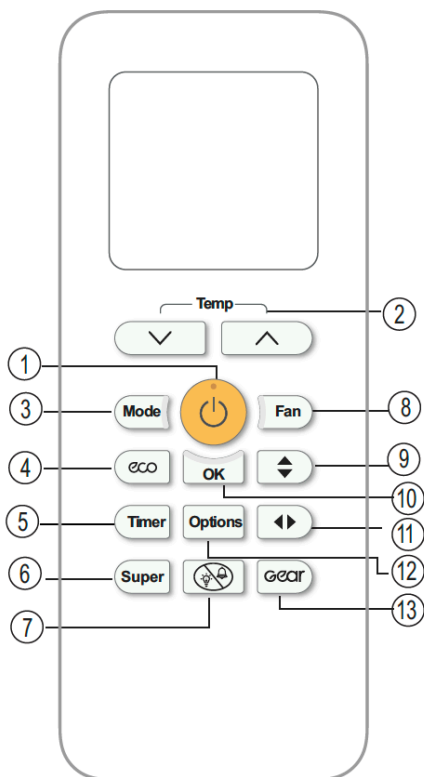

Botón SLEEP (🌙):

Se utiliza para disminuir el uso de energía mientras duerme (y no necesita la misma configuración de temperatura para mantenerse cómodo). Esta función solo se puede activar a través del control remoto.

Nota: La función SLEEP no está disponible en modo VENTILADOR o SECO.

13 Botón Gear:

Pulse este botón para entrar en el modo de ahorro de energía en una secuencia como la siguiente:

75% (hasta un 75% de consumo de energía eléctrica)



50% (hasta un 50% de consumo de energía eléctrica)



Modo de configuración anterior

Apague la unidad o active la función ECONOMIC, SLEEP, FP, Super, Silencio o Auto limpieza para cancelar la función de control de consumo de energía eléctrica.

Esta función solo está disponible en el modo COOL.

NOTA:

El diseño de los botones se basa en el modelo estándar y puede ser ligeramente diferente del que haya adquirido, la forma real prevalecerá.

Todas las funciones descritas se llevan a cabo por la unidad. Si la unidad no tiene esta característica, no habrá ninguna operación correspondiente cuando pulse el botón correspondiente en el mando a distancia.

Si hay grandes diferencias entre la Ilustración el control remoto y el manual del usuario o en las funciones descritas, la descripción del MANUAL DE USUARIO prevalecerá.

Indicadores de la pantalla LCD

La información se muestra cuando el control remoto está encendido

ON/OFF

Aparece cuando se enciende la unidad y desaparece cuando se apaga.

Indicador de transmisión

Se ilumina cuando el control remoto envía una señal a la unidad interior

MODE

Muestra el modo actual, que incluye:



TIMER ON

(ON) Indicador de temporizador encendido

TIMER OFF

(OFF) Indicador de temporizador apagado

Oscilación horizontal de lama

Oscilación vertical de lama (función opcional)

No disponible para esta unidad

Indicador de funcionamiento modo SUPER

Indicador de funcionamiento modo ECONOMIC

INDICADOR Battery

Detección de batería baja

Temperature/Timer/Fan speed display

Muestra la temperatura establecida de forma predeterminada, la velocidad del ventilador o la configuración del temporizador cuando se utilizan las funciones TIMER ON / OFF:

Rango de temperatura: 16-30°C. Rango de ajuste del temporizador: 0.24 horas
Rango de ajuste de velocidad del ventilador: AU-F% (100%)
Esta pantalla está en blanco cuando se opera en modo VENTILADOR.

Indicador de función Silence

Indicador de función Fresh

Indicador de función Follow me

Indicador de función Self clean

No disponible para esta unidad

No disponible para esta unidad

Indicador de función Sleep


Fan speed

Muestra la velocidad seleccionada del ventilador

	1%-10%
	11%-20%
	21%-30%
	F% (100%)
	AUTO

Esta velocidad del ventilador no se puede ajustar en modo AUTO or DRY.

Cómo utilizar los botones

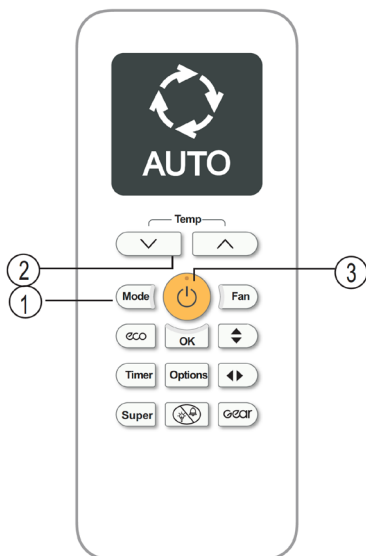

Funcionamiento AUTOMÁTICO


AJUSTE DE TEMPERATURA

El rango de temperatura de funcionamiento de unidades es de 16-30°C. Puede aumentar o disminuir la temperatura de ajuste en incrementos de 1°C.

En el modo AUTO el aire acondicionado selecciona el modo FRÍO/CALEFACCIÓN/ VENTILACIÓN según la temperatura establecida.

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo AUTO
2. Pulse el botón **ARRIBA/ABAJO** para ajustar la temperatura deseada.
3. Pulse el botón **ON/OFF** para iniciar el acondicionador de aire


NOTA: En el modo automático, no se puede fijar la velocidad del ventilador

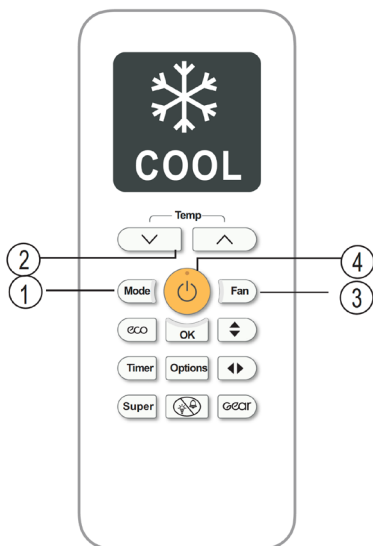

Funcionamiento en modo COOL (Refrigeración)

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo COOL.
2. Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** para ajustar la temperatura deseada. La temperatura se puede ajustar en un rango 16~30°C en incrementos de 1°C.
3. Pulse el botón **FAN** para seleccionar la velocidad del ventilador en la secuencia de: Auto, Baja, Media o Alta.
4. Pulse el botón **ON/OFF** para iniciar el acondicionador de aire.


Cómo utilizar los botones

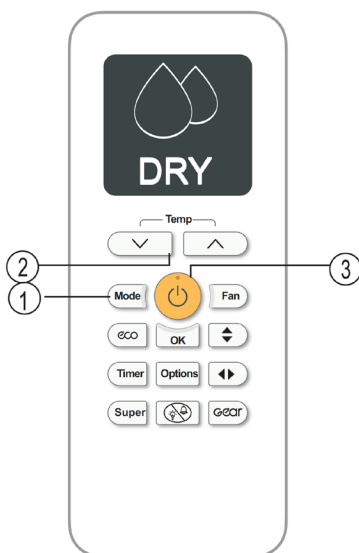

Funcionamiento en modo DRY (Deshumidificador)

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo DRY.
2. Pulse el botón **ARRIBA/ABAJO** para ajustar la temperatura deseada.
3. Pulse el botón **ON/OFF** para iniciar la unidad.

NOTA: La velocidad del ventilador no se puede cambiar en el modo deshumidificador.

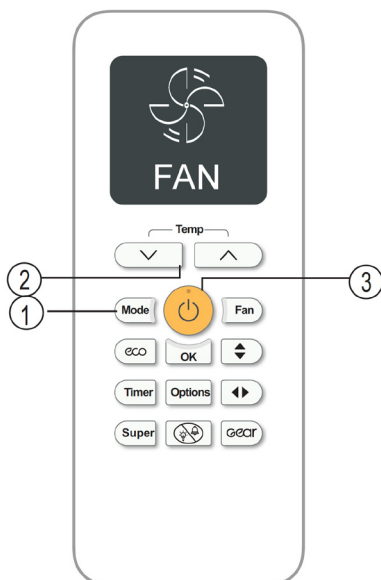


Funcionamiento en modo FAN (Ventilación)

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo FAN.
2. Pulse el botón **FAN** para seleccionar la velocidad del ventilador: AUTO, BAJA, MEDIA o ALTA.
3. Pulse el botón **ON/OFF** para iniciar la unidad.

NOTA: No se puede ajustar la temperatura en modo VENTILACIÓN. Como resultado, la pantalla LCD del mando a distancia no mostrará la temperatura.

Cómo utilizar los botones

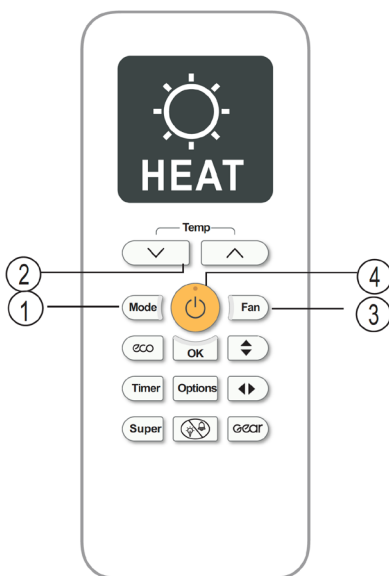

Funcionamiento en modo HEAT (Calefacción)


1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo HEAT.
2. Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** para ajustar la temperatura deseada.
3. Pulse el botón **FAN** para seleccionar la velocidad del ventilador: Auto, Baja, Media o Alta.
4. Pulse el botón **ON/OFF** para iniciar la unidad.

NOTA: Como la temperatura exterior disminuye, el desempeño de la función de calefacción puede verse afectada. En tales casos, recomendamos el uso de este aparato de aire acondicionado en conjunción con otro aparato de calefacción.

Ajuste de la función TIMER (Temporizador)

Su unidad de aire acondicionado tiene dos funciones de temporizador:

- **TIMER ON:** establece el tiempo que debe transcurrir tras el cual la unidad se encenderá automáticamente.
- **TIMER OFF:** establece el tiempo que debe transcurrir tras el cual la unidad se apagará automáticamente.

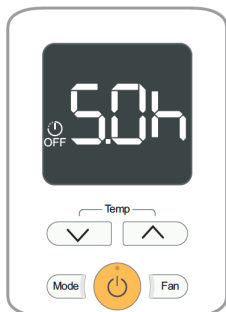

REMARQUE: Lorsque vous réglez les fonctions MINUTERIE MARCHÉ ou ARRÊT, jusqu'à 10 heures, le temps augmentera par incréments de 30 minutes à chaque pression. Après 10 heures et jusqu'à 24 heures, il augmentera par incréments d'une heure. La minuterie reviendra à zéro après 24 heures. Vous pouvez désactiver l'une ou l'autre fonction en réglant sa minuterie sur "0.0h".

Continue presionando el botón **▲** or **▼** hasta alcanzar el tiempo deseado.

Establecer la función TIMER ON (Encendido automático)


La función TIMER ON permite definir un período de tiempo tras el cual la unidad se encenderá automáticamente, por ejemplo, cuando llegue a casa del trabajo.

1. Pulse el botón **TIMER**, hasta que aparezca el indicador **TIMER ON** del temporizador y parpadee. Por defecto aparecerá en la pantalla el último período de tiempo que se programó y una "h" (indicador de horas).

NOTA: Este número indica la cantidad de tiempo tras el cual desea que la unidad se encienda. Por ejemplo, si establece el temporizador de 2 horas, "2.0h" aparecerá en la pantalla y la unidad se enciende pasadas 2 horas.

2. Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** para establecer el tiempo.
3. Espere 2 segundos y la función quedará activada. La pantalla del mando a distancia volverá a mostrar la temperatura.

Ejemplo: Configuración de encendido de la unidad a después de 2.5 horas.

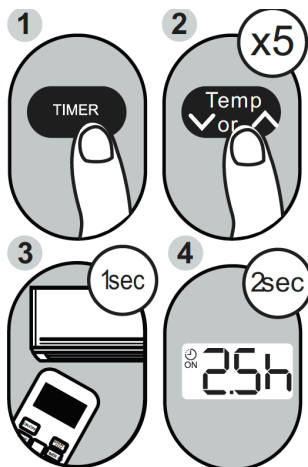

Establecer la función TIMER OFF (Apagado automático)


La función TIMER OFF permite definir un período de tiempo tras el cual la unidad se apagará automáticamente, por ejemplo, cuando se levante.

NOTA: Cuando ajuste el temporizador de encendido/apagado, en periodos de hasta 10 horas, el tiempo aumentará en incrementos de 30 minutos con cada pulsación. En periodos de 10 a 24 horas, aumentará en incrementos de 1 hora. El temporizador volverá a cero después de 24 horas.

Puede desactivar la función **TIMER** estableciendo el valor "0.0h".

1. Pulse el botón **TIMER** hasta que aparezca el indicador **TIMER OFF** del temporizador y parpadee.
2. Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** para establecer el tiempo tras el cual desea que la unidad se apague.
3. Espere 2 segundos y la función quedará activada. La pantalla del mando a distancia volverá a mostrar la temperatura.


Ejemplo: Configuración de apagado de la unidad a después de 5 horas.

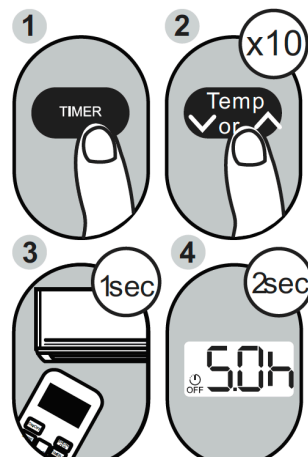


Ajuste de TIMER ON/OFF simultáneamente

Tenga en cuenta que los períodos de tiempo establecidos para ambas funciones se refieren a las horas que deben pasar después de la hora actual. Por ejemplo, la hora actual es 1:00 PM, y desea que la unidad se encienda automáticamente a las 7:00 PM. Desea que funcione durante 2 horas y, a continuación, se apague automáticamente a las 9:00 PM.



Siga los siguientes pasos:

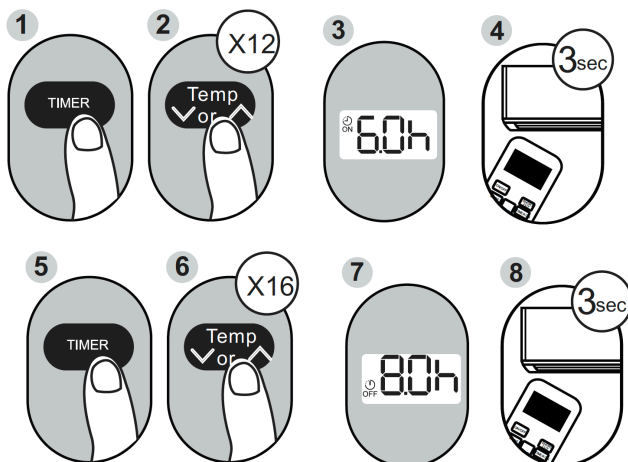

Ejemplo: Programación de la unidad para el encendido después de 6 horas, funcionar durante 2 horas y, a continuación, apagarse. (Vea la figura siguiente).

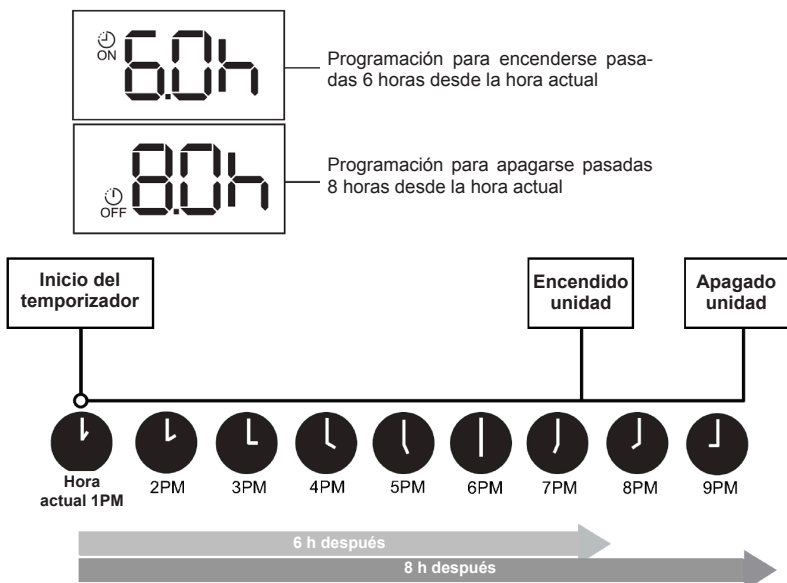

Manejo del control remoto



Ubicación del control remoto

- Utilice el mando a distancia a una distancia máxima de 8 metros del aparato, apuntando hacia el receptor. La recepción afirmada por un pitido

⚠ PRECAUCIONES


- El aire acondicionado no funcionará correctamente si las cortinas, puertas u otros materiales bloquean las señales desde el control remoto de la unidad interior.
- Evite que cualquier líquido caiga sobre el mando a distancia. No exponga el mando directamente a la luz solar o al calor
- Si el receptor de señal de infrarrojos de la unidad interior queda expuesto directamente al sol, puede que el aire acondicionado no funcione correctamente.
- Utilice cortinas para evitar que la luz solar incida sobre el receptor
- Si otros aparatos eléctricos reaccionan ante el control remoto consulte a su distribuidor local.
- No deje caer el mando a distancia. Manéjelo con cuidado
- No coloque objetos pesados sobre el control remoto, ni lo pise.

NOTA:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.


Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado de radio / TV para obtener ayuda.
- Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podría anular el permiso del usuario para operar este equipo

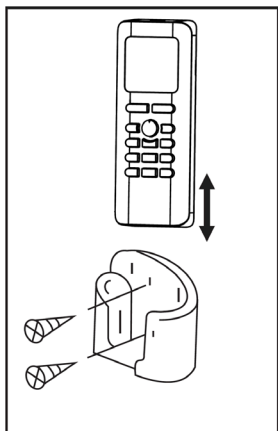

Utilizando el soporte del control remoto (opcional)

- El control remoto puede montarse en una pared o pilar mediante un soporte (no incluido, se vende por separado)
- Antes de instalar el control remoto, compruebe que el aire acondicionado recibe las señales correctamente.
- Instale el soporte del mando a distancia con dos tornillos.
- Para instalar o quitar el control remoto, moverlo hacia arriba o hacia abajo en el soporte.

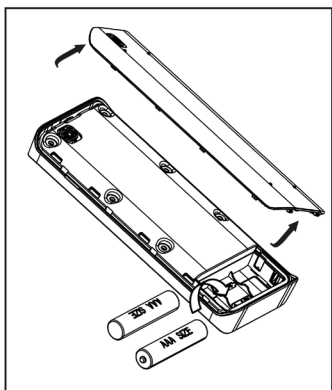

Sustitución de las pilas

Los siguientes casos indican que las pilas están agotadas.

Sustituya las pilas antiguas por nuevas.

- Sustituya las pilas cuando no suene el "bip" de confirmación de la unidad interior, si el indicador de transmisión se apaga.
- Si todos los indicadores de la pantalla LCD parpadan simultáneamente o desaparecen..

El control remoto está alimentado por dos pilas secas (R03/LR03X2) situadas en la parte trasera y protegidas por una cubierta.

- (1) Quite la tapa presionando y deslizando.
- (2) Quite las pilas antiguas e inserte las pilas nuevas, colocando los extremos (+) y (-) correctamente.
- (3) Vuelva a colocar la tapa deslizándola hacia su posición.

NOTA: Cuando se retiran las pilas, el control remoto borra toda la programación.

Después de insertar las pilas nuevas, el control remoto debe ser reprogramado.

▲ PRECAUCIONES

- No mezcle pilas viejas y nuevas o pilas de diferentes tipos.
- No deje las pilas en el mando a distancia si no va a ser utilizado durante 2 o 3 meses.
- No tire las pilas como residuos municipales sin clasificar. Es necesaria la recogida de dichos residuos por separado para un tratamiento especial.



Distribuido por **frigicoll**

OFICINA CENTRAL
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es>
<http://www.midea.es>

MADRID
Senda Galiana, 1
Poligono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es