


## PC 00 (diagnóstico y solución del error por avería del IPM o protección contra sobrecorriente del IGBT)

**Descripción:** Si la señal de tensión que el módulo IPM envía al chip de accionamiento del compresor es anómala, la pantalla LED indica el código de error y el equipo de aire acondicionado se apaga.

Piezas que recomendamos preparar:

- Cables de conexión
- Placa del módulo IPM
- Conjunto del ventilador exterior
- Compresor
- PCB de la unidad exterior

Resolución de problemas y reparación:

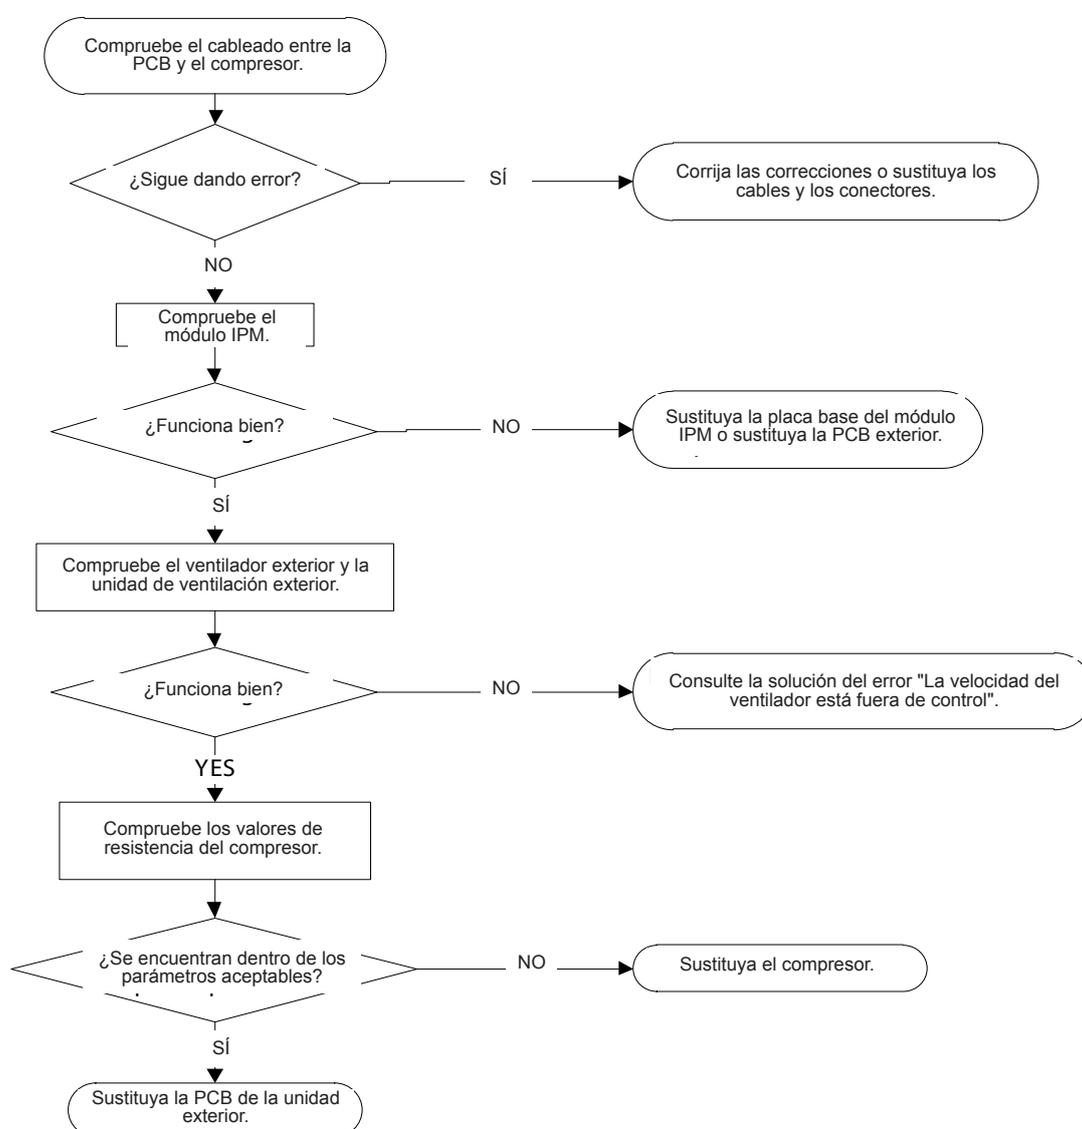

Nota: En algunos modelos, la PCB de la unidad exterior no se puede desmontar individualmente. En esos casos, la caja de control eléctrico de la unidad exterior deberá sustituirse en su conjunto.