

ORIGINAL  
MANUAL

# frigicoll

## MANUAL DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO

---

### PLACA MULTIFUNCIÓN DE CONSOLA

FRIMB-FA2



Muchas gracias por comprar nuestro producto.  
Antes de usar el equipo, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras  
consultas.




# Índice

---

- 1. Explicación de los puertos del Placa multifunción..... 2
  - A) Esquema del Placa multifunción..... 2
  - B) Puertos e interruptores disponibles ..... 3
  - C) Puerto F2 del Placa multifunción..... 4
- 2. Instalación ..... 5
  - A) Posición de instalación ..... 5
  - B) Conexión..... 6
- 3. Notas adicionales ..... 8


# 1. Explicación de los puertos del Placa multifunción

## A) Esquema del Placa multifunción

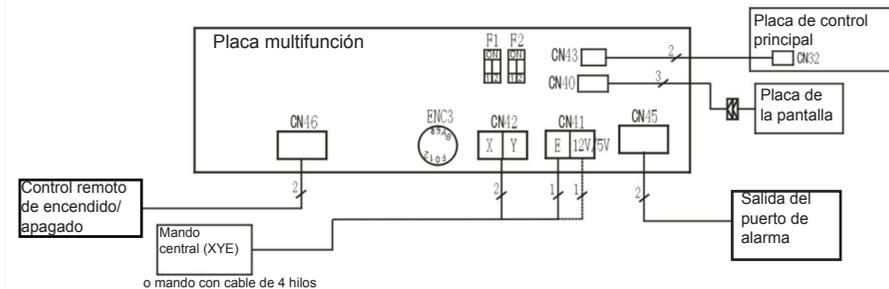

---

## B) Puertos e interruptores disponibles

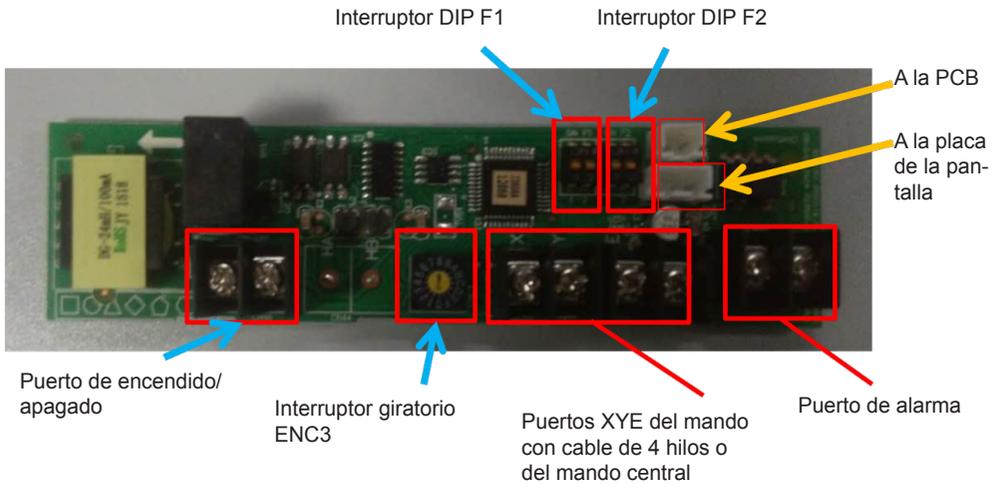

1. El interruptor giratorio ENC3 y el interruptor DIP F1 se utilizan para configurar la dirección de la red.
2. El interruptor DIP F2 es para el ajuste de encendido/apagado

### C) Puerto F2 del Placa multifunción


Imagen	Interruptor DIP 1	Interruptor DIP 2	Puerto de encendido/apagado	Funcionamiento de la unidad
	ON	ON	<ul style="list-style-type: none"> <li>El puerto ON-OFF funciona como un botón de encendido/apagado.</li> <li>Al conectar el puerto, la señal de apagado se envía para apagar la unidad. Puede encender la unidad con el mando a distancia.</li> <li>Al desconectar el puerto, la señal de encendido se envía para encender la unidad. Puede apagar la unidad con el mando a distancia.</li> </ul>	Reinicio con modo auto, 24 °C
	ON	OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>El puerto ON-OFF funciona como un botón de encendido/apagado.</li> <li>Al desconectar el puerto, la señal de apagado se envía para apagar la unidad. Puede encender la unidad con el mando a distancia.</li> <li>Al conectar el puerto, la señal de encendido se envía para encender la unidad. Puede apagar la unidad con el mando a distancia.</li> </ul>	Reinicio con modo auto, 24 °C
	OFF	OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando se conecta el puerto ON-OFF, la unidad muestra CP y no funciona. Tampoco se puede controlar con el mando a distancia.</li> <li>Cuando el puerto ON-OFF está desconectado, la unidad funciona con normalidad. Además, se puede controlar con el mando a distancia.</li> </ul>	Reinicio con la configuración anterior
	OFF	ON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando el puerto ON-OFF está conectado, la unidad funciona con normalidad. Además, se puede controlar con el mando a distancia.</li> <li>Cuando el puerto ON-OFF está desconectado, la unidad muestra CP y no funciona. Tampoco se puede controlar con el mando a distancia.</li> </ul>	Reinicio con la configuración anterior

## 2. Instalación

---

### A) Posición de instalación

1- La placa multifunción se instala en la parte frontal, solo es necesario levantar el panel frontal de la máquina

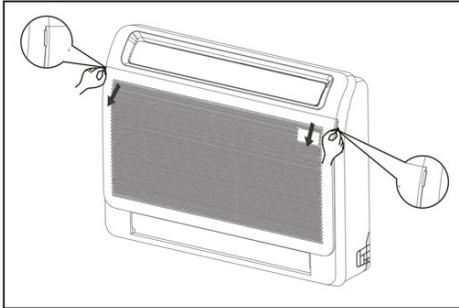



2- Retirar los tornillos y levantar la cubierta protectora de su posición:



---

## B) Conexionado

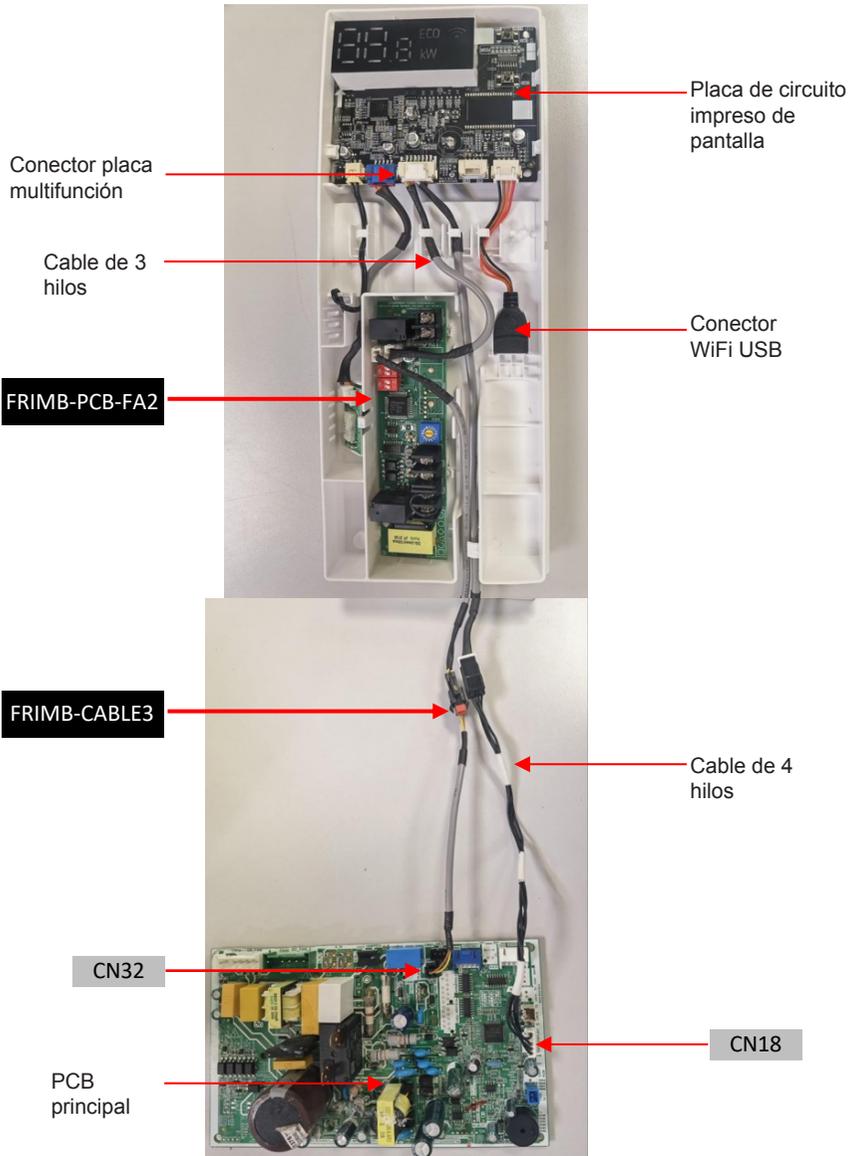

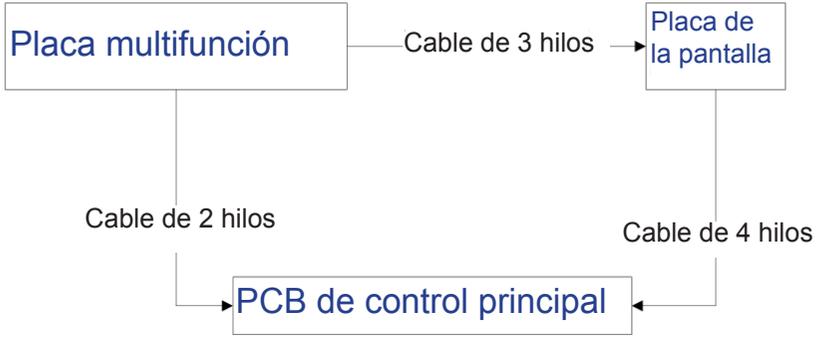

## 2. Notas adicionales

---

Nota:

El Placa multifunción es compatible con la función Wifi y el mando básico de 4 hilos, ya que el puerto Wifi y los puertos del mando con cable están conectados a diferentes tomas en la placa de la pantalla.

---

---

# frigicoll

OFICINA CENTRAL  
Blasco de Garay, 4-6  
08960 Sant Just Desvern  
Barcelona  
Tel. 93 480 33 22  
<http://www.frigicoll.es>

BUREAU CENTRAL  
Parc Siliç-Immeuble Panama  
45 rue de Villeneuve  
94150 Rungis  
Tel. +33 9 80 80 15 14  
<http://www.frigicoll.es>