


A	1						2						A		
B	技术要求： 1. 该手册印刷颜色均为黑色 :PANTONE BLACK C 2. 纸张规格为A5 3. 如果供应商的排版需要加空白页，请加在封底												B		
C													C		
D							用户手册 (14 套两层) MID60S200L. 1-ES (U7713M) MIDEA 意大利						D		
	标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日期	阶 段 标 记		比 例		80G双胶				
	编 制				校 对		REV.	00		1:1					
	审 核				性能		数 量		重 量						
	审 定				排版		1								
批 准				日期		共 1 张		第 1 张		佛山市顺德区美的 洗涤电器制造有限公司					
1						2									

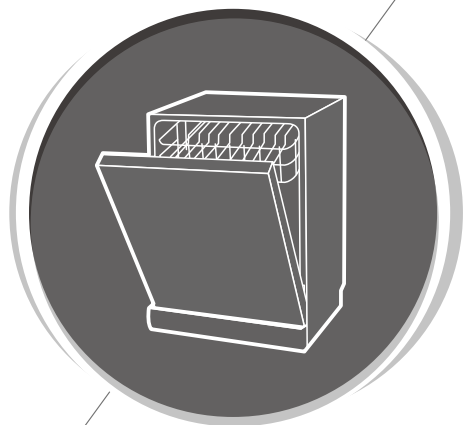

Lavavajillas

Manual de Instrucciones

PARTE I: Versión Genérica

MID60S200L.1-ES



Por favor, lea este manual con cuidado antes de utilizar el lavavajillas
Guarde este manual para consultas futuras.

CONTENIDOS

01	3	INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
02	8	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	9	USO DEL LAVAVAJILLAS
03	9	Carga de la sal en el ablandador
	11	Consejos para las cestas
	13	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
04	13	Cuidado externo
	13	Cuidado interno
	16	Cuidado del lavavajillas
	17	INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
	17	Sobre la conexión eléctrica
05	18	Provisión de agua y drenaje
	19	Conexión de las mangueras de drenaje
	20	Posición del aparato
	20	Instalación aislada
	21	Instalación empotrada (para los modelos integrados)
06	25	CONSEJOS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
07	28	CARGA DE LAS CESTAS SEGÚN



AVISO:

- Si revisa la sección de Consejos sobre resolución de problemas, podrá resolver los más comunes usted mismo.
- Si no puede resolver el problema solo, pida ayuda a un técnico profesional.
- El fabricante, siguiendo las políticas de constante desarrollo y actualización del producto, puede hacer modificaciones sin previo aviso.
- Si se pierde o está desactualizado, puede recibir de su fabricante o vendedor responsable un nuevo manual de usuario.

|| INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Cuando utilice el lavavajillas, siga las precauciones detalladas a continuación:

- La instalación y la reparación debe ser ejecutada por un técnico calificado
- Este electrodoméstico tiene el propósito de ser usado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en negocios, oficinas u otros ambientes de trabajo;
 - casas de campo;
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales;
 - ambientes tipo cama y desayuno.
- El electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia si han tenido supervisión o instrucción relacionada al uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados
- Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento no debe ser llevada a cabo por niños sin supervisión. (Para EN60335-1) Este aparato no fue diseñado para que lo utilicen personas con capacidades mentales,

o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. (Para IEC60335-1)

- ¡El material de embalaje puede ser peligroso para los niños!
- Este electrodoméstico solo se debe utilizar en el interior del hogar.

Para proteger contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, cable o enchufe en agua u otro líquido.

- Desenchufe antes de limpiar o realizar algún mantenimiento en el lavavajillas.
- Utilice un paño humedecido en jabón suave y luego use un paño seco para limpiarlo.



Instrucciones de la conexión a tierra

- El electrodoméstico debe tener conexión a tierra. En el caso de malfuncionamiento o rotura, la conexión a tierra reducirá el riesgo de una descarga eléctrica al proporcionar un camino de menor resistencia de la corriente eléctrica. El aparato está equipado con un enchufe conductor a tierra.
- El enchufe debe encajar con el tomacorriente instalado y conectado a tierra de acuerdo a los códigos y ordenanzas locales.
- La conexión inadecuada del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar el riesgo de una descarga eléctrica.
- Verifique con un electricista calificado o un servicio de atención si tiene dudas de que el aparato esté adecuadamente conectado a tierra.

- No modifique el enchufe provisto con el electrodoméstico si no encaja en el tomacorriente.
- Un electricista calificado debe instalar el tomacorriente adecuado.
- No abuse, no se siente ni se pare sobre la puerta o la rejilla para los platos del lavavajillas.
- No opere el aparato a menos que todos los paneles estén en el lugar correcto.
- Abra la puerta cuidadosamente si el lavavajillas está funcionando, hay riesgo de que el agua esté chorreando.
- No coloque objetos pesados ni se pare sobre la puerta cuando esta abierta. El electrodoméstico puede inclinarse hacia adelante.
- Al cargar artículos para lavar:
 - 1) Coloque los elementos filosos de manera que no dañen el sello de la puerta;
 - 2) Advertencia: Los cuchillos y otros utensilios con puntas filosas deben cargarse en las cestas con las puntas hacia abajo o de manera horizontal.
- Algunos detergentes para lavavajillas son muy alcalinos. Puede ser extremadamente peligroso tragarlo. Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños lejos del lavavajillas cuando la puerta está abierta.
- Verifique que el detergente en polvo esté vacío después de completar el ciclo de lavado.

- No lave elementos de plástico a menos que estén indicados como “seguro para lavavajillas” o el equivalente.
- Para los artículos plásticos, controle las recomendaciones del fabricante.
- Solo utilice detergente y agentes de enjuague recomendados para usar en un lavavajillas automático.
- Nunca utilice jabón, detergente de lavandería o detergente para lavar a mano en el lavavajillas.
- La puerta no debe quedar abierta ya que aumenta el riesgo de tropezarse con ella.

Si el cable eléctrico se daña, lo debe reemplazar el fabricante o un técnico o persona calificada para evitar correr peligro.

- Durante la instalación, el suministro eléctrico no debe ser doblado o aplastado excesiva o peligrosamente.
- No altere los controles.
- El electrodoméstico debe conectarse a la válvula de agua principal utilizando juegos de mangueras nuevos. Juegos viejos no deben ser reutilizados.
- Para ahorrar energía, en el modo de espera, el aparato se apagará automáticamente si no hay otra operación en 15 minutos.
- El número máximo de ajustes para lavar es 14.
- El máximo permitido para la presión del ingreso del agua es de 1MPa.
- El mínimo permitido de presión de ingreso de agua es 0,04MPa.

Eliminación

- Para desechar el embalaje y el aparato, diríjase a un centro de reciclaje.

Por lo tanto, corte el cable de alimentación y deje el dispositivo de cierre de la puerta inutilizable.





- El embalaje de cartón se fabrica con papel reciclado y debe disponerse para la recolección de papel usado para reciclar
- Al asegurarse de que este producto sea desechado correctamente, usted ayudará a evitar potenciales consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana, que podría ser causada por el manejo inapropiado de los residuos domésticos.
- Para información más detallada sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con la oficina municipal y con el servicio de eliminación de desechos domésticos.
- **ELIMINACIÓN:** No se deshaga de este producto como residuo urbano sin clasificar. Estos residuos deben ser recolectados por separado para tratamiento especial.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

❗ IMPORTANTE:

Para un mejor desempeño del lavavajillas, lea todas las Instrucciones operativas antes de usarlo por primera vez.

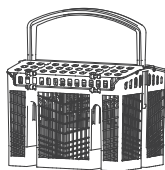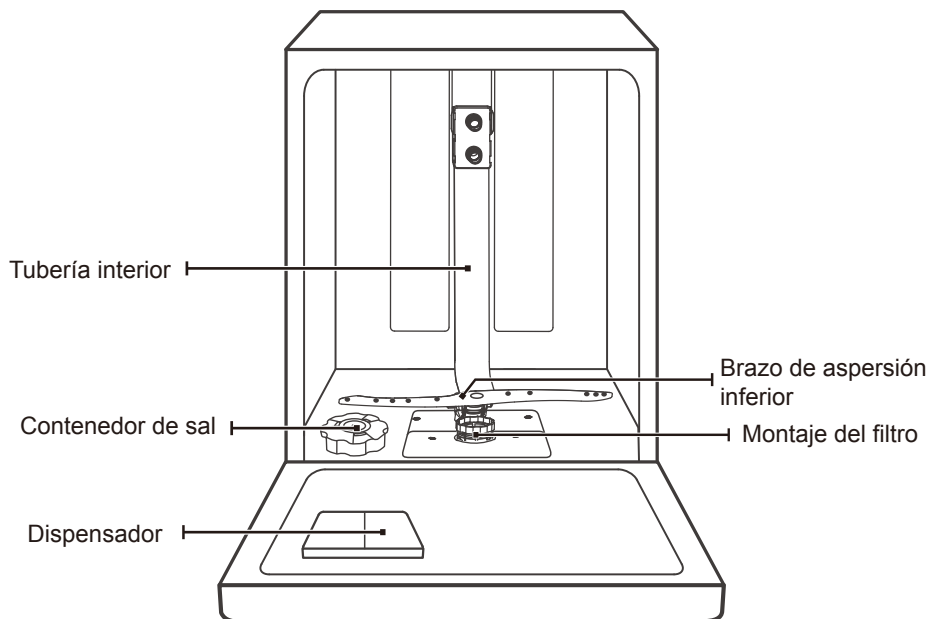


Cesta para cubertería

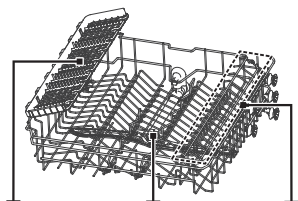

Cesta para cubiertos

Brazo de aspersión superior
Cesta superior

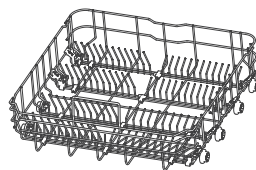


Cesta inferior

💡 AVISO:

Las imágenes son solo como referencia, pueden diferir según los modelos. Por favor, tenga en cuenta su modelo.

USO DEL LAVAVAJILLAS

Antes de usar el lavavajillas:

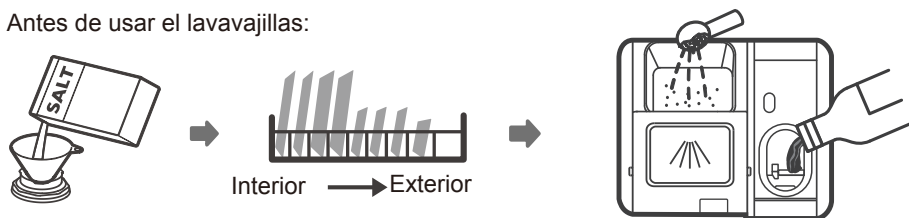

1. Configure el ablandador de agua
2. Carga de sal en el ablandador
3. Carga de la cesta
4. Llene el dispensador



Revise la sección 1 “Ablandador de Agua” de la PARTE II: Versión especial, si necesita ajustar el ablandador de agua Si necesita ajustar el ablandador de agua ..

Carga de la sal en el ablandador

⚡ AVISO:

Si su modelo no posee ablandador de agua, puede omitir esta sección.


Siempre use sal destinada a lavavajillas.

El contenedor de sal se coloca debajo de la cesta inferior y debe llenarse como se explica a continuación:

⚠ ADVERTENCIA:

- ¡Solo utilice la sal diseñada específicamente para lavavajillas!
Cualquier otro tipo de sal, especialmente la no diseñada para utilizar en lavavajillas, sal de mesa, dañará el ablandador de agua. En caso de daños causados por el uso de sal inapropiada los fabricantes no aceptarán ninguna garantía ni asumirán la responsabilidad por los daños causados.
Solo llene con sal antes de ejecutar un ciclo.
- Esto evitará que granos de sal o agua salada, que se pueda haber derramado, permanezcan en la base de la máquina por cierto período de tiempo, lo que podría causar corrosión.

Siga los pasos a continuación para agregar sal al lavavajillas:

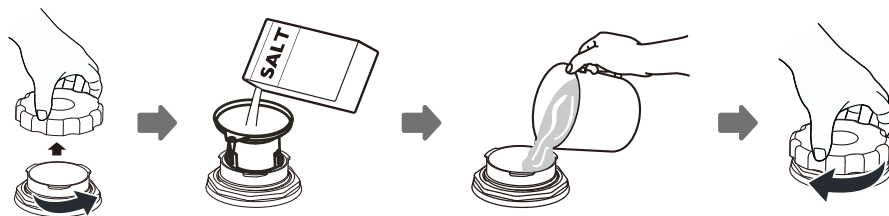

1. Extraiga la cesta inferior y desenrosque la tapa del contenedor.
2. Coloque el extremo del embudo (provisto) en el agujero y vierta 1,5 kg de sal para lavavajillas.
3. Llene el contenedor de sal a su límite máximo con agua, es normal que una pequeña cantidad de agua caiga del contenedor.
4. Después de llenar el contenedor, vuelva a atornillar la tapa firmemente.
5. La luz de advertencia de la sal se apagará después que el contenedor se llene.
6. Inmediatamente después de llenar el contenedor con sal se debe iniciar un programa de lavado (Sugerimos usar un programa corto). De otra manera, el sistema del filtro, bomba u otras partes importantes de la máquina pueden dañarse con el agua salada. Esto no entra en garantía.

AVISO:

- El contenedor de sal se debe volver a llenar solamente cuando la luz de advertencia () en el panel de control se encienda. De acuerdo a cómo se disuelva la sal, la luz de advertencia puede estar encendida aunque el recipiente esté lleno.
Si no hay ninguna luz de advertencia por la sal en el panel de control (para algunos Modelos), puede estimar cuando volver a llenar con sal el ablandador de acuerdo a los ciclos de lavado que haya realizado.
- Si se derrama la sal, ejecute un programa de remojo o rápido para eliminarlo.


Consejos para las cestas

Ajuste de la cesta superior


Tipo 1:

La altura de la cesta superior se puede ajustar fácilmente para acomodar la vajilla más alta ya sea, en la cesta superior o inferior.


Para ajustar la altura del canasta superior siga los siguientes pasos:

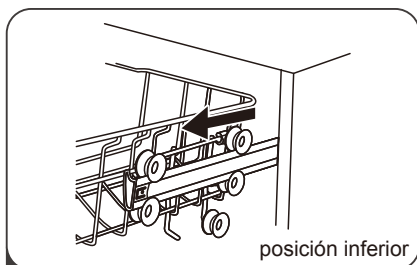


1 Extraiga la cesta superior.

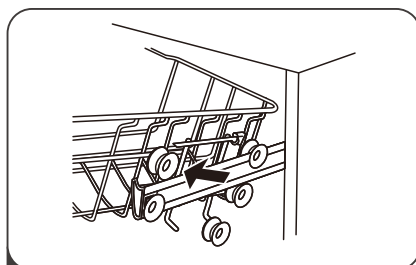

2 Retire la cesta superior.

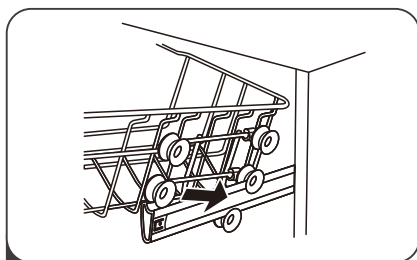


3 Vuelva a colocar la cesta superior en los rodillos superiores o inferiores.

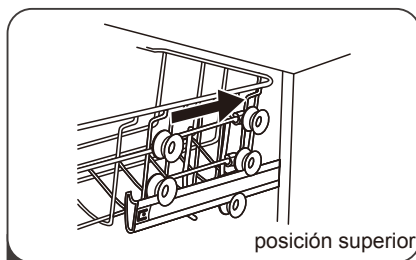


4 Empuje la cesta superior.

Tipo 2:

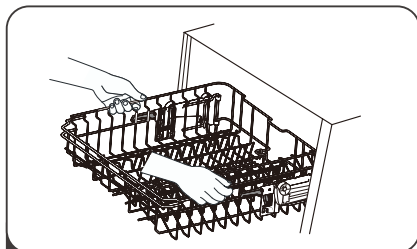

- 1 Para subir la cesta superior, solo levántela al centro de cada lado hasta que se traba en una posición más elevada. No es necesario levantar las asas de ajuste.

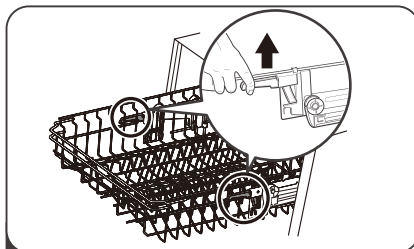


- 2 Para bajar la cesta inferior, levante las asas de ajuste a cada lado para liberarla y bajarla a otra posición.

Repliegue del estante para tazas

Para lograr espacio para elementos más altos en la cesta superior, levante el portavasos hacia arriba.

Puede apoyar las copas altas contra él. También puede quitarlo cuando no necesite utilizarlo.

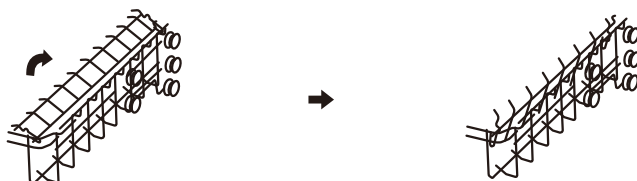


Repliegue de los estantes


Los picos de la cesta inferior se utilizan para sostener los platos y las bandejas.

Se pueden bajar para conseguir más espacio para elementos más grandes.

levante hacia arriba

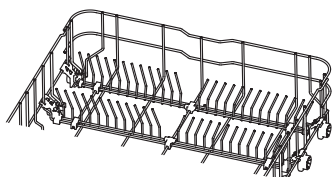

repliegue hacia atrás

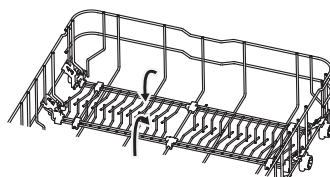

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Cuidado externo

La puerta y el sello de la puerta

Limpie los sellos de la puerta regularmente con un paño suave y húmedo para quitar los depósitos de comida.

Cuando el lavavajillas está siendo cargado, los residuos de comidas y bebidas pueden caer al costado de la puerta del lavavajillas. Estas superficies están afuera del gabinete de lavado y no tienen acceso al agua de los brazos de aspersión. Cualquier depósito debe limpiarse antes de cerrar la puerta.

Panel de control

Si se requiere limpieza, el panel de control debe limpiarse solo con un paño suave y húmedo.

ADVERTENCIA:

- Para evitar que el agua penetre en la cerradura y en los componentes eléctricos, no utilice ningún tipo de limpiador en aerosol.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos o estropajos en las superficies externas porque pueden rayar el acabado. Algunas toallas de papel también pueden rayar o dejar marcas sobre la superficie.

Cuidado interno

Sistema de filtrado


El sistema de filtrado en la base del gabinete de lavado retiene los residuos gruesos del ciclo de lavado. Esos residuos pueden causar que los filtros se obstruyan. Revise regularmente la condición de los filtros y si es necesario límpielos bajo el agua corriente.

Siga los pasos a continuación para limpiar los filtros en el gabinete de lavado.




AVISO:


Las imágenes son solo de referencia, los distintos modelos de sistemas de filtro y brazos de aspersión pueden variar.

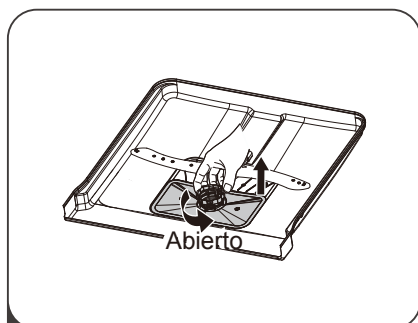

- 1 Sostenga el filtro grueso y gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj para destrabarlo. Levante el filtro hacia arriba y hacia afuera del lavavajillas.

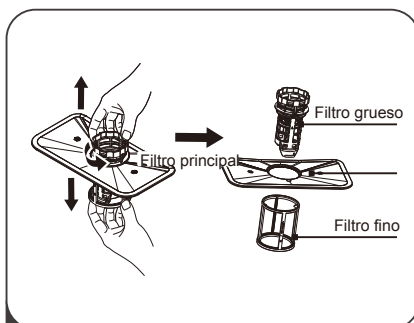


- 2 El filtro fino se puede retirar de la parte inferior del conjunto. Se puede separar el filtro grueso del filtro principal apretando suavemente las pestañas en la parte superior.

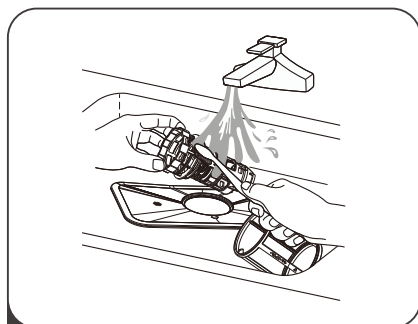

- 3 Los restos de comida más grandes se pueden limpiar enjuagando el filtro bajo el agua corriente.

Para una limpieza más profunda, utilice un cepillo suave.

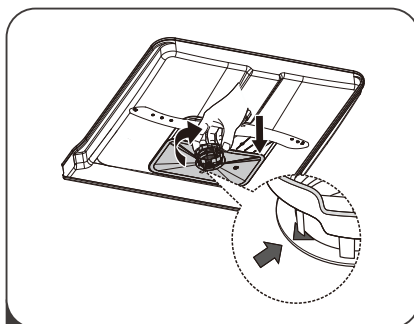

- 4 Vuelva a montar los filtros en orden inverso al desmontaje, vuelva a colocar el filtro y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta la flecha de cierre.


⚠ ADVERTENCIA:

- No ajuste demasiado los filtros. Vuelva a montar los filtros en una secuencia segura, en caso contrario los residuos gruesos podrían introducirse en el sistema y provocar un bloqueo.
- Nunca utilice el lavavajillas sin los filtros colocados en su lugar. Si el filtro no está colocado correctamente, puede reducir el nivel de rendimiento del aparato y dañar los platos y utensilios.


Brazos de aspersión

Es necesario limpiar los brazos de aspersión de manera periódica, puesto que los productos químicos de agua dura pueden atascar los chorros y los cojinetes.


Para limpiar los brazos de aspersión, siga las instrucciones siguientes:

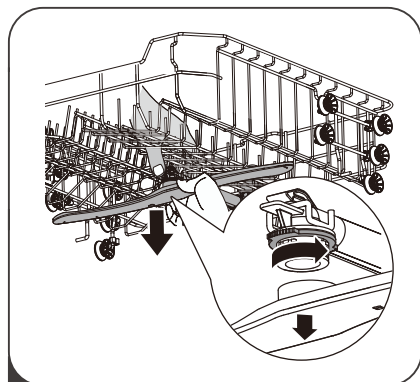

- 1 Para quitar el brazo de aspersión superior, mantenga la tuerca en el centro mientras gira el brazo contrario a las agujas del reloj.

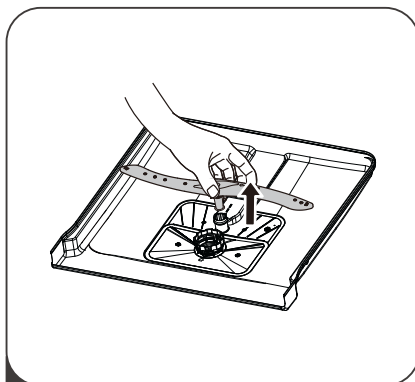

- 2 Para quitar el brazo de aspersión, retírelo hacia arriba.

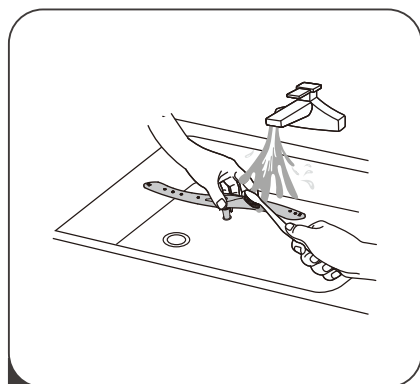

- 3 Lave los brazos con agua tibia con jabón y utilice un cepillo suave para limpiar los chorros. Reemplácelos después de enjuagarlos por completo.

Cuidado del lavavajillas

Precaución de escarcha

Tome medidas de protección anticongelantes en el lavavajillas en invierno. Siempre después de cada ciclo de lavado, opere como a continuación:

1. Corte la alimentación eléctrica del lavavajillas en la fuente de suministro.
2. Corte la provisión de agua y desconecte la tubería de entrada de la válvula de agua.
3. Drene el agua de la tubería de entrada y de la válvula de agua. (Utilice un recipiente para recoger el agua)
4. Vuelva a conectar la tubería de entrada de agua en la válvula de agua.
5. Retire el filtro en la parte inferior del tubo y use una esponja para absorber el agua en el sumidero.

Después de cada lavado

Después de cada lavado, desconecte el abastecimiento de agua del electrodoméstico y deje la puerta ligeramente abierta para que la humedad y los olores no queden atrapados en el interior.

Quite el enchufe

Antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento, desconecte siempre la máquina del tomacorriente.

Sin solventes o limpiadores abrasivos

Para limpiar el exterior y las partes de goma del lavavajillas, no utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos. Solamente utilice un paño humedecido con agua tibia.

Para eliminar marcas o manchas de la superficie interior, utilice un paño impregnado con agua y un poco de vinagre o bien un producto específico para lavavajillas.

Cuando no se usa por largo tiempo

Se recomienda un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío y a continuación desenchufe la máquina de la red, desconecte el abastecimiento de agua y deje la puerta del electrodoméstico ligeramente abierta. Esto ayudará a que las juntas duren más y que no se formen olores en el interior del aparato.

Para mover el electrodoméstico

Si tiene que mover el electrodoméstico, trate de mantenerlo en posición vertical. Si es absolutamente necesario, se puede apoyar sobre su parte trasera.

Sellos

Uno de los factores que pueden provocar olores en el lavavajillas es la comida que queda atrapada en las juntas. La limpieza periódica con una esponja húmeda previene que esto ocurra.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA:



Riesgos de la descarga eléctrica
Desconecte la energía eléctrica antes de instalar el lavavajillas. Cualquier falla podría provocar la muerte o una descarga eléctrica.

⚠ Atención

La instalación de tuberías y equipos eléctricos debe ser hecha por profesionales.

Sobre la conexión eléctrica

⚠ ADVERTENCIA:

Para seguridad personal:

- No utilice una extensión o adaptador con este electrodoméstico.
- Bajo ninguna circunstancia, corte o quite la conexión a tierra del cable de suministro.

Requerimientos eléctricos

Por favor, revise la placa de datos de potencia para conocer la tensión nominal y conectar el lavavajillas a la provisión de energía correspondiente. Utilice el fusible requerido 10A/13A/16A, un fusible de retardo de tiempo o un disyuntor recomendado y proporcione un circuito separado que sirva solo a este aparato.

Eléctrica conexión

Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia del suministro eléctrico se correspondan con los que figuran en la placa de datos de potencia. Solo inserte el enchufe en un tomacorriente que esté adecuadamente conectado a tierra. Si el tomacorriente al cual el electrodoméstico se debe conectar no es el adecuado para el enchufe, reemplace el tomacorriente antes que usar un adaptador o es probable que se produzcan sobrecalentamiento y quemaduras.


⚠ Asegúrese de que tenga una adecuada descarga a tierra antes de utilizarlo.

Provisión de agua y drenaje

Conexión de agua fría

Conecte la manguera de entrada de agua fría a un conector de rosca de 7/10 cm y ajústelo bien en su lugar.

Si las cañerías son nuevas o no fueron utilizadas por un largo período de tiempo, deje correr el agua hasta asegurarse que salga limpia. Esta precaución es necesaria para evitar el riesgo de que el ingreso de agua se obstruya y dañe el electrodoméstico.

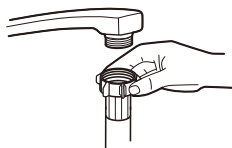

manguera de suministro común



manguera de suministro de seguridad

Sobre la manguera de suministro de seguridad

La manguera de suministro de seguridad consta de doble pared. El sistema de la manguera garantiza su intervención bloqueando el flujo de agua en caso de que la manguera de entrada se rompa y cuando el espacio de aire entre ésta y la manguera externa corrugada se llena de agua.

ADVERTENCIA

Una manguera que se conecta al aspersor del sumidero puede explotar si se instala en la misma línea de agua que el lavavajillas. Si su fregadero tiene una, se recomienda que se desconecte la manguera y se tape el orificio.

Cómo conectar la manguera de entrada

1. Quite completamente la manguera de ingreso del compartimiento de almacenamiento ubicado atrás del lavavajillas.
2. Ajuste los tornillos de la manguera de ingreso al grifo con una rosca de 7/10 cm.
3. Abra el agua completamente antes de iniciar el uso del lavavajillas.


Cómo desconectar la manguera de suministro de seguridad

1. Cierre el agua.
2. Desenrosque la manguera de ingreso de la canilla.

Conexión de las mangueras de drenaje

Inserte la manguera de drenaje en el tubo de desagüe con un diámetro mínimo de 4 cm, o déjelo correr en la piletta evitando que se doble o se pliegue. La altura del tubo de drenaje debe ser menor de 1000 mm. El extremo libre de la manguera no debe estar inmerso en el agua para evitar que ésta vuelva a fluir hacia adentro.

! Fije de manera segura la manguera de drenaje tanto en la posición A como en la posición B

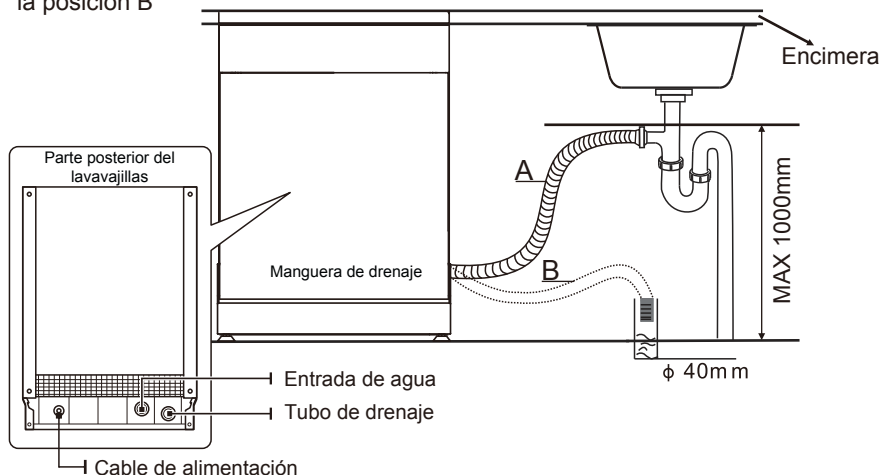

Como desagotar el exceso de agua de las mangueras

Si el sumidero es 1000 más alto del piso, el exceso de agua en las mangueras no se drenará directamente a ésta. Será necesario desagotar el exceso de agua de las mangueras en un cuenco o en un contenedor adecuado colocado afuera y más bajo que el sumidero.

Salida de agua

Conecte la manguera de desagüe. La manguera de drenaje se debe instalar correctamente para evitar pérdidas de agua. Asegúrese que la manguera de drenaje no esté doblada o aplastada.

Manguera de extensión

Si necesita una extensión de la manguera de drenaje, asegúrese de utilizar una similar. No debe tener más de 4 metros de largo; en caso contrario, se puede reducir el efecto de limpieza del lavavajillas.

Conexión del sifón


El desagüe debe estar a una altura menor de 100 cm (máximo) de la base del plato. La manguera de drenaje debe estar fija.

• Posición del aparato

Ubíquelo en el lugar deseado. La parte posterior debe estar apoyada contra la pared y los lados junto a los gabinetes o paredes adyacentes. El lavavajillas está equipado con mangueras de provisión de agua y drenaje que se pueden colocar a la derecha o a la izquierda para facilitar una adecuada instalación.

Nivelación del aparato

Una vez que el aparato se ubicó para nivelarlo, su altura se puede alterar mediante el ajuste del nivel de atornillado de los pies. En cualquier caso, el aparato no debe inclinarse más de 2°.

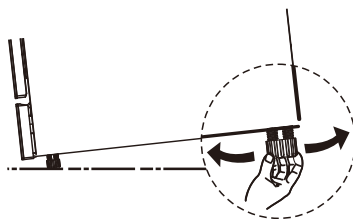

💡 AVISO:


Solo aplica al lavavajillas independiente.

• Instalación aislada

Montaje entre gabinetes existentes

El lavavajillas fue diseñado con una altura de 845 mm para que encaje entre los gabinetes existentes de la misma altura en las cocinas modernas. Los pies se pueden ajustar hasta lograr la altura correcta.


La parte superior laminada de la máquina no requiere ningún cuidado especial ya que es resistente al calor, a prueba de rayados y resistente a las manchas.

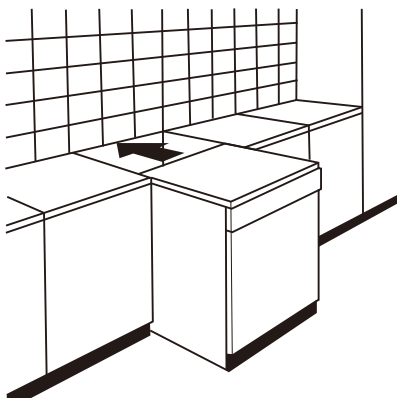

Debajo de la encimera existente

(Cuando encaja debajo de la encimera)

En las cocinas más modernas hay solo una encimera bajo la cual se ubican los gabinetes y electrodomésticos. En este caso, retire la parte superior del lavavajillas quitando los tornillos debajo del borde posterior de la parte superior (a).

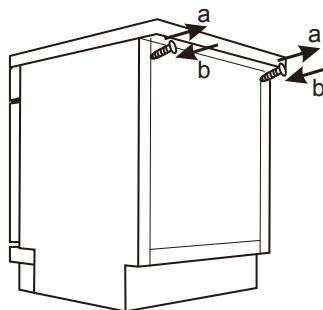

⚠ Atención

Después de quitar la encimera, se debe volver a atornillar debajo del borde posterior de la parte superior (b).

La altura se reducirá a 815 mm, según lo previsto por las Regulaciones Internacionales (ISO) y el lavavajillas encajará perfectamente bajo la encimera de la cocina


• Instalación empotrada (para la modelo integrado)

Paso 1. Selección de la mejor ubicación para el lavavajillas


La posición de instalación del lavavajillas debe ser cercana a las mangueras de ingreso y drenaje y el cable eléctrico.

Ilustraciones de las dimensiones del gabinete y posición de instalación del lavavajillas.

1. Menos de 5 mm entre la parte superior del lavavajillas y el gabinete y la puerta externa alineada al gabinete.

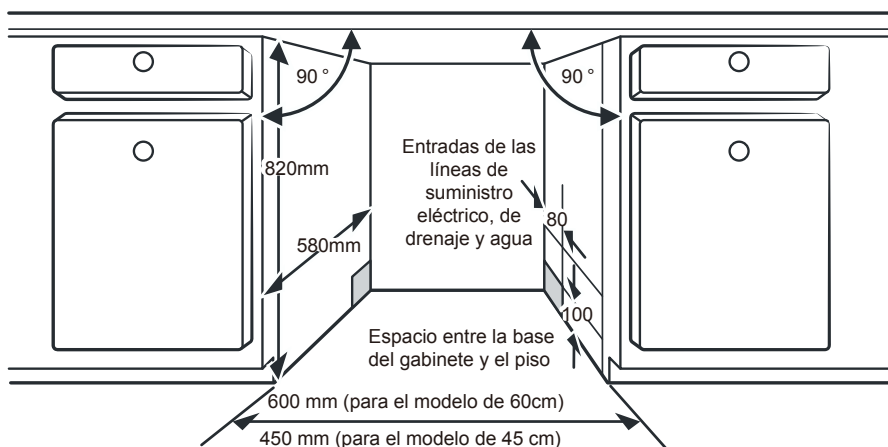

2. Si el lavavajillas está estancado en la esquina del gabinete, debe haber algo de espacio cuando se abre la puerta.

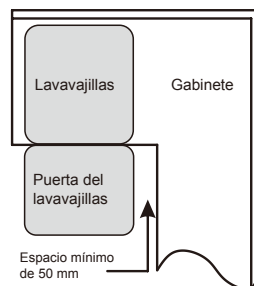

⚡ AVISO:

Dependiendo de donde está el tomacorriente eléctrico, puede tener que agujerear el lado opuesto del gabinete.



Paso 2. Dimensiones e instalación del panel estético



El panel estético de madera puede colocarse según los planos de instalación.

Modelo semi-integrado

Instale los ganchos en la puerta decorativa e insértelos (vea la figura A) en las ranuras de la parte exterior de la puerta del lavavajillas (vea la figura B). Después de colocar la puerta decorativa, empuje su parte superior hacia abajo y asegúrese de que los ganchos están correctamente fijados.

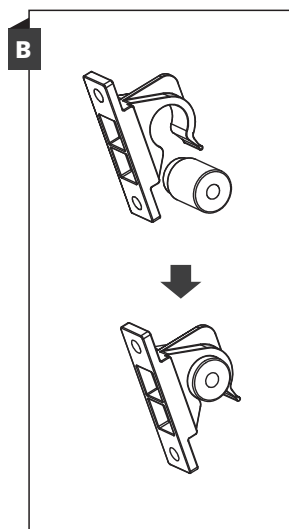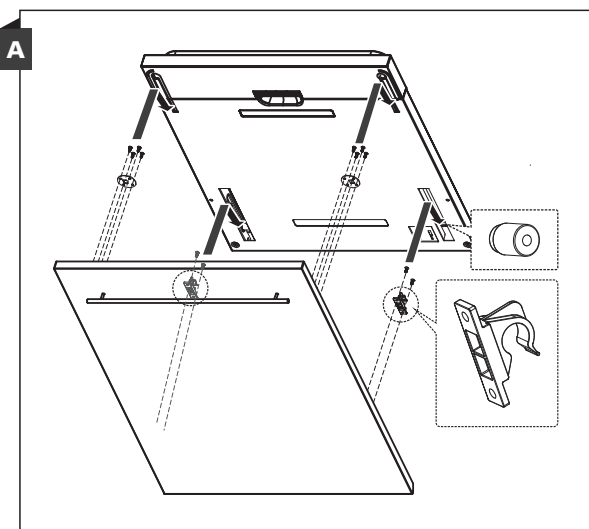


Paso 3. Pasos de instalación del lavavajillas



Consulte los pasos de instalación especificados en los planos de instalación.


1. Fije la banda de condensación debajo de la superficie de trabajo del gabinete. Asegúrese que la banda de condensación quede al ras del borde de la superficie de trabajo. (Paso 2)
2. Conecte la manguera de ingreso a la fuente de agua fría.
3. Conecte la manguera de drenaje.
4. Conecte el cable eléctrico.
5. Coloque el lavavajillas en posición. (Paso 4)
6. Nivel del lavavajillas La alimentación trasera se puede ajustar desde la parte frontal del lavavajillas girando el tornillo Philips en el centro de la base del lavavajillas. Para ajustar el pie frontal, utilice un destornillador plano y gire el pie hasta lograr el nivel del lavavajillas. (Paso 5 a Paso 6)
7. Instale la puerta del mueble en la puerta exterior del lavavajillas. (Paso 7 a Paso 10)
8. Ajuste la tensión de los resortes izquierdos y derechos de la puerta utilizando una llave Allen con movimiento en dirección a las agujas del reloj para ajustarlos. Si esto no se hace bien, puede dañar su lavavajillas. (Paso 11)
9. El lavavajillas debe asegurarse en un lugar. Hay dos maneras de hacerlo:
 - A. Superficie de trabajo normal: Ponga la abrazadera de instalación en la ranura del plano lateral y asegúrela a la superficie de trabajo con tornillos de madera.
 - B. Encimera de mármol o granito: Arregle el costado con un tornillo.

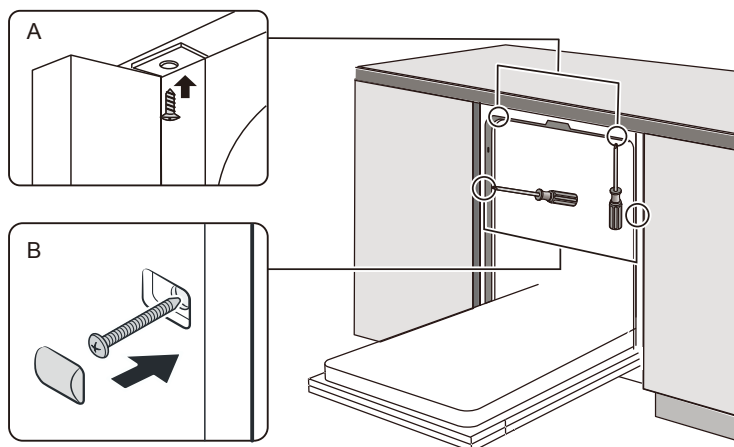

Paso 4. Nivelación del lavavajillas

El lavavajillas debe estar nivelado para el funcionamiento adecuado de la cesta para platos y el rendimiento de lavado.

1. Coloque un nivel de burbuja sobre la puerta y el riel interior del tubo como se muestra para verificar el nivel del lavavajillas.
2. Nivele el lavavajillas ajustando las tres patas roscadas individualmente.
3. Cuando nivele el lavavajillas, preste atención de que no se incline.

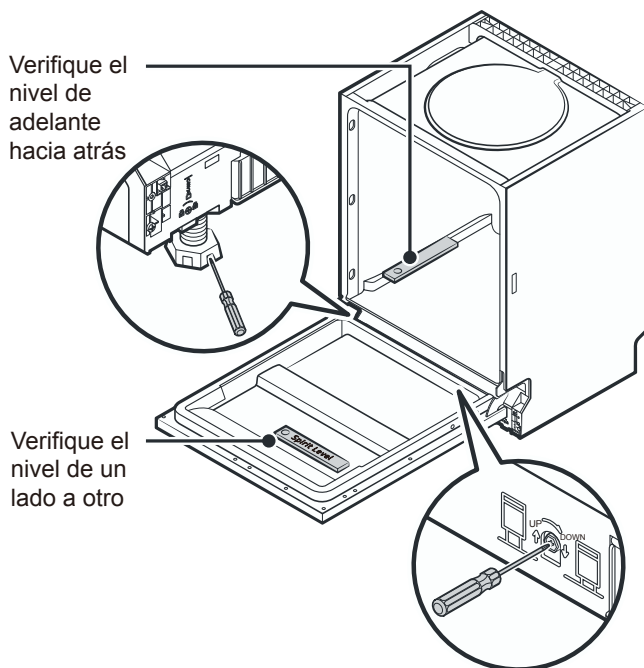

AVISO:

La altura máxima de ajuste de los pies es de 50 mm.

CONSEJOS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio

La revisión de los gráficos en las páginas siguientes puede evitar que tenga que llamar un servicio.

Problema	Posibles Causas	Qué hacer
El lavavajillas no se inicia	Fusible quemado o disyuntores activados.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Retire cualquier otro electrodoméstico que comparta el mismo circuito que el lavavajillas.
	La fuente de energía no está encendida.	Asegúrese que el lavavajillas esté encendido y la puerta cerrada y asegurada. Asegúrese que el cable de energía esté apropiadamente enchufado en el tomacorriente de la pared.
	Presión de agua baja	Controle que la provisión de agua esté conectada adecuadamente y que esté abierta.
	La puerta del lavavajillas no está bien cerrada.	Asegúrese de cerrar bien la puerta y asegúrela.
Agua no bombeada del lavavajillas	Manguera de drenaje retorcida o atrapada.	Compruebe la manguera de drenaje.
	Filtro bloqueado.	Compruebe el grosor del filtro.
	Fregadero de cocina atascado.	Controle que el lavabo de la cocina esté drenando bien. Si el problema es que el lavabo no está drenando, puede necesitar un plomero antes que un técnico en lavavajillas.
Espuma en el tubo	Detergente incorrecto.	Utilice solamente el detergente especial para lavavajillas para evitar la espuma. Si esto ocurre, abra el lavavajillas y deje que ésta se evapore. Agregue 3 litros de agua fría en la base del lavavajillas. Cierre la puerta del lavavajillas, luego seleccione cualquier ciclo. Inicialmente, el lavavajillas escurrirá toda el agua. Abra la puerta después que la etapa de drenaje se completó y controle si la espuma desapareció. Repita si es necesario.


Problema	Posibles Causas	Qué hacer
	Derrame del abrillantador.	Limpie inmediatamente los derrames de abrillantador.
Interior del tubo manchado	Puede haberse utilizado detergente con colorante.	Asegúrese de que el detergente no tenga colorantes.
Una película blanca sobre la superficie interna	Minerales de agua dura.	Para limpiar el interior, utilice una esponja húmeda con detergente para lavavajillas y use guantes de goma. Nunca utilice otro limpiador que no sea el detergente para lavavajillas, puede producir espuma.
Hay manchas de óxido en los cubiertos	Los elementos afectados no son resistentes a la corrosión.	Evite lavar elementos que no sean resistentes a la corrosión en el lavavajillas.
	No se ejecutó un programa después que se agregó sal al lavavajillas. Quedaron restos de sal en el ciclo de lavado.	Siempre ejecute un programa sin ningún cubierto después de agregarle sal. No seleccione la función Turbo (si la tiene), después de agregar sal al lavavajillas.
	La tapa del ablandador está suelta.	Revise que la tapa del ablandador esté asegurada.
Golpeteo en el lavavajillas	Un brazo de aspersión está golpeando algún elemento en la cesta.	Interrumpa el programa y vuelva a acomodar los elementos que están obstruyendo el brazo de aspersión.
Ruido metálico en el lavavajillas	Hay cubiertos sueltos en el lavavajillas.	Interrumpa el programa y vuelva a acomodar el menaje.
Golpeteo en los tubos de agua	Esto puede ser causado por la instalación in situ o la sección transversal de la tubería.	Esto no influye en la función del lavavajillas. Si tiene dudas, póngase en contacto con un plomero calificado.
La vajilla no está limpia	La vajilla no se cargó correctamente.	Ver la PARTE II "Preparar y Cargar la Vajilla".
	El programa no es lo suficientemente poderoso.	Seleccione un programa más intensivo.

Problema	Posibles Causas	Qué hacer
La vajilla no está limpia.	No se dispense suficiente detergente.	Utilice más detergente o cámbielo por otro.
	Los elementos están bloqueando los brazos de aspersión.	Acomode los elementos para que el aspersor rote libremente.
	La combinación de filtros no está limpia o no fue correctamente instalada en la base del gabinete de lavado. Esto puede provocar que los chorros de los brazos de aspersión se bloqueen.	Limpie y/o coloque el filtro correctamente. Limpie los chorros del brazo de aspersión.
Turbidez en la cristalería.	Combinación de agua blanda y demasiado detergente.	Utilice menos detergente si su agua es blanda y seleccione un ciclo más corto para lavar la cristalería y para que queden limpios.
Manchas blancas que aparecen en la vajilla y en las copas.	El agua dura de algunas áreas puede causar depósitos calcáreos.	Agregue más detergente.
Marcas negras o grises en la vajilla.	Los utensilios de aluminio frotaron contra la vajilla	Utilice un limpiador abrasivo suave para eliminar marcas.
Restos de detergente en el dispensador	La vajilla bloquea el dispensador de detergente	Volver a cargar la vajilla adecuadamente.
La vajilla no se seca.	Carga inadecuada	Cargue el lavavajillas como se sugiere en las indicaciones.
	Se extrajo la vajilla demasiado pronto	No vacíe el lavavajillas inmediatamente después del lavado. Abra la puerta levemente, de esta manera sale el vapor. Saque la vajilla cuando la temperatura interior sea segura. Descargue la cesta inferior primero para evitar que el agua gotee desde la cesta superior.

Problema	Posibles Causas	Qué hacer
La vajilla no se seca.	Se seleccionó el programa equivocado.	Con un programa corto, la temperatura del lavado es más baja, lo que disminuye el desempeño de limpieza. Seleccione un programa con un tiempo de lavado largo.
	El uso de cubertería con revestimiento de baja calidad.	El drenaje de agua es más difícil con estos elementos. Los cubiertos y vajilla de este tipo no son apropiados para el lavavajillas.


CARGA DE LAS CESTAS DE ACUERDO A EN60436:

1. cesta superior:

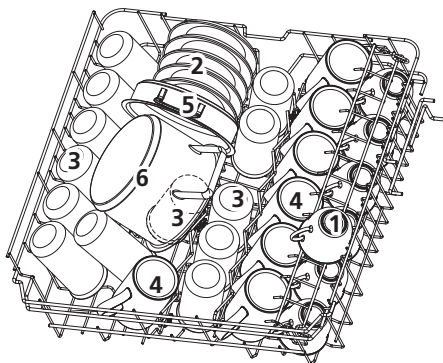


Número	Artículo
1	Tazas de café
2	Platos
3	Vasos
4	Cuencos
5	Bandeja del horno
6	Ollas

2. cesta inferior:

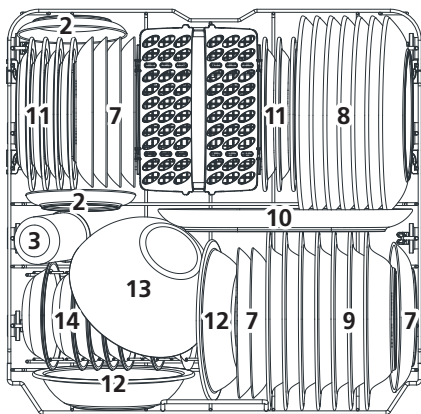

Número	Artículo
7	Platos de postre
8	Platos
9	Platos hondos
10	Fuente
11	Platos de postres de melamina
12	Cuencos de melamina
13	Cuencos de cristal
14	Cuencos de postre
15	cesto de cubiertos



3. Cesta para cubertería:

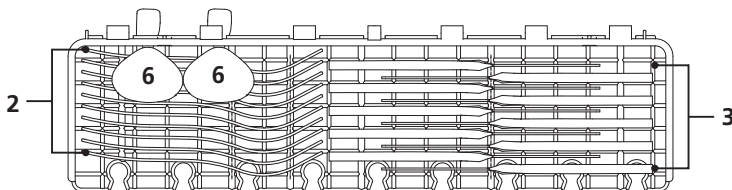

 AVISO:

Coloque los elementos planos y liviano en el estante. El peso total es menor a 1,5 kg.

4. Canasta para cubertería:

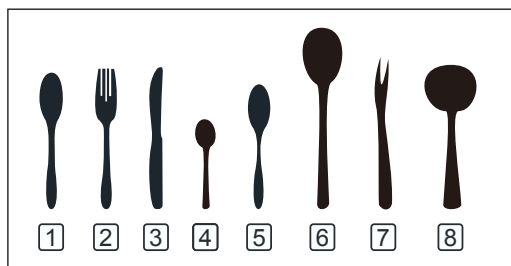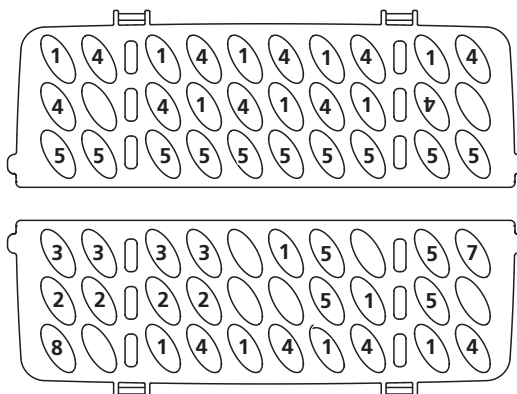

Información para la prueba de
comparación de acuerdo a EN 60436

Capacidad: Configuración de 14 lugares


Posición de la cesta superior: posición baja

Programa: ECO

Configuración del abrillantador: Max

Configuración del ablandador: H3

Número	Artículo
1	Cucharas soperas
2	Tenedores
3	Cuchillos
4	Cucharas de té
5	Cucharas de postre
6	Cucharas de servir
7	Tenedores de servir
8	Salseras

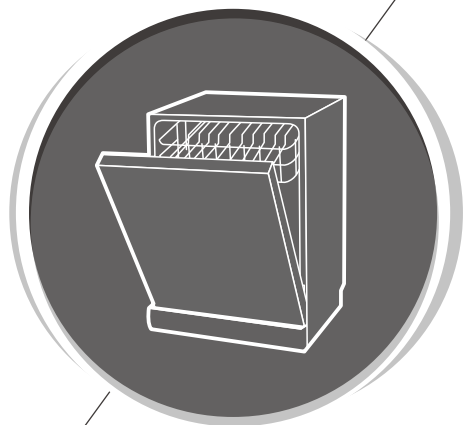

Lavavajillas

Manual de Instrucciones

PARTE II: Versión Especial

MID60S200L.1-ES



Lea este manual cuidadosamente
antes de utilizar el lavavajillas y
Guarde este manual para consultas futuras.

CONTENIDOS


01	4	USO DEL LAVAVAJILLAS
	4	Panel de control
	6	Ablandador de agua
	7	Preparación y carga de los platos
	10	Función del abrillantador y el detergente
	11	Llenado del contenedor de abrillantador
02	12	Llenado del dispensador de detergente
	13	PROGRAMACIÓN DEL LAVAVAJILLAS
	13	Cuadro del Ciclo de Lavado
	14	Inicio de un ciclo de lavado
	14	Cambio de programa a medio ciclo
03	15	¿Olvidó agregar un plato?
	16	CÓDIGOS DE ERROR
	17	INFORMACIÓN TÉCNICA

AVISO:

- Si no puede resolver el problema solo, pida ayuda a un técnico profesional.
- El fabricante, siguiendo las políticas de constante desarrollo y actualización del producto, puede hacer modificaciones sin previo aviso.
- Si se pierde o está desactualizado, puede recibir de su fabricante o vendedor responsable un nuevo manual de usuario.

GUÍA RÁPIDA PARA USUARIOS


Lea en el manual de Instrucciones el contenido correspondiente al método de funcionamiento detallado.

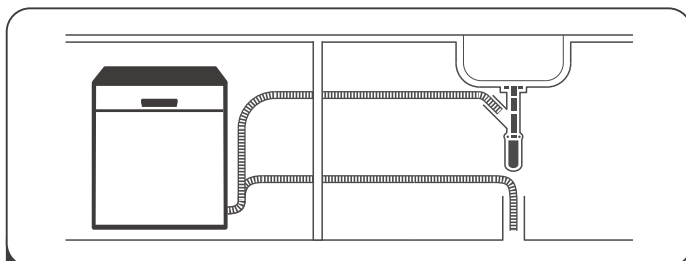


- 1** Instalación del lavavajillas
(Revise la sección 5 “INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN” de la PARTE I: Versión genérica.)




- 2** Remoción de residuos más grandes en la cubertería.

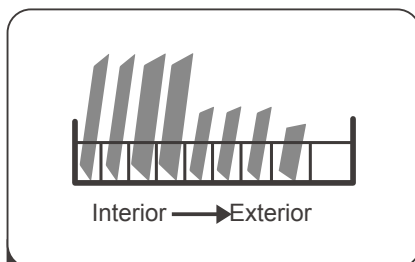

- 3** Carga de las cestas

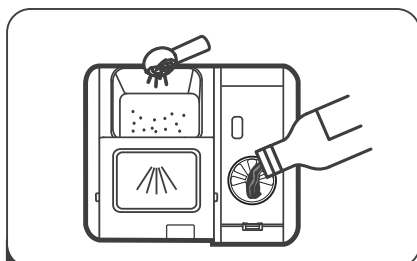


- 4** Llenado del dispensador

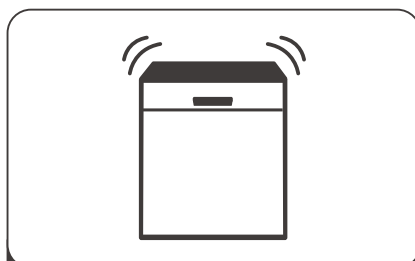

- 5** Selección de un programa y funcionamiento del lavavajillas

USO DEL LAVAVAJILLAS

Panel de control

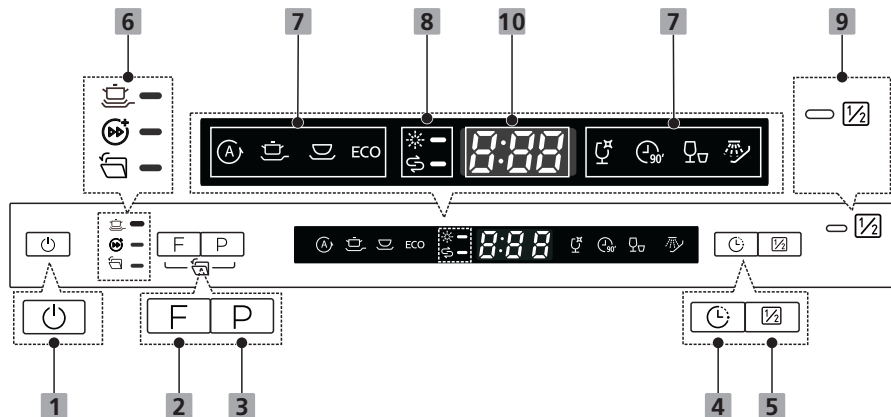

Operación (Botón)

1 Potencia	Pulse este botón para encender el lavavajillas, las luces de la pantalla se iluminarán.
2 Función	Pulse el botón para seleccionar una función, el indicador correspondiente se encenderá.
3 Programa	Seleccione el programa de lavado adecuado y se encenderá el indicador correspondiente.
4 Demora	Pulse este botón para configurar las horas de demora para el lavado. Puede demorar el inicio del lavado hasta 24 horas. Si pulsa una vez este botón demora el inicio del lavado una hora.
5 Media carga	cuando se dispone de menos de 6 servicios para lavar , puede seleccionar esta función para ahorrar energía y agua, (no puede usarse con el programa Rapid). Cuando selecciona esta función el indicadores se encenderá.

Pantalla

6 Indicador de función	Limpieza adicional Para lavar vajilla muy sucia, difícil de limpiar. (Solo se puede utilizar con Intensivo, Normal, ECO, Vidrio, 90 mins)
-------------------------------	--

Pantalla

6 Indicador de función	 Turbo speed + Reduce the program time. (It can not be used with Auto Rapid and Soak program)  Auto open The dishwasher will open the door automatically for better drying. Press and hold for 3 seconds Function and Program button at same time to either activate or cancel Auto open. When this function is on. the indicator  will be lit
7 Indicador de programa	 Automático Lavado de detección automática, vajilla con alimentos ligeramente secos, con o sin suciedad normal o muy sucia  Intensivo Los elementos muy sucios incluyen cacerolas y sartenes. Con comida seca.  Universal Para utensilios habituales, como ollas, platos, vasos y sartenes ligeramente sucias  ECO Este es el programa estándar adecuado para cargas con suciedad normal, tales como, cacerolas, platos, vasos y sartenes ligeramente sucias.  Cristal Para cubertería y vasos ligeramente sucios.  90 minutos Para cargas normalmente sucias que necesitan un lavado rápido.  Rápido Un lavado más breve para una carga ligeramente sucia que no necesita secado.  Remojo Para enjuagar la vajilla que planea lavar más tarde ese día.
8 Indicador de advertencia	 Abrillantador Si el indicador “” está encendido, significa que el nivel de abrillantador es bajo y debe volver a llenarse.  Sal Si el indicador “” está encendido, significa que el nivel de sal en el lavavajillas es bajo y debe volver a llenarse.
9 Half-Load indicator	 Cuando seleccionas la función de Media Carga el indicador se encenderá
10 Display	para mostrar el tiempo recordatorio, tiempo de retraso de ciclo, código de error

Ablandador de agua

El ablandador de agua debe configurarse manualmente con el selector de dureza de agua.

El ablandador de agua está diseñado para remover minerales y sales de la misma, los que tendrían un efecto adverso o en detrimento en el funcionamiento del electrodoméstico.

Cuanto más minerales contenga, más dura será el agua.

El ablandador debe regularse según la dureza del agua en su área.

Su Servicio de Aguas local le puede aconsejar sobre la dureza de la misma en su área.

Ajuste del consumo de sal

El lavavajillas permite ajustar la cantidad de sal consumida según la dureza del agua usada. Tiene la finalidad de optimizar y personalizar el nivel de consumo de agua.

Siga los pasos a continuación para ajustar el consumo de sal.

1. Encienda el electrodoméstico;
2. Pulse el botón Program por más de 5 segundos para iniciar el modelo de configuración del ablandador de agua dentro de 60 segundos después de que el electrodoméstico fuera encendido;
3. Pulse el botón Program para seleccionar la configuración adecuada según su entorno local, éstas cambiarán en la siguiente secuencia:
H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Pulse el botón Power para finalizar la configuración del modelo.

DUREZA DEL AGUA				Nivel de ablandador de agua	Consumo de sal (gram/ciclo)
Alemán °dH	Francés fH	Británico °Clarke	Mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0,94	H1	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1,0 - 2,0	H2	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2,1 - 3,0	H3	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3,1 - 4,0	H4	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4,1 - 6,0	H5	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6,1 - 9,8	H6	60

$1^{\circ}\text{dH}=1.25^{\circ}\text{Clarke}=1.78^{\circ}\text{fH}=0.178\text{mmol/l}$

La configuración de fábrica: H3

Póngase en contacto con el servicio de agua local para informarse sobre la dureza de la misma.



Revise la sección 3 “Carga de sal en el ablandador” de la PARTE I: Versión genérica, si su lavavajillas carece de sal.



AVISO:

Si su modelo no posee ablandador de agua, puede omitir esta sección.

Ablandador de agua

La dureza del agua varía de lugar en lugar. Si en el lavavajillas se usa agua dura, se formarán depósitos en la vajilla y utensilios.

Este electrodoméstico está equipado con un suavizante especial que utiliza un contenedor de sal especialmente diseñado para eliminar cal y minerales del agua.

Preparación y carga de los platos

- Considere comprar utensilios que estén identificados como aptos para lavavajillas.
- Para elementos especiales, seleccionar un programa con la temperatura más baja posible.
- Para evitar daños, no saque las copas y cubiertos del lavavajillas hasta que el programa terminó.

Para lavar los siguientes cubiertos/platos

No son convenientes

- Cubertería con mangos de madera, de asta, de porcelana o de nácar
- Artículos de plástico que no son resistentes al calor
- Cubertería antigua con piezas pegadas que no son resistentes a la temperatura
- Artículos de menaje revestidos o vajilla
- Artículos de peltre o cobre
- Copas de cristal
- Los artículos de acero están supeditados a la oxidación
- Bandejas de madera
- Los elementos hechos de fibras sintéticas

Son de conveniencia limitada

- Algunos tipos de copas pueden perder brillo después de muchos lavados
- Las partes de plata y aluminio tienen la tendencia a decolorarse durante el lavado
- Los patrones vidriados pueden desvanecerse si se lavan con frecuencia

Recomendaciones para cargar el lavavajillas

Quite las grandes cantidades de restos de comida. Ablande los remanentes de comida quemada de las cacerolas. No es necesario que enjuague los platos en agua corriente.

Para un mejor desempeño del lavavajillas, siga esta guía de carga.

(Las características y apariencia de las cestas y canastas de cubertería pueden variar según el modelo.)

Coloque los objetos en el lavavajillas de la siguiente manera:

- Los elementos como tazas, copas, ollas/sartenes, etc. deben mirar hacia abajo.
- Los elementos curvos o con recovecos deben cargarse de manera inclinada para que el agua se deslice.
- Todos los utensilios deben estar apilados de forma segura para no caerse.
- Ubique todos los utensilios de manera que los brazos de aspersión puedan rotar libremente durante el lavado.
- Cargue las piezas huecas tales como tazas, copas, sartenes, etc. con la abertura hacia abajo para que no acumule agua en su contenedor o en la base profunda.
- Los platos y los cubiertos no deben estar unos dentro de otros, o cubriéndolos.
- Para evitar daños, las copas no se deben tocar una con otras.
- La cesta superior está diseñada para contener la vajilla más delicada y liviana, como por ejemplo copas y tazas de café y té.
- ¡Los cuchillos largos colocados hacia arriba son un peligro potencial!
- Los cubiertos largos y/o filosos como por ejemplo los cuchillos de trinchar se deben colocar horizontalmente en la cesta superior.
- Por favor, no sobrecargue el lavavajillas. Esto es importante para lograr un buen resultado y para un consumo de energía razonable.

AVISO:

Los elementos muy pequeños no deben lavarse en el lavavajillas ya que podrían caerse fácilmente de la cesta.

Retire la vajilla

Para evitar que el agua gotee de la cesta superior a la cesta inferior, le recomendamos que primero vacíe la cesta inferior, seguida de la cesta superior.

ADVERTENCIA



¡Los elementos se van a calentar! Para evitar daños, no saque del lavavajillas copas y cubiertos hasta 15 minutos después que el programa terminó.


Carga de la cesta superior

La cesta superior está diseñada para contener la vajilla más delicada y liviana, como por ejemplo, copas, tazas de café y té y platillos, así como también platos, pequeños cuencos y sartenes no muy profundas (siempre y cuando no estén demasiado sucias). Coloque la vajilla y utensilios de cocinar de manera que el brazo de aspersión no los mueva.



Carga de la cesta inferior

Sugerimos que ubique los elementos más grandes y más difíciles de limpiar en la cesta inferior: como por ejemplo ollas, sartenes, tapas, fuentes y cuencos, como vemos en la siguiente figura. Es preferible ubicar las fuentes y tapas a los lados del canasto para evitar que bloquee la rotación del brazo de aspersión.

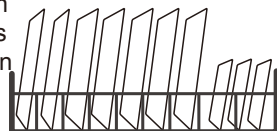

El diámetro máximo aconsejado para los platos en frente del dispensador de detergente es de 19 cm, para no dificultar su apertura.

Carga en la cesta de cubertería

Los cubiertos se deben colocar en la rejilla especial para ellos, separados de todo lo demás y en la posición apropiada. Asegúrese que los utensilios no se mezclen ya que podrían provocar un mal desempeño.

⚠ ADVERTENCIA



**No permita que ningún elemento sobrepase la base.
¡Cargue siempre los utensilios filosos con el filo hacia abajo!**



Para un mejor efecto de lavado, cargue las cestas como indican las opciones de carga estándar en la última sección de la PARTE I: Versión genérica

• Función del abrillantador y el detergente

El abrillantador se libera durante el enjuague final para evitar que el agua forme gotas sobre la vajilla, las que pueden dejar manchas o rayas. También mejora el secado al permitir que el agua resbale de los platos. El lavavajillas está diseñado para que use abrillantador líquido.

ADVERTENCIA

Solo utilice una marca de abrillantador para lavavajillas. Nunca llene el dispensador del lavavajillas con otra sustancia (p. ej. Producto de limpieza de lavavajilla, detergente líquido). Esto podría dañar el electrodoméstico.

Cuando vuelva a llenar el dispensador de abrillantador

La regularidad con la que se debe rellenar el dispensador depende de la frecuencia con que se laven los platos y de los ajustes de abrillantador que se empleen.

- El indicador de Abrillantador bajo () aparecerá en la pantalla cuando sea necesario.
- No llene demasiado el dispensador del abrillantador

Función del detergente

Los ingredientes químicos que componen el detergente son necesarios para remover, triturar y dispensar toda la suciedad del lavavajillas. La mayoría de los detergentes de calidad comercial son adecuados para este propósito.


ADVERTENCIA

- Uso adecuado del detergente
Use solamente el detergente especialmente hecho para usar en lavavajillas. Guarde el detergente en un lugar fresco y seco.
No coloque detergente en polvo en el dispensador hasta que esté listo para lavar los platos.




¡El detergente para lavavajillas es corrosivo!
Manténgalo fuera del alcance de los niños.


• Llenado del contenedor de abrillantador

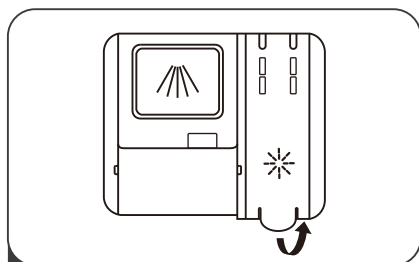

- 1** Retire la tapa del depósito de abrillantador tirando del asa

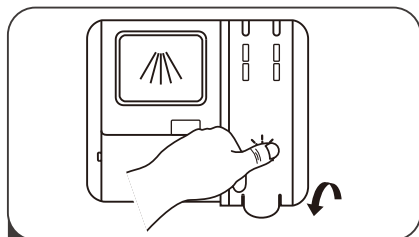

- 3** Finalmente, cierre la tapa

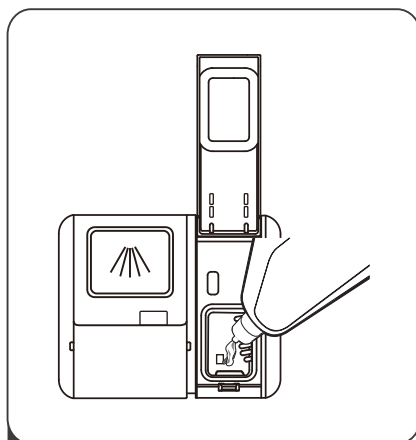

- 2** Vierta el abrillantador en el dispensador, teniendo cuidado de que no rebose

Ajuste del depósito de abrillantador


Para lograr un mejor rendimiento de secado con poco abrillantador, el lavavajillas está diseñado para que el usuario pueda ajustar el consumo. Siga los siguientes pasos:

1. Abra la puerta y enchufe el lavavajillas para encenderlo.
2. En los 60 segundos posteriores al paso 1, pulse el botón Programa durante más de 5 segundos y, a continuación, el botón Delay (Retardo) para entrar en el modo de ajuste; la indicación de aclarado parpadeará con una frecuencia de 1 Hz.
3. Pulse el botón Programa para seleccionar el ajuste adecuado dependiendo de sus hábitos de uso; los ajustes cambiarán en la secuencia siguiente: D1->D2->D3->D4->D5->D1.

Cuanto mayor sea el número, más abrillantador se utilizará.

4. Si no efectúa ningún ajuste durante 5 segundos o pulsa el botón de Encendido para salir del modelo establecido, los ajustes se guardarán correctamente.


• Llenado del dispensador de detergente

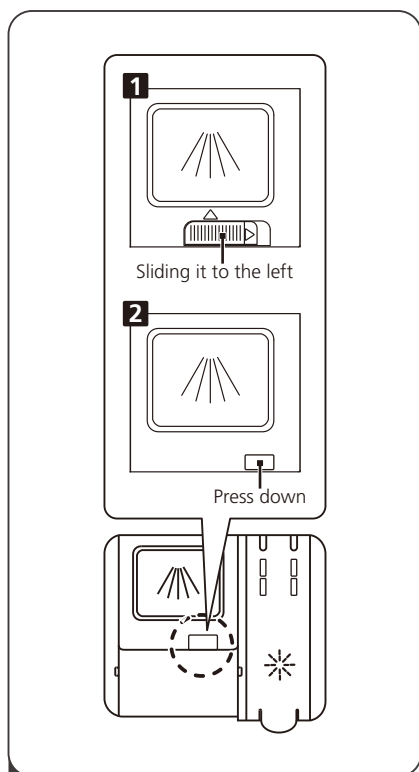

1


Elija una forma de apertura de acuerdo a la situación real.

- Para abrir la tapa, deslice el gancho de apertura.
- Para abrir la tapa, presione el gancho de apertura hacia abajo.

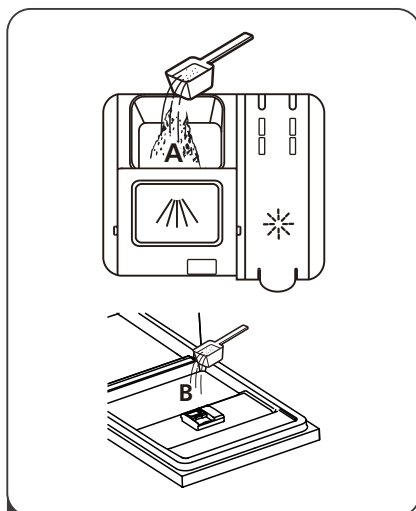

2

Añada detergente en la cavidad de mayor tamaño (A) para el ciclo de lavado principal. Para obtener un mejor resultado de limpieza, sobre todo si los objetos están muy sucios, vierta un poco de detergente en la puerta. El detergente adicional se activará durante la fase de prelavado.

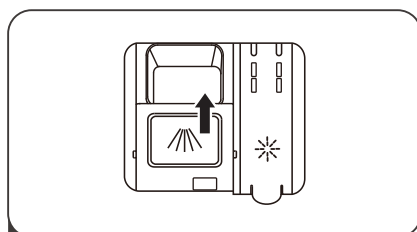

3

Para cerrar la tapa, deslícela hacia delante y, a continuación, presiónela hacia abajo.

💡 **NOTA:**

- Tenga en cuenta que, dependiendo de la polución del agua, el ajuste puede ser diferente.
- Cumpla con las recomendaciones del fabricante en el envase del detergente.

PROGRAMACIÓN DEL LAVAVAJILLAS

Cuadro del Ciclo de Lavado

El cuadro siguiente muestra los mejores programas para los niveles de residuos de comida y cuanto detergente se necesita. También muestra diversa información sobre los programas.

(●) Significa: necesita colocar abrillantador en el dispensador.

Programa	Descripción del Ciclo	Detergente Pre/Principal	Tiempo de funcionamiento (min)	Energía (Kwh)	Agua (L)	Abrillantador
 Auto	Pre-lavado (45°C)					
	Auto lavado (45-55°C)	4 /18g (1 ó 2 piezas)	80-150	0.896 ~1.784	11.3~15.1	●
	Enjuague					
	Enjuague (60°C)					
	Secado.					
 Intensivo	Pre-lavado (50°C)					
	Lavado (65°C)	4 /18g (1 ó 2 piezas)	205	1,245	18,8	●
	Enjuague					
	Enjuague (60°C)					
	Secado					
 Universal	Pre-lavado (45°C)					
	Lavado (55°C)	4 /18g (1 ó 2 piezas)	175	1,154	15.1	●
	Enjuague					
	Enjuague (55°C)					
	Secado					
ECO (*EN 60436)	Lavado (50°C)					
	Enjuague	4 /18g (1 ó 2 piezas)	198	0,849	10.8	●
	Enjuague (50°C)					
	Secado					
 Vidrio	Prelavado					
	Lavado (50°C)	4 /18g (1 pieza)	120	1,144	15,3	●
	Enjuague					
	Enjuague (50°C)					
	Secado					
 90 minutos	Lavado (60°C)					
	Enjuague	22g (1 pieza)	90	1,325	12,2	●
	Enjuague (50°C)					
	Secado					

Programa	Descripción de Ciclo	Detergente Pre/Principal	Tiempo de funcionamiento (min)	Energía (Kwh)	Agua (L)	Abrillan-tador
 Rápido	Lavado (45°C) Enjuague (45°C)	12g	30	0,984	11.4	○
 Remojado	Prelavado		15		4.1	○

AVISO:

EN 60436: Este programa es el ciclo de prueba. La información para la prueba de comparación es de acuerdo a EN 60436.

Inicio de un ciclo de lavado

- 1.Extraiga la cesta inferior y superior, cargue la vajilla y vuelva a introducirlos.
Se recomienda cargar la cesta inferior primero y luego la superior.
- 2.Vierta el detergente.
- 3.Inserte el enchufe en el tomacorriente. Sobre la provisión de energía se hace referencia en la última página "Ficha del producto".
Asegúrese de que el suministro de agua esté abierto a presión máxima.
- 4.Abra la puerta, pulse el botón Power.
- 5.Seleccione un programa, la luz indicadora se encenderá. Luego cierre la puerta, el lavavajillas iniciará su ciclo.

Cambio de programa a medio ciclo

El ciclo de lavado puede cambiarse solo si estuvo funcionando por un tiempo, de otro modo, ya se puede haber liberado el detergente y el lavavajillas puede haber drenado el agua de lavado. Si este es el caso, el lavavajillas necesita volver a configurarse y tiene que volver a llenar el dispensador de detergente. Para configurar el lavavajillas, siga las siguientes instrucciones:

1. Abra la puerta ligeramente para detener el lavavajillas, después que el brazo de aspersión deja de funcionar, puede abrirla completamente.
2. Pulse el botón Program más de tres segundos y la máquina pasará al modo de espera.
3. Puede cambiar el programa a la configuración de ciclo deseado.



¿Olvidó agregar un plato?

La vajilla olvidada se puede agregar en cualquier momento antes de que se abra el dispensador de detergente. Si este es el caso, siga las Instrucciones a continuación:

1. Abra ligeramente la puerta para detener el lavado.
2. Después que los brazos de aspersión dejan de trabajar, puede abrir la puerta completamente.
3. Agregue la vajilla que se ha olvidado.
4. Cierre la puerta.
5. El lavavajillas comenzará a funcionar nuevamente.



⚠ ADVERTENCIA



Es peligroso abrir la puerta a mitad del ciclo ya que podría quemarse con vapor caliente.

Auto Door Open

Después del lavado, la puerta se abrirá automáticamente para conseguir un secado más eficiente

💡 NOTA:

La puerta del lavavajillas no debe estar bloqueada cuando se selecciona esta función. Esto podría dañar la funcionalidad del bloqueo



CÓDIGOS DE ERROR


Si hay algún malfuncionamiento, el lavavajillas mostrará códigos de error para identificarlos:

Códigos	Significados	Posibles Causas
E1	Mayor tiempo de entrada.	Las canillas no están abiertas, el ingreso de agua está restringido o la presión del agua es muy baja.
E3	No alcanza la temperatura requerida.	Mal funcionamiento del elemento de calefacción.
E4	Desbordamiento.	Algún elemento de lavavajillas tiene fugas.
E8	Falle en la orientación de la válvula de distribución	Circuito abierto o rotura de la válvula de distribución.

ADVERTENCIA

- Si se produce un desbordamiento, cerrar el suministro principal de agua y llame al servicio de mantenimiento.
- Si hay agua en la fuente de la base por rebalsar o alguna pérdida de agua, ésta debe extraerse antes de reiniciar el lavavajillas.

|| INFORMACIÓN TÉCNICA

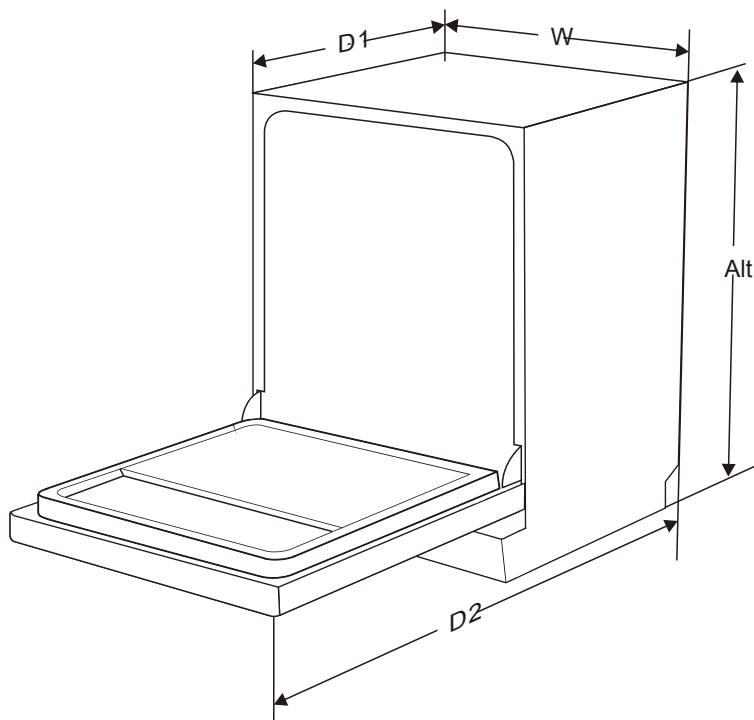

Altura (Alt.)	815mm
Anchura (Anch.)	598mm
Profundidad (Pro.1)	550 mm (con la puerta cerrada)
Profundidad (Pro.2)	1150 mm (con la puerta abierta 90°)

Ficha de producto (EN60436)

Proveedor: MIDEA

Modelo: MID60S200L.1-ES

Ficha de producto:

Parametro	Valor	Parameter	Value	
Capacidad nominal (a) (ps)	14	dimensiones en cm	alto	81,5
			ancho	59,8
			profundo	55,0
EEI ^(a)	49,9	clase de eficiencia energética	D ^(c)	
Índice de rendimiento de limpieza (a)	1,13	Índice de rendimiento de secado (a)	1,07	
Consumo de energía en kWh [por ciclo], basado en el programa eco usando llenado de agua fría. El consumo de energía real dependerá de cómo se utilice el aparato.	0,849	Consumo de agua en litros [por ciclo], basado en el programa eco. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	10,8	
Duración del programa (a) (h: min)	3:18	tipo	Independiente	
Emisiones de ruido acústico aéreo (a) (dB (A) re 1 pW)	47	Airborne acoustical noise emission class ^(a)	C ^(c)	
modo apagado (w)	0,49	Modo de espera (W)	N/A	
Inicio diferido (W) (si corresponde)	1,00	networked standby (W) (si corresponde)	N/A	

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor (b):

Informacion adicional

Enlace web al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 6 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2022 de la Comisión (1)(b):

(a) para el programa eco.

(b) los cambios en estos elementos no se considerarán relevantes a los efectos del párrafo 4 del Artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1369.

(c) si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá ingresar estos datos.

(1)Reglamento (UE) 2019/2022 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para lavavajillas domésticos de conformidad con la Directiva 2009/125 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) No. 1275/2008 de la Comisión y deroga la Comisión. Reglamento (UE) No. 1016/2010 (véase la página 267 de este Diario Oficial).



Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd

 No.20, Gangqian Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong,
528311 P.R.China