技术要求：

1.该手册印刷颜色均为黑色 :PANTONE BLACK C

2.纸张规格为A5

3.如果供应商的排版需要加空白页，请加在封底之前

						用户手册 MID60S350XXL-ES(W6913T) MIDEA 西班牙		6710031306
标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日 期	阶段标记	比 例	80G双胶
编 制				校对		REV. 00	1:1	
审 核				性能		数 量	重 量	佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司
审 定				排版		1		
批 准				日期		共 1 张	第 1 张	

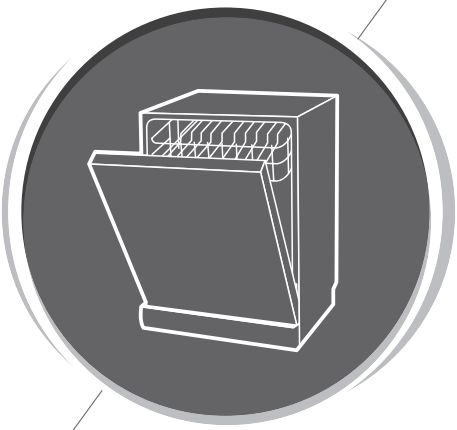

Lavavajillas

Manual de Instrucciones

Parte I: Instrucciones Generales

MID60S350XXL-ES

Midea

Lea este manual detenidamente antes de usar el lavavajillas y conserve este manual para futuras consultas.

CONTENIDOS

01
3 **INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD**

02
8 **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

03
9 **USO DEL LAVAVAJILLAS**
9 Carga de la sal en el ablandador
11 Consejos para la carga de cesta

04
13 **MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**
13 Cuidado externo
13 Cuidado interno
16 Cuidado del lavavajillas

05
17 **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**
17 Sobre la conexión eléctrica
18 Provisión de agua y drenaje
19 Conexión de las mangueras de drenaje
20 Colocación del aparato
20 Instalación empotrada (para los modelos integrados)

06
24 **CONSEJOS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**
27 Disponibilidad de repuestos

07
28 **CARGAR LAS CESTAS**

NOTA:

- Si revisa la sección de consejos sobre resolución de problemas, podrá resolver los más comunes usted mismo.
- Si no puede resolver el problema solo, pida ayuda a un técnico profesional.
- El fabricante, siguiendo las políticas de constante desarrollo y actualización del producto, puede hacer modificaciones sin previo aviso.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Cuando utilice el lavavajillas, siga las precauciones detalladas a continuación:

- La instalación y la reparación debe ser ejecutada por un técnico calificado
- Este aparato está dirigido para uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
  -áreas de cocina para el personal en negocios, oficinas u otros ambientes de trabajo;
  -casas de campo;
  -por clientes en hoteles, moteles y otro tipo de entornos residenciales;
  -ambientes tipo cama y desayuno.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros existentes.
  Los niños no pueden jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no debe ser llevada a cabo por niños sin supervisión. (Fara EN60335-1)
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que reciban instrucciones adecuadas sobre la utilización del aparato y bajo

la supervisión de una persona responsable de su seguridad. (Fara IEC60335-1)

- ¡El material de embalaje puede ser peligroso para los niños!
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato solo se debe utilizar en el interior del hogar.
  Para proteger contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, cable o enchufe en agua u otro líquido.
- Por favor, desenchufe antes de limpiar y mantener el aparato. Utilice un paño humedecido en jabón suave y luego utilice un paño seco para limpiarlo.
- Si el cable eléctrico se daña, lo debe reemplazar el fabricante o un técnico o persona calificada para evitar correr peligro.

⏚ Instrucciones de la conexión a tierra

- El aparato debe tener conexión a tierra. En el caso de malfuncionamiento o rotura, la conexión a tierra reducirá el riesgo de una descarga eléctrica al proporcionar un camino de menor resistencia de la corriente eléctrica. El aparato está equipado con un enchufe conductor a tierra.
- El enchufe debe encajar con el tomacorriente instalado y conectado a tierra de acuerdo a los códigos y ordenanzas locales.
- La conexión inadecuada del conductor de puesta a

tierra del equipo puede provocar el riesgo de una descarga eléctrica.

- Verifique con un electricista calificado o un servicio de atención si tiene dudas de que el aparato esté adecuadamente conectado a tierra.
- No modifique el enchufe provisto con el aparato si no encaja en el tomacorriente.
- Un electricista calificado debe instalar el tomacorriente adecuado.
- No abuse, no se siente ni se pare sobre la puerta o la rejilla para los platos del lavavajillas.
- No opere el lavavajillas a menos que todos los paneles estén en el lugar correcto.
- Abra la puerta cuidadosamente si el lavavajillas está funcionando, hay riesgo de que el agua esté chorreando.
- No coloque objetos pesados ni se pare sobre la puerta cuando está abierta. El aparato puede inclinarse hacia adelante.
- Al cargar artículos para lavar:
  1) Coloque los elementos filosos de manera que no dañen el sello de la puerta;
  2) Advertencia: Los cuchillos y otros utensilios con puntas filosas deben cargarse en las cestas con las puntas hacia abajo o de manera horizontal.
- Algunos detergentes para lavavajillas son muy alcalinos. Puede ser extremadamente peligroso tragarlo. Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños lejos del lavavajillas cuando la puerta está abierta.

- Verifique que no queden residuos de detergente después de completar el ciclo de lavado.
- No lave elementos de plástico a menos que estén indicados como “seguro para lavavajillas” o el equivalente.
- Para los artículos plásticos, controle las recomendaciones del fabricante.
- Solo utilice detergente y agentes de enjuague recomendados para usar en un lavavajillas automático.
- Nunca utilice en el lavavajillas jabón, detergente de lavandería o detergente para lavar a mano.
- La puerta no debe quedar abierta ya que aumenta el riesgo de tropezarse con ella.
- Durante la instalación, el suministro eléctrico no debe ser doblado o aplastado excesiva o peligrosamente.
- No altere los controles.
- El aparato debe conectarse a la válvula de agua principal utilizando juegos de mangueras nuevos. Juegos viejos no deben ser reutilizados.
- Para ahorrar energía, en el modo de espera, el aparato se apagará automáticamente después de 15 minutos sin ninguna interacción del usuario.
- El número máximo de ajustes para lavar es 16.
- El máximo permitido para la presión del ingreso del agua es de 1MPa.
- El mínimo permitido de presión de ingreso de agua es 0,04MPa.

Disposición

- Para desechar el embalaje y el aparato, diríjase a un centro de reciclaje. Por lo tanto, corte el cable de alimentación y deje el dispositivo de cierre de la puerta inutilizable.
- El embalaje de cartón se fabrica con papel reciclado y debe disponerse para la recolección de papel usado para reciclar
- Al asegurarse de que este producto sea desechado correctamente, usted ayudará a evitar potenciales consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podría ser causada por el manejo inapropiado de los residuos domésticos.
- Para información más detallada sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con la oficina municipal y con el servicio de eliminación de desechos domésticos.
- **DISPOSICIÓN: No se deshaga de este producto como residuo urbano sin clasificar. Estos residuos deben ser recolectados por separado para tratamiento especial.**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

IMPORTANTE:

Para un mejor desempeño del lavavajillas, lea todas las Instrucciones operativas antes de usarlo por primera vez.

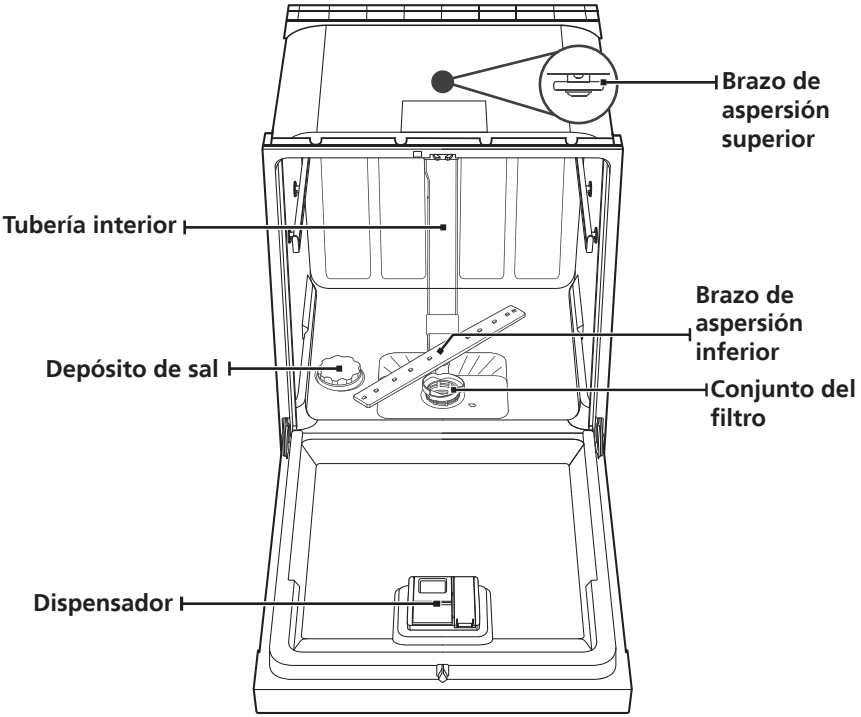

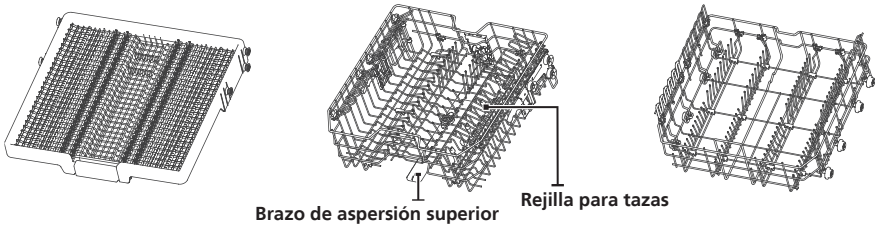

Rejilla para cubertería **Cesta superior** **Cesta inferior**

NOTA:

Las imágenes son solo como referencia, pueden diferir según los modelos.

USO DEL LAVAVAJILLAS

Antes de usar el lavavajillas:

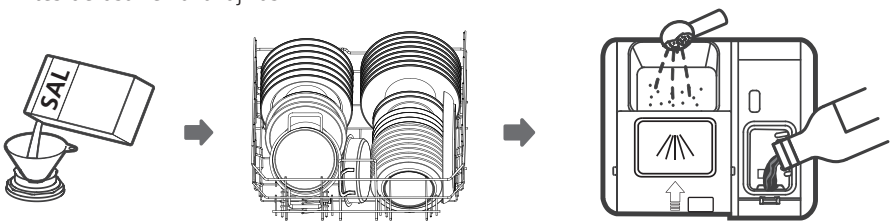

1. Configure el ablandador de agua
2. Cargue la sal en el ablandador
3. Cargue la cesta
4. Llene el dispensador de detergente

Revise la sección 1 "Ablandador de Agua" de la PARTE II: Instrucciones especiales, si necesita configurar el ablandador de agua.

Carga de la sal en el ablandador

NOTA:

Si su modelo no posee ablandador de agua, puede omitir esta sección.

Debe utilizar sal destinada a lavavajillas.

El depósito de sal se coloca debajo de la cesta inferior y debe llenarse como se explica a continuación:

⚠ ADVERTENCIA

- **¡Solo utilice la sal diseñada específicamente para lavavajillas!** Cualquier otro tipo de sal, especialmente la no diseñada para utilizar en lavavajillas, sal de mesa, dañará el ablandador de agua. En caso de daños causados por el uso de sal inapropiada los fabricantes no aceptarán ninguna garantía ni asumirán la responsabilidad por los daños causados.
- **Solo llene con sal antes de ejecutar un ciclo.** Esto evitará que granos de sal o agua salada, que se pueda haber derramado, permanezcan en la base de la máquina por cierto período de tiempo, lo que podría causar corrosión.

Siga los pasos a continuación para agregar sal al lavavajillas:

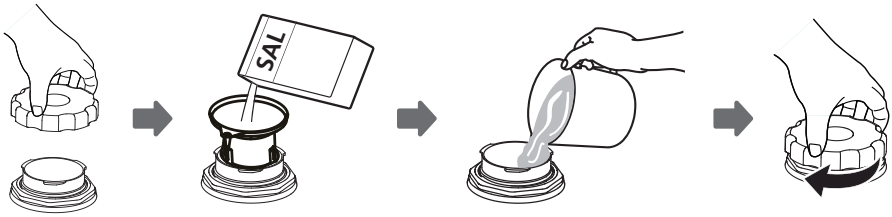

1. Extraiga la cesta inferior y desenrosque la tapa del depósito.
2. Coloque el extremo del embudo (si hay) en el hoyo y agregue cerca de 1,5 Kg de sal para lavavajillas.
3. Llene con agua el depósito de sal hasta su límite máximo, es normal que una pequeña cantidad de agua salga del depósito de sal.
4. Después de llenar el depósito, vuelva a atornillar la tapa firmemente.
5. La luz de advertencia de sal se apagará después de que el depósito se llene de sal.
6. Inmediatamente después de llenar la sal en el depósito de sal, se debe iniciar un programa de lavado (sugerimos usar un programa corto). De otro modo el sistema de filtrado, la bomba u otras partes importante de la máquina se pueden dañar con el agua salada. Esto está excluido de la garantía.

NOTA:

- El depósito de sal solo debe ser rellenado cuando la luz de advertencia de sal (⥲) en el panel de control se encienda. De acuerdo a cómo se disuelva la sal, la luz de advertencia puede estar encendida aunque el recipiente esté lleno.
  Si no hay ninguna luz de advertencia por la sal en el panel de control (para algunos modelos), puede estimar cuando volver a llenar con sal el ablandador de acuerdo a los ciclos de lavado que haya realizado.
- Si se derrama la sal, ejecute un programa de remojo o rápido para eliminarlo.

Consejos para la carga de cesta

Ajuste de la cesta superior

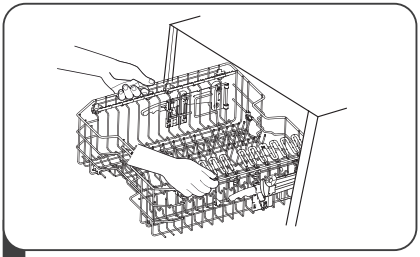

1 Para subir la cesta superior, solo levántela al centro de cada lado hasta que se traba en una posición más elevada. No es necesario levantar las asas de ajuste.

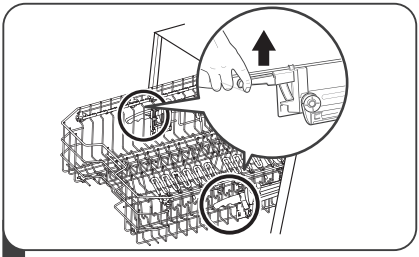

2 Para bajar la cesta inferior, levante las asas de ajuste a cada lado para liberarla y bajarla a otra posición.

Repliegue del estante para tazas

Para hacer espacio para elementos más altos en la cesta superior, levante la rejilla para tazas. Puede apoyar las copas altas contra él. También puede quitarlo cuando no necesite utilizarlo.

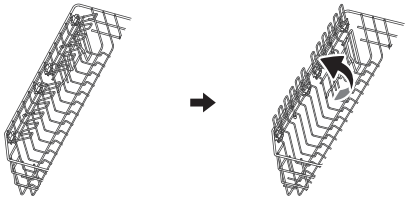

NOTA:

Cuando la cesta superior se bloquea en la posición superior, no puede replegar los estantes para tazas.

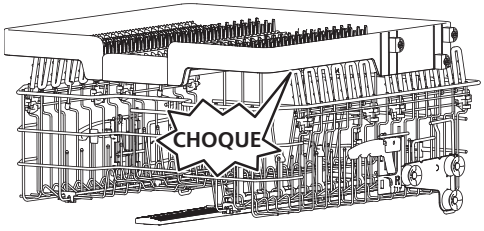

Repliegue de los estantes

Los picos de la cesta inferior se utilizan para sostener los platos y las bandejas.
Se pueden bajar para conseguir más espacio para elementos más grandes.

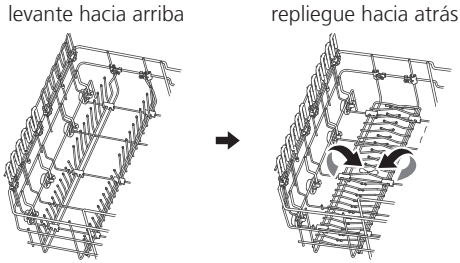

Soporte para chupete

El montaje del soporte se fija sujetándolo en la posición correspondiente, como se muestra en la figura. Se puede utilizar para fijar cosas pequeñas como el chupete.

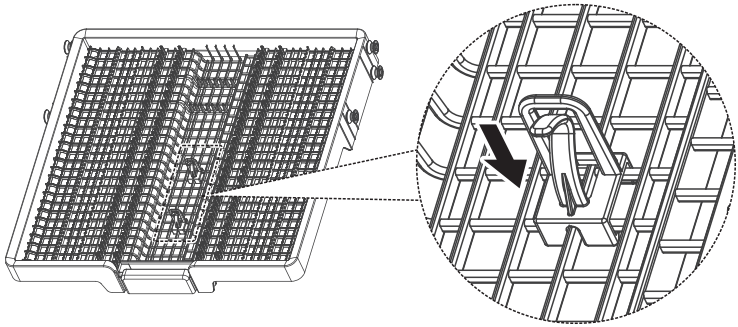

Para retirar el soporte, comience por la parte inferior y afloje la hebilla como se muestra.

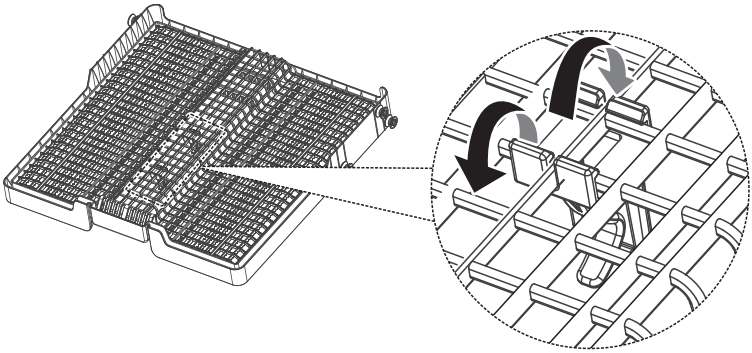

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Cuidado externo

La puerta y el sello de la puerta

Limpie los sellos de la puerta regularmente con un paño suave y húmedo para quitar los depósitos de comida.
Cuando el lavavajillas está siendo cargado, los residuos de comidas y bebidas pueden caer al costado de la puerta del lavavajillas. Estas superficies están afuera del gabinete de lavado y no tienen acceso al agua de los brazos de aspersión. Cualquier depósito debe limpiarse antes de cerrar la puerta.

Panel de control

Si se requiere limpieza, el panel de control debe limpiarse solo con un paño suave y húmedo.

⚠ ADVERTENCIA

- Para evitar que el agua penetre en la cerradura y en los componentes eléctricos, no utilice ningún tipo de limpiador en aerosol.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos o estropajos en las superficies externas porque pueden rayar el acabado. Algunas toallas de papel también pueden rayar o dejar marcas sobre la superficie.

Cuidado interno

Sistema de filtrado

El sistema de filtrado en la base del gabinete de lavado retiene los residuos gruesos del ciclo de lavado, incluidos los objetos extraños como palillos de dientes o fragmentos. Esos residuos pueden causar que los filtros se obstruyan. Verifique el estado de los filtros con regularidad, retire con cuidado los objetos extraños y limpie las partes del sistema de filtrado si es necesario con agua. Siga los pasos a continuación para limpiar el filtro.

NOTA:

Las imágenes son solo de referencia, los distintos modelos de sistemas de filtro y brazos de aspersión pueden variar.

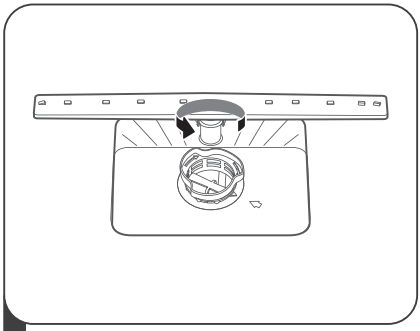

1 Sostenga el filtro grueso y gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj para destrabarlo. Levante el filtro hacia arriba y hacia afuera del lavavajillas.

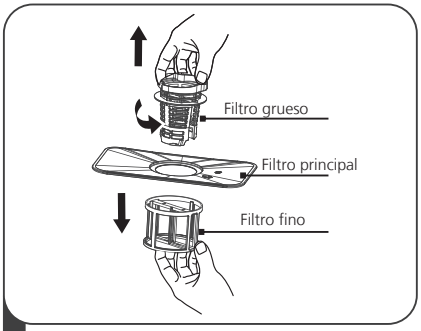

2 El filtro fino se puede retirar de la parte inferior del conjunto.
Se puede separar el filtro grueso del filtro principal apretando suavemente las pestañas en la parte superior.

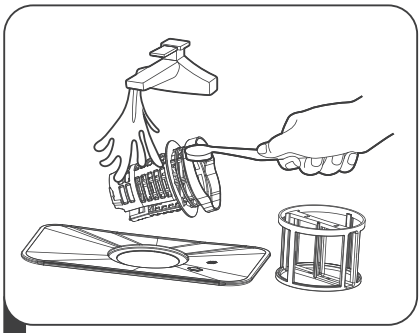

3 Los restos de comida más grandes se pueden limpiar enjuagando el filtro bajo el agua corriente.
Para una limpieza más profunda, utilice un cepillo suave.

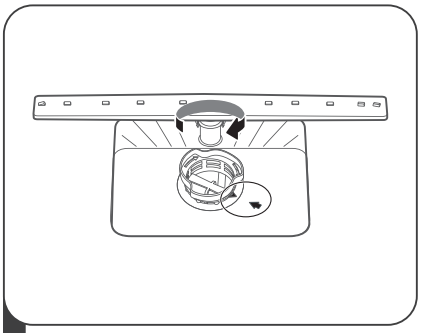

4 Vuelva a montar los filtros en orden inverso al desmontaje, vuelva a colocar el filtro y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta la flecha de cierre.

⚠ ADVERTENCIA

- No ajuste demasiado los filtros. Vuelva a montar los filtros en una secuencia segura, en caso contrario los residuos gruesos podrían introducirse en el sistema y provocar un bloqueo.
- Nunca utilice el lavavajillas sin los filtros colocados en su lugar. Si el filtro no está colocado correctamente, puede reducir el nivel de rendimiento del aparato y dañar los platos y utensilios.

Brazos de aspersión

Es necesario limpiar los brazos de aspersión de manera periódica, puesto que los productos químicos de agua dura pueden atascar los chorros y los cojinetes.

Para limpiar los brazos de aspersión, siga las instrucciones siguientes:

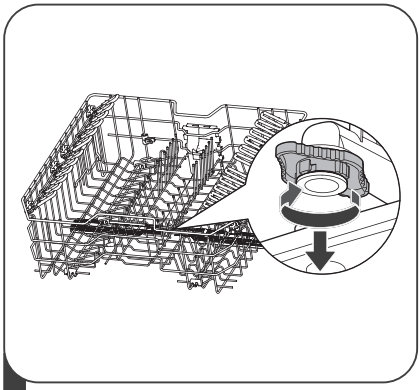

1 Para quitar el brazo de aspersión superior, mantenga la tuerca en el centro mientras gira el brazo contrario a las agujas del reloj.

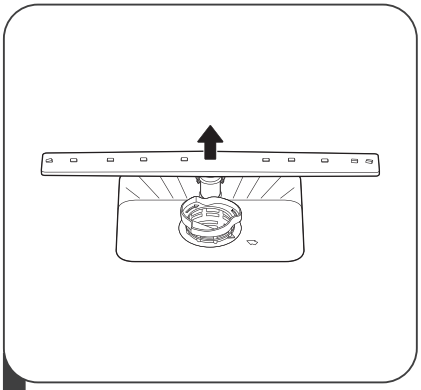

2 Para quitar el brazo de aspersión, retírelo hacia arriba.

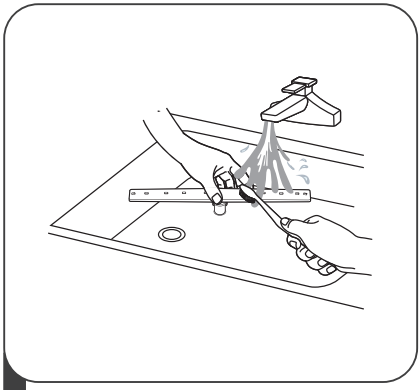

3 Lave los brazos con agua tibia con jabón y utilice un cepillo suave para limpiar los chorros. Reemplácelos después de enjuagarlos por completo.

Cuidado del lavavajillas

Precaución de escarcha

Tome medidas de protección anticongelantes en el lavavajillas en invierno. Siempre después de cada ciclo de lavado, opere como a continuación:

1. Corte la alimentación eléctrica del lavavajillas en la fuente de suministro.
2. Corte la provisión de agua y desconecte la tubería de entrada de la válvula de agua.
3. Drene el agua de la tubería de entrada y de la válvula de agua. (Utilice un recipiente para recoger el agua)
4. Vuelva a conectar la tubería de entrada de agua en la válvula de agua.
5. Remueva el filtro en la parte superior de la tina y use una esponja para absorber el agua del sumidero.

Después de cada lavado

Después de cada lavado, desconecte el suministro de agua del aparato y deje la puerta ligeramente abierta durante un tiempo para que la humedad y los olores no queden atrapados en el interior.

Quite el enchufe

Antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento, desconecte siempre la máquina del tomacorriente.

Sin solventes o limpiadores abrasivos

Para limpiar el exterior y las partes de goma del lavavajillas, no utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos. Solamente utilice un paño humedecido con agua tibia. Para eliminar marcas o manchas de la superficie interior, utilice un paño impregnado con agua y un poco de vinagre o bien un producto específico para lavavajillas.

Cuando no se usa por largo tiempo

Se recomienda un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío y a continuación desenchufe la máquina de la red, desconecte el abastecimiento de agua y deje la puerta del aparato ligeramente abierta. Esto ayudará a que las juntas duren más y que no se formen olores en el interior del aparato.

Para mover el aparato

Si tiene que mover el aparato, trate de mantenerlo en posición vertical. Si es absolutamente necesario, se puede apoyar sobre su parte trasera.

Sellos

Uno de los factores que pueden provocar olores en el lavavajillas es la comida que queda atrapada en las juntas. La limpieza periódica con una esponja húmeda previene que esto ocurra.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Riesgos de la descarga eléctrica
Desconecte la energía eléctrica antes de instalar el lavavajillas.
Cualquier fallo podría provocar la muerte o una descarga eléctrica.

⚠ Atención
La instalación de tuberías y equipos eléctricos debe ser hecha por profesionales.

Sobre la conexión eléctrica

⚠ ADVERTENCIA

Para seguridad personal:
- No utilice una extensión o adaptador con este aparato.
- Bajo ninguna circunstancia, corte o quite la conexión a tierra del cable de suministro.

Requerimientos eléctricos

Por favor, revise la placa de datos de potencia para conocer la tensión nominal y conectar el lavavajillas a la provisión de energía correspondiente. Utilice el fusible requerido 10A/13A/16A, se recomienda un fusible de retardo de tiempo o un disyuntor y proporcionar un circuito separado que sirva solo a este aparato.

Conexión eléctrica

Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia del suministro eléctrico se correspondan con los que figuran en la placa de datos de potencia. Solo inserte el enchufe en un tomacorriente que esté adecuadamente conectado a tierra. Si el tomacorriente al cual el aparato se debe conectar no es el adecuado para el enchufe, reemplace el tomacorriente ante que usar un adaptador o es probable que se produzcan sobrecalentamiento y quemaduras.

⚠ Asegúrese de que tenga una adecuada descarga a tierra antes de utilizarlo.

Provisión de agua y drenaje

Conexión de agua fría

Conecte la manguera de entrada de agua fría a un conector de rosca de 7/10 cm y ajústelo bien en su lugar.
Si las cañerías son nuevas o no fueron utilizadas por un largo período de tiempo, deje correr el agua hasta asegurarse que salga limpia. Esta precaución es necesaria para evitar el riesgo de que el ingreso de agua se obstruya y dañe el aparato.

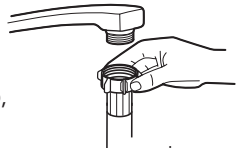

manguera de suministro común

manguera de suministro de seguridad

Sobre la manguera de suministro de seguridad

La manguera de suministro de seguridad consta de doble pared. El sistema garantiza su intervención bloqueando el flujo de agua en caso de que la manguera de entrada se rompa y cuando el espacio de aire entre ésta y la manguera externa corrugada se llena de agua.

⚠ ADVERTENCIA

Una manguera que se conecta a un grifo puede explotar si se instala en la misma línea de agua que el lavavajillas. Si su fregadero tiene una, se recomienda que se desconecte la manguera y se tape el orificio.

Cómo conectar la manguera de entrada

1. Extraiga las mangueras de suministro de seguridad del compartimiento de almacenamiento ubicado en la parte posterior del lavavajillas.
2. Ajuste los tornillos de la manguera de ingreso al grifo con una rosca de 3/4 pulgada.
3. Abra el agua completamente antes de iniciar el uso del lavavajillas.

Cómo desconectar la manguera de suministro de seguridad

1. Cierre el agua.
2. Desenrosque la manguera de ingreso de la canilla.

Conexión de las mangueras de drenaje

Inserte la manguera de drenaje en el tubo de desagüe con un diámetro mínimo de 4 cm, o déjelo correr en la pileta evitando que se doble o se pliegue. La altura del tubo de drenaje debe ser menor de 1000 mm. El extremo libre de la manguera no debe estar inmerso en el agua para evitar que ésta vuelva a fluir hacia adentro.

⚠ Fije de manera segura la manguera de drenaje tanto en la posición A como en la posición B

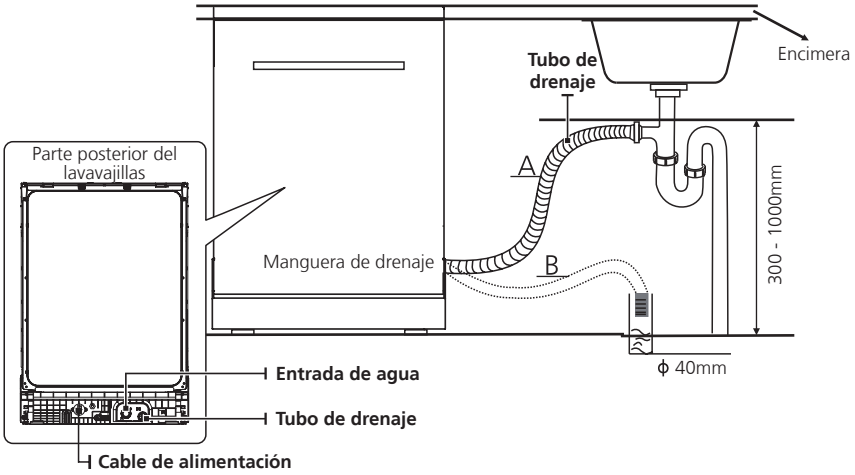

Cómo desagotar el exceso de agua de las mangueras

Si la conexión al tubo de drenaje se coloca a más de 1000 mm, puede quedar un exceso de agua en la manguera de drenaje. Será necesario desagotar el exceso de agua de las mangueras en un cuenco o en un depósito adecuado colocado afuera y más bajo que el sumidero.

Salida de agua

Conecte la manguera de desagüe. La manguera de drenaje se debe instalar correctamente para evitar pérdidas de agua. Asegúrese que la manguera de drenaje no esté doblada o aplastada.

Manguera de extensión

Si necesita una extensión de la manguera de drenaje, asegúrese de utilizar una similar. No debe tener más de 4 metros de largo; en caso contrario, se puede reducir el efecto de limpieza del lavavajillas.

Conexión del sifón

El desagüe debe estar a una altura menor de 1000 mm (máximo) de la base del lavavajillas.

Colocación del aparato

Coloque el aparato en el lugar deseado. La parte posterior debe estar apoyada contra la pared y los lados junto a los gabinetes o paredes adyacentes. El lavavajillas está equipado con mangueras de provisión de agua y drenaje que se pueden colocar a la derecha o a la izquierda para facilitar una adecuada instalación.

Instalación empotrada (para los modelos integrados)

Paso 1. Selección de la mejor ubicación para el lavavajillas

La posición de instalación del lavavajillas debe ser cercana a las mangueras de ingreso y drenaje y el tomacorriente.

Ilustraciones de las dimensiones del gabinete y posición de instalación del lavavajillas.

1. Menos de 5mm entre la parte superior del lavavajillas y del gabinete y la puerta externa alineada al gabinete.

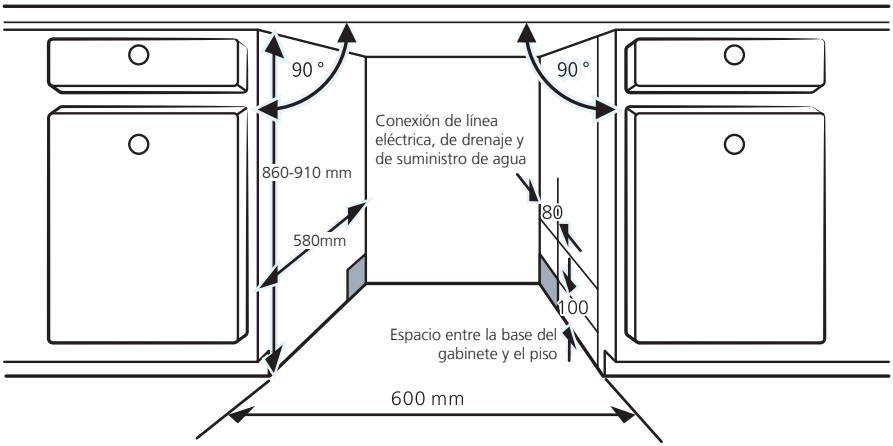

2. Si el lavavajillas está instalado en la esquina del gabinete, debe haber algo de espacio cuando se abre la puerta.

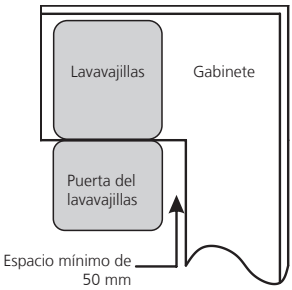

NOTA:

Dependiendo de donde está el tomacorriente eléctrico, puede tener que agujerear el lado opuesto del gabinete.

Paso 2. Dimensiones e instalación del panel estético

Siga las instrucciones de instalación específicas para fijar el panel estético de la puerta.

Modelo totalmente integrado

Instale el gancho del panel estético e introdúzcalo en la ranura de la puerta externa del lavavajillas (ver figura A). Después de ubicar el panel, fíjelo en la puerta externa con tornillos y pernos (ver figura B).

A

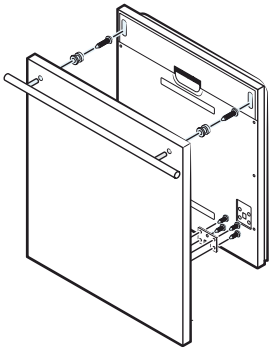

B

1. Quite los cuatro tornillos cortos

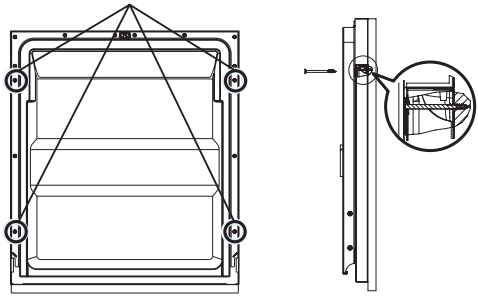

2. Atornille los cuatro tornillos largos

Paso 3. Pasos de instalación del lavavajillas

Consulte los pasos de instalación específicos dibujos.

1. Instale la puerta del mueble en la puerta exterior del lavavajillas. (Paso 2 a Paso 5)

2. Ajuste la tensión de los resortes de la puerta usando una llave Allen girando en sentido horario para ajustar los resortes izquierdo y derecho de la puerta. Si esto no se realiza se puede ocasionar daño en su lavavajillas. (Paso 6)

3. Fije la banda de condensación debajo de la superficie de trabajo del gabinete. Por favor, asegure que la tira de condensación esté alineada con el borde de la superficie de trabajo. (Paso 8)

4. Conecte la manguera de ingreso a la fuente de agua fría. (Paso 9)

5. Conecte la manguera de drenaje. (Paso 9)

6. Conecte el cable eléctrico. (Paso 9)

7. Coloque el lavavajillas en el gabinete. (Paso 10)

8. Nivel del lavavajillas La pata trasera puede ser ajustada desde el frente del lavavajillas girando el tornillo de estrella en el medio de la base del lavavajillas. Use un destornillador de estrella. Para ajustar la pata delantera, use un destornillador plano y gire la pata delantera hasta que el lavavajillas esté nivelado. (Paso 11)

9. El lavavajillas debe asegurarse en un lugar. Dependiendo del gabinete, puede elegir la fijación superior o lateral. La operación de fijación es la siguiente:

A. Superficie de trabajo normal: Coloque el gancho de instalación en la ranura del plano lateral y fíjelo a la superficie de trabajo con los tornillos.

B. Encimera de mármol o granito: Arregle el costado con tornillos.

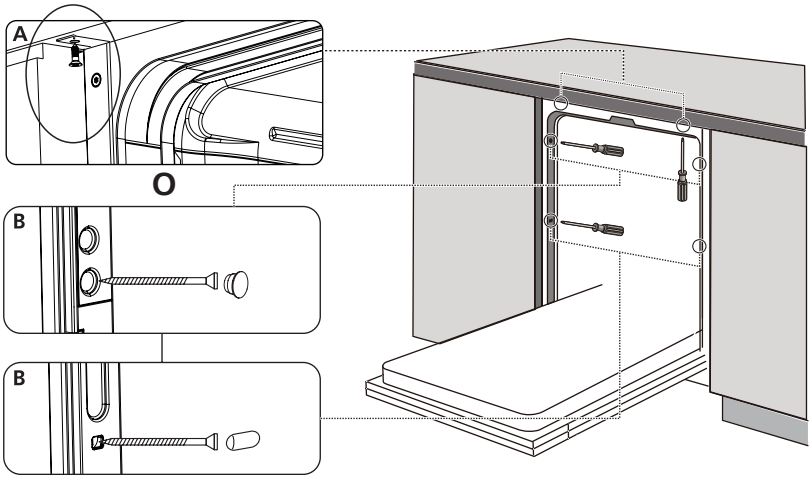

Paso 4. Nivelación del lavavajillas

El lavavajillas debe estar nivelado para el funcionamiento adecuado de la cesta para platos y el rendimiento de lavado.

1. Coloque un nivel de burbuja en la puerta y la guía de cesta dentro de la tina, como se muestra, para verificar que el lavavajillas está nivelado.

2. Nivele el lavavajillas ajustando las tres patas de nivelación en forma individual.

3. Cuando nivele el lavavajillas, por favor preste atención para que el lavavajillas no se vuelque.

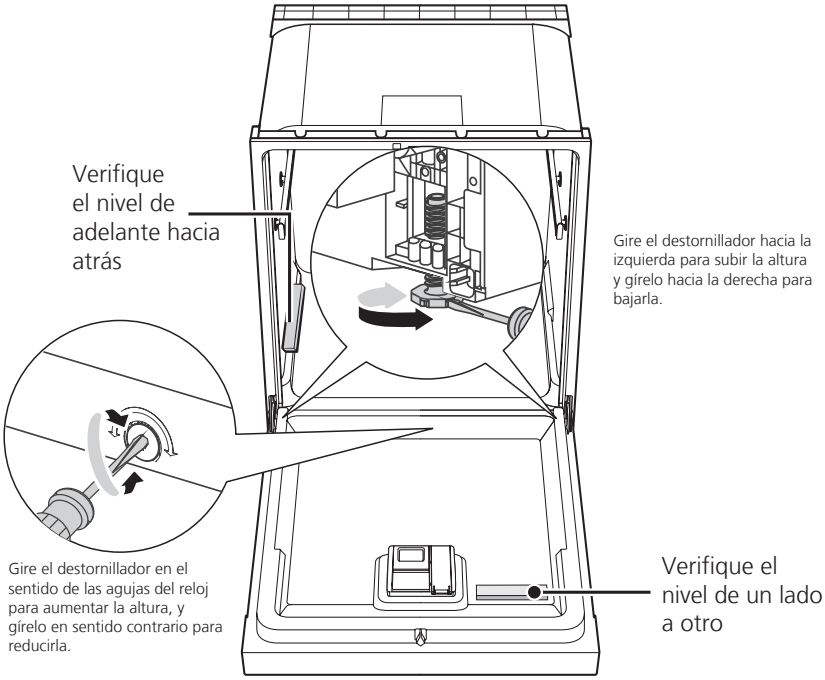

NOTA:

La altura máxima de ajuste de los pies es de 50 mm.

CONSEJOS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio

La revisión de los gráficos en las páginas siguientes puede evitar que tenga que llamar un servicio.

Problema	Posibles Causas	Qué hacer
El lavavajillas no se inicia	Fusible quemado o disyuntores activados.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Retire cualquier otro aparato que comparta el mismo circuito que el lavavajillas.
	La fuente de alimentación no está encendida.	Asegúrese que el lavavajillas esté encendido y la puerta cerrada y asegurada. Asegúrese que el cable de energía esté apropiadamente enchufado en el tomacorriente de la pared.
	Presión de agua baja	Controle que la provisión de agua esté conectada adecuadamente y que esté abierta.
	La puerta del lavavajillas no está bien cerrada.	Asegúrese de cerrar bien la puerta y asegúrela.
Agua no bombeada del lavavajillas	Manguera de drenaje retorcida o atrapada.	Compruebe la manguera de drenaje.
	Filtro bloqueado.	Verifique el sistema de filtrado.
	Fregadero de cocina atascado.	Controle que el lavabo de la cocina esté drenando bien. Si el problema es que el lavabo no está drenando, puede necesitar un plomero antes que un técnico en lavavajillas.

Problema	Posibles Causas	Qué hacer
Espuma en el tubo	Detergente incorrecto.	Utilice solamente el detergente especial para lavavajillas para evitar la espuma. Si esto ocurre, abra el lavavajillas y deje que ésta se evapore. Agregue 1 litro de agua fría en la base del lavavajillas. Cierre la puerta del lavavajillas, luego seleccione cualquier ciclo. Inicialmente, el lavavajillas escurrirá toda el agua. Abra la puerta después de completar la etapa de drenaje y verifique si la espuma ha desaparecido. Repita si es necesario.
	Derrame del abrillantador.	Limpie inmediatamente los derrames de abrillantador.
Interior del tubo manchado	Puede haberse utilizado detergente con colorante.	Asegúrese de que el detergente no tenga colorantes.
Una película blanca sobre la superficie interna	Minerales de agua dura.	Para limpiar el interior, utilice un paño suave húmedo con detergente para lavavajillas y use guantes de goma. Nunca utilice otro limpiador que no sea el detergente para lavavajillas, puede producir espuma.
Hay manchas de óxido en la cubertería	Los elementos afectados no son resistentes a la corrosión.	Evite lavar elementos que no sean resistentes a la corrosión en el lavavajillas.
	No se ejecutó un programa después que se agregó sal al lavavajillas. Quedaron restos de sal en el ciclo de lavado.	Siempre ejecute un programa sin ningún cubierto después de agregarle sal. No seleccione la función Turbo (si la tiene), después de agregar sal al lavavajillas.
	La tapa del ablandador está suelta.	Revise que la tapa del ablandador esté asegurada.
Golpeteo en el lavavajillas	Un brazo de aspersión está golpeando algún elemento en la cesta.	Interrumpa el programa y vuelva a acomodar los elementos que están obstruyendo el brazo de aspersión.
Ruido metálico en el lavavajillas	Hay cubiertos sueltos en el lavavajillas.	Interrumpa el programa y vuelva a acomodar el menaje.

Problema	Posibles Causas	Qué hacer
Golpeteo en los tubos de agua	Esto puede ser causado por la instalación in situ o la sección transversal de la tubería.	Esto no influye en la función del lavavajillas. Si tiene dudas, póngase en contacto con un plomero calificado.
La vajilla no está limpia.	La vajilla no se cargó correctamente.	Vea PARTE II "Preparación y Carga de la Vajilla".
	El programa no es lo suficientemente poderoso.	Seleccione un programa más intensivo.
	No se dispense suficiente detergente.	Utilice más detergente o cámbielo por otro.
	Los elementos están bloqueando los brazos de aspersión.	Acomode los elementos para que el aspersor rote libremente.
	La combinación de filtros no está limpia o no fue correctamente instalada en la base del gabinete de lavado. Esto puede provocar que los chorros de los brazos de aspersión se bloqueen.	Limpie y/o coloque el filtro correctamente. Limpie los chorros del brazo de aspersión.
Turbidez en la cristalería.	Combinación de agua blanda y demasiado detergente.	Utilice menos detergente si su agua es blanda y seleccione un ciclo más corto para lavar la cristalería y para que queden limpios.
Manchas blancas que aparecen en la vajilla y en las copas.	El agua dura de algunas áreas puede causar depósitos calcáreos.	Verifique la configuración del ablandador de agua o el estado de llenado del depósito de sal.
Marcas negras o grises en la vajilla.	Los utensilios de aluminio frotaron contra la vajilla	Utilice un limpiador abrasivo suave para eliminar marcas.
Restos de detergente en el dispensador	La vajilla bloquea el dispensador de detergente	Volver a cargar la vajilla adecuadamente.

Problema	Posibles Causas	Qué hacer
La vajilla no se seca.	Carga inadecuada	Use guantes si se encuentran residuos de detergente en la vajilla para evitar irritaciones de la piel.
	Se extrajo la vajilla demasiado pronto	No vacíe el lavavajillas inmediatamente después del lavado. Abra la puerta levemente, de esta manera sale el vapor. Saque la vajilla cuando la temperatura interior sea segura. Descargue la cesta inferior primero para evitar que el agua gotee desde la cesta superior.
La vajilla no se seca.	Se seleccionó el programa equivocado.	Con un programa corto, la temperatura del lavado es más baja, lo que disminuye el desempeño de limpieza. Seleccione un programa con un tiempo de lavado largo.
	El uso de cubertería con revestimiento de baja calidad.	El drenaje de agua es más difícil con estos elementos. La cubertería y la vajilla de este tipo no son apropiadas para el lavavajillas.

⚠ ADVERTENCIA

La auto-reparación o la reparación no profesional pueden causar serios riesgos para la seguridad de los aparatos de usuarios y afectar a la garantía.

Disponibilidad de repuestos

- **Siete años después de la comercialización de la última unidad del modelo:**
  Motor, bomba de circulación y drenaje, calentadores y elementos calefactores, incluidas bombas de calor (por separado o agrupadas), tuberías y equipos relacionados, incluidas todas las mangueras, válvulas, filtros y topes de agua, piezas estructurales e interiores relacionadas con los conjuntos de puertas (por separado o agrupadas), placas de circuito impreso, pantallas electrónicas, presostatos, termostatos y sensores, software y firmware, incluido el software de reinicio.
- **Diez años después de la comercialización de la última unidad del modelo:**
  Bisagras y sellos de puerta, otros sellos, brazos rociadores, filtros de drenaje, rejillas interiores y periféricos de plástico como cestas y tapas.

CARGAR LAS CESTAS DE ACUERDO CON EN60436:

Cargar el lavavajillas a su máxima capacidad contribuirá a ahorrar energía y agua.

1. Cesta superior:

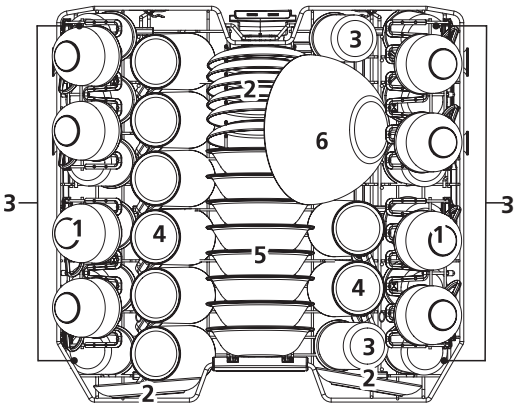

Número	Artículo
1	Tazas de café
2	Salseras
3	Copas
4	Tazas
5	Tazón de postre
6	Tazón de vidrio

2. Cesta inferior:

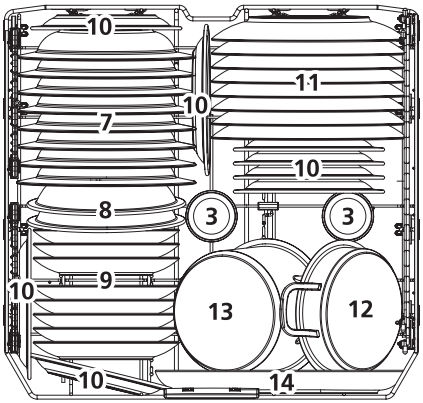

Número	Artículo
7	Platos soperos
8	Tazón de melamina
9	Platos de postre
10	Platos de postre de melamina
11	Platos playos
12	Horno pequeño
13	Olla de horno
14	Bandeja ovalada

3. Rejilla para cubertería:

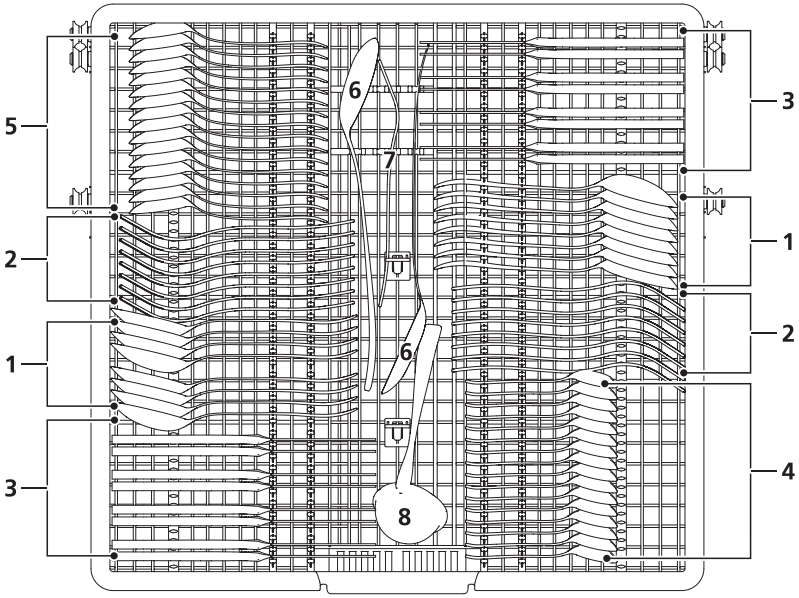

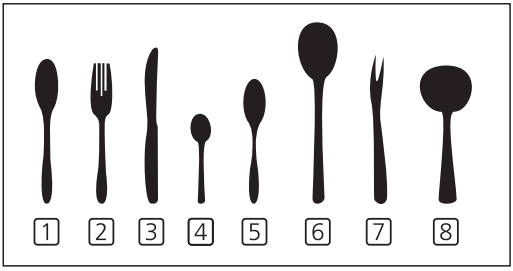

Información para pruebas de comparabilidad de acuerdo con EN60436
Capacidad: Configuración de 16 lugares
Posición de la cesta superior: posición baja
Programa: ECO
Configuración del abrillantador: Máxima
Configuración del ablandador: H3

Número	Artículo
1	Cucharas soperas
2	Tenedores
3	Cuchillos
4	Cucharas de té
5	Cucharas de postre
6	Cucharas de servir
7	Tenedores de servir
8	Salseras

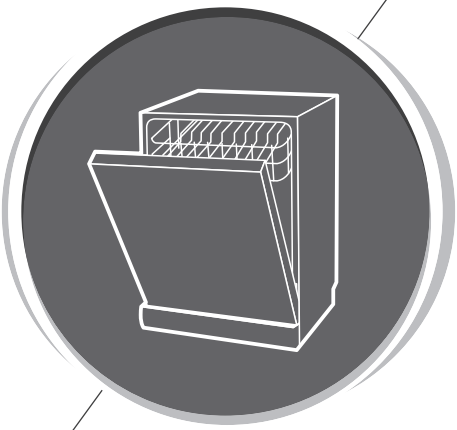

Lavavajillas

Manual de Instrucciones

PARTE II: INSTRUCCIONES ESPECIALES

MID60S350XXL-ES

Midea

Lea este manual detenidamente antes de usar el lavavajillas y conserve este manual para futuras consultas.

Descargar la aplicación MSmartHome

En un mercado de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busque "MSmartHome" y encuentre la aplicación MSmartHome. Descárguela e instálela en su teléfono. También puede descargar la aplicación escaneando el código QR a continuación.

Registrarse e iniciar sesión

Active la aplicación MSmartHome y cree una nueva cuenta para comenzar (también puede registrarse a través de una cuenta de terceros). Si ya tenía una cuenta existente, use la cuenta para iniciar sesión.

Conectar sus dispositivos a MSmartHome

1. Asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a Wi-Fi. De lo contrario, entre en Configuración y active la conexión inalámbrica, seleccione y conéctese a una red Wi-Fi. También encienda el Bluetooth en su teléfono. De lo contrario, entre en Configuración y enciéndalo.
2. Encienda sus dispositivos.
3. Active la aplicación MSmartHome en su teléfono.
4. Si aparece un mensaje de "Dispositivos inteligentes descubiertos cerca", haga clic para agregar.

5. Si no aparece ningún mensaje, seleccione " + " en la página y seleccione su dispositivo en la lista de dispositivos cercanos disponibles. Si su dispositivo no está en la lista, agréguelo manualmente por categoría y modelo de dispositivo.

6. Conecte su dispositivo a Wi-Fi de acuerdo con las instrucciones de la aplicación. Si falla la conexión, siga las instrucciones proporcionadas por la aplicación para continuar con la operación.

⚠ Nota

- Asegúrese de que sus dispositivos estén encendidos.
- Mantenga su teléfono móvil lo suficientemente cerca de su dispositivo cuando esté conectando la red a su dispositivo.
- Conecte su teléfono móvil a la red inalámbrica de su casa y asegúrese de conocer la contraseña de la red Wi-Fi.
- Compruebe si su enrutador admite la banda Wi-Fi de 2,4 GHz y enciéndalo. Si no está seguro de si el enrutador admite la banda de 2,4 GHz, comuníquese con el fabricante del enrutador.
- El dispositivo no se puede conectar a la red Wi-Fi que requiere autenticación y, por lo general, aparece en áreas públicas como hoteles, restaurantes, etc. Conéctese a una red Wi-Fi que no requiera autenticación.
- Se recomienda utilizar un nombre de Wi-Fi que solo contenga letras y números. Si su nombre de Wi-Fi contiene caracteres especiales, modifíquelo en el enrutador.
- Desactive la función WLAN + (Android) o Asistente de WLAN (iOS) de su teléfono móvil cuando conecte la red a sus dispositivos.
- En el caso de que su dispositivo se haya conectado a Wi-Fi anteriormente pero necesita volver a conectarse, haga clic en "+" en la página de inicio de la aplicación y agregue su dispositivo nuevamente por categoría y modelo de dispositivo de acuerdo con las instrucciones de la aplicación.

Resolución de problemas de la aplicación MSmartlife

Consejos para solucionar problemas de los electrodomésticos inteligentes de Midea. Estos consejos están escritos para los productos que contienen una cabina de radio de doble banda de trabajo en cualquiera de las redes WiFi de 2,4 GHz o 5 GHz. Estas instrucciones no se aplican a los productos Midea que solo tienen radio de 2,4 GHz.
Dado que la tecnología de redes evoluciona rápidamente, Midea recomienda consultar la sección de "Ayuda" de la aplicación MSmartLife para obtener consejos y recomendaciones actualizados sobre la solución de problemas.

Antecedentes:
La compatibilidad con la doble banda proporciona opciones y la máxima flexibilidad del producto para tener una experiencia satisfactoria en la red doméstica.
Se espera que las redes domésticas tengan múltiples posibilidades de servicio WiFi, dependiendo de cómo esté configurado su enrutador. Hay cuatro modos de configuración del enrutador WiFi: A, B, C y D.

A. Solo 2,4 GHz... p. Enrutador WiFi de modelo anterior
    - En este caso, la radio de doble banda funcionará automáticamente a 2,4 GHz.

B. Solo 5 GHz... las mismas personas pueden optar por desactivar la banda anterior de 2,4 GHz debido a interferencias en conflicto
    - En este caso, la radio de doble banda funcionará automáticamente a 5GHz.

C. 2,4 GHz y 5 GHz compartiendo el mismo nombre SSID... p. JohnsWiFi
    - En este caso, el enrutador WiFi y la radio de doble banda negociarán la mejor frecuencia para usar

D. 2,4 GHz y 5 GHz con diferentes nombres de SSID... p. JohnsWiFi_2G y JohnsWiFi_5G
    - Solo en este caso se puede elegir qué banda WiFi usar.

Tener una radio de doble banda en el dispositivo significa que no es necesario cambiar los enrutadores o la configuración del enrutador a menos que se experimenten problemas, en cuyo caso es importante saber qué configuración de enrutador WiFi tiene (ver arriba A, B, C o D) y comprender.

2,4 GHz frente a 5 GHz:

Existen diferentes filosofías sobre cuál es mejor para los dispositivos IoT (Internet de las cosas). Una filosofía es usar la banda de 5 GHz para necesidades de gran ancho de banda, como la transmisión de audio/video, y usar 2,4 GHz para dispositivos IoT (Internet de las cosas). Según la teoría de las ondas de radio, 2,4 GHz debería poder penetrar paredes y objetos mejor que 5 GHz. Aunque 5 GHz puede admitir anchos de banda más altos que 2,4 GHz, los dispositivos IoT no necesitan un ancho de banda alto.

Pero hay otras razones convincentes para usar 5 GHz incluso para dispositivos IoT. El espacio de 2,4 G Hz está más lleno de fuentes de interferencia que no son WiFi, como hornos de microondas, teléfonos inalámbricos, teclados/ratones inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos (por ejemplo, Bluetooth, Zigbee, etc.).

Además, 5GHz es una tecnología mucho más nueva y es más probable que opere de manera robusta y ofrezca funciones avanzadas como la formación de haces.

La conclusión es que no hay forma de que Midea pueda recomendar qué banda funcionará mejor en su instalación particular. Al ofrecer nuestros dispositivos con una radio de doble banda, aumenta la probabilidad de conexiones exitosas y sólidas en más instalaciones sin requerir cambios en la configuración del enrutador o una actualización del enrutador. Sin embargo, es posible que en algunas situaciones se requieran cambios de enrutador.

Resolución de problemas:

Si no puede unirse a la red la primera vez

- No se puede ver la red SSID doméstica:
    - Señal débil... Dado que la radio del aparato es de doble banda, esto significa que el aparato no recibe señales de 2,4 GHz ni de 5 GHz. El hecho de que el teléfono pueda ver la señal WiFi no significa necesariamente que la radio del aparato pueda verla si la señal es marginal. La larga distancia entre el enrutador y el dispositivo o encontrar demasiadas barreras puede reducir demasiado el nivel de la señal. Reorientar el enrutador puede mejorar ligeramente la situación. Una mejor solución sería un repetidor WiFi o un enrutador de mayor calidad. Tenga en cuenta que la potencia de transmisión de todos los enrutadores WiFi está limitada por las regulaciones federales, pero un enrutador de mayor calidad puede hacer un mejor trabajo al transmitir la señal por igual en todas las direcciones, tener receptores más sensibles para manejar mejor las señales débiles y tener un software de mayor calidad para minimizar la caída de conexiones.

- Se ve la red SSID pero no se puede unir:
  - Redes que requieren autenticación ...a menudo utilizadas con redes públicas en restaurantes u hoteles. Los productos no pueden aceptar el acuerdo legal requerido para unirse a la red. Cambie a una red que no requiera autenticación.
  - Cifrado insuficiente... por razones de ciberseguridad, Midea no recomienda productos para unirse a redes no cifradas o cifradas insuficientemente (por ejemplo, cifrado WEP).
  - Longitud de la contraseña... por razones de ciberseguridad, Midea recomienda que las redes tengan contraseñas seguras, pero la longitud máxima de la contraseña admitida es de 32 caracteres.
  - Contraseña incorrecta ... Si intenta unirse a una red diferente a la que el teléfono está usando actualmente, siempre es posible que la contraseña de la red en el teléfono ya no sea correcta. En este caso, será necesario proporcionar nuevas credenciales.
  - Nombre SSID ilegal... La aplicación MSmartLife de Midea acepta cualquier nombre SSID, pero la aplicación puede emitir una advertencia al intentar unirse a la red con ciertos caracteres no alfanuméricos o de idiomas extranjeros.
- Las funciones WLAN+ (Android) o Asistente de WLAN (IOS) están activadas, apáguelas y vuelva a conectarse a Internet.

Si puede unirse a la red pero la conexión es inestable

Para los modos de configuración WiFi A, B y C, siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de su enrutador para realizar los cambios de configuración del enrutador indicados:

- En el caso de la configuración de enrutador A (ver arriba), Midea recomienda habilitar la banda de 5 GHz si está deshabilitada en su enrutador y elegir un nombre SSID distinto para la banda de 5 GHz (por ejemplo, nombreSSID_5G). Luego, siga las instrucciones normales de conexión para unirse a la red de 5 GHz. Si su enrutador es un enrutador antiguo de solo 2,4 GHz, Midea recomienda actualizar a un enrutador de doble banda más nuevo.
- En el caso de la configuración de enrutador B (ver arriba), Midea recomienda habilitar la banda de 2,4 GHz (todos los enrutadores que ofrecen 5 GHz también admiten 2,4 GHz) y elegir un nombre de SSID distinto para la banda de 2,4 GHz (por ejemplo, nombreSSID_2G). Luego, siga las instrucciones normales de conexión para unirse a la red de 2,4GHz.
- En el caso de la configuración de enrutador C (ver arriba), Midea recomienda asignar distintos nombres de SSID para las bandas de 2,4 G Hz y 5 GHz. Luego, siga las instrucciones de conexión normales a una de las redes y, posteriormente, siga las instrucciones de solución de problemas para el modo WiFi D.

Para estos pasos no se requieren cambios en la configuración del enrutador:

- En el caso de la configuración del enrutador D (ver arriba), entonces vale la pena probar la operación en la otra banda antes de realizar cambios en la configuración del enrutador o actualizar el enrutador. En otras palabras, si la conexión es inestable con 2,4 GHz, pruebe con 5 GHz. O si la conexión es inestable con 5 GHz, pruebe con 2,4 GHz. Siga las instrucciones a continuación "Cómo configurar la red a 2,4 GHz o 5 GHz".
- Las funciones WLAN+ (Android) o Asistente de WLAN (IOS) están activadas, apáguelas y vuelva a conectarse a Internet.

Por la presente, Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd., declara que este lavavajillas cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva RE 2014/53/EU. Se adjunta una copia de Doc completa.

Frecuencia de funcionamiento del producto:

RF	Frecuencia de transmisión	Potencia máxima de transmisión
BLE	2402-2480MHz	<10dBm
2,4G WiFi	2412-2472MHz	<20dBm
5G WiFi (si tiene)	5180-5240MHz 5260-5320MHz	<20dBm
Nota: El producto es adecuado para funcionar en un entorno de 4~40 °C		

CONTENIDOS

01

4 **USO DEL LAVAVAJILLAS**
4 Panel de control
7 Ablandador de Agua
8 Preparación y carga de vajilla
11 Función del detergente y abrillantador
12 Llenado del dispensador de detergente
13 Llenado del depósito de abrillantador

02

14 **SELECCIÓN DE PROGRAMA**
14 Tabla de programas
15 Ahorrar energía
16 Iniciar un programa
16 Cambiar el programa a medio ciclo
17 Olvidó agregar un plato
17 Apertura Automática

03

18 **CÓDIGOS DE ERROR**

04

19 **INFORMACIÓN TÉCNICA**

NOTA:

- Si no puede resolver el problema solo, pida ayuda a un técnico profesional.
- El fabricante, siguiendo las políticas de constante desarrollo y actualización del producto, puede hacer modificaciones sin previo aviso.

GUÍA RÁPIDA PARA USUARIOS

Lea en el manual de Instrucciones el contenido correspondiente al método de funcionamiento detallado.

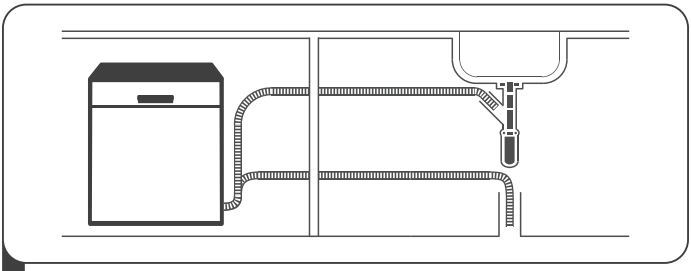

1 Instale el lavavajillas
(Revise la sección 5 "INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN" de la PARTE I: Instrucciones Generales)

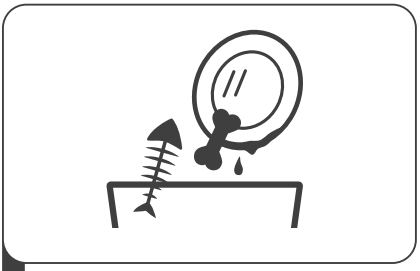

2 Retire los residuos más grandes de vajilla. Evite el enjuague previo

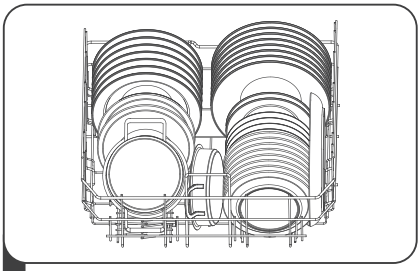

3 Cargue las cestas.

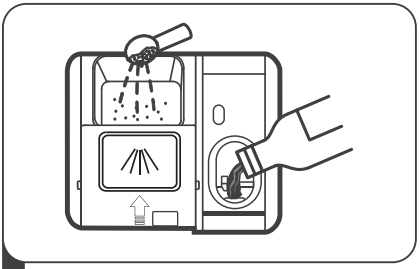

4 Llene el dispensador con detergente y abrillantador.

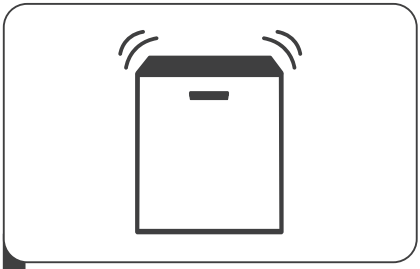

5 Seleccione un programa adecuado y encienda el lavavajillas.

USO DEL LAVAVAJILLAS

Panel de control

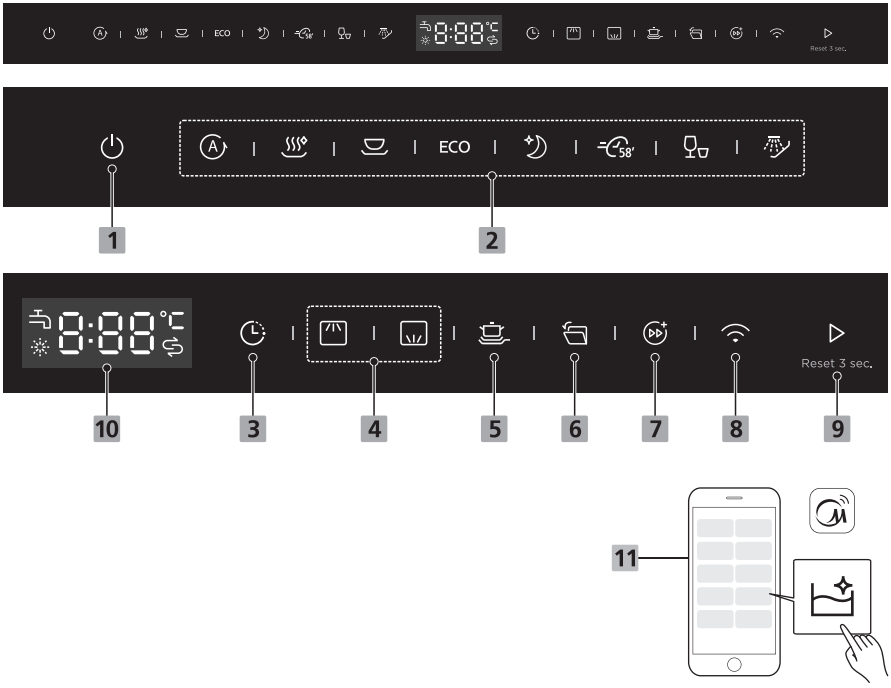

1 Potencia	Presione este botón para encender su lavavajillas.
2 Programas	**Auto** Para la vajilla más sucia y las ollas con suciedad normal, este programa está controlado por sensor y se adaptará al nivel de suciedad. Es adecuado para todo tipo de vajilla. **Higiene 72°** Este programa es apto para todo tipo de vajillas y niveles de suciedad. Proporciona la temperatura de lavado más alta para la sanitización de los platos.

2 Programas	**Universal** Este es un programa normal, es adecuado para limpiar vajillas con suciedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. ECO **ECOLÓGICO** Este es un programa normal, es adecuado para limpiar vajillas con suciedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. **Susurro** Este programa es adecuado para vasos y vajillas con suciedad normal. Funciona de forma más silenciosa y se puede utilizar por la tarde o por la noche. 58' **58 min** Este programa es adecuado para vasos y vajillas con suciedad normal. Funciona de forma más silenciosa y se puede utilizar por la tarde o por la noche. **Rápido** Este programa proporciona el lavado más corto para vajillas poco sucias que no necesitan secado. **Remojado** Este es un programa de solo enjuague para aflojar las partículas de suciedad en los platos para un lavado posterior.
3 Retraso	Presione el botón para retrasar la hora de inicio de un programa hasta 24 horas en incrementos de una hora. Cuando se selecciona, el indicador de respuesta ( ) se encenderá.
4 Alternativa	**Solo lavado de cesta superior** Cuando selecciona Superior, solo se lavarán los platos en el estante superior. El sistema de rociado de la cesta inferior no funcionará. **Solo lavado de cesta inferior** Cuando selecciona Inferior, solo se lavarán los platos en el estante inferior. El sistema de rociado de la cesta superior no funcionará. **Lavado de cesta superior o inferior alternativamente** Cuando selecciona ambos, se lavarán los platos en el estante superior e inferior. El sistema de rociado de la cesta superior o inferior funcionará alternativamente o ambos.

5 Lavado a presión	Para lavar platos muy sucios, difíciles de limpiar. (Solo se puede utilizar con Higiene 72°, Universal, ECOLÓGICO, Susurro, 58 min)
6 Apertura Automática	Después del lavado, la puerta se abrirá automáticamente para lograr un mejor efecto de secado. (Solo se puede utilizar con Higiene 72°, Auto, Universal, ECOLÓGICO, Susurro, 58 min)
7 Velocidad del turbo+	Reduzca el tiempo del programa. (Solo se puede utilizar con Higiene 72°, Universal, ECOLÓGICO, Susurro, 58 min)
8 Wi-Fi	Presione este botón por más de 3 segundos Después de un pitido y el icono comienza a parpadear lentamente, está en el estado de conectar la red con la APP. Cuando la conexión de red está activada con éxito, el indicador se encenderá. Cuando la energía esté apagada, presione el botón wifi durante 10 segundos para desconectar la energía wifi. Después de presionar prolongadamente el botón wifi durante 15 segundos, el lavavajillas se desconectará de Internet.
9 Iniciar/Reset (Reiniciar)	Después de completar la selección del programa y la función o la configuración del tiempo de retraso, presione este botón, el lavavajillas se iniciará después de que se cierre la puerta. Cuando el programa de lavado está en marcha, después de suspender el programa al abrir la puerta, mantenga presionado este botón durante 3 segundos para restablecer el programa y la función actuales.
10 Pantalla	8:88°C Visualización del tiempo restante del programa, temperatura de lavado, tiempo de retraso, códigos de error, etc. Indicadores de advertencia **Abrillantador** Si el indicador " ✳ " está encendido, significa que el nivel de abrillantador en el lavavajillas es bajo y debe volver a llenarse. **Sal** Si el indicador " ⇆ " está encendido, significa que el nivel de sal en el lavavajillas es bajo y debe volver a llenarse. **Grifo de Agua** Si el indicador "🚰" está encendido, significa que el grifo de agua está cerrado.
11 Lavado en la nube	**Auto-Limpieza** Este programa es para la limpieza efectiva del propio lavavajillas, sin platos.

Ablandador de Agua

El ablandador de agua debe configurarse manualmente con el selector de dureza de agua.
El ablandador de agua está diseñado para remover minerales y sales de la misma, los que tendrían un efecto adverso o en detrimento en el funcionamiento del aparato.
Cuantos más minerales contenga, más dura será el agua. Si en el lavavajillas se usa agua dura, se formarán depósitos en la vajilla y utensilios.
El ablandador debe regularse según la dureza del agua en su área. Su servicio de aguas local le puede aconsejar sobre la dureza de la misma en su área.

NOTA:

Si su lavavajillas no posee ablandador de agua, puede omitir esta sección.

Ajuste del consumo de sal

El lavavajillas permite ajustar la cantidad de sal consumida según la dureza del agua usada.
Esto está destinado a optimizar y personalizar el nivel de consumo de sal.
El lavavajillas debe ajustarse a la dureza del agua en su área.
Esto repercutirá en el consumo de sal de lavavajillas consumido.
Para ajustar la configuración del ablandador de agua, siga los pasos a continuación:

1. Abra la puerta, y encienda el aparato;
2. Dentro de los 60 segundos posteriores al encendido del aparato, presione el botón de Remojado durante más de 5 segundos para entrar en el modo de configuración del descalcificador de agua.
3. Presione el botón Programa nuevamente para seleccionar la configuración adecuada según su entorno local, la configuración cambiará en la siguiente secuencia: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Sin operación en 5 segundos o presione el botón Potencia para completar la configuración y salir del modo de configuración.

DUREZA DEL AGUA				Nivel de ablandador de agua	Se regenerará cada X de secuencia del programa [1)]	Consumo de sal (gramo/ ciclo)
Alemán °dH	Francés °fH	Británico °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0,94	H1	No regenerará	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1,0 - 2,0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2,1 - 3,0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3,1 - 4,0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4,1 - 6,0	H5	2	30
35 - 45	61 - 98	43 - 69	6,1 - 9,8	H6	1	60

La configuración de fábrica es H3:

1) Cada ciclo con una operación de regeneración consumirá 3,0 litros de agua adicional, el consumo de energía se aumenta 0,02 kWh y la programa se prolonga 4 minutos.

Revise la sección 3 "Carga de sal en el ablandador" de la PARTE I: Instrucciones generales, si su lavavajillas carece de sal.

Preparación y carga de vajilla

- Considere comprar vajillas y utensilios que sean aptos para lavavajillas.
- Para artículos delicados, seleccione un programa con la temperatura más baja posible.
- Para evitar daños, no saque las copas y cubertería del lavavajillas hasta que el programa terminó.

Este lavavajillas está diseñado para limpiar y secar vajillas y utensilios de cocina comunes. Sin embargo, no todos los artículos deben lavarse en el lavavajillas.
Los siguientes artículos no son adecuados y pueden dañarse durante el lavado:

- Cubertería con mangos de madera, de asta, de porcelana o de nácar
- Artículos de plástico que no son resistentes al calor
- Cubertería antigua con piezas pegadas que no son resistentes a la temperatura
- Artículos de menaje revestidos o vajilla
- Artículos de peltre o cobre
- Copas de cristal
- Artículos de acero supeditados a la oxidación
- Bandejas de madera
- Artículos hechos de fibras sintéticas

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Algunos tipos de copas pueden perder brillo después de muchos lavados.
- Las partes de plata y aluminio tienen la tendencia a decolorarse durante el lavado.
- Los patrones vidriados pueden desvanecerse si se lavan con frecuencia.

Recomendaciones para cargar el lavavajillas

Quite las grandes cantidades de restos de comida. Ablande los restos de comida quemada en ollas, sartenes y cacerolas. No es necesario que enjuague vajilla en agua corriente.

Para un mejor desempeño del lavavajillas, siga esta guía de carga.

(Las características y apariencia de las cestas y rejilla para cubertería pueden variar según el modelo.)

Coloque los objetos en el lavavajillas de la siguiente manera:

- Los artículos como tazas, copas, ollas/sartenes, etc. deben mirar hacia abajo.
- Los artículos curvos o con recovecos deben cargarse de manera inclinada para que el agua se deslice.
- Todos los artículos deben colocarse de forma segura para que no se puedan volcar.
- Todos los artículos deben colocarse de manera que los brazos rociadores puedan girar libremente.
  Compruebe la rotación de los brazos rociadores antes de iniciar un programa.
- La vajilla y la cubertería no deben estar unos dentro de otros, o cubriéndolos.
- Evite que los cubiertos se amontonen o que se cubran entre sí para que el agua llegue a todas las zonas.
- La cesta superior está diseñada para contener la vajilla más delicada y liviana, como por ejemplo copas y tazas de café y té.
- Los cuchillos afilados o de hoja larga almacenados en posición vertical son un peligro potencial.
- Los cubiertos largos y filosos como por ejemplo los cuchillos de trinchar se deben colocar horizontalmente en la cesta superior.
- Por favor, no sobrecargue el lavavajillas. Esto es importante para lograr un buen resultado y para un consumo de energía razonable.

NOTA:

Los elementos muy pequeños no deben lavarse en el lavavajillas ya que podrían caerse fácilmente de la cesta.

Retirar la vajilla

Para evitar que el agua gotee de la cesta superior a la cesta inferior, le recomendamos que primero vacíe la cesta inferior, seguida de la cesta superior.

⚠ ADVERTENCIA

¡Los elementos se van a calentar! Para evitar daños, no saque las copas ni los artículos delicados de las cestas del lavavajillas hasta que se hayan enfriado.

Cargar la cesta superior

La cesta superior está diseñada para contener la vajilla más delicada y liviana, como por ejemplo copas, tazas de café y té y platillos así como también platos, pequeños cuencos y cacerolas poco profundas. Ubique los platos y batería de cocina de manera tal que el aspersor de agua no los mueva.

Cargar la cesta inferior

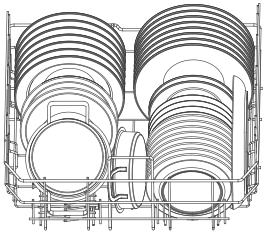

Le sugerimos que coloque artículos grandes y difíciles de limpiar en la cesta inferior: tales como ollas, sartenes, tapas, platos y tazones, como vemos en la siguiente figura. Es preferible ubicar las fuentes y tapas a los lados del canasto para evitar que bloquee la rotación del brazo de aspersión.

Cargar la cesta para cubertería

Los cubiertos deben colocarse en el estante para cubiertos por separado entre sí en las posiciones apropiadas. No encaje los cubiertos para evitar un rendimiento de limpieza insuficiente.

Para obtener resultados óptimos de limpieza y secado, consulte las opciones de carga estándar en la última sección de la PARTE I: Instrucciones Generales

Función del detergente y abrillantador

Función del detergente

Los ingredientes químicos de los detergentes para lavavajillas son necesarios para remover, triturar y dispensar toda la suciedad del lavavajillas. La mayoría de los detergentes de calidad comercial son adecuados para este propósito.

⚠ ADVERTENCIA

- Use solamente el detergente especialmente hecho para usar en lavavajillas. Guarde el detergente en un lugar fresco y seco.
- No llene detergente en el dispensador hasta que esté listo para encender el lavavajillas.

¡Los detergentes para lavavajillas son corrosivos! Mantenga el detergente para lavavajillas fuera del alcance de los niños.

Función de abrillantador

El abrillantador se libera durante el enjuague final para evitar que el agua forme gotas sobre la vajilla, las que pueden dejar manchas o rayas. También mejora el secado al permitir que el agua resbale de vajilla. El lavavajillas está diseñado para que use abrillantador líquido.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca llene el dispensador del lavavajillas con otra substancia (p. ej. Producto de limpieza de lavavajillas, detergente líquido). Esto podría dañar el aparato.

Cuando vuelva a llenar el dispensador de abrillantador

Casi todos los programas utilizan abrillantador para el último enjuague. Según la frecuencia de uso y la configuración del abrillantador, es necesario rellenar el dispensador.

El indicador de abrillantador ( ) se encenderá cuando sea necesario rellenarlo. No llene demasiado el dispensador de abrillantador.

Llenado del dispensador de detergente

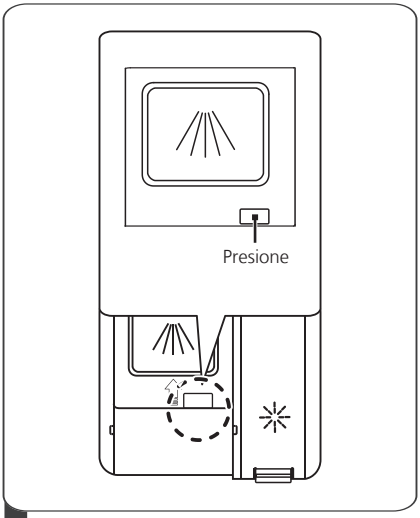

1 Abra la tapa presionando el botón de cierre.

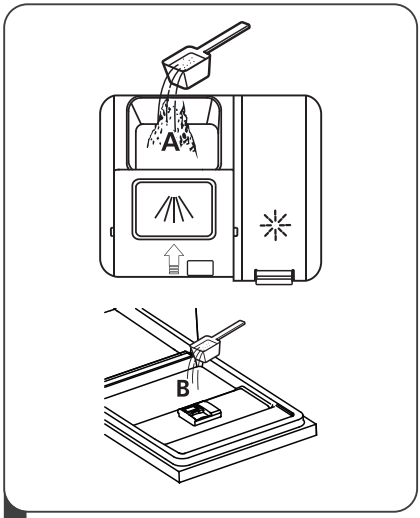

2 Agregue detergente en la taza de detergente (A) para la fase de lavado principal.
Para un mejor resultado de limpieza, especialmente cuando hay artículos muy sucios, vierta una pequeña cantidad de detergente sobre la puerta (B). El detergente adicional se activará durante la fase de pre-lavado.

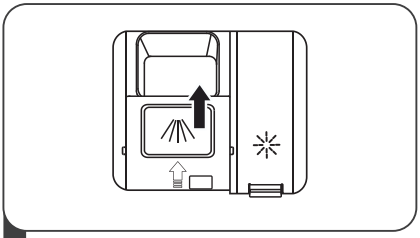

3 Cierre la tapa del dispensador deslizándola hacia abajo hasta que se trabe.

NOTA:

Observe las recomendaciones del fabricante en el paquete de detergente.

Llenado del depósito de abrillantador

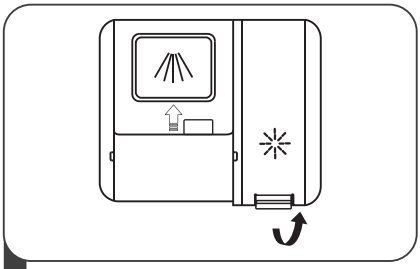

1 Abra la tapa del depósito de abrillantador levantando el asa.

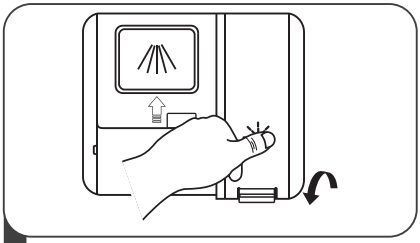

3 Cierre correctamente la tapa después de llenar el depósito.

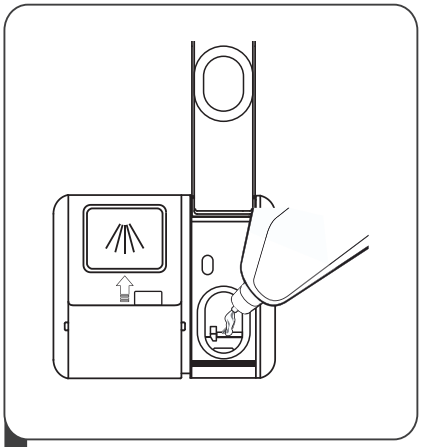

2 Vierta el abrillantador lentamente en el dispensador, evite llenarlo en exceso. Cualquier abrillantador derramado debe eliminarse con un paño.

Ajustar la configuración para el abrillantador

La cantidad de abrillantador dispensado en el abrillantador final se puede ajustar de la siguiente manera:

1. Abra la puerta, y encienda el aparato;
2. Dentro de los 60 segundos posteriores al encendido del aparato, presione el botón de Remojado durante más de 5 segundos para entrar en el modo de configuración del abrillantador de agua. El indicador de abrillantador comenzará a parpadear.
3. Presione el botón Remojado nuevamente para seleccionar la configuración según sus necesidades.
   La configuración cambiará en la siguiente secuencia: D3->D4->D5->D1->D2->D3. Cuanto mayor sea el número, más abrillantador usa el lavavajillas.
   La configuración de fábrica es D3:
4. Cuando se alcance la configuración deseada, espere 5 segundos o presione el botón de Potencia para completar la configuración y salir del modo de configuración.

SELECCIÓN DE PROGRAMA

Tabla de programas

La tabla también muestra diversa información sobre los programas.
Los valores de consumo y la duración del programa son solo indicativos, excepto para el programa ECO.
(●) significa que el programa utiliza abrillantador para el último enjuague.

Programa	Descripción del Ciclo	Prelavado / Lavado Principal con detergente	Tiempo de funciona-miento (min)	Energía (kWh)	Agua (L)	Abrillan-tador
Auto	Prelavado (45ºC) Lavado (55-65şC) Enjuague Enjuague Enjuague(50-60°C) Secado	5+19g	102-175	0,930-1,470	10,3-16,9	●
Higiene 72°	Prelavado (45ºC) Lavado (72-55şC) Enjuague Enjuague Enjuague (72şC) Secado	5+19g	225	1,845	16,7	●
Universal	Prelavado (45ºC) Lavado (72-55şC) Enjuague Enjuague Lavado (55şC) Secado	5+19g	130	1,175	16,5	●
ECO (*EN60436)	Lavado (49-55şC) Enjuague Enjuague (42şC) Secado	24g	215	0,664	9,3	●
Susurro	Prelavado (45ºC) Lavado (60-55şC) Enjuague Enjuague Lavado (55şC) Secado	5+19g	230	1,330	16,7	●
58 min	Lavado (60-55şC) Enjuague Lavado (55şC) Secado	24g	58	0,855	11,3	●

Programa	Descripción del Ciclo	Prelavado / Lavado Principal con detergente	Tiempo de funciona-miento (min)	Energía (kWh)	Agua (L)	Abrillan-tador
Rápido	Lavado (55-55şC) Enjuague Enjuague (45şC)	18g	35	0,690	11,3	○
Remojado	Prelavado	/	14	0,115	3,9	○
Auto-Limpieza	Lavado (70-55şC) Enjuague Lavado (55şC)	24g	115	1,245	11,7	●

NOTA:

ECO **(*EN60436)** : El programa ECOLÓGICO es adecuado para limpiar platos con suciedad normal, que es el programa más eficiente por lo que respecta a consumo combinado de energía y agua, además, se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de ecodiseño de la UE.

Tiempo de funcionamiento de la apertura automática

Tiempo de funcionamiento (min)									
Programa / Opción	Auto	Higiene 72°	Universal	ECOLÓ-GICO	Susurro	58 min	Rápido	Remo-jado	Auto-Limpieza
Con apertura automática	175	225	130	215	230	58	/	/	/
Sin apertura automática	189	240	175	220	264	58	35	14	115

NOTA:

La opción de apertura automática no se puede seleccionar en combinación con las opciones de Rápido, Remojado y Auto-Limpieza.

Ahorrar energía

1. No se recomienda usar el enjuague previo de los artículos de mesa, lo que causará un aumento de consumo de agua y energía.
2. Cuando se usa el lavavajillas doméstico de acuerdo con las instrucciones, la limpieza de platos con un lavavajillas doméstico por lo general consume menos energía y agua que la limpieza con manos durante el uso.

Iniciar un programa

1. Saque la cesta inferior y superior, cargue la vajilla y vuelva a introducirlos.
2. Agregue el detergente en el dosificador.
3. Inserte el enchufe en el tomacorriente. Para conocer las especificaciones de la fuente de alimentación, consulte la última página "Hoja de información del producto".
   Asegúrese de que el suministro de agua esté abierto dentro del rango de presión especificado.
4. Abra la puerta, presione el botón Potencia.
5. Elija un programa y presione el botón Iniciar/Reset (Reiniciar). Luego cierre la puerta, el lavavajillas iniciará su ciclo.

Cambiar el programa a medio ciclo

Un programa solo se puede cambiar cuando el tiempo de operación es muy corto, de lo contrario, es posible que se haya liberado el detergente o que se haya drenado el agua con detergente. Si este es el caso, el lavavajillas necesita volver a configurarse y tiene que volver a llenar el dispensador de detergente. Para configurar el lavavajillas, siga las siguientes instrucciones:

1. Abra ligeramente la puerta para detener el ciclo, después de que los brazos de aspersión dejen de funcionar, puede abrir la puerta completamente.
2. Presione el botón Iniciar/Parar durante más de tres segundos y el lavavjillas estará en el modo de selección de programa.
3. Puede cambiar el programa a la configuración de ciclo deseado.
4. Presione el botón Iniciar/Parar, el lavavajillas comenzará su ciclo.

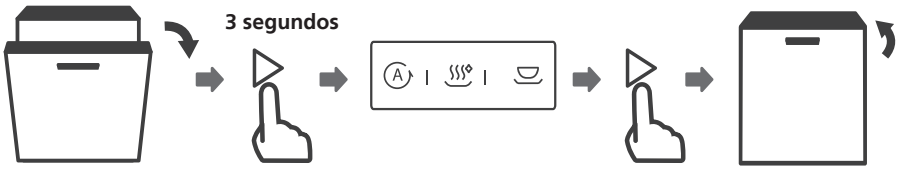

¿Olvidó agregar un plato?

La vajilla olvidada se puede agregar en cualquier momento antes de que se abra el dispensador de detergente. Si este es el caso, siga las Instrucciones a continuación:

1. Abra ligeramente la puerta para detener el lavado.
2. Después que los brazos de aspersión dejan de trabajar, puede abrir la puerta completamente.
3. Agregue la vajilla que se ha olvidado.
4. Cierre la puerta.
5. El lavavajillas comenzará a funcionar nuevamente.

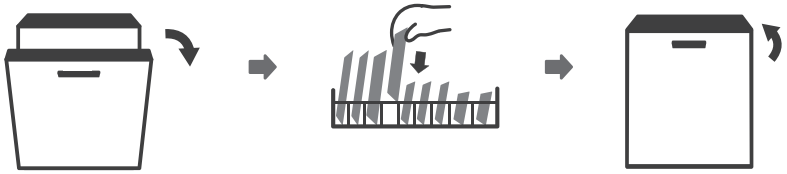

⚠ ADVERTENCIA

Es peligroso abrir la puerta a mitad del ciclo ya que podría quemarse con vapor caliente.

Apertura Automática

Al final de un programa, la puerta se abrirá automáticamente para lograr un mejor efecto de secado y reducir el uso de energía durante la fase de secado. Puede presionar el botón de Apertura Automática para activar o eliminar la opción de Apertura Automática.

NOTA:

La puerta del lavavajillas no debe bloquearse cuando se configura para que se abra automáticamente. Esto puede dañar la función de bloqueo de puerta

CÓDIGOS DE ERROR

Si hay un fallo, el lavavajillas mostrará el código de error. La siguiente tabla muestra posibles códigos de error y sus causas.

Códigos	Significados	Posibles Causas
E1	Más tiempo de entrada.	Los grifos no están abiertos, el ingreso de agua es limitado o la presión del agua es demasiado baja.
E3	No alcanza la temperatura requerida.	Mal-funcionamiento de elemento de calentamiento.
E4	Desbordamiento.	Algún elemento de lavavajillas tiene pérdidas.
Ec/L4/C4	Falla del sistema de control de lavado.	PCB defectuosa, falla de la bomba de drenaje o del motor.
Ed	Falla de comunicación entre la placa de circuito principal y la placa de circuito de visualización.	Circuito abierto o corte de cableado para la comunicación.

⚠ ADVERTENCIA

- Si se produce un desbordamiento, cerrar el suministro principal de agua y llame al servicio de mantenimiento.
- Si hay agua en la fuente de la base por rebalsar o alguna pérdida de agua, ésta debe extraerse antes de reiniciar el lavavajillas.
- En caso de tener un código de error que no se puede resolver, pida una ayuda profesional.

INFORMACIÓN TÉCNICA

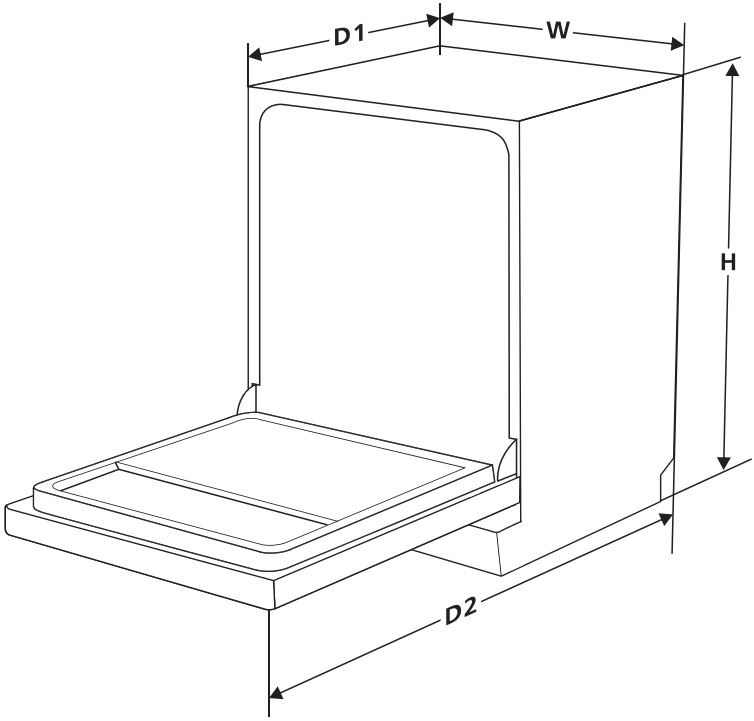

Altura (Alt.)	857 mm
Anchura (Anch.)	598 mm
Profundidad (Prof.1)	550 mm (con la puerta cerrada)
Profundidad (Prof.2)	1226 mm (con la puerta abierta en 90°)

Hoja de información del producto

Nombre o marca comercial del proveedor: MIDEA

Dirección del proveedor ([b]): Frigicoll, sa Blasco de Garay, 4-6 08960 – Sant Just Desvern Barcelona

Identificador de modelo: MID60S350XXL-ES

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad nominal ([a]) (ps)	16	Dimensión en cm	Altura	86
			Anchura	60
			Profundidad	55
EEI ([a])	37,9	Clase de eficiencia de energía ([a])	B ([c])	
Índice de rendimiento de limpieza ([a])	1,125	Índice de rendimiento de secado ([a])	1,065	
Consumo de energía en kWh [por ciclo], con el programa eco a través de utilizar llenado de agua fría. El consumo real de energía dependerá de cómo se usa el aparato.	0,664	Consumo de agua en litros [por ciclo], con el programa eco. El consumo efectivo de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	9,3	
Duración del programa ([a]) (h:min)	3:35	Tipo	Incorporado	
Emisión de ruido acústico aéreo ([a]) (dB(A) re 1 pW)	42	Clase de emisión de ruido acústico aéreo ([a])	B ([c])	
Modo OFF (W)	0,49	Modo de Espera (W)	2,00	
Inicio atrasado (W) (En su caso)	1,00	Espera de red (W) (Si es aplicable)	2,00	

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor ([b]): duración de la garantía

Información Adicional:

Enlace web al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 6 del anexo II del Reglamento de la Comisión (UE) 2019/2022 ([1]) ([b]): enlace web a la página web del producto

(a) para el programa eco.
(b) la modificación de estos elementos no se considerarán pertinentes a los efectos del párrafo 4 del artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1369.
(c) en caso de que la base de datos de productos genere automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá ingresar estos datos.

(1) Reglamento (UE) 2019/2022 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, se establecen los requisitos de diseño ecológico para lavavajillas domésticos de conformidad con la Directiva 2009/125 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no. 1275/2008 de la Comisión y deroga el Reglamento de la Comisión. (UE) No 1016/2010 (véase la página 267 de este Diario Oficial).

Declaración de conformidad RED (DoC)

Nosotros,

Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.
No.20, Calle Gangqian, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 P.R.China

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:

Nombre del producto: Lavavajillas
Nombre comercial: Midea
Tipo o modelo: MID60S350XXL-ES
Información complementaria relevante:

.....
(por ejemplo, cantidad, lote o número de serie, fuentes y números de artículos)

A lo que se refiere esta declaración cumple con los requisitos esenciales y otros requisitos relevantes de la Directiva RE (2014/53/EU).

El producto cumple con las siguientes normas y/u otros documentos normativos:

SALUD Y SEGURIDAD (Art. 3(1)(a)):
EN 62311:2008, EN 50665:2017,
EN 60335-2-5:2015, EN 60335-1:2012/A2:2019,
EN 62233:2008
EMC (Art. 3(1)(b)): ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ,
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) , EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019
ESPECTRO (Art. 3(2)): ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
OTROS (incl. Art. 3(3) y especificaciones voluntarias):

.....
(título y/o número y fecha de emisión de la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s))

Limitación de validez (si la hay):

.....

Información suplementaria:

Organismo notificado implicado: .....

Expediente técnico en poder de:. Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.

Lugar y fecha de emisión (de este DoC): .Foshan/25-12-2020.....

Firmado por o para el fabricante: .....
(Firma de la persona autorizada)

Nombre (en letra de imprenta):.....Ke Ningsheng.....

Cargo:.....Ingeniero de Producto.....

Midea