


Descripción del Producto

Introducción del Producto

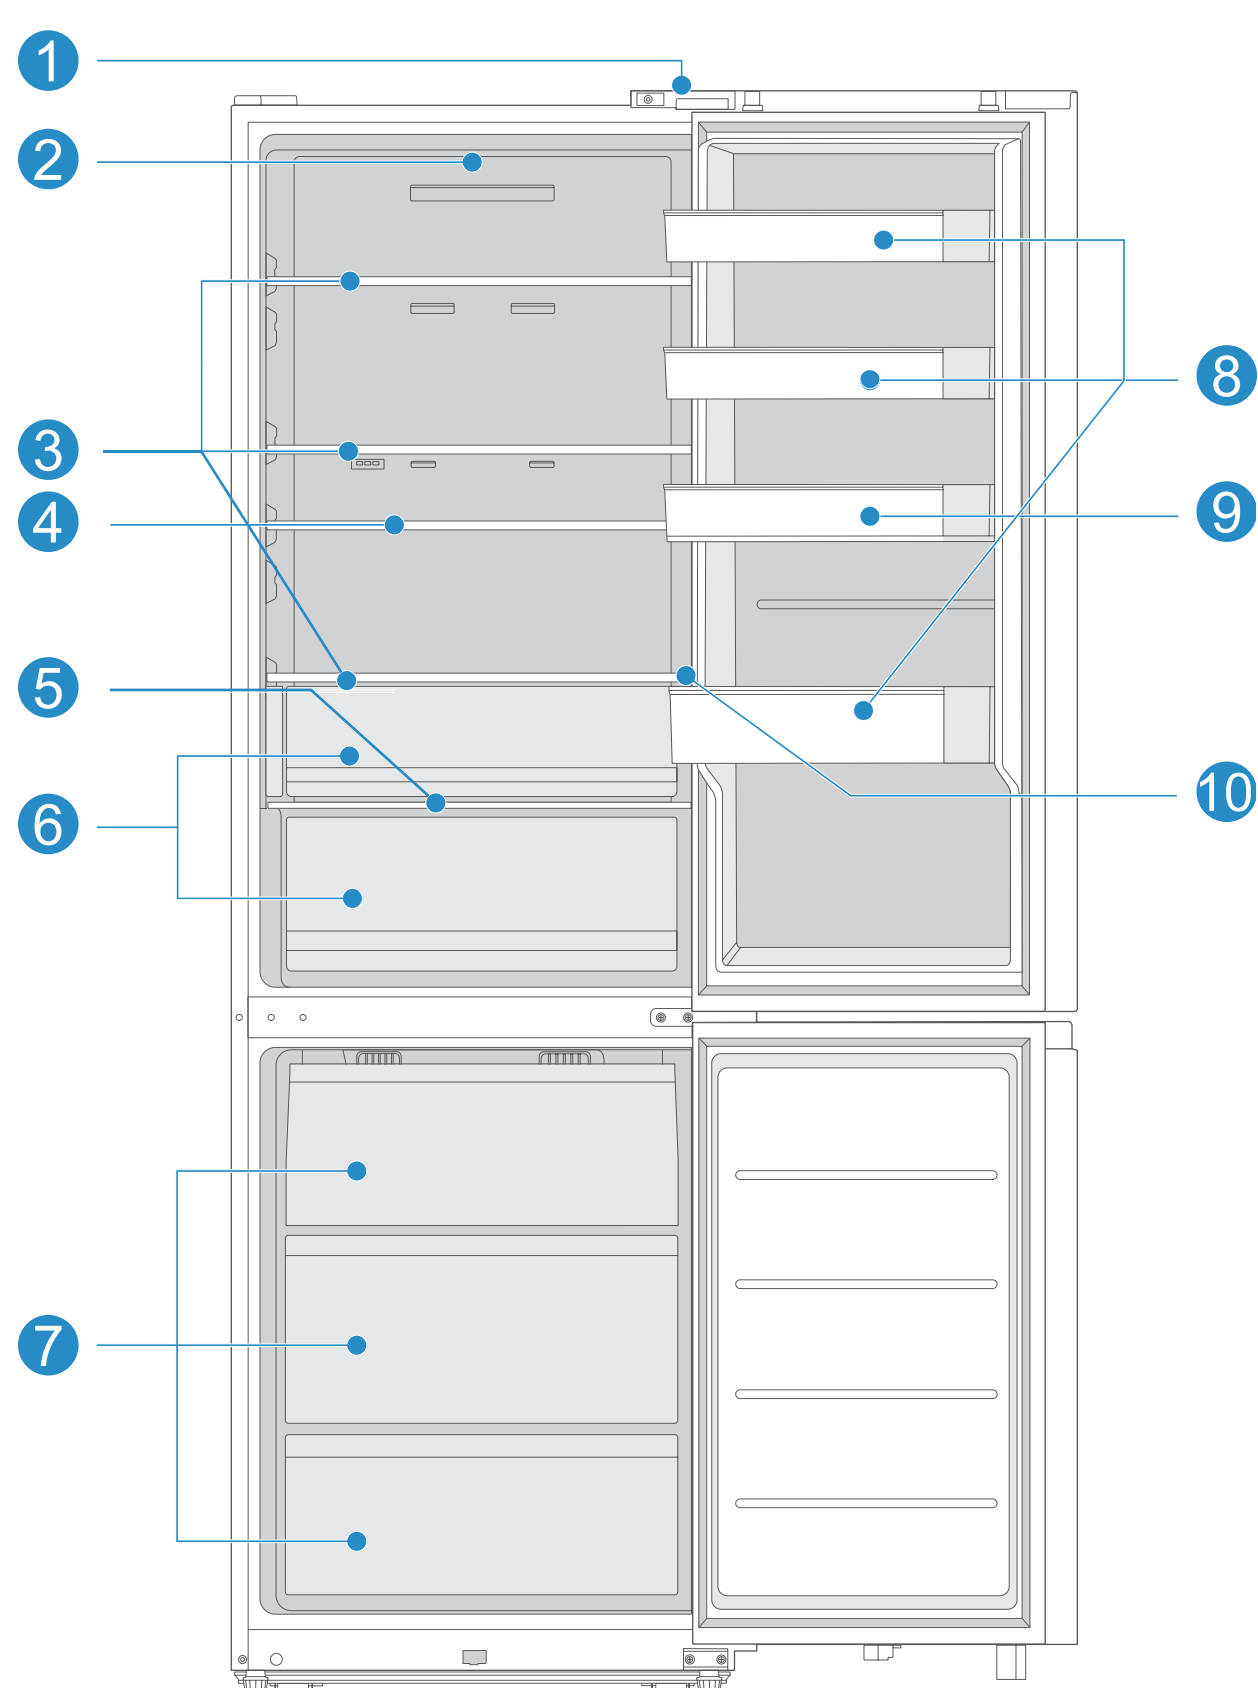

- | | | | |
|---|-------------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Interruptor de puerta | 2 | Luz LED |
| 3 | Estante | 4 | Estante sin límites |
| 5 | Estante humidificador | 6 | Cajón de frutas y verduras |
| 7 | Cajón | 8 | Bandeja de puerta |
| 9 | Bandeja de puerta sin límites | 10 | Panel de control |

- Para utilizar la energía de manera más eficiente, mantenga todos los elementos internos, como bandejas, cajones, estantes y cubitera para hielo, en la posición proporcionada por el fabricante.
- Este aparato de refrigeración debe instalarse de forma independiente y no puede integrarse. De lo contrario, se presentarán problemas como la reducción del rendimiento y la vida útil del aparato. Además, el fabricante no ofrece garantía básica del aparato.


• | Atención

Diferencias: Debido a cambios técnicos y diferentes modelos, algunas ilustraciones de este manual pueden no coincidir con su modelo.

Instalación del Producto

Diagrama de requisitos de espacio

Una distancia demasiado corta entre los elementos adyacentes puede provocar la degradación de la capacidad de congelación y un aumento en los costos de electricidad. Deje más de 100 mm de espacio libre en ambos lados y en la parte superior, y entre 50 y 75 mm en la parte posterior al instalar el aparato.

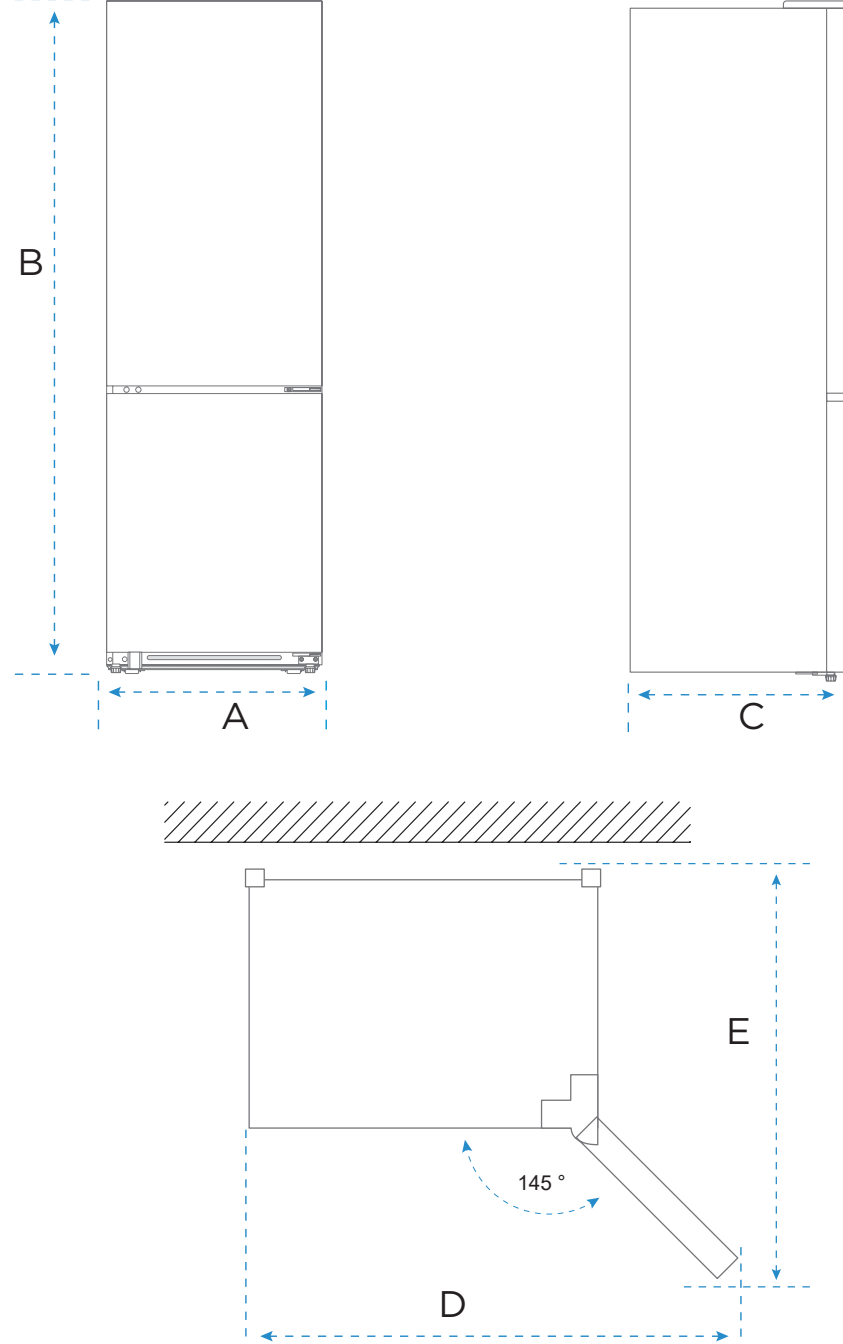

A	B	C	D	E
595	2010	688	1270	1415

Aviso: Todas las dimensiones están en mm


Patas de nivelación

Para evitar vibraciones, el aparato debe estar nivelado.

Si es necesario, ajuste las patas de nivelación (situadas en la parte inferior frontal de ambos lados del aparato) para compensar las irregularidades del suelo.

La parte delantera debe ser ligeramente más alta que la trasera para facilitar el cierre de la puerta.


Las patas de nivelación se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.

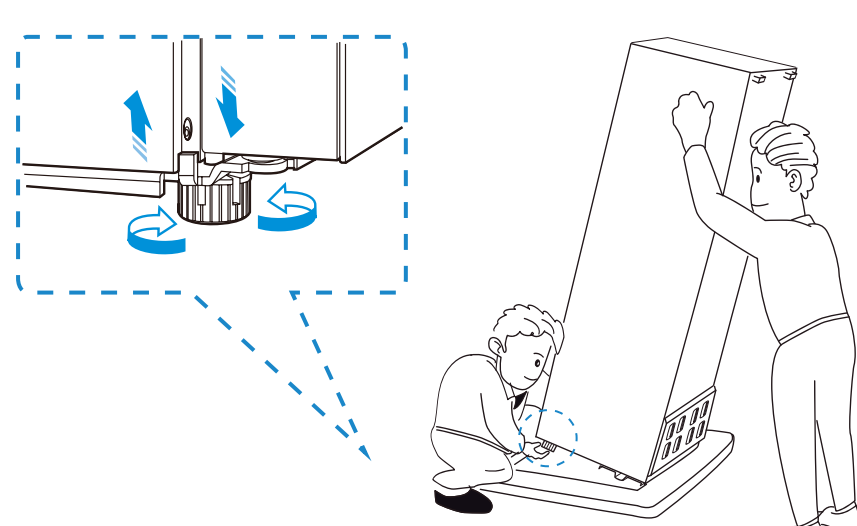

Conectar el aparato

Después de instalar el producto, deje que permanezca durante más de 2 horas antes de encender la energía, de lo contrario, provocará una disminución de la capacidad de refrigeración o un daño al producto.

Deje que el aparato funcione vacío durante 24 horas para que el compartimento se enfríe a la temperatura adecuada.

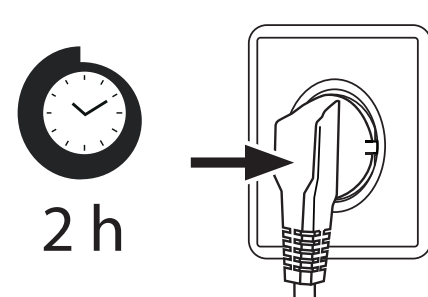

• | PRECAUCIÓN

El refrigerador siempre debe conectarse a su propia toma eléctrica individual que tenga una clasificación de voltaje que coincida con la placa de clasificación.

ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado ni quede atrapado.

Temperatura Ambiente

Dependiendo de la clase climática, este refrigerador está destinado a usarse en un rango de temperatura ambiente como se especifica en la siguiente tabla.

El producto puede no funcionar correctamente a temperaturas fuera del rango específico.

Puede encontrar la clase climática en la etiqueta del producto.

Clase Climática	Temperatura Ambiente
SN	De +10°C a +32°C
N	De +16 °C a +32 °C
ST	De +16 °C a +38 °C
T	De +16 °C a +43 °C

Si tiene alguna duda respecto a la instalación, diríjase al vendedor, a nuestro servicio de atención al cliente o al Centro de Servicio Autorizado más cercano.


• | Consejos

El desempeño de refrigeración y el consumo de energía del refrigerador pueden verse afectados por la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la ubicación del refrigerador. Recomendamos ajustar la configuración de temperatura según sea necesario.

Operación del Producto

Panel de control

El panel de control está situado en la pared interior derecha de la cámara de refrigeración.

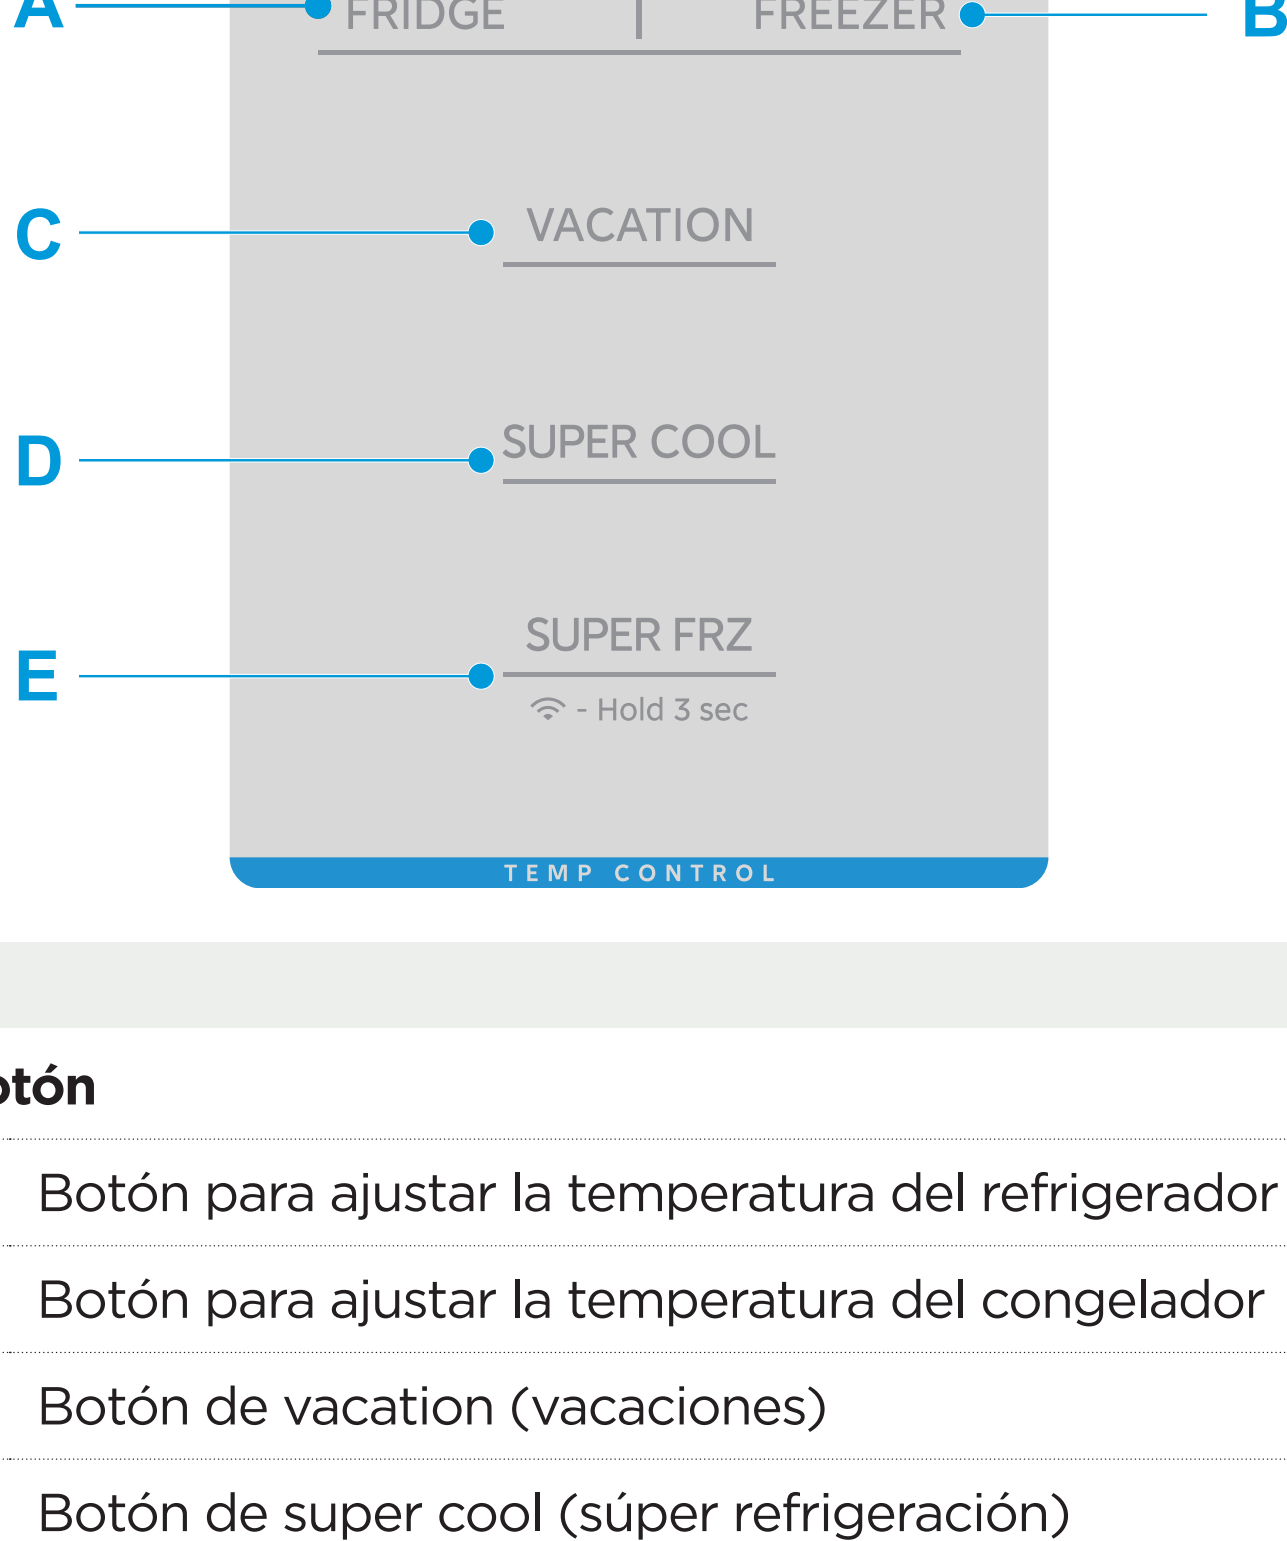

Botón

- A** Botón para ajustar la temperatura del refrigerador
- B** Botón para ajustar la temperatura del congelador
- C** Botón de vacation (vacaciones)
- D** Botón de super cool (súper refrigeración)
- E** Botón de super freeze (súper congelación)

Pantalla de visualización

- 1** Icono del refrigerador
- 2** Icono de la red inalámbrica
- 3** Icono del congelador
- 4** Icono de super cool (súper refrigeración)
- 5** Icono de super freeze (súper congelación)

• | Atención

Diferencias: Debido a cambios técnicos y diferentes modelos, algunas ilustraciones de este manual pueden no coincidir con su modelo.

Instrucción de Operación

a | Pantalla

- Al encender el refrigerador por primera vez, toda la pantalla se ilumina durante 3 segundos y luego muestra el funcionamiento normal tras sonar el timbre de inicio. (Las temperaturas establecidas de las cámaras de refrigeración y de congelación son 5°C/-20°C respectivamente al encenderlo por primera vez). Cuando no haya ninguna falla, se mostrará la temperatura configurada del refrigerador/congelador.
- En condiciones normales, la pantalla se ilumina al abrir la puerta y se apaga tras cerrarla. Al pulsar cualquier tecla, se desbloqueará automáticamente si la puerta está abierta. La pantalla mostrará un código de error si se produce un mal funcionamiento.

• | NOTA

Si se produce una falla, la pantalla mostrará el código de error haciendo parpadear los iconos del nivel de temperatura (consulte "Indicación de Falla").

b | Ajuste de la temperatura de la cámara de refrigeración

Pulse la tecla "Refrigeration (Refrigeración)" para seleccionar la zona de temperatura de refrigeración y luego vuelva a pulsarla para ajustar la temperatura. Cada vez que se presiona la tecla, la temperatura disminuye 1°C; una vez que la temperatura llegue a 2°C, presiónela nuevamente para ajustar la cámara de refrigeración a 8°C. El rango de temperatura ajustable de la cámara de refrigeración es de 2 a 8°C; la configuración surte efecto después de bloquearla.

c | Cámara de refrigeración cerrada/abierta

La cámara de refrigeración se cierra cuando se activa el modo vacaciones.

d | Ajuste de la temperatura de cámara de congelación

Pulse la tecla "Freezer (Congelador)" para seleccionar la zona de temperatura del congelador y, a continuación, pulse de nuevo para ajustar la temperatura. Cada vez que se presiona la tecla, la temperatura desciende 1°C; una vez alcanzados los -24°C, pulse nuevamente para ajustar la cámara del congelador a -16°C, con un rango de ajuste de -24 ~ -16°C. Los ajustes entran en vigor tras el bloqueo.

e | Configuración de modo

Modo Vacaciones

Al configurar el modo vacaciones pulsando la tecla de vacation, la función del refrigerador se desactivará, el área de visualización de la temperatura del refrigerador se apagará y la temperatura del congelador se ajustará automáticamente a -18 °C.

Pulse las teclas Freeze/Super cool (Congelación/Súper refrigeración) y Super Freezing (Súper congelación) para salir del modo vacaciones.

Cuando se ajusta la tecla Freeze (Congelación) para salir del modo vacaciones, la función de refrigeración/congelación volverá automáticamente a la temperatura establecida antes del modo vacaciones; cuando se ajusta la tecla Super cool (Súper refrigeración) y Super Freezing (Súper congelación) para salir del modo vacaciones, la función de refrigeración/congelación volverá automáticamente a la temperatura establecida.

Modo Súper refrigeración

Pulse la tecla Super cool (Súper refrigeración) para activar/cancelar el modo Súper refrigeración, y el icono de Super cool (Súper refrigeración) correspondiente se encenderá/apagará; cuando se configure el modo Súper refrigeración, la temperatura de refrigeración se ajustará automáticamente a 2°C; al salir del modo Súper refrigeración, la cámara de refrigeración volverá automáticamente a la temperatura ajustada antes del modo Súper refrigeración. Salida automática tras un máximo de 6 horas.

Modo Súper Congelación

Pulse la tecla Super Freezing (Súper congelación) para activar/cancelar el modo Súper congelación; el icono correspondiente se encenderá/apagará. Al activar el modo, la temperatura de congelación se ajustará automáticamente a -24°C. Al salir del modo, la temperatura de la cámara de congelación volverá automáticamente a la configuración anterior al modo Súper congelación. Salida automática después de un máximo de 40 horas.

Alarma de tiempo de espera de puerta abierta


Si la puerta está abierta durante más de 2 minutos, sonarán tres pitidos de alarma. Posteriormente, los pitidos incrementarán en uno cada minuto hasta un máximo de 30 veces. Cierre la puerta o pulse cualquier botón para cancelar este pitido de alarma.

f | Descripción del sensor de presencia

- Cuando una persona se acerque al frente de la puerta del refrigerador, la luz azul se encenderá tras ser detectada. Al alejarse, la luz azul se apagará con un retraso de 30 segundos.
- Cuando la puerta del refrigerador está abierta, la luz azul se enciende; cuando la puerta del refrigerador está cerrada y la puerta del congelador está abierta, la luz blanca se enciende.
- Existe un área ciega de detección en el lado de apertura de la puerta.
- No es sensible a algunas prendas de colores oscuros, como lana y artículos de rayas.

g | Bandeja ajustable en humedad: tapa para la caja de frutas y verduras

La púa se puede mover hacia la izquierda y hacia la derecha para regular la humedad.

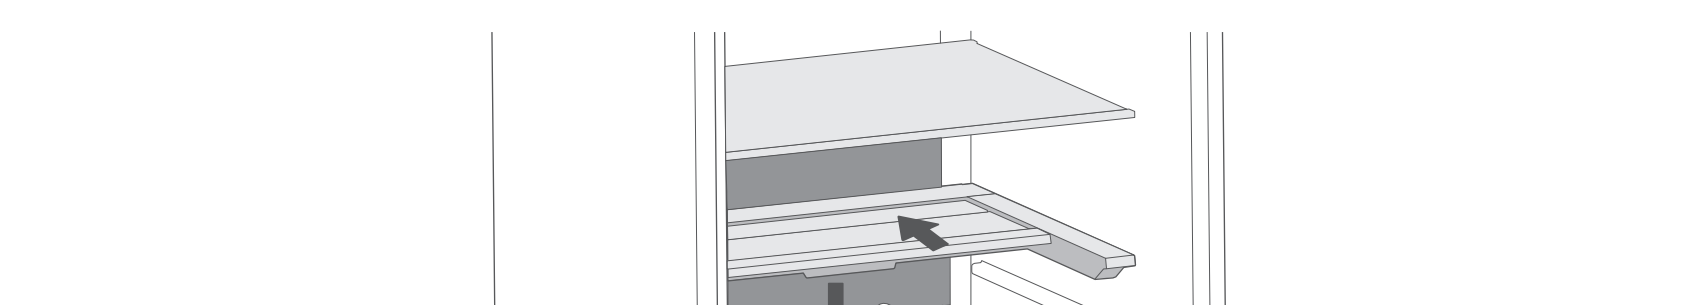


h | Precauciones para la bandeja de puerta sin límites

Sostenga la base hacia arriba y la bandeja de puerta sin límites se elevará. Desbloquee tirando del asa hacia afuera, y la bandeja de puerta sin límites descenderá por la gravedad.



i | Precauciones para los estantes de vidrio infinitos

Para evitar colisiones con los objetos del estante inferior durante el ajuste del estante deslizante hacia atrás, no coloque ningún objeto apretado debajo de la parte trasera del estante deslizante.

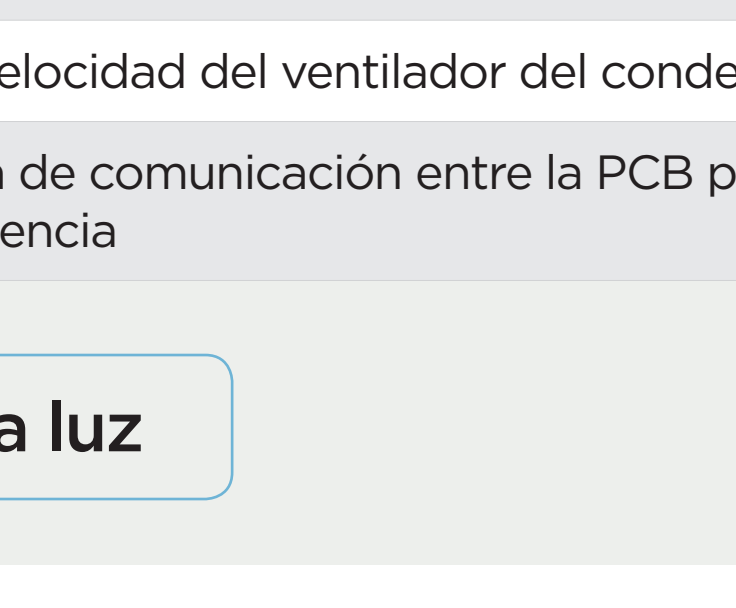

j | Indicación de falla

Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican fallas correspondientes del refrigerador. Aunque el refrigerador aún puede funcionar como almacenamiento en frío con las siguientes fallas, el usuario debe comunicarse con un especialista en mantenimiento para asegurar el funcionamiento óptimo del aparato.

Código de Falla	Descripción de Falla
-----------------	----------------------

E1	Falla del sensor de temperatura de refrigeración
E2	Falla del sensor de temperatura del congelador
E5	Falla del sensor de escarcha del congelador
E6	Falla de comunicación entre la PCB de control principal y la PCB de pantalla
E7	Falla del sensor de temperatura ambiente
EH	Falla del sensor de humedad
L3	Falla del ventilador del congelador
L4	La velocidad del ventilador del congelador es anormal
L5	Falla del ventilador del condensador
L6	La velocidad del ventilador del condensador es anormal
c8	Falla de comunicación entre la PCB principal y el sensor de presencia

k | Cambiar la luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, el agente de servicio o la persona calificada.

• | Atención

El presente producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética (G).

Consejos de mantenimiento

Limpieza general

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación rutinaria de mantenimiento. Espere al menos 5 minutos antes de volver a poner en marcha el aparato, ya que los arranques frecuentes pueden dañar el compresor.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo aquellos recomendados por el fabricante.
- No intente reparar, desmontar o modificar el aparato por su cuenta. En caso de reparación, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Elimine el polvo de la parte posterior de la unidad al menos una vez al año para evitar riesgos de incendio, así como un mayor consumo de energía.
- Compruebe regularmente la cesta de la puerta para asegurarse de que no hay residuos. Limpie la junta de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.
- Se debe limpiar regularmente el interior del producto para evitar malos olores.
- Use un paño suave o esponja para limpiar el interior del producto, con dos cucharadas de bicarbonato sódico y un litro de agua tibia. A continuación, aclare con agua y limpie con un paño. Tras la limpieza, abra la puerta y deje que se seque de forma natural antes de encenderlo.
- En las áreas difíciles de limpiar del producto (como huecos, esquinas o espacios estrechos), recomendamos limpiarlas regularmente con un trapo suave, un cepillo suave, etc., y cuando resulte necesario, puede usar algunas herramientas adicionales (como palillos finos) para asegurarse de que no se acumulan contaminantes o bacterias en estas áreas.
- Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y después, séquela.
- No utilice cepillos duros, estropajos de acero, estropajos de alambre, productos abrasivos (como dentífricos), disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, acetato de isoamilo, etc.), agua hirviendo, artículos ácidos o alcalinos, que pueden dañar la superficie y el interior del frigorífico. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.
- No lo enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar el aislamiento eléctrico tras la inmersión.



• | Notas:

El aparato debe funcionar de forma continua una vez que se ponga en marcha. En general, el funcionamiento del aparato no debe interrumpirse; de lo contrario, se puede ver alterada su vida útil.

Descongelación

Aunque este aparato se descongela automáticamente, puede producirse una capa de escarcha en las paredes interiores del compartimento congelador si la puerta del congelador se abre con frecuencia o se mantiene abierta demasiado tiempo. Si la capa de escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en el que las existencias de alimentos sean escasas y proceda como se indica a continuación:

1. Retire las cestas de alimentos y accesorios existentes, desenchufe el aparato de la red eléctrica y deje las puertas abiertas. Ventile bien el sitio para acelerar el proceso de descongelación.
2. Una vez finalizada la descongelación, limpie el congelador como se ha descrito anteriormente.


• | ¡PRECAUCIÓN!

No utilice objetos punzantes para quitar la escarcha del congelador. No vuelva a conectar el aparato a la red eléctrica hasta que el interior esté completamente seco.

Limpieza de la bandeja de la puerta

Según la flecha de dirección de la figura que aparece abajo, use ambas manos para apretar la bandeja y empújela hacia arriba, después podrá sacarla.


Después de lavar la bandeja, puede ajustar su altura de instalación según sus necesidades.

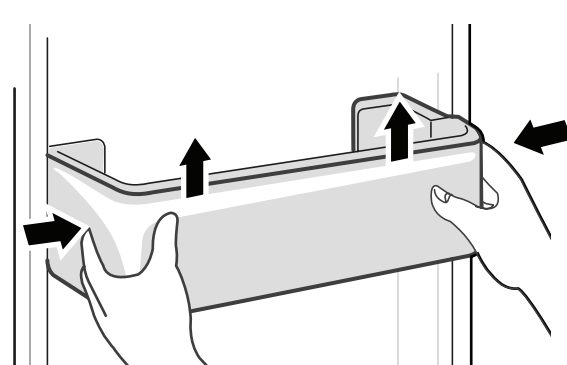

Limpieza del estante de cristal

Al ser la parte más interna del revestimiento del frigorífico, donde entran en contacto los estantes, dispone de un tope trasero, deberá empujar los estantes hacia arriba para poder extraerlos.


Ajuste o limpie los estantes según sus necesidades.

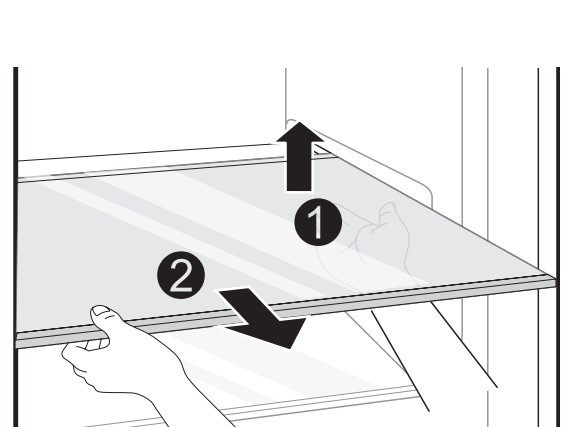

Limpieza del cajón de las verduras

Retire el contenido del cajón. Sujete el asa del cajón de las verduras y tire de él completamente hasta que se detenga.

Levante el cajón de las verduras y extráigalo tirando de él.

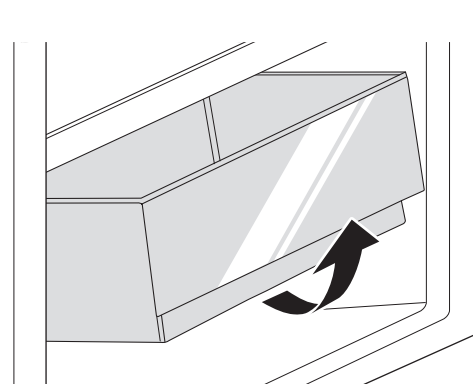

• | Notas:


Diferencias: Debido a cambios técnicos y a los diferentes modelos, algunas de las ilustraciones de este manual pueden diferir de su modelo.

Resolución de problemas


Puede intentar resolver estos simples problemas por usted mismo. Si no pueden resolverse, póngase en contacto con el departamento de posventa.

Fallo en el funcionamiento	• Compruebe si el aparato está conectado a la corriente o si el enchufe tiene bien los contactos • Compruebe si la tensión es demasiado baja • Compruebe si hay un fallo de corriente o han saltado los circuitos parciales
Mal olor	• Se deben envolver bien los alimentos que produzcan mal olor • Compruebe si hay alimentos podridos • Limpie el interior del frigorífico
Funcionamiento prolongado del compresor	• El funcionamiento durante mucho tiempo del frigorífico es normal en verano • cuando la temperatura ambiente es alta, no se sugiere tener muchos alimentos en el aparato al mismo tiempo • Se deben enfriar los alimentos antes de empezar a ponerlos en el aparato • Las puertas se abren con demasiada frecuencia
La luz no se enciende	• Compruebe si el frigorífico está conectado a la alimentación y si la luz que se debe iluminar presenta daños • Haga que un especialista sustituya la luz
La puerta no se puede cerrar adecuadamente	• La puerta está atascada por paquetes de alimentos. Se han colocado demasiados alimentos • El frigorífico está inclinado.
Ruidos altos	• Compruebe si el suelo está nivelado y si el frigorífico está colocado de forma estable • Compruebe si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas
El sello de la puerta no está estanco	• Retire materiales extraños del sello de la puerta • Caliente el sello de la puerta y después enfríelo para restaurarlo • (o soplelo con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo)
La bandeja de agua se desborda	• Hay demasiados alimentos en la cámara o los alimentos almacenados contienen demasiada agua, lo que provoca una grave descongelación • Las puertas no están cerradas debidamente lo que genera hielo debido a la entrada de aire y al aumento de agua debido a la descongelación
Carcasa caliente	• Disipación del calor del condensador integrado mediante la carcasa, que es normal cuando la carcasa se calienta debido a una temperatura ambiente elevada, o el almacenamiento de demasiado alimentos o si se cierra el compresor y proporciona una buena ventilación para facilitar la disipación del calor
Condensación de la superficie	• La condensación sobre la superficie exterior y los sellos de la puerta del frigorífico es normal cuando la humedad ambiente es demasiado alta. Simplemente limpie la condensación con una toallita limpia.
Ruido anormal	• Zumbido: El compresor puede producir zumbidos durante el funcionamiento y son especialmente altos durante el inicio y la parada. Esto es normal. • Crujido: El refrigerante que fluye por el interior del aparato puede producir crujidos, lo que es normal.


¿Oye los siguientes sonidos anormales? Generalmente estos sonidos son normales.

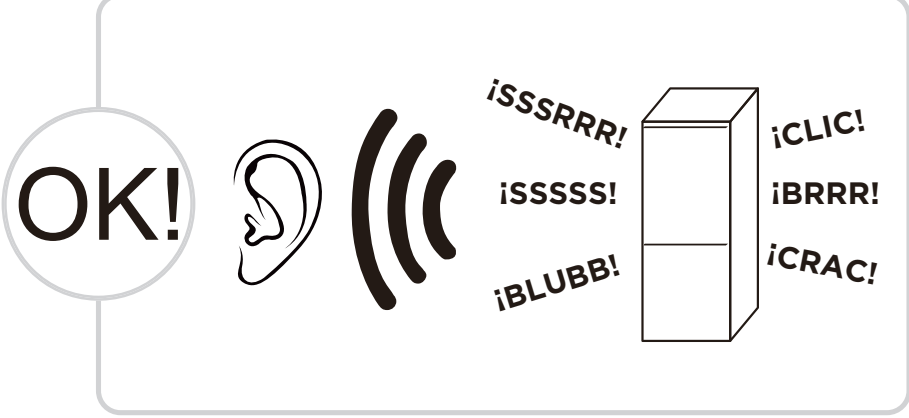


CLIC: Algunas piezas eléctricas del frigorífico, como la válvula eléctrica, hacen este sonido al funcionar. Esto es normal.

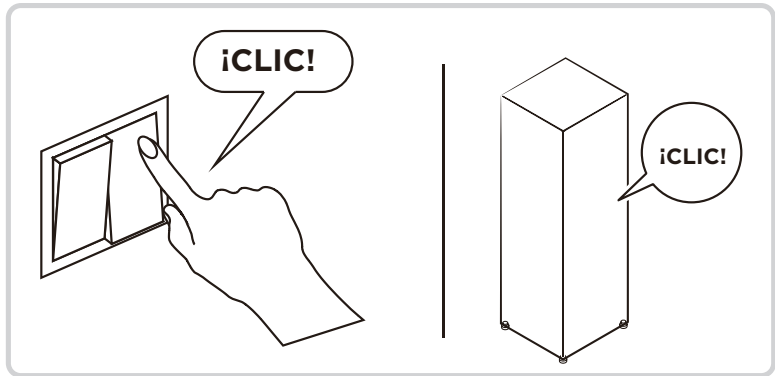


Siseo: Cuando el refrigerante fluye dentro del evaporador, hace este ruido. Esto es normal.

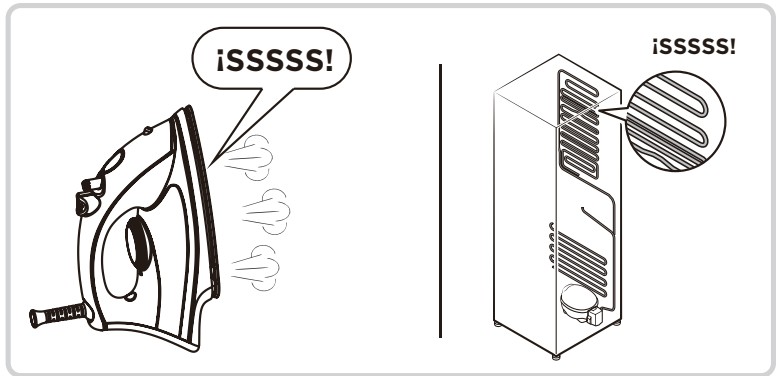


BRRR: El compresor hará este ruido cuando esté funcionando, y suena más fuerte particularmente al arrancar o parar. Esto es normal.

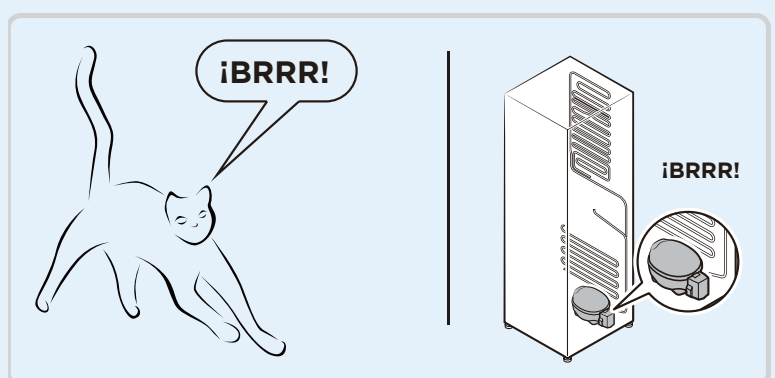


SSSRRR: El motor del ventilador en los refrigeradores No frost hace este ruido cuando está funcionando. Esto es normal.

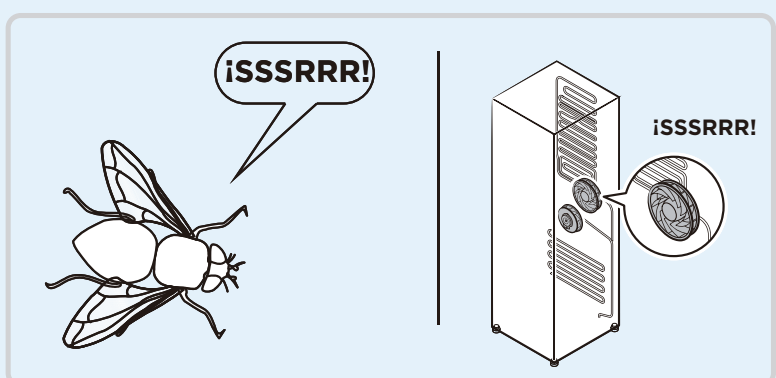

BLUBB: El flujo del refrigerante por los tubos del frigorífico hará este ruido. Esto es normal.

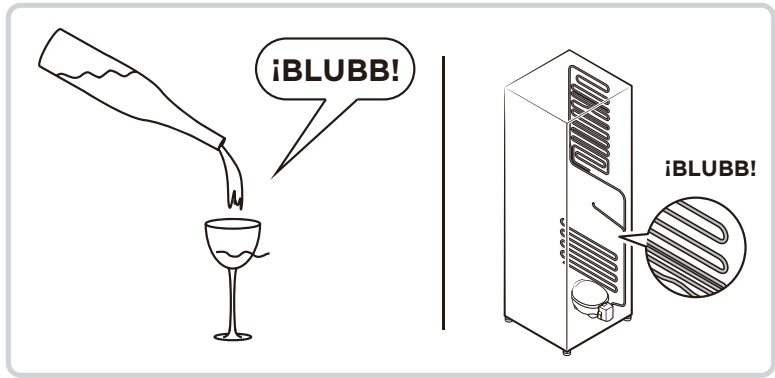

CRAC: Debido a la estructura general del frigorífico, la escarcha en el conducto de aire generará un sonido de expansión durante la dilatación y contracción térmicas. También se trata de fenómenos físicos normales.

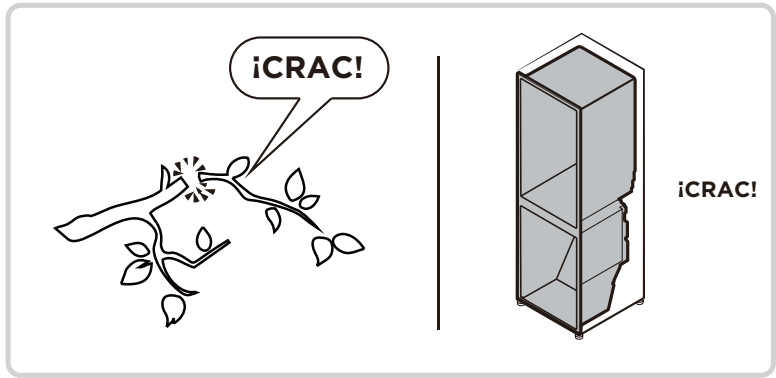

Consejos y trucos

Almacenamiento de alimentos

Compartimento del congelador

El compartimento del congelador está destinado a la congelación a baja temperatura de alimentos, al almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y a la producción de cubitos de hielo.

No coloque alimentos frescos y congelados uno al lado del otro. Los alimentos congelados pueden descongelarse.

Cuando congele grandes cantidades de alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), divídalos en varios trozos pequeños antes de introducirlos, para poder congelarlos rápidamente y recogerlos con facilidad.

Respete los tiempos de conservación recomendados por los fabricantes de alimentos en los envases. Cuando no hay información en los envases, los alimentos no deben conservarse congelados durante más de tres meses desde la fecha de compra.

Cuando compre alimentos congelados, asegúrese de que se han congelado a una temperatura adecuada y de que el envase no está dañado.

Los alimentos congelados deben conservarse en envases individuales adecuados para garantizar que los alimentos adyacentes no puedan contaminarse. Consuma inmediatamente los alimentos descongelados, no los vuelva a congelar.

En caso de apagón prolongado o mal funcionamiento del aparato, saque los alimentos congelados almacenados y compruebe si siguen siendo comestibles, después guárdelos en un lugar suficientemente fresco o en otro aparato.

Para descongelar alimentos, sáquelos del congelador y déjelos descongelar a temperatura ambiente o en el frigorífico. Para descongelar alimentos rápidamente, puede utilizar la función de descongelación del microondas, por ejemplo.

Si sólo desea descongelar una parte de un paquete, retire la porción que necesite y cierre inmediatamente el resto del paquete. De este modo, evitará las "quemaduras por congelación" y reducirá la formación de hielo en el resto de alimentos.

Compartimento del frigorífico

El compartimento refrigerador es el lugar de almacenamiento ideal para comidas preparadas, pasteles y bollería, alimentos en conserva, leche condensada, leche, queso, cremas para untar, salsas, aderezos y huevos.

La frescura en el punto de compra es importante para la vida útil de sus alimentos. En principio, cuanto más fresco es el producto cuando se coloca en estos cajones, más tiempo permanece fresco. Por lo tanto, al comprar alimentos, siempre preste atención al grado de frescura.

No introduzca nunca alimentos calientes en el compartimento frigorífico. En primer lugar, deben enfriarse a temperatura ambiente y, a continuación, colocarse de forma que se garantice una circulación de aire adecuada en el compartimento frigorífico.

La carne y el pescado limpios (envasados en un paquete o en una lámina de plástico) pueden guardarse en el compartimento del frigorífico y utilizarse en 1-2 días.

Las frutas y hortalizas sin envasar pueden colocarse en la parte destinada a las frutas y hortalizas frescas.

• | Notas:

El almacenamiento de demasiados alimentos durante su funcionamiento tras la conexión inicial a la corriente puede afectar negativamente al efecto de congelación del frigorífico.

Tiempos y temperatura de almacenamiento

Nota: el almacenamiento prolongado o a una temperatura de congelación inadecuada puede causar una pérdida de calidad o que los alimentos se estropeen, lo que provoca el desperdicio de alimentos, que ya no son comestibles y pueden causar incluso intoxicaciones alimentarias. La temperatura mínima en la mayoría de los casos debe ser de -18 °C o más fría. Siga los tiempos máximos de conservación recomendados a continuación:

- Estofado, helado, salchichas, pan: 2 - 6 meses.
- Pescado, gambas, cordero, carne: 4 - 8 meses.
- Verduras, frutas, aves, ternera: 6 - 12 meses.

Consejos para ahorrar energía

No coloque el aparato cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor.

Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que aumentará el consumo energético.

Compruebe que haya suficiente ventilación en la base del aparato, en los laterales y en la parte trasera del mismo.

Tenga en cuenta también las dimensiones de las distancias en el capítulo "Instalación".

Para lograr un consumo energético óptimo lo ideal es llenar de manera uniforme el compartimento del frigorífico/congelador.

Deje que los alimentos calientes se enfrien antes de meterlos en el compartimento frigorífico/congelador. Los alimentos que ya se han enfriado aumentan la eficiencia energética.

Deje que los alimentos se descongelen en el compartimento del frigorífico. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo energético del compartimento del frigorífico y aumenta la eficiencia energética.


Ajustar la temperatura a un nivel no más frío de lo necesario contribuye a un uso óptimo de la energía.

Las juntas de las puertas de su aparato deben mantenerse perfectamente intactas para que las puertas cierren bien y no aumente innecesariamente el consumo energético.

Zona más fría del frigorífico

OPCIONAL: Indicador de temperatura OK

El indicador de temperatura OK se puede utilizar para determinar temperaturas inferiores a +4 °C. Reduzca gradualmente la temperatura si la señal no indica «OK».

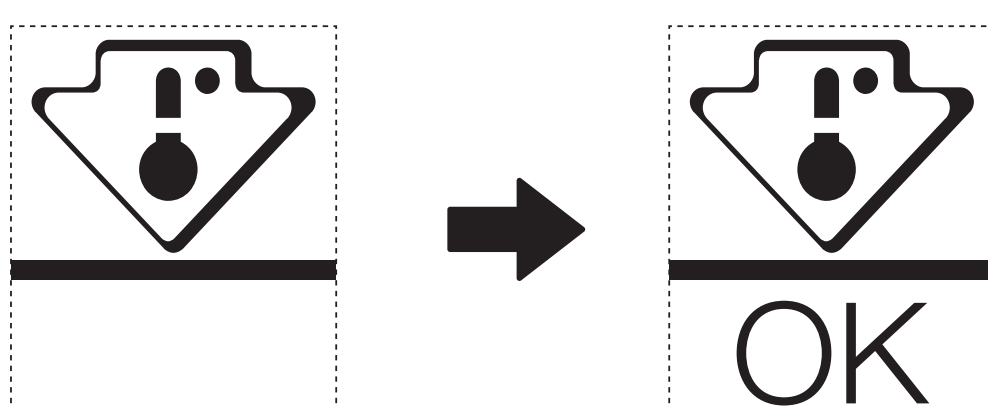

Para garantizar la temperatura en esta zona, no cambie la posición de la estantería. Frigoríficos de aire forzado (equipados con ventilador o modelos No Frost), el símbolo de la zona más fría no está representado porque la temperatura en el interior es homogénea.

Ajuste del indicador de temperatura

Para ayudarle a configurar bien su frigorífico, está equipado con un indicador de temperatura que controlará la temperatura media en la zona más fría.

ADVERTENCIA: Este indicador está diseñado para funcionar solo con su refrigerador, no lo use en otro refrigerador (de hecho, la zona más fría no es la misma) ni para ningún otro uso.

Comprobación de la temperatura en la zona más fría

Con el indicador de temperatura, puede comprobar regularmente que la temperatura de la zona más fría es correcta. De hecho, la temperatura interna del frigorífico depende de varios factores, como la temperatura ambiente de la habitación, la cantidad de alimentos almacenados y la frecuencia de apertura de la puerta. Tenga en cuenta estos factores al configurar el dispositivo.

Cuando el indicador muestra « OK », esto significa que su termostato está bien ajustado y que la temperatura interna es correcta.

Si el indicador de temperatura se vuelve BLANCO, esto significa que la temperatura es demasiado alta; en este caso, aumente la configuración del control de temperatura del refrigerador y espere 12 horas antes de realizar una nueva inspección visual del indicador. Cuando se han introducido alimentos frescos o se ha dejado la puerta abierta, es posible que el indicador de temperatura se vuelva BLANCO después de un tiempo.

Inversión de las Puertas

Según la ubicación donde planea usar su refrigerador, puede que le resulte más conveniente invertir la posición de la puerta.

• | ⚠ PRECAUCIÓN


Para evitar lesiones a usted o a su propiedad, recomendamos que alguien lo ayude durante el proceso de inversión de la puerta.

Prepararse para invertir la posición de la puerta

- Asegúrese de que su refrigerador esté desenchufado y vacío.
- Tenga a alguien disponible para ayudarlo en el proceso.
- Guarde todas las piezas que retire para reutilizarlas más tarde.


Pasos:

1. Retire los elementos del cuerpo de la puerta.
2. Retire la cubierta decorativa de la bisagra superior izquierda, la cubierta de la bisagra superior derecha y la bisagra superior derecha. Desconecte las líneas de señal del lado derecho de la parte superior del frigorífico. Hay tres líneas en total: línea de señal ❶ (interruptor que debe reservarse), línea de señal ❷ (sensor a conservar) y línea de señal ❸ (línea de conexión que debe reservarse). La línea de señal ❹ en la parte superior del cuerpo de la puerta debe ser desconectada. La línea de señal ❷ se usa en algunos productos y puede ignorarse si no hay sensor de señal ❷.

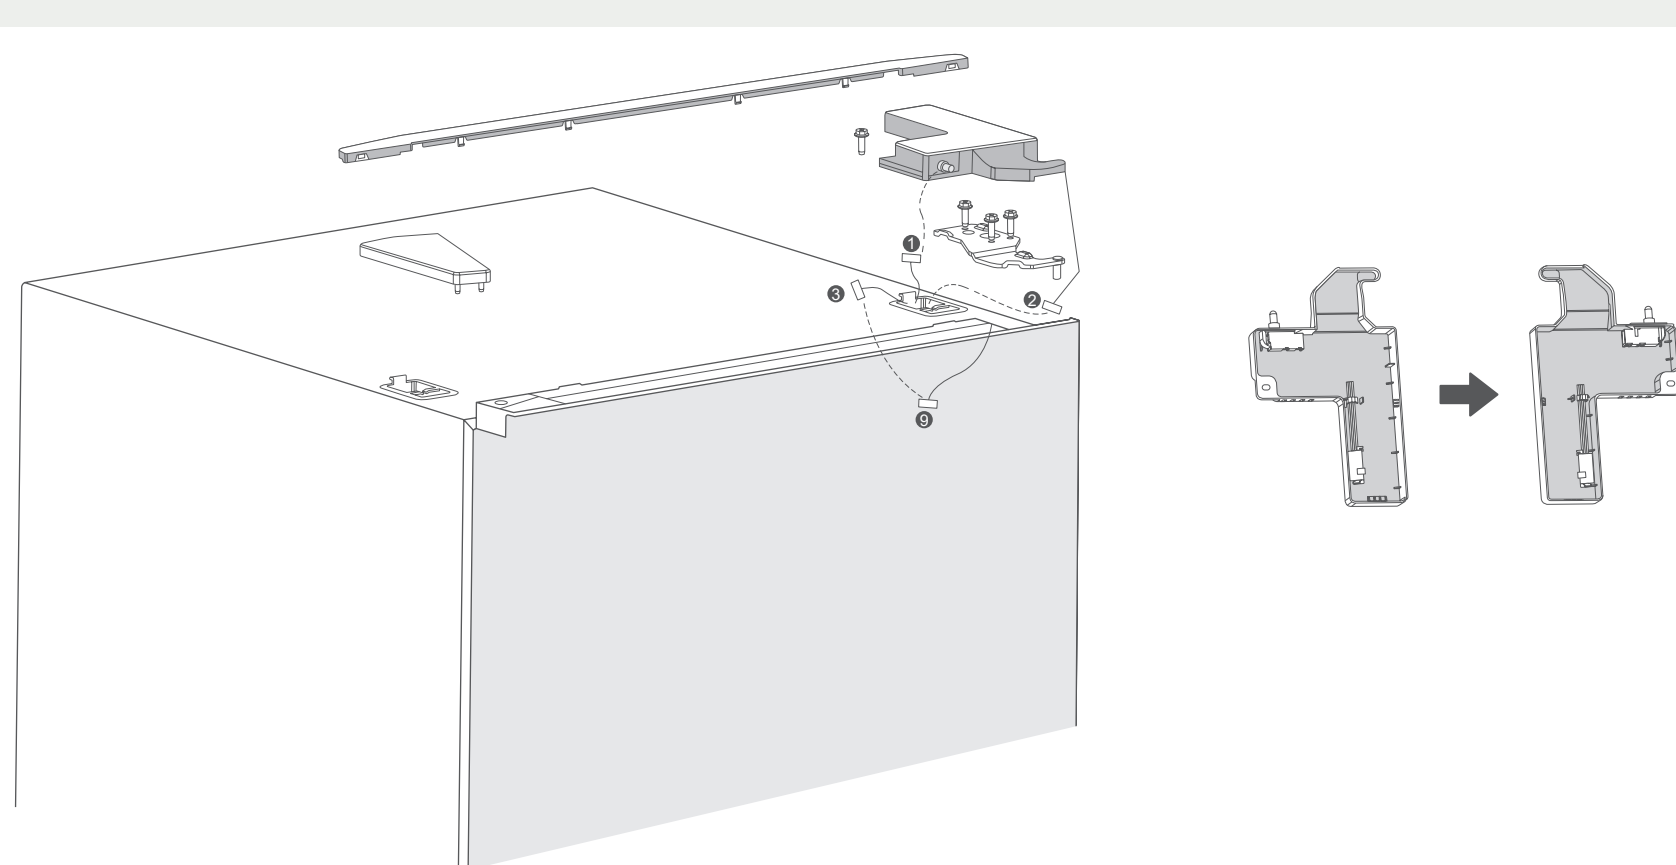


3. Retire el cuerpo de la puerta del refrigerador (tenga cuidado de no perder piezas pequeñas como los topes de puerta);

Retire la bisagra central para usarla como respaldo y retire la cubierta decorativa del orificio de la bisagra, la tapa y los tornillos del otro lado.

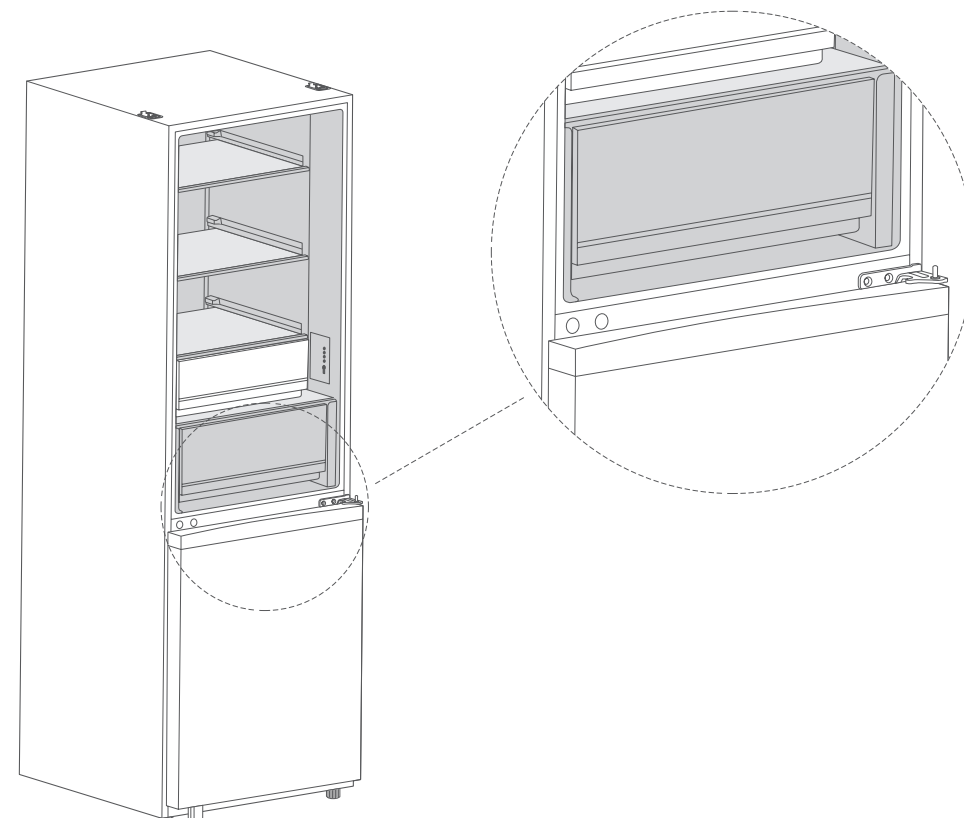


4. Retire el cuerpo de la puerta del congelador (tenga cuidado de no perder piezas pequeñas como los casquillos del eje y los topes de puerta);

Retire la bisagra inferior, retire el eje de la bisagra inferior e instálelo en el otro lado de la bisagra, vuelva a retirar la bisagra inferior, retire el eje de la bisagra inferior e instálelo en el otro lado de la bisagra para uso de respaldo.

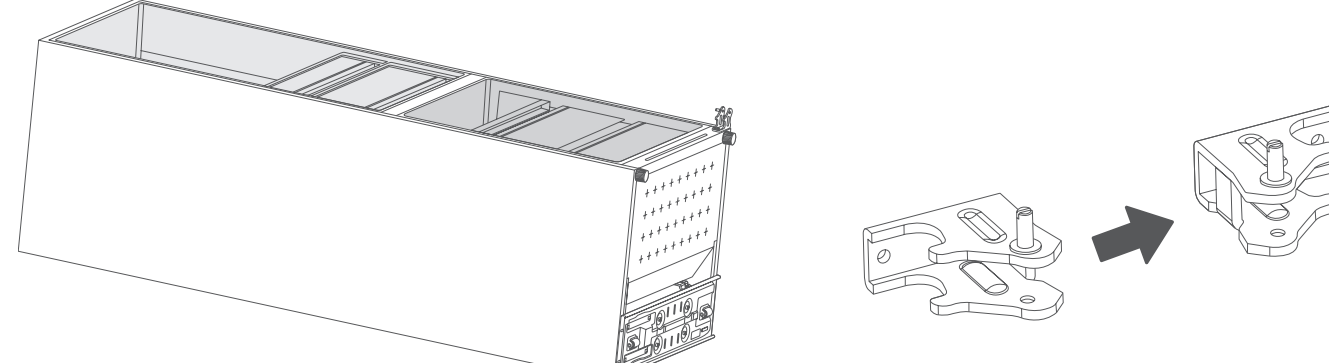

5. Reemplazo de la puerta de refrigeración;


Retire la cubierta de embellecedor izquierda, saque la cubierta de embellecedor derecha de la bolsa de accesorios e instálela en el otro lado del tapón superior; retire el autobloqueo de la puerta del frigorífico y el tope de la puerta, saque el autobloqueo de la puerta izquierda de la bolsa de accesorios e instale el tope de la puerta y el autobloqueo de la puerta izquierda en el lado izquierdo del tapón inferior de la puerta, en orden. Retire los tornillos de la parte inferior, desconecte la línea de señal ❹, retire el módulo sensor de detección humana reconocido (reservado) e inserte el arnés de cables en el orificio. Retire la cubierta inferior izquierda e instálela en la parte inferior derecha. Saque la línea de señal ❺, conéctela con el módulo sensor de detección humana reconocido, fíjela y apriete el tornillo. Todos los arneses de cables deben estar completamente insertados en las ranuras para evitar su exposición.

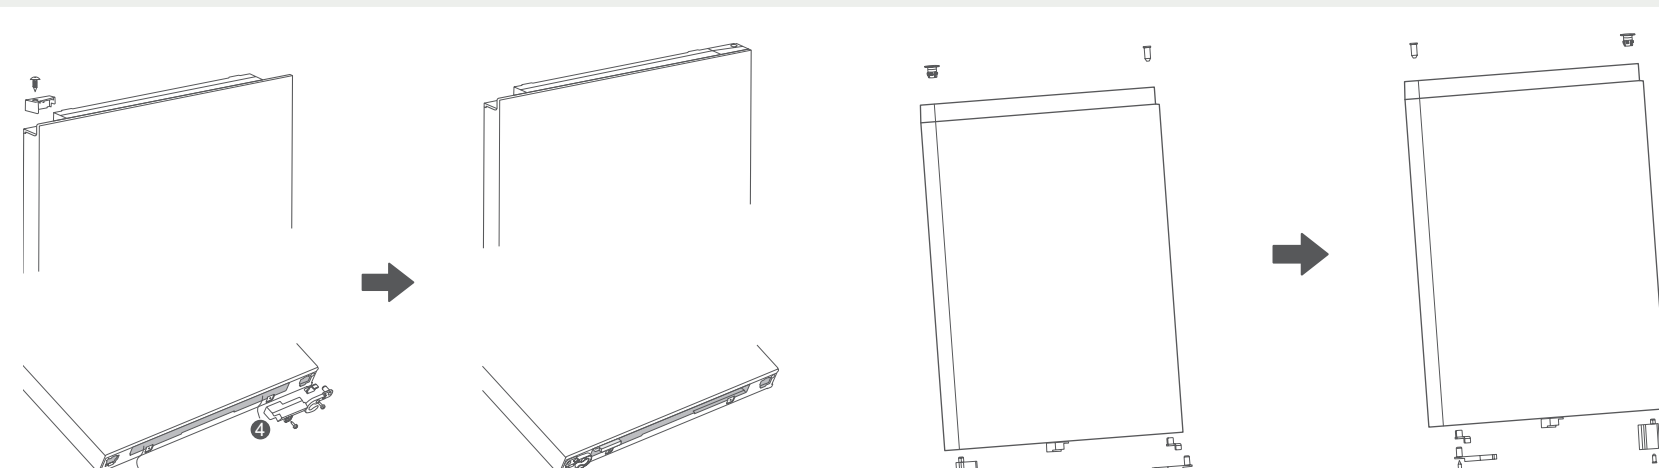


6. Interruptor de la puerta del congelador;

Retire la funda del tapón superior de la puerta del congelador e instale el tapón en las posiciones intercambiables izquierda y derecha; Retire el autobloqueo de la puerta del congelador, el tope de la puerta y el soporte de la puerta, saque el autobloqueo de la puerta izquierda del paquete de accesorios, instale el tope de la puerta y el autobloqueo de la puerta izquierda en el lado izquierdo de la cubierta inferior del congelador sucesivamente, e instale el soporte de la puerta en el lado derecho de la cubierta inferior del congelador.

7. Instale la bisagra central e instale la puerta del refrigerador en la bisagra central; luego instale la bisagra inferior y cubra el orificio de la bisagra con la tapa decorativa.

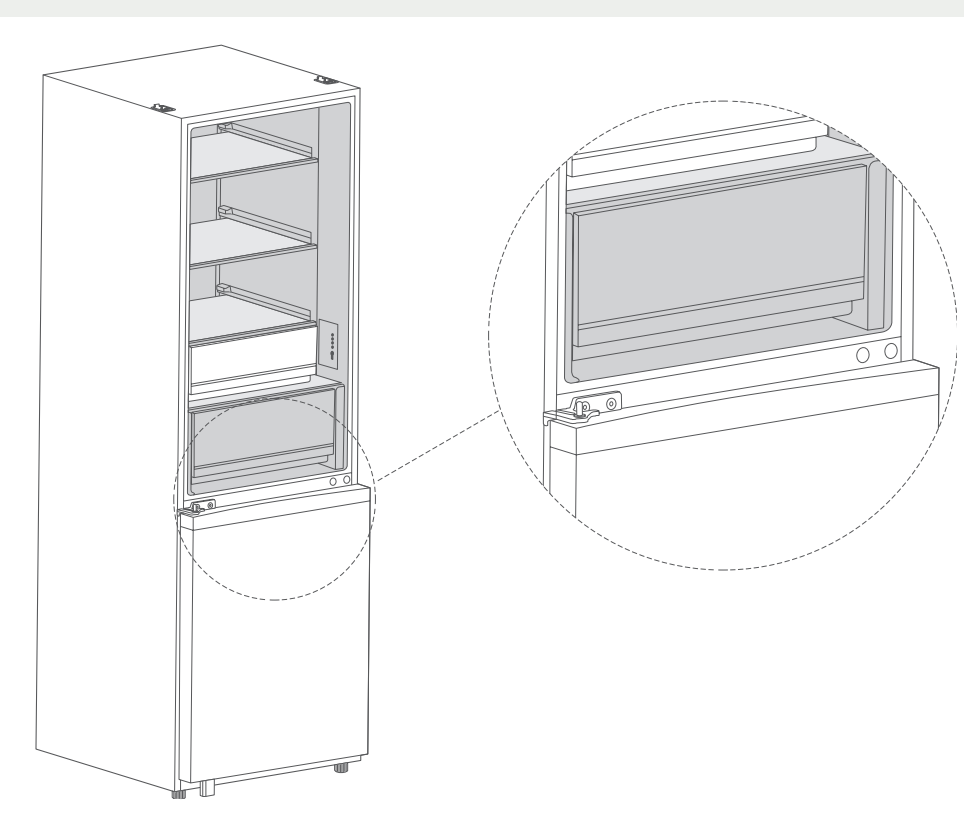

8. Extraiga la tapa de la bisagra superior izquierda y la bisagra superior izquierda de la bolsa de accesorios. Retire los interruptores, sensores y líneas de conexión instalados en la tapa de la bisagra derecha e instálelos en la tapa de la bisagra superior izquierda. Coloque la puerta del frigorífico en la bisagra central e instale la bisagra superior izquierda. Conecte la línea de señal ❻ ubicada en el lado izquierdo del refrigerador con el interruptor; conecte la línea de señal ❼ con el sensor (este paso puede omitirse si no hay sensor); conecte la línea de señal ❸ con la línea de conexión, y fije la línea de la puerta ❹ en otra dirección en el lado izquierdo del refrigerador para conectarla con la línea de conexión. Luego cubra y asegure la tapa de la bisagra izquierda, y finalmente, instale la tapa decorativa de la bisagra en el lado derecho del frigorífico.

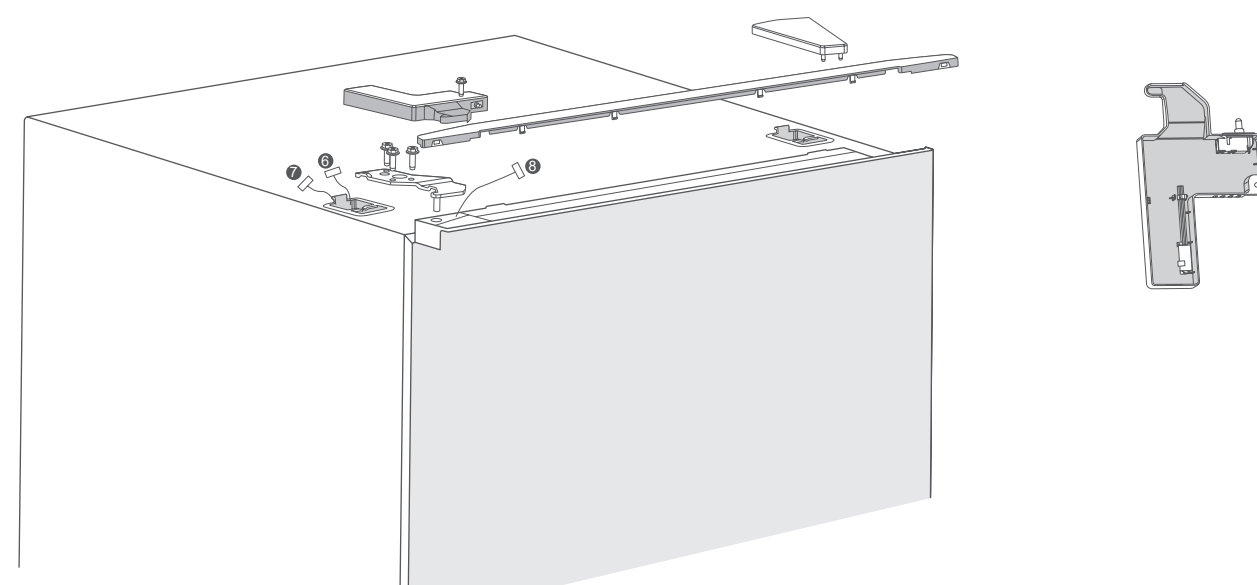

• | NOTA

Diferencias: Debido a cambios técnicos y diferentes modelos, algunas ilustraciones de este manual pueden no coincidir con su modelo.