


Vista general del producto

Información del producto

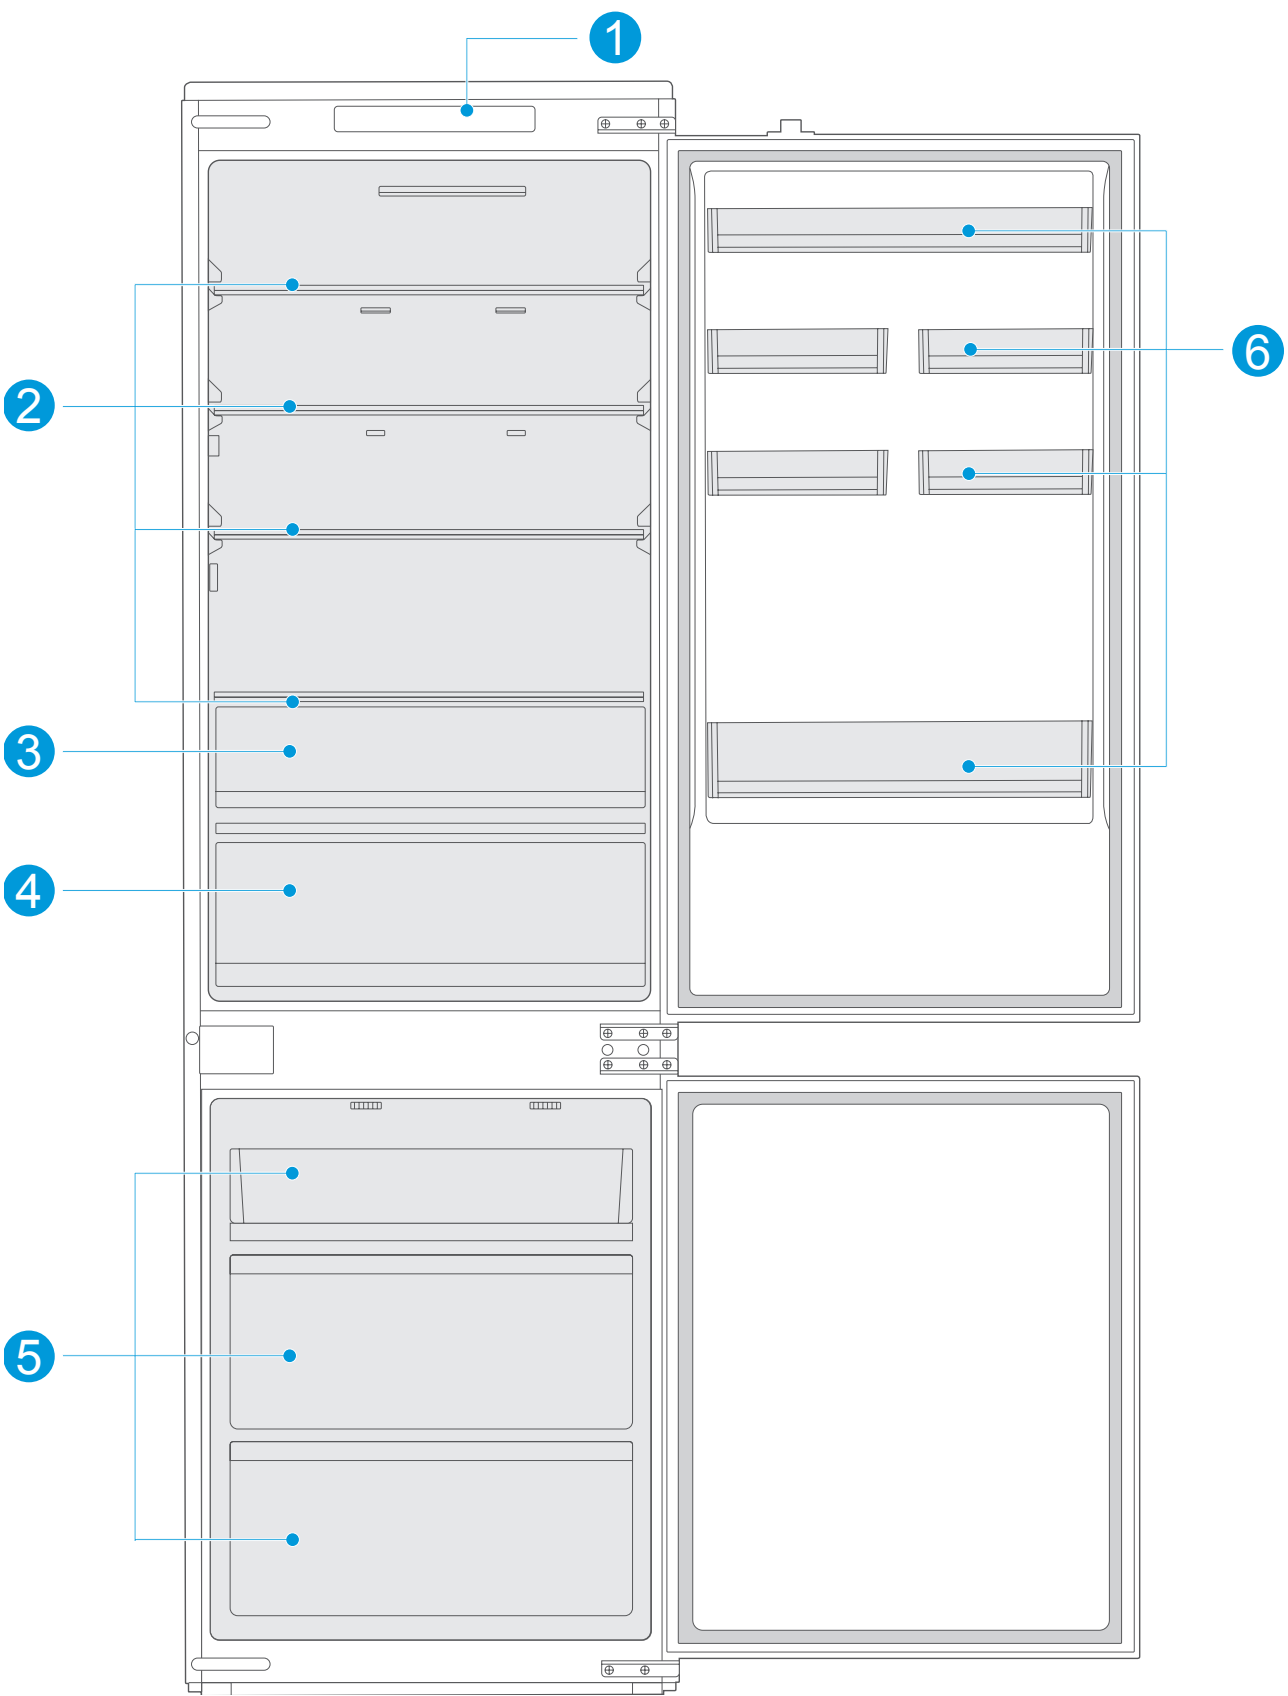

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Panel de control | 2 Balda de cristal |
| 3 Zona de refrigeración | 4 Cajón de frutas y verduras |
| 5 Cajón del congelador | 6 Estante de la puerta |

- Para un uso más eficiente de la energía, mantenga todos los elementos internos, como bandejas, cajones, estantes y cubitera, en la posición proporcionada por el fabricante.

• | Atención


Diferencias: Debido a cambios técnicos y a los diferentes modelos, algunas de las ilustraciones de este manual pueden diferir de su modelo.

Instalación del producto

Diagrama de necesidades de espacio

Este aparato frigorífico está destinado a ser utilizado como aparato empotrado.

Al instalar la unidad en el armario, asegúrese de que el aire pueda circular libremente por la parte posterior del mueble de cocina.

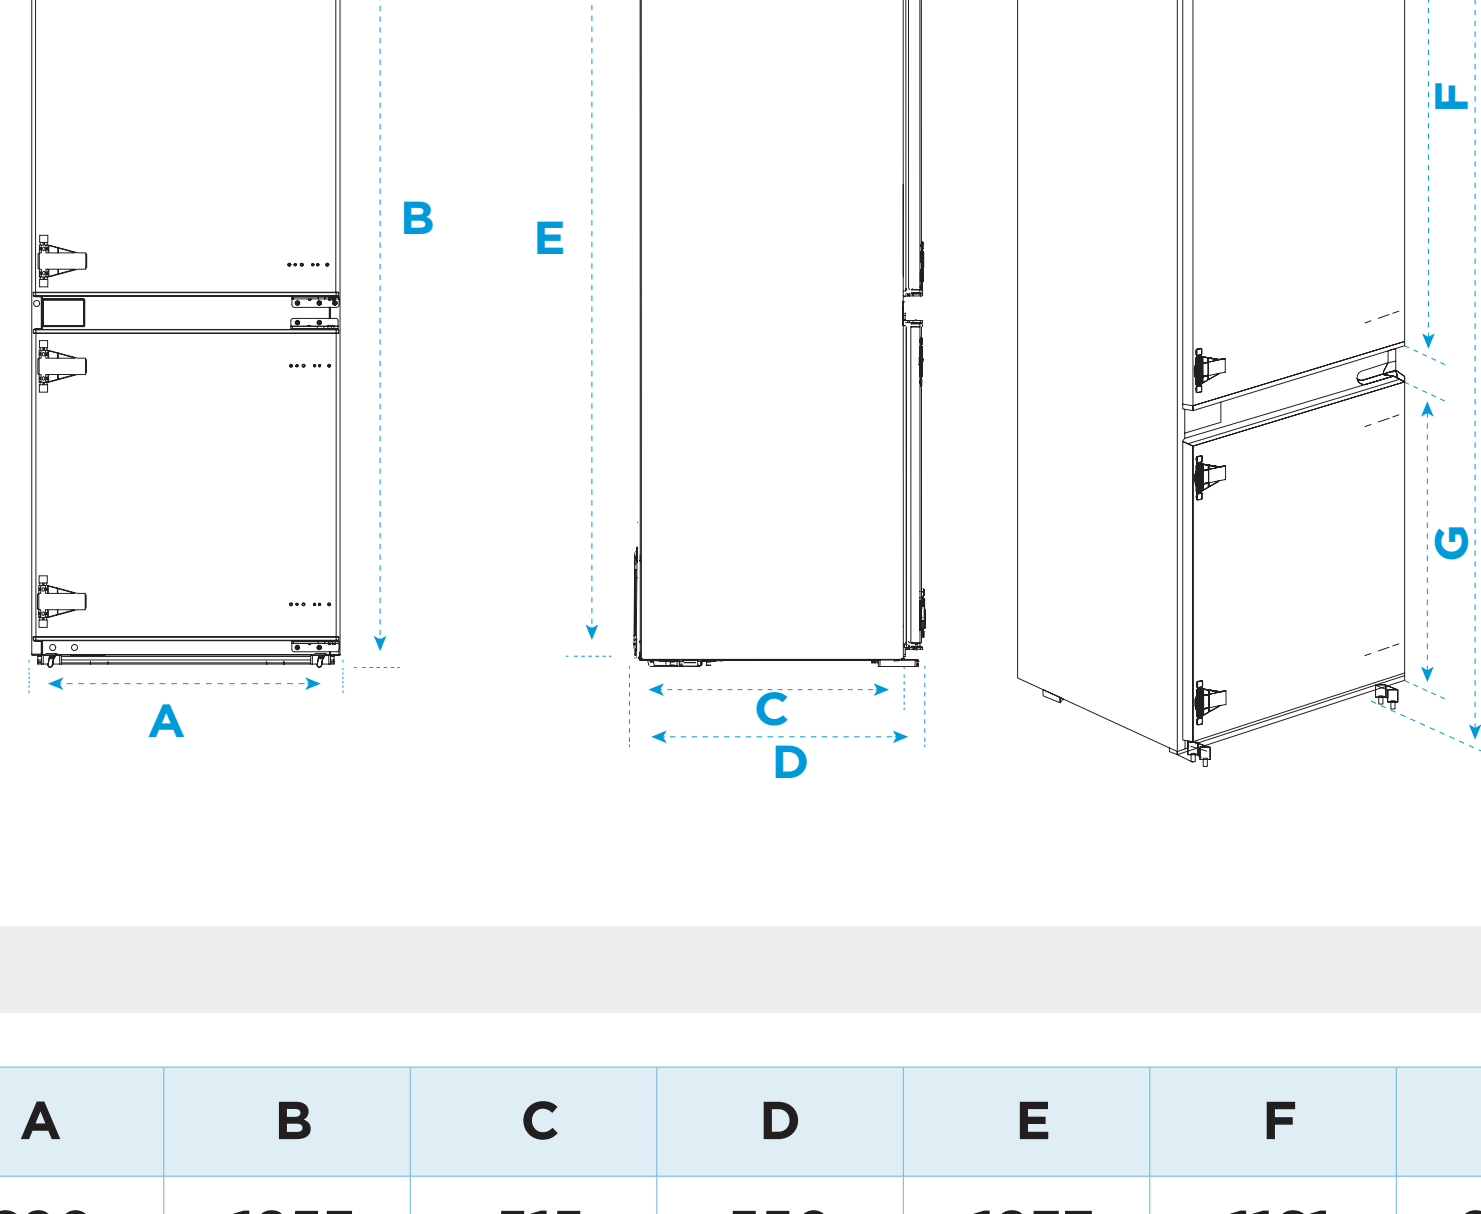

A	B	C	D	E	F	G
690	1953	515	550	1937	1161	621,5

Aviso: todas las dimensiones son en milímetros

La anchura del producto oscila entre 690 mm y 695 mm.

Instalación en mueble de cocina

Herramientas necesarias: Destornillador de largo alcance / Punzón / Martillo pequeño / Cinta métrica / Lápiz / Nivel de burbuja

- PRECAUCIÓN**

Al instalar la unidad en el armario, asegúrese de que el aire pueda circular libremente por la parte posterior del mueble de cocina.

El enchufe debe ser fácilmente accesible desde la red eléctrica después de la instalación. El aparato debe poder conectarse y desconectarse fácilmente desde la red eléctrica después de la instalación.



Utilice guantes de seguridad anticorte mientras realiza la instalación.

Recomendamos que al menos 2 personas se encarguen de la instalación.

Compruebe a fondo que las puertas están completamente cerradas/selladas después de la instalación.

Pasos:


- Exigencias de tamaño del mueble de cocina.

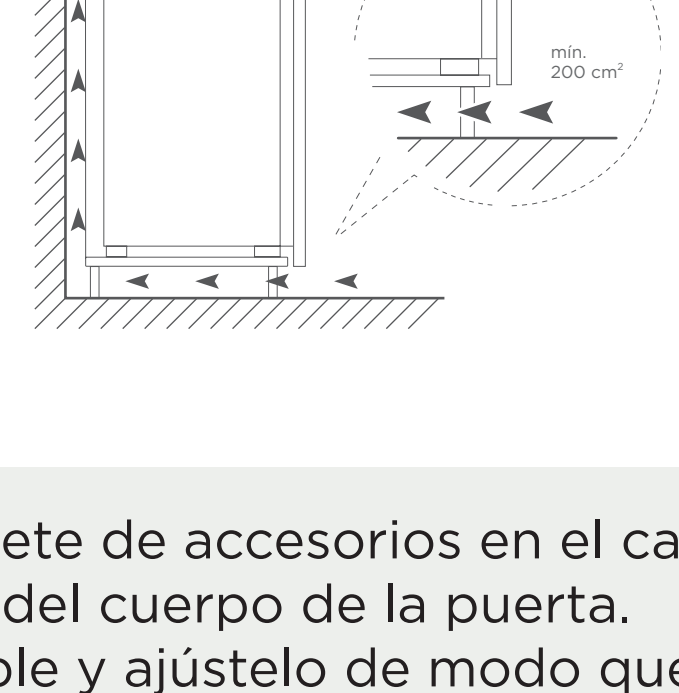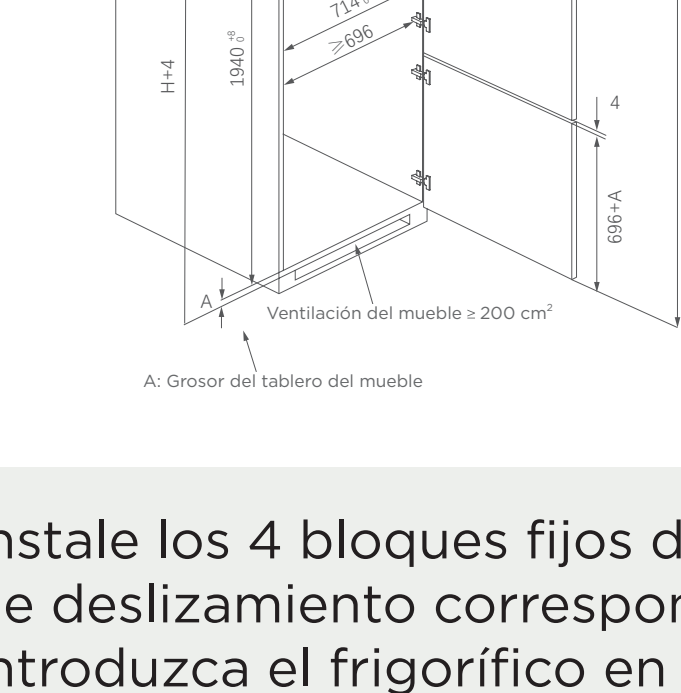

- Instale los 4 bloques fijos del paquete de accesorios en el carril de deslizamiento correspondiente del cuerpo de la puerta. Introduzca el frigorífico en el mueble y ajústelo de modo que los bordes de la placa superior toquen completamente el borde superior del mueble y los ganchos de límite de las patas de apoyo toquen completamente el borde inferior del mueble.




- Fije la pata de apoyo con tornillos y, a continuación, instale los tapones roscados.

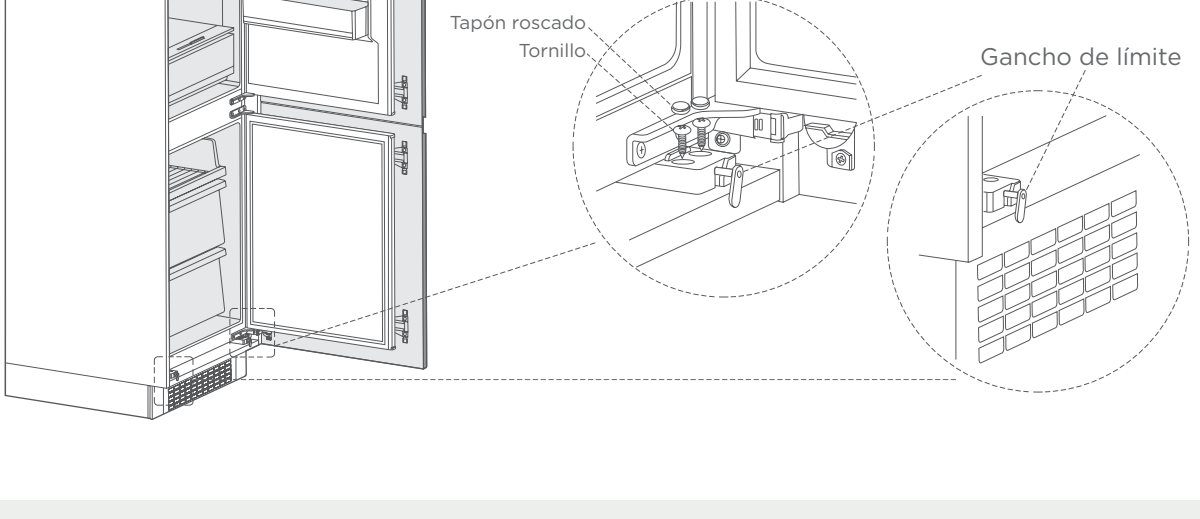

- Fije la placa superior a la parte superior interna del mueble de cocina con tornillos y, a continuación, instale los tapones de los tornillos.



- Abra la puerta inferior del mueble de cocina hasta alcanzar el ángulo máximo y abra la puerta inferior del frigorífico hasta alcanzar la posición correspondiente. Deslice el bloque para asegurarse de que el borde interior se alinea con el borde inferior de la puerta del frigorífico. A continuación, fije el bloque a la puerta del mueble con tornillos y ponga los tapones roscados. Fije la puerta superior del frigorífico a la puerta del mueble de la misma manera. Intercambie la posición fija del pie ajustable y de la bisagra inferior, y luego fíjelos de nuevo.

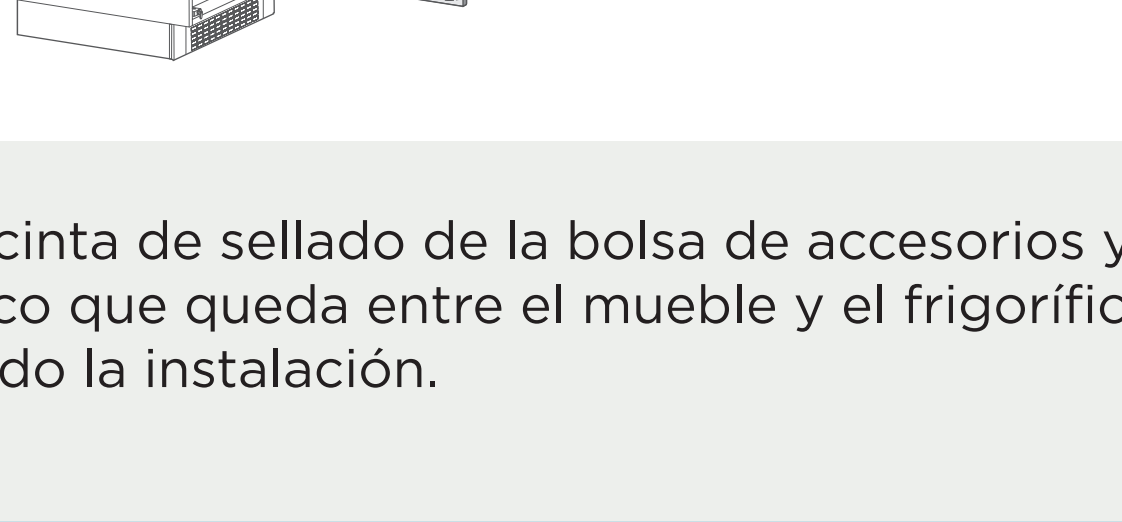

- Saque la cinta de sellado de la bolsa de accesorios y presiónela en el hueco que queda entre el mueble y el frigorífico. Se ha completado la instalación.



- Consejos**

Precauciones antes de la instalación: La información del manual de instrucciones solo tiene como finalidad ser una referencia. El producto físico puede diferir. Antes de la instalación y ajuste de los accesorios, debe asegurarse de que el frigorífico está desconectado de la alimentación.

Conexión del aparato

Después de instalar el producto, déjelo reposar durante más de 2 horas antes de encenderlo, ya que, de lo contrario, disminuirá la capacidad de refrigeración o se dañará el producto.

Deje que el aparato funcione en vacío durante 24 horas para que el compartimento pueda enfriarse a la temperatura adecuada.

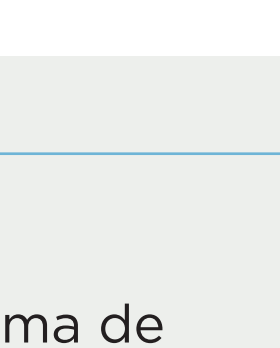

- PRECAUCIÓN**

El frigorífico debe enchufarse siempre a su propia toma de corriente, cuyo voltaje coincida con el indicado en la placa de características.

Cuando coloque el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni sufra daños.

Temperatura ambiente

Dependiendo de la clase climática, este frigorífico está diseñado para ser utilizado en un rango de temperatura ambiente como se especifica en la siguiente tabla.

Es posible que el producto no funcione correctamente a temperaturas fuera del rango específico.

Puede encontrar la clase climática en la etiqueta del producto.

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	De +10 °C a +32 °C
N	De +16 °C a +32 °C
ST	De +16 °C a +38 °C
T	De +16 °C a +43 °C

Si tiene alguna duda sobre la instalación, diríjase al vendedor, a nuestro servicio de atención al cliente o al Servicio Técnico Autorizado más cercano.


- Consejos**

La potencia frigorífica y el consumo energético del frigorífico pueden verse afectados por la temperatura ambiente, la frecuencia con la que se abre la puerta y la ubicación del electrodoméstico. Se recomienda ajustar la configuración de la temperatura según convenga.

El consumo de energía especificado se basa en una profundidad de mueble de 575 mm. El producto también funciona normalmente con una profundidad de mueble inferior a 570 mm, que consume más energía.

Operación del producto

Panel de control

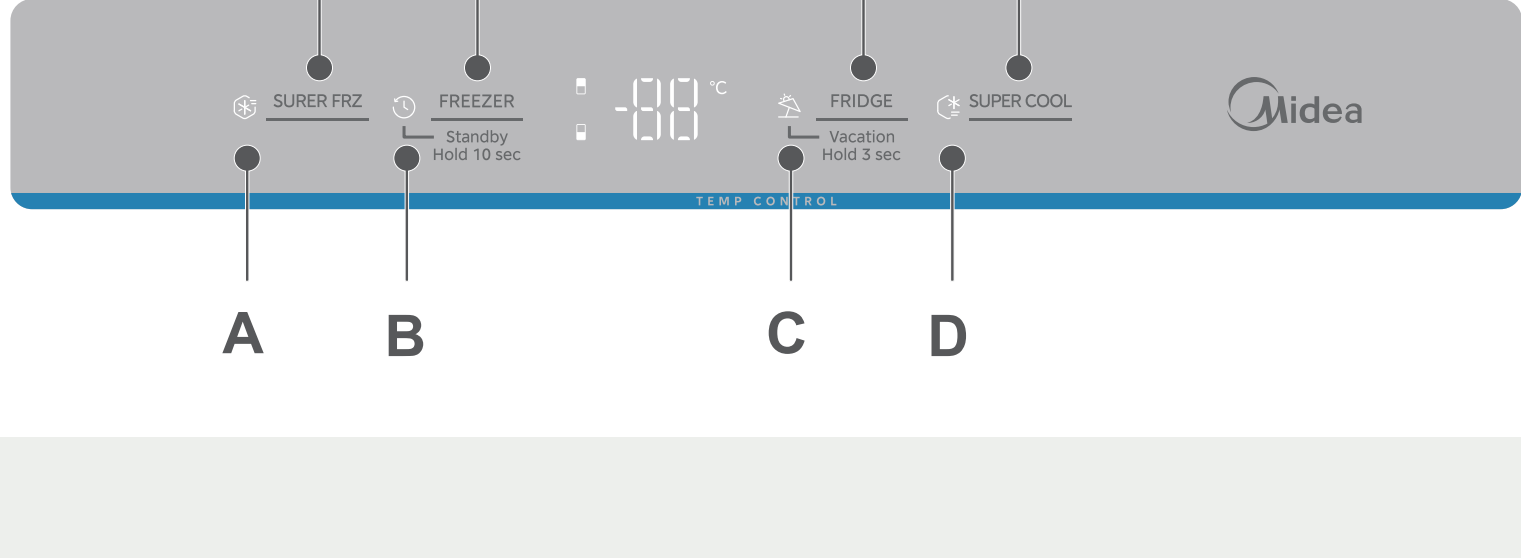

Pantalla	Botón
A Modo de supercongelación	1 Supercongelación
B En espera	2 Congelador
C Modo de vacaciones	3 Frigorífico
D Modo superrefrigeración	4 Superfrío

• | **Atención**

Diferencias: Debido a cambios técnicos y a los diferentes modelos, algunas de las ilustraciones de este manual pueden diferir de su modelo.

Instrucciones de funcionamiento

a | Pantalla

- Cuando el frigorífico se electrifica por primera vez, la pantalla se muestra completamente durante 3 segundos. Mientras tanto, suena el tono de inicio y comienza la visualización normal de las funciones. Los compartimentos del frigorífico y del congelador se ajustan a 5 °C/-20 °C respectivamente en el encendido inicial.
- Cuando se ajusta la temperatura o se configura el modo, el ajuste tiene efecto después de 15 segundos sin operación, y el área de visualización digital se apaga después de otros 15 segundos sin operación.
- Cuando el área de visualización digital se apague, abra la puerta del compartimento frigorífico o pulse cualquier botón para encender el área de visualización digital.

• | **NOTA**

Si se produce una falla, la pantalla mostrará el código de falla al parpadear los iconos de nivel de temperatura (consulte "Indicación de falla").

b | Ajuste de la temperatura

Pulse el botón FRIDGE para ajustar la temperatura del compartimento frigorífico. Cada vez que pulse el botón, el valor de la temperatura disminuirá en 1 °C. La zona de visualización digital muestra la temperatura ajustada del compartimento frigorífico.

El intervalo de ajuste del compartimento frigorífico es 2 °C-8 °C.

8 °C → 7 °C → → 2 °C

Pulse el botón FREEZER para ajustar la temperatura del compartimento congelador. Cada vez que pulse el botón, el valor de la temperatura disminuirá en 1 °C. La zona de visualización digital muestra la temperatura ajustada del compartimento congelador.

El intervalo de ajuste del compartimento es -24 °C--16 °C.

-16 °C → -17 °C → → -24 °C

c | Modo de reposo

Mantenga pulsado el botón FREEZER durante 10 segundos para entrar en el modo de reposo, el indicador de reposo se enciende y los demás indicadores se apagan. El frigorífico deja de funcionar.

Para salir del modo de reposo, mantenga pulsado el botón FREEZER durante 10 segundos. La zona de visualización digital vuelve a la visualización anterior al modo de reposo.

d | Modo superrefrigeración

Pulse el botón SUPER COOL para entrar en el modo de superrefrigeración, y se encenderá el indicador del modo de superrefrigeración. La zona de visualización digital muestra «2 °C».

Se saldrá dII modo de superrefrigeración automáticamente después de 6 horas. Para salir inmediatamente, pulse el botón SUPER COOL o el botón FRIDGE, el indicador del modo de superrefrigeración se apaga y la temperatura de la cámara frigorífica vuelve automáticamente a la temperatura ajustada antes de entrar en el modo de superrefrigeración.

e | Modo de supercongelación

Pulse el botón SURER FRZ para entrar en el modo de supercongelación, el indicador del modo de supercongelación se ilumina y el área de visualización digital muestra «-24 °C».

Se saldrá del modo de supercongelación automáticamente después de 40 horas. Para salir inmediatamente, pulse el botón SURER FRZ o el botón FREEZER, el indicador del modo de supercongelación se apaga y la temperatura de la cámara congeladora vuelve automáticamente a la temperatura ajustada antes de entrar en el modo de supercongelación.

f | Modo de vacaciones

Mantenga pulsado el botón FRIDGE durante 3 s para entrar en el modo vacaciones; el indicador de modo vacaciones se ilumina. El compartimento frigorífico está cerrado y la zona de visualización digital muestra «--». El congelador está ajustado a -20 °C. No es posible ajustar la temperatura ni configurar el modo superrefrigeración/supercongelación.

Para salir del modo de vacaciones, mantenga pulsado el botón FRIDGE durante 3 segundos otra vez. El indicador del modo de vacaciones se apaga y el área de visualización digital vuelve a la visualización anterior a la configuración del modo de vacaciones.

g | Alarma de tiempo límite de puerta abierta

Si la puerta del compartimento frigorífico permanece abierta durante 120 segundos sin cerrarse, el zumbador emitirá una alarma. Cierre la puerta o pulse cualquier botón para detener la alarma.

h | Indicación de fallo

Código de fallo	Descripción del fallo
E1	Error del sensor de temperatura de la cámara de refrigeración
E2	Error del sensor de temperatura de la cámara de congelación
E5	Error del sensor de descongelación de la cámara de congelación
E6	Error en la comunicación entre la placa de visualización y la placa de control principal
E7	El sensor de temperatura ambiente falla
L4	La velocidad del ventilador del congelador es anormal
L5	Fallo del ventilador del condensador
L6	La velocidad del ventilador del condensador es anormal

i | Cambio de lámparas

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar.

j | Intervalo de descongelación

Temperatura ambiente	Intervalo entre dos ciclos de descongelación	Tiempo	Condiciones específicas
32 °C	Dos intervalos de descongelación como mínimo (Δtd-min)	12 h	Uso intensivo, apertura frecuente de puertas
	Dos intervalos de descongelación como máximo (Δtd-max)	96 h	En condiciones de baja humedad, la puerta no se abre y no se ajusta ningún modo especial.

• | **Atención**

Este producto contiene una fuente lumínica de eficiencia energética clase (G).

Consejos de mantenimiento

Limpieza general

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación rutinaria de mantenimiento. Espere al menos 5 minutos antes de volver a poner en marcha el aparato, ya que los arranques frecuentes pueden dañar el compresor.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo aquellos recomendados por el fabricante.
- No intente reparar, desmontar o modificar el aparato por su cuenta. En caso de reparación, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Elimine el polvo de la parte posterior de la unidad al menos una vez al año para evitar riesgos de incendio, así como un mayor consumo de energía.
- Compruebe regularmente la cesta de la puerta para asegurarse de que no hay residuos. Limpie la junta de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.
- Se debe limpiar regularmente el interior del producto para evitar malos olores.
- Use un paño suave o esponja para limpiar el interior del producto, con dos cucharadas de bicarbonato sódico y un litro de agua tibia. A continuación, aclare con agua y limpie con un paño. Tras la limpieza, abra la puerta y deje que se seque de forma natural antes de encenderlo.
- En las áreas difíciles de limpiar del producto (como huecos, esquinas o espacios estrechos), recomendamos limpiarlas regularmente con un trapo suave, un cepillo suave, etc., y cuando resulte necesario, puede usar algunas herramientas adicionales (como palillos finos) para asegurarse de que no se acumulan contaminantes o bacterias en estas áreas.
- Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y después, séquela.
- No utilice cepillos duros, estropajos de acero, estropajos de alambre, productos abrasivos (como dentífricos), disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, acetato de isoamilo, etc.), agua hirviendo, artículos ácidos o alcalinos, que pueden dañar la superficie y el interior del frigorífico. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.
- No lo enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar el aislamiento eléctrico tras la inmersión.



• | Notas:

El aparato debe funcionar de forma continua una vez que se ponga en marcha. En general, el funcionamiento del aparato no debe interrumpirse; de lo contrario, se puede ver alterada su vida útil.

Descongelación

Aunque este aparato se descongela automáticamente, puede producirse una capa de escarcha en las paredes interiores del compartimento congelador si la puerta del congelador se abre con frecuencia o se mantiene abierta demasiado tiempo. Si la capa de escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en el que las existencias de alimentos sean escasas y proceda como se indica a continuación:

1. Retire las cestas de alimentos y accesorios existentes, desenchufe el aparato de la red eléctrica y deje las puertas abiertas. Ventile bien el sitio para acelerar el proceso de descongelación.
2. Una vez finalizada la descongelación, limpie el congelador como se ha descrito anteriormente.


• | ¡PRECAUCIÓN!

No utilice objetos punzantes para quitar la escarcha del congelador. No vuelva a conectar el aparato a la red eléctrica hasta que el interior esté completamente seco.

Limpieza de la bandeja de la puerta

Según la flecha de dirección de la figura que aparece abajo, use ambas manos para apretar la bandeja y empújela hacia arriba, después podrá sacarla.


Después de lavar la bandeja, puede ajustar su altura de instalación según sus necesidades.

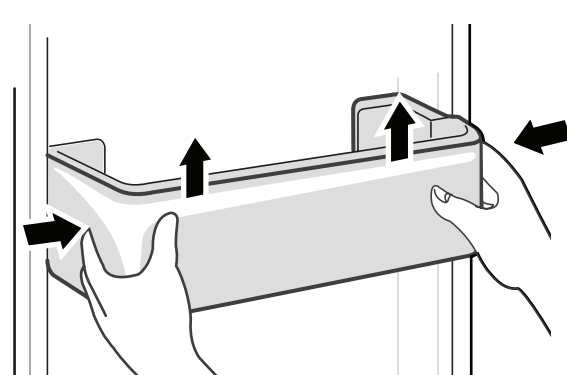

Limpieza del estante de cristal

Al ser la parte más interna del revestimiento del frigorífico, donde entran en contacto los estantes, dispone de un tope trasero, deberá empujar los estantes hacia arriba para poder extraerlos.


Ajuste o limpie los estantes según sus necesidades.

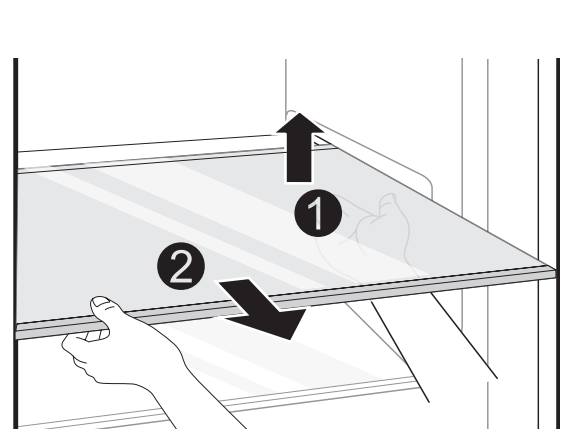

Limpieza del cajón de las verduras

Retire el contenido del cajón. Sujete el asa del cajón de las verduras y tire de él completamente hasta que se detenga.

Levante el cajón de las verduras y extráigalo tirando de él.

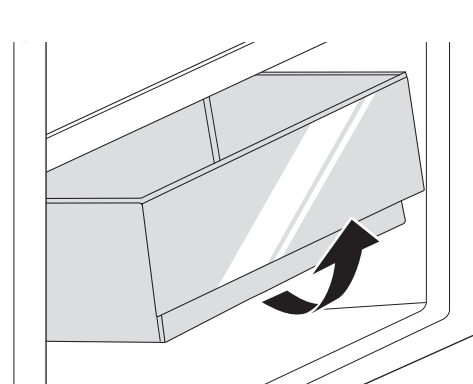

• | Notas:


Diferencias: Debido a cambios técnicos y a los diferentes modelos, algunas de las ilustraciones de este manual pueden diferir de su modelo.

Resolución de problemas


Puede intentar resolver estos simples problemas por usted mismo. Si no pueden resolverse, póngase en contacto con el departamento de posventa.

Fallo en el funcionamiento	• Compruebe si el aparato está conectado a la corriente o si el enchufe tiene bien los contactos • Compruebe si la tensión es demasiado baja • Compruebe si hay un fallo de corriente o han saltado los circuitos parciales
Mal olor	• Se deben envolver bien los alimentos que produzcan mal olor • Compruebe si hay alimentos podridos • Limpie el interior del frigorífico
Funcionamiento prolongado del compresor	• El funcionamiento durante mucho tiempo del frigorífico es normal en verano • cuando la temperatura ambiente es alta, no se sugiere tener muchos alimentos en el aparato al mismo tiempo • Se deben enfriar los alimentos antes de empezar a ponerlos en el aparato • Las puertas se abren con demasiada frecuencia
La luz no se enciende	• Compruebe si el frigorífico está conectado a la alimentación y si la luz que se debe iluminar presenta daños • Haga que un especialista sustituya la luz
La puerta no se puede cerrar adecuadamente	• La puerta está atascada por paquetes de alimentos. Se han colocado demasiados alimentos • El frigorífico está inclinado.
Ruidos altos	• Compruebe si el suelo está nivelado y si el frigorífico está colocado de forma estable • Compruebe si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas
El sello de la puerta no está estanco	• Retire materiales extraños del sello de la puerta • Caliente el sello de la puerta y después enfríelo para restaurarlo • (o soplelo con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo)
La bandeja de agua se desborda	• Hay demasiados alimentos en la cámara o los alimentos almacenados contienen demasiada agua, lo que provoca una grave descongelación • Las puertas no están cerradas debidamente lo que genera hielo debido a la entrada de aire y al aumento de agua debido a la descongelación
Carcasa caliente	• Disipación del calor del condensador integrado mediante la carcasa, que es normal cuando la carcasa se calienta debido a una temperatura ambiente elevada, o el almacenamiento de demasiado alimentos o si se cierra el compresor y proporciona una buena ventilación para facilitar la disipación del calor
Condensación de la superficie	• La condensación sobre la superficie exterior y los sellos de la puerta del frigorífico es normal cuando la humedad ambiente es demasiado alta. Simplemente limpie la condensación con una toallita limpia.
Ruido anormal	• Zumbido: El compresor puede producir zumbidos durante el funcionamiento y son especialmente altos durante el inicio y la parada. Esto es normal. • Crujido: El refrigerante que fluye por el interior del aparato puede producir crujidos, lo que es normal.


¿Oye los siguientes sonidos anormales? Generalmente estos sonidos son normales.

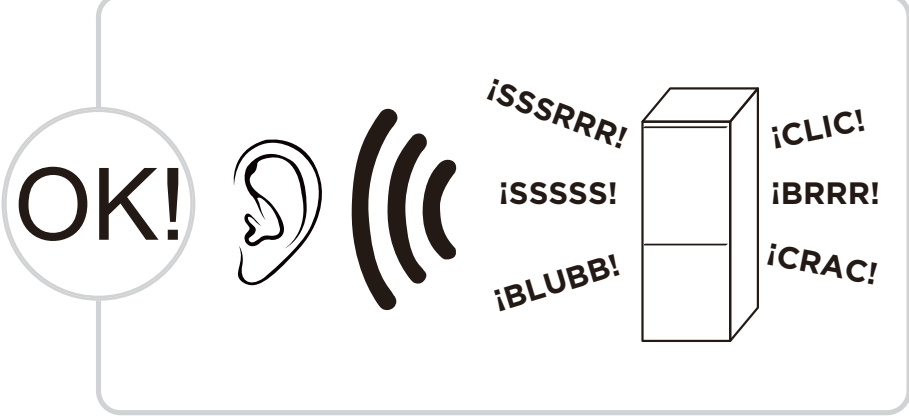


CLIC: Algunas piezas eléctricas del frigorífico, como la válvula eléctrica, hacen este sonido al funcionar. Esto es normal.

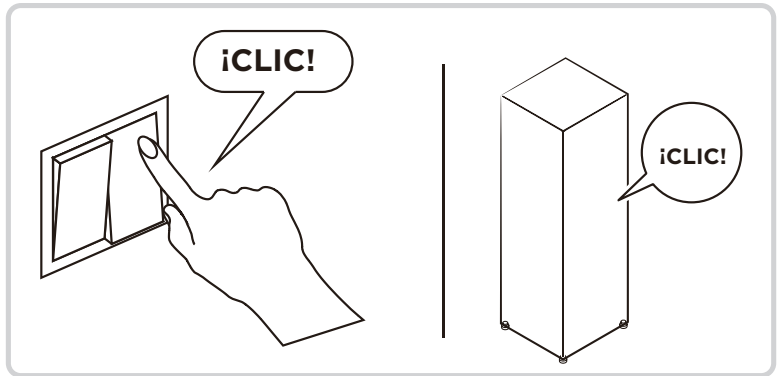


Siseo: Cuando el refrigerante fluye dentro del evaporador, hace este ruido. Esto es normal.

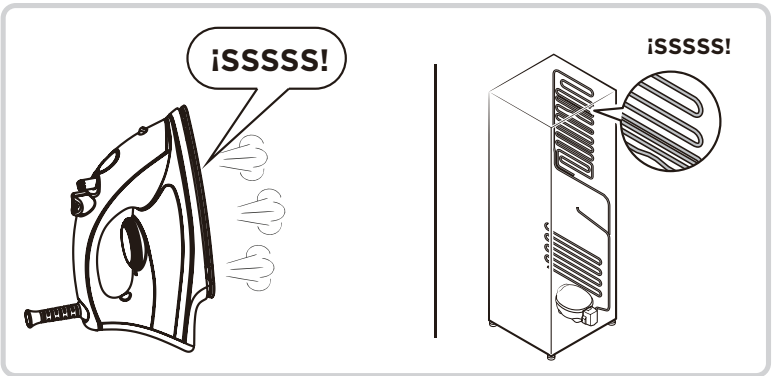


BRRR: El compresor hará este ruido cuando esté funcionando, y suena más fuerte particularmente al arrancar o parar. Esto es normal.

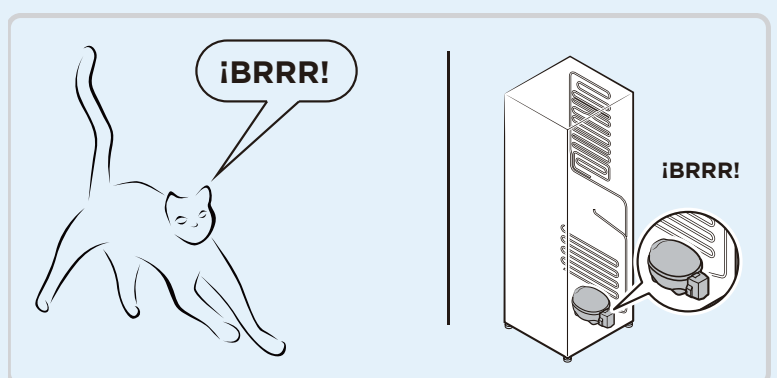


SSSRRR: El motor del ventilador en los refrigeradores No frost hace este ruido cuando está funcionando. Esto es normal.

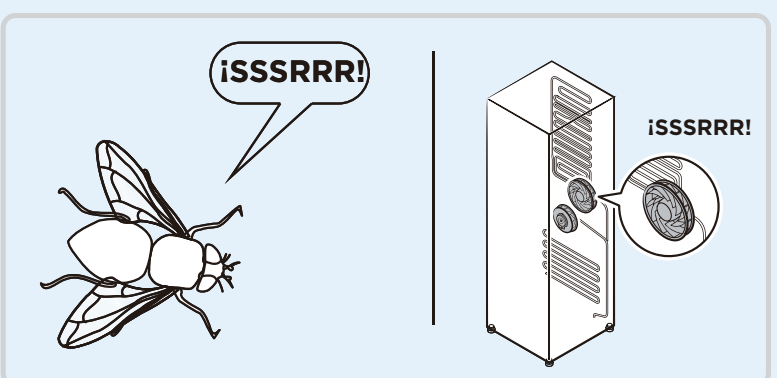

BLUBB: El flujo del refrigerante por los tubos del frigorífico hará este ruido. Esto es normal.

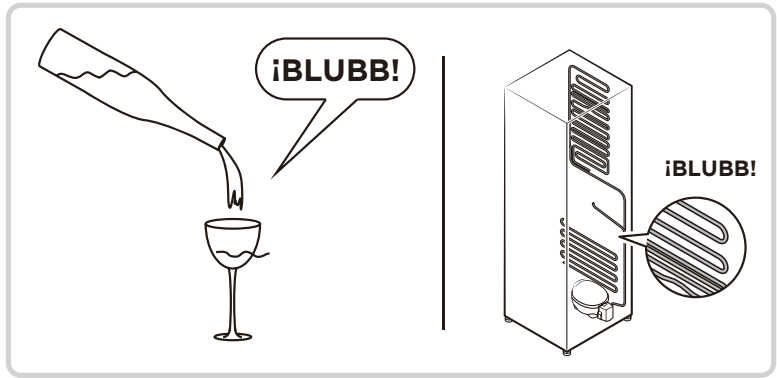

CRAC: Debido a la estructura general del frigorífico, la escarcha en el conducto de aire generará un sonido de expansión durante la dilatación y contracción térmicas. También se trata de fenómenos físicos normales.

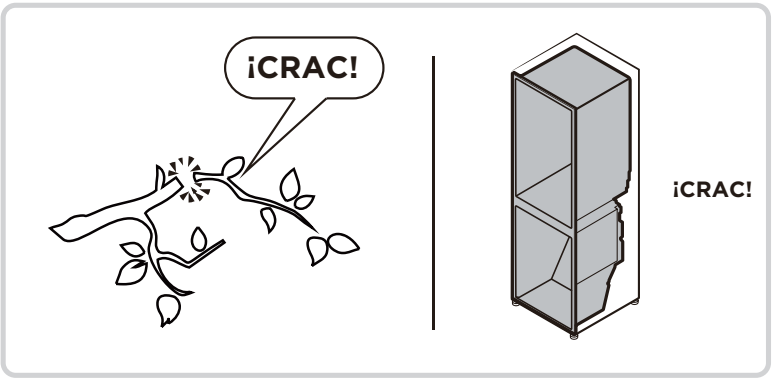

Consejos y trucos

Almacenamiento de alimentos

Compartimento del congelador

El compartimento del congelador está destinado a la congelación a baja temperatura de alimentos, al almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y a la producción de cubitos de hielo.

No coloque alimentos frescos y congelados uno al lado del otro. Los alimentos congelados pueden descongelarse.

Cuando congele grandes cantidades de alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), divídalos en varios trozos pequeños antes de introducirlos, para poder congelarlos rápidamente y recogerlos con facilidad.

Respete los tiempos de conservación recomendados por los fabricantes de alimentos en los envases. Cuando no hay información en los envases, los alimentos no deben conservarse congelados durante más de tres meses desde la fecha de compra.

Cuando compre alimentos congelados, asegúrese de que se han congelado a una temperatura adecuada y de que el envase no está dañado.

Los alimentos congelados deben conservarse en envases individuales adecuados para garantizar que los alimentos adyacentes no puedan contaminarse. Consuma inmediatamente los alimentos descongelados, no los vuelva a congelar.

En caso de apagón prolongado o mal funcionamiento del aparato, saque los alimentos congelados almacenados y compruebe si siguen siendo comestibles, después guárdelos en un lugar suficientemente fresco o en otro aparato.

Para descongelar alimentos, sáquelos del congelador y déjelos descongelar a temperatura ambiente o en el frigorífico. Para descongelar alimentos rápidamente, puede utilizar la función de descongelación del microondas, por ejemplo.

Si sólo desea descongelar una parte de un paquete, retire la porción que necesite y cierre inmediatamente el resto del paquete. De este modo, evitará las "quemaduras por congelación" y reducirá la formación de hielo en el resto de alimentos.

Compartimento del frigorífico

El compartimento refrigerador es el lugar de almacenamiento ideal para comidas preparadas, pasteles y bollería, alimentos en conserva, leche condensada, leche, queso, cremas para untar, salsas, aderezos y huevos.

La frescura en el punto de compra es importante para la vida útil de sus alimentos. En principio, cuanto más fresco es el producto cuando se coloca en estos cajones, más tiempo permanece fresco. Por lo tanto, al comprar alimentos, siempre preste atención al grado de frescura.

No introduzca nunca alimentos calientes en el compartimento frigorífico. En primer lugar, deben enfriarse a temperatura ambiente y, a continuación, colocarse de forma que se garantice una circulación de aire adecuada en el compartimento frigorífico.

La carne y el pescado limpios (envasados en un paquete o en una lámina de plástico) pueden guardarse en el compartimento del frigorífico y utilizarse en 1-2 días.

Las frutas y hortalizas sin envasar pueden colocarse en la parte destinada a las frutas y hortalizas frescas.

• | Notas:

El almacenamiento de demasiados alimentos durante su funcionamiento tras la conexión inicial a la corriente puede afectar negativamente al efecto de congelación del frigorífico.

Tiempos y temperatura de almacenamiento

Nota: el almacenamiento prolongado o a una temperatura de congelación inadecuada puede causar una pérdida de calidad o que los alimentos se estropeen, lo que provoca el desperdicio de alimentos, que ya no son comestibles y pueden causar incluso intoxicaciones alimentarias. La temperatura mínima en la mayoría de los casos debe ser de -18 °C o más fría. Siga los tiempos máximos de conservación recomendados a continuación:

- Estofado, helado, salchichas, pan: 2 - 6 meses.
- Pescado, gambas, cordero, carne: 4 - 8 meses.
- Verduras, frutas, aves, ternera: 6 - 12 meses.

Consejos para ahorrar energía

No coloque el aparato cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor.

Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que aumentará el consumo energético.

Compruebe que haya suficiente ventilación en la base del aparato, en los laterales y en la parte trasera del mismo.

Tenga en cuenta también las dimensiones de las distancias en el capítulo "Instalación".

Para lograr un consumo energético óptimo lo ideal es llenar de manera uniforme el compartimento del frigorífico/congelador.

Deje que los alimentos calientes se enfrien antes de meterlos en el compartimento frigorífico/congelador. Los alimentos que ya se han enfriado aumentan la eficiencia energética.

Deje que los alimentos se descongelen en el compartimento del frigorífico. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo energético del compartimento del frigorífico y aumenta la eficiencia energética.


Ajustar la temperatura a un nivel no más frío de lo necesario contribuye a un uso óptimo de la energía.

Las juntas de las puertas de su aparato deben mantenerse perfectamente intactas para que las puertas cierren bien y no aumente innecesariamente el consumo energético.

Zona más fría del frigorífico

OPCIONAL: Indicador de temperatura OK

El indicador de temperatura OK se puede utilizar para determinar temperaturas inferiores a +4 °C. Reduzca gradualmente la temperatura si la señal no indica «OK».

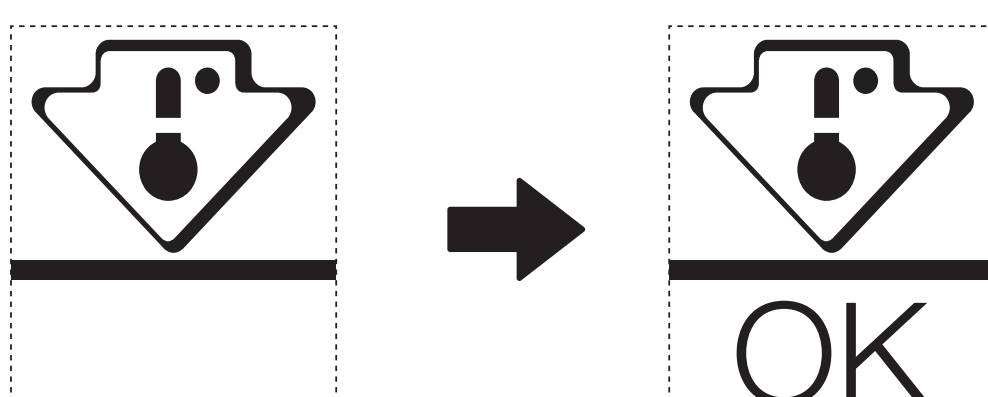

Para garantizar la temperatura en esta zona, no cambie la posición de la estantería. Frigoríficos de aire forzado (equipados con ventilador o modelos No Frost), el símbolo de la zona más fría no está representado porque la temperatura en el interior es homogénea.

Ajuste del indicador de temperatura

Para ayudarle a configurar bien su frigorífico, está equipado con un indicador de temperatura que controlará la temperatura media en la zona más fría.

ADVERTENCIA: Este indicador está diseñado para funcionar solo con su refrigerador, no lo use en otro refrigerador (de hecho, la zona más fría no es la misma) ni para ningún otro uso.

Comprobación de la temperatura en la zona más fría

Con el indicador de temperatura, puede comprobar regularmente que la temperatura de la zona más fría es correcta. De hecho, la temperatura interna del frigorífico depende de varios factores, como la temperatura ambiente de la habitación, la cantidad de alimentos almacenados y la frecuencia de apertura de la puerta. Tenga en cuenta estos factores al configurar el dispositivo.

Cuando el indicador muestra « OK », esto significa que su termostato está bien ajustado y que la temperatura interna es correcta.

Si el indicador de temperatura se vuelve BLANCO, esto significa que la temperatura es demasiado alta; en este caso, aumente la configuración del control de temperatura del refrigerador y espere 12 horas antes de realizar una nueva inspección visual del indicador. Cuando se han introducido alimentos frescos o se ha dejado la puerta abierta, es posible que el indicador de temperatura se vuelva BLANCO después de un tiempo.

Inversión de las puertas

En función de la ubicación en la que vaya a utilizar el frigorífico, puede que le resulte más cómodo invertir la posición de la puerta.


• | CAUTION

Para evitarle lesiones a usted o a su propiedad, le recomendamos que alguien le ayude durante el proceso de inversión de la puerta.

Preparación para invertir la posición de la puerta


- Asegúrese de que el frigorífico esté desenchufado y vacío.
- Tenga a alguien disponible para ayudarle en el proceso.
- Guarde todas las piezas que desmonte para reutilizarlas más tarde.

Piezas ya montadas en el frigorífico (tal como se envían):

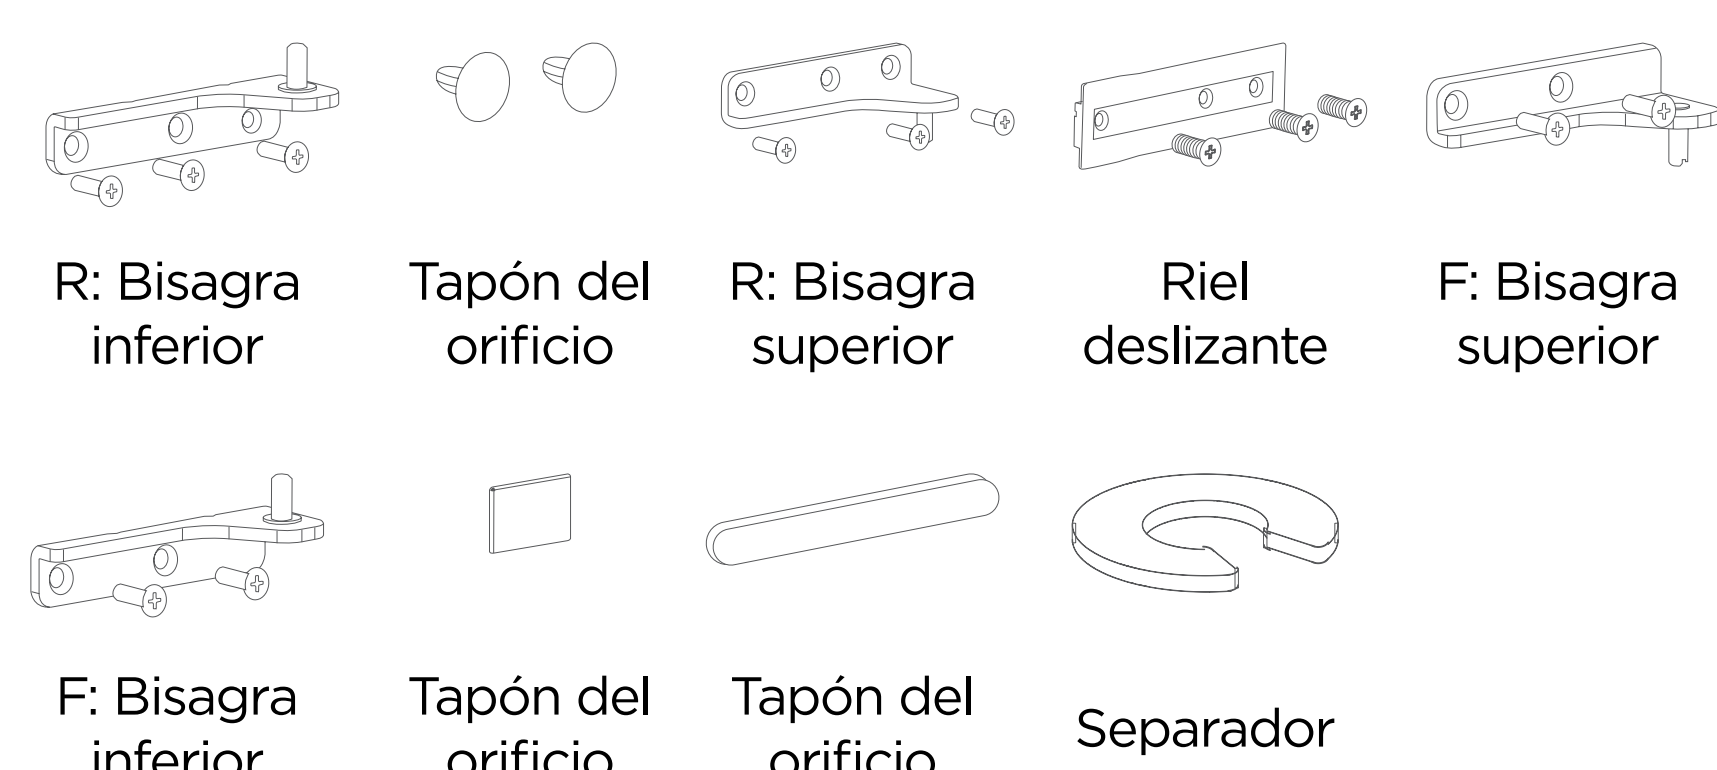


Pasos:


1. Apague el frigorífico y retire todos los objetos de las bandejas de la puerta.
2. Retire la bisagra superior y los tapones de los orificios de la puerta del frigorífico.
3. Retire la puerta del frigorífico, la bisagra inferior y la tapa del orificio.

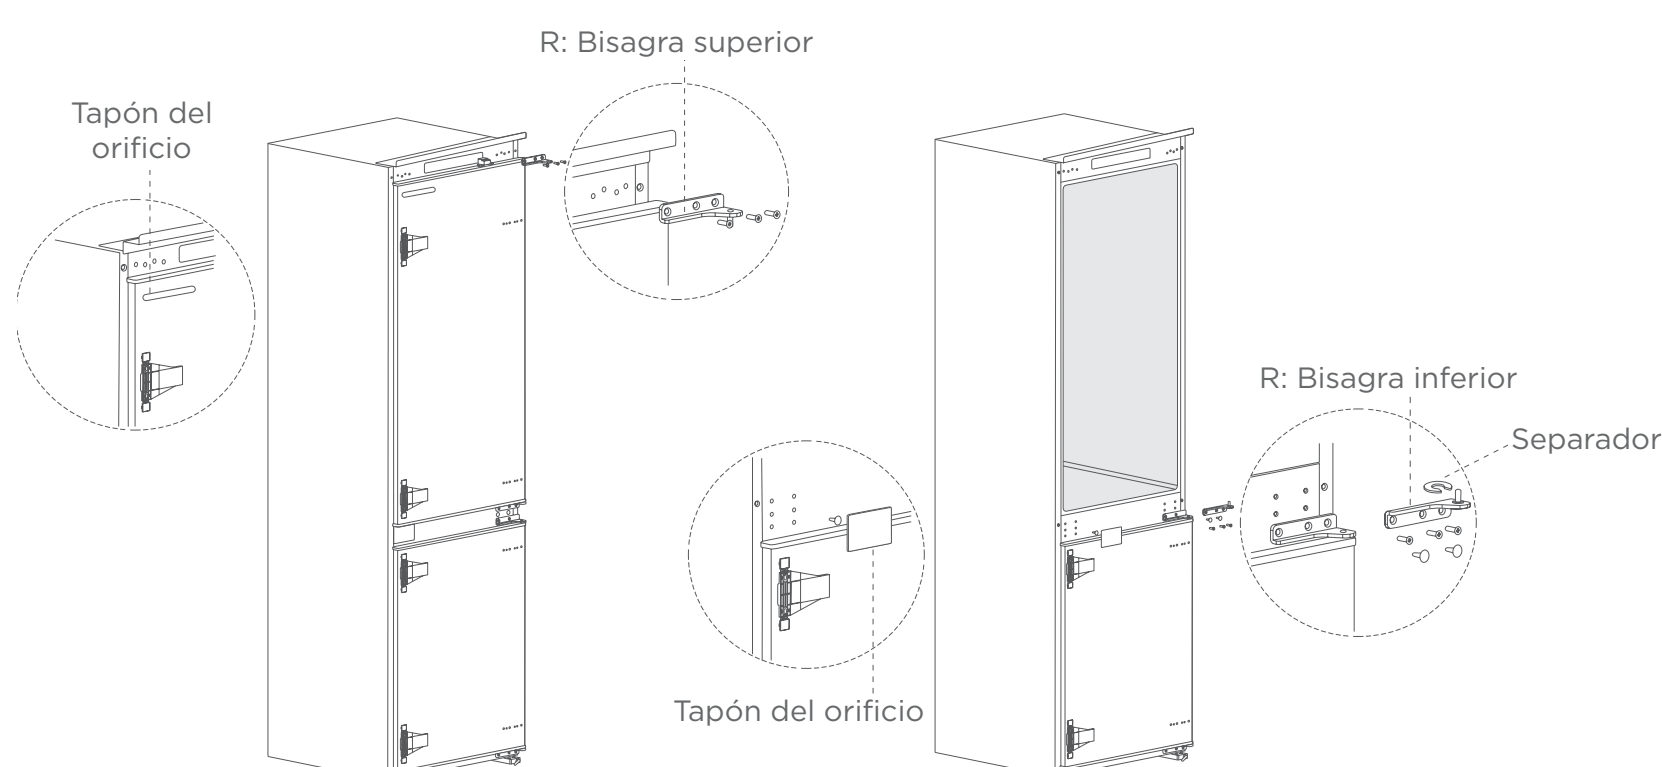


4. Cambie el quicio inferior derecho y el quicio superior derecho; a continuación, instálelos siguiendo los pasos que encontrará a continuación e instale los tapones de los agujeros superiores.
5. Retire los dos bloques fijos de la puerta del frigorífico y gírelos 180° e instálelos en el lado contrario de la puerta del frigorífico.

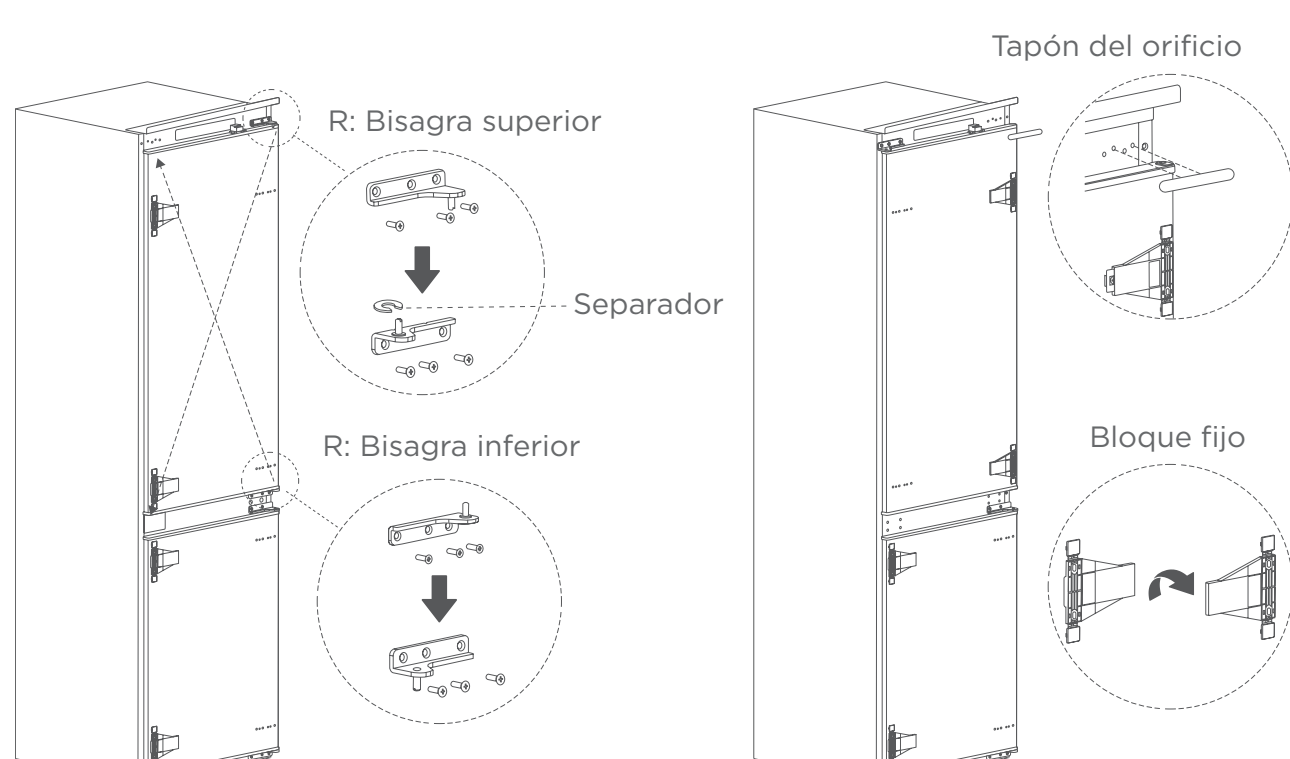

6. Retire el quicio superior de la puerta del frigorífico.
7. Retire la puerta del congelador, la bisagra inferior y los tapones de los orificios.

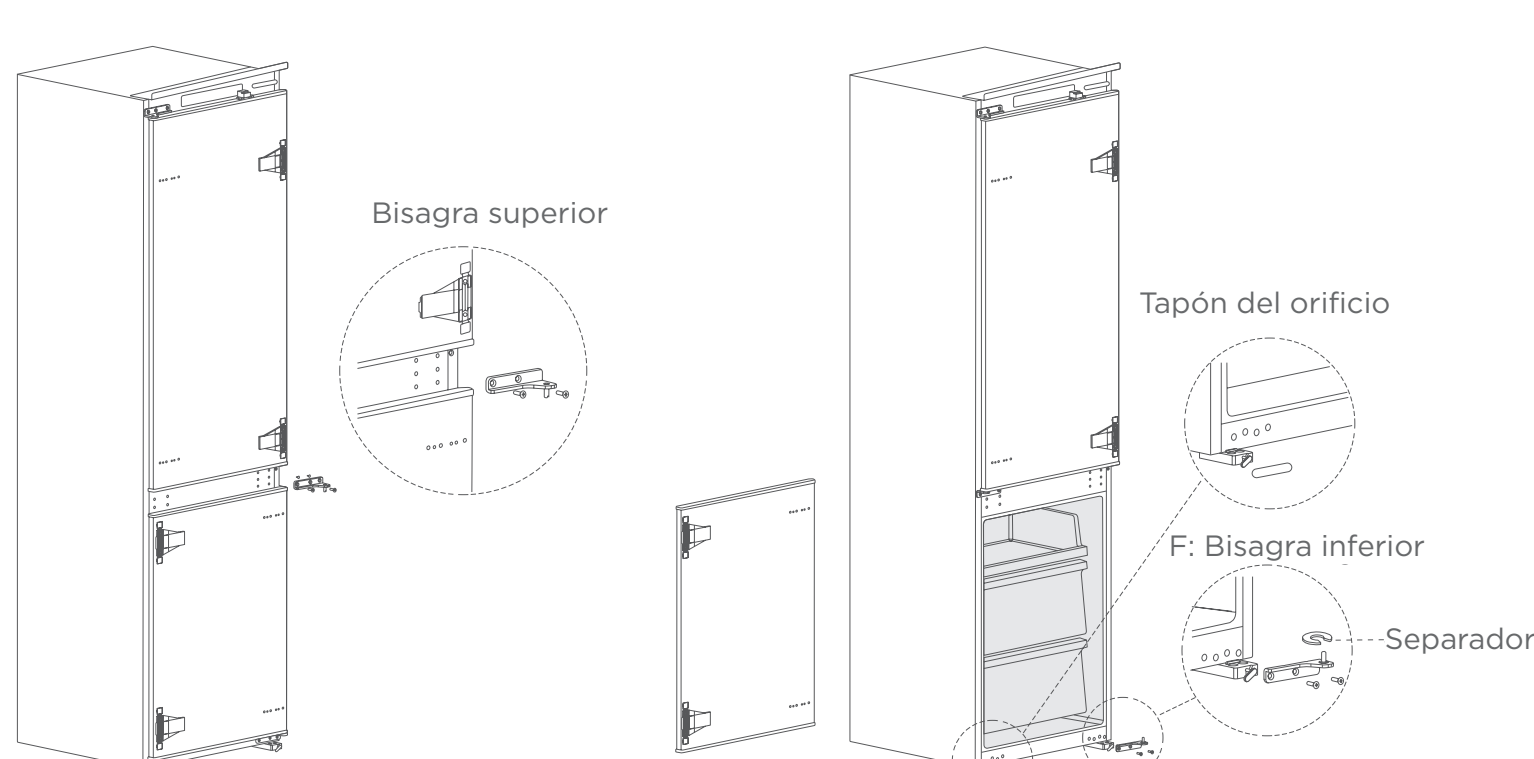

8. Cambie el F: la bisagra inferior y F: la bisagra superior. A continuación, instálelas siguiendo los pasos indicados a continuación y monte la tapa del orificio superior y los tapones de los orificios inferiores.
9. Retire los dos bloques fijos de la puerta del congelador y gírelos 180° e instálelos en el lado contrario de la puerta del congelador.

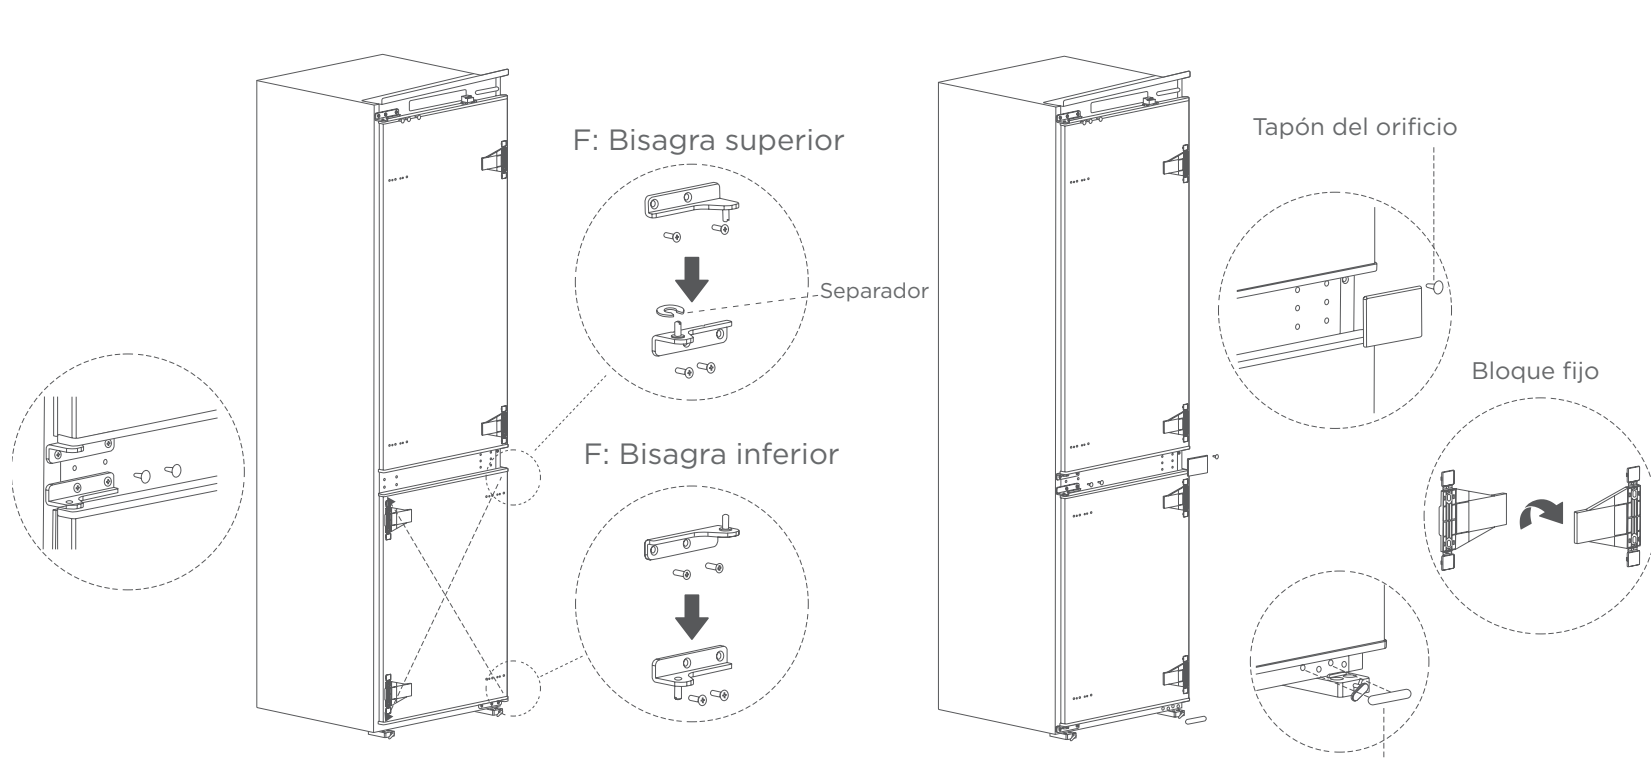

• | NOTA

Diferencias: Debido a cambios técnicos y a los diferentes modelos, algunas de las ilustraciones de este manual pueden diferir de su modelo.