


6

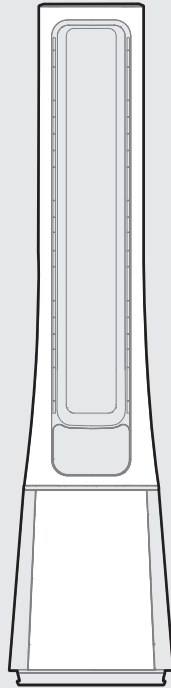

ELEKTRISCHER FAHRER



MSmartHome

App herunterladen
und Produkt
registrieren

BENUTZERHANFAHREN

AMS150-PBW

Warnung: Diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durchlesen und für ein zukünftiges Nachschlagen gut aufbewahren. Design und technische Daten unterliegen aufgrund von Produktverbesserungen unangekündigten Änderungen.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder vom Hersteller.

Die oben dargestellte Abbildung dient nur der Veranschaulichung und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

LANGUAGES

DE	German
IT	Italy
EN	English
FR	French
ES	Spanish

VIELEN DANK

Danke, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Nutzung Ihres neuen Midea-Produkts sorgfältig durch, um sich mit dem ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Geräts vertraut zu machen.

INHALTSVERZEICHNIS

VIELEN DANK	01
SICHERHEITSHINWEISE	02
TECHNISCHE DATEN	05
PRODUKTÜBERSICHT	06
INSTALLATION	07
GEBRAUCH	09
SETUP UND VERWENDUNG DER APP	11
REINIGUNG UND WARTUNG	13
STÖRBEHEBUNG	15
MARKENZEICHEN, UHRHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE	16
ENTSORGUNG UND RECYCLING	17
DATENSCHUTZHINWEISE	18

SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die nachfolgenden Sicherheitsinformationen dienen dazu, unvorhersehbare Risiken oder Schäden aufgrund einer unsicheren oder inkorrekten Anwendung des Geräts zu vermeiden. Bitte überprüfen Sie nach dem Erhalt die Verpackung und das Gerät, um sich davon zu überzeugen, dass das Gerät in einwandfreiem Zustand ist und so ein sicherer Betrieb gewährleistet werden kann. Falls Schäden vorhanden sind, wenden Sie sich an Ihren Händler. Bitte beachten Sie, dass das Gerät aus Gründen Ihrer Sicherheit nicht modifiziert oder verändert werden darf. Bei Zweckentfremdung können Gefahren verursacht werden und Sie verlieren Ihren Garantieanspruch.

Erläuterung von Symbolen



Gefahr

Dieses Symbol weist auf gesundheits- und lebensbedrohliche Gefahren aufgrund von äußerst entflammenden Gasen hin.



Warnung vor elektrischer Spannung

Dieses Symbol weist auf gesundheits- und lebensbedrohliche Gefahren aufgrund elektrischer Spannung hin.



Warnung

Dieses Signalwort weist auf eine Gefahr mittlerer Risikostufe hin, die, sofern sie nicht abgewendet wird, schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben kann.



Vorsicht

Dieses Signalwort weist auf eine Gefahr niedriger Risikostufe hin, die, sofern sie nicht abgewendet wird, leichte oder moderate Verletzungen verursachen kann.



Achtung

Dieses Signalwort weist auf wichtige Informationen (z.B. Sachschäden) jedoch nicht auf eine Gefahr hin.



Anleitung befolgen

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Wartungstechniker das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung bedienen und warten dürfen.

DE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch/ der Inbetriebnahme sorgfältig und gründlich durch. Bewahren Sie die Anleitung für ein späteres Nachschlagen in der Nähe des installierten Geräts auf!

Vorsicht

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Anleitungen sorgfältig durch.
- Dieses Gerät ist geeignet für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren sowie durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Kenntnisse, sofern sie beaufsichtigt oder hinsichtlich der sicheren Nutzung des Geräts angeleitet werden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungsarbeiten und Benutzerwartungen dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Stecken Sie während des Betriebs weder Finger noch Stifte oder andere Gegenstände durch das Sicherheitsgitter des Geräts.
- Trennen Sie das Gerät vom Netzstrom, bevor Sie es an einen anderen Ort stellen.
- Das Gerät muss während des Betriebs auf einem ebenen Untergrund stehen, damit es nicht umkippen kann.
- Elektrische Geräte gehören nicht in die Hände von Kindern oder gebrechlichen Personen. Diese dürfen das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
- Nur für den privaten Gebrauch.

DE

Warnung

- Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.
- Um Gefahren durch Stromschläge zu vermeiden, dürfen das Gerät, dessen Kabel und der Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

- Trennen Sie das Gerät vom Netzstrom, bevor Sie es reinigen oder während es nicht in Gebrauch ist.
- Das Gerät muss vom Netzstrom getrennt werden, bevor das Schutzgitter entfernt wird.
- Das Gerät darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betrieben werden.

TECHNISCHE DATEN

Modell	AMS150-PBW
Betriebsspannung	24V $\overline{\text{---}}$
Nennleistung	33 W
Geräuschpegel	$\leq$ 61dB


Teil	Netzteil
Eingang	100-240V~ 50/60Hz 1.5A
Ausgang	24V $\overline{\text{---}}$ 1.5A

DE


Parameter	Symbol	Wert	Einheit
Maximales Gebläse	F	27,07	m ³ /min
Eingangsleistung Gebläse	P	22,10	W
Servicewert	S _v	1,22	(m ³ /min)W
Energieverbrauch Standby	P _{SB}	0,22	W
Schallleistungspegel	L _{WA}	57,32	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	C	2,66	Meter/Sek.
Saisonaler Energieverbrauch	Q	7,32	kWh/a
Messnorm für Servicewert	EN IEC 60879:2019		

PRODUKTÜBERSICHT

Teileübersicht

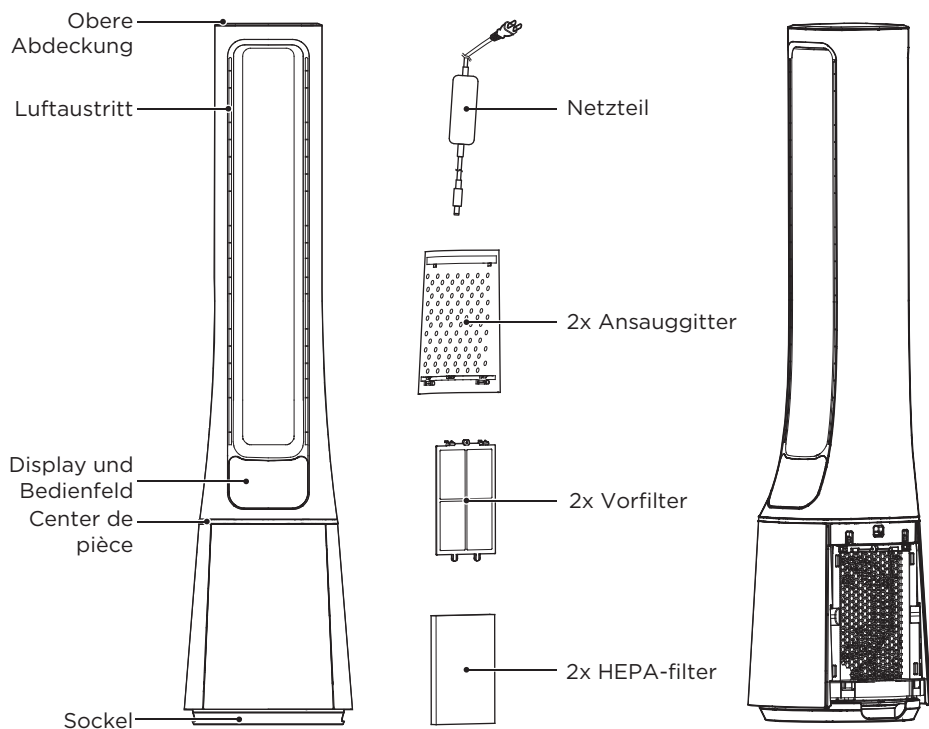

Zubehör

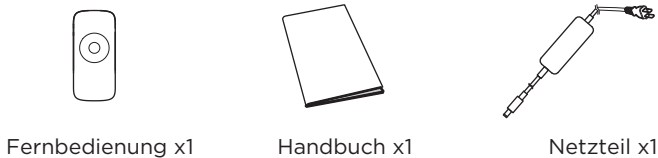


HINWEIS

Alle Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.


INSTALLATION

Installationsschritte

- 1** Entfernen Sie das Ansauggitter.

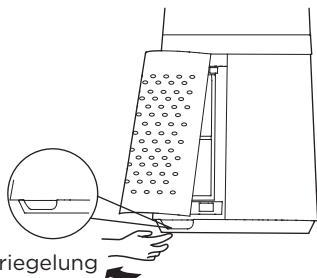


- 2** Vorfilter entfernen: Drücken Sie an beiden Seiten auf die Erhöhung und ziehen Sie den Filter heraus.

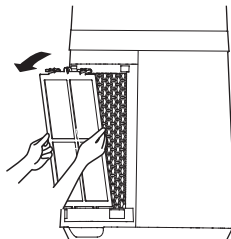


- 3** Entfernen Sie die Schutzfolie vom Filter.


DE

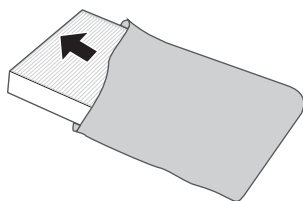


- 4** Installieren Sie den HEPA-Filter. Es wird empfohlen, den Filter alle zwei Wochen zu reinigen und alle sechs Monate auszutauschen. (Die Intervalle für die Reinigung und den Austausch können je nach Betriebsumgebung angepasst werden.)

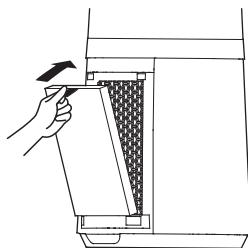


- 5** Vorfilter installieren: Richten Sie den Schlitz an der Unterseite entsprechend aus und lassen Sie die U-förmige Verriegelung an der Oberseite einrasten.

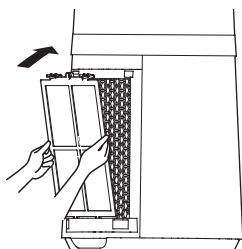


- 6** Ansauggitter installieren: Richten Sie die oberen zwei Verriegelungen aus und drücken Sie vorsichtig auf die Verriegelungen. Drücken Sie dann vorsichtig auf beide Seiten des unteren Teils und lassen Sie das Ansauggitter langsam und vorsichtig einrasten.

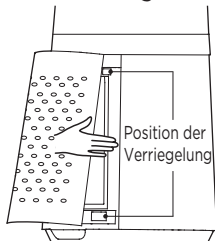

- 7** Netzteil installieren: Schließen Sie den Stecker an den Anschluss im Sockel an.

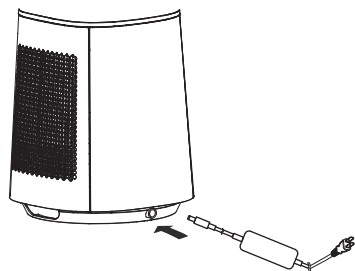


- 8** Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.

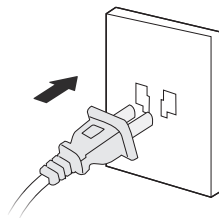

GEBRAUCH

Funktionen des Bedienfelds

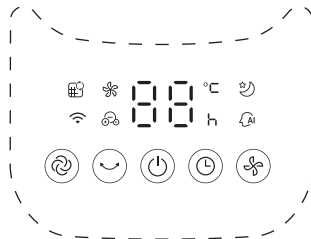


Erläuterung der Funktionen

	• Start/Standby; Taste gedrückt halten, Anzeige „ “ leuchtet auf.
	• Drücken Sie diese Taste, um einen der folgenden Windmodi einzustellen: Normal, Plasma-Funktion, Schlafmodus und AI Smart. (Wenn die Warnanzeige für den Austausch des Filters leuchtet, halten Sie diese Taste gedrückt, um die Warnanzeige auszuschalten.)
	• Mit dieser Taste aktivieren oder deaktivieren Sie die Oszillationsfunktion.
	• Drücken Sie diese Taste zum Einstellen der Windgeschwindigkeit (Zyklen zwischen Ebene 1-2-3-....-10-1-2).
	• Mit dieser Taste programmieren Sie im eingeschalteten Zustand die automatische Abschaltung bzw. im Standby-Modus die automatische Einschaltung. • Drücken Sie diese Taste, um den Timer einzustellen (Zyklen zwischen Ebene 0-1-2-....-12-0h); bei Einstellung 0h ist der Timer deaktiviert.
	• Warnanzeige für den Wechsel des Filters; das Icon „ “ weist darauf hin, dass der Filter gewechselt werden muss.
	• Im Windmodus AI Smart leuchtet die Anzeige „ “; die Windleistung wird je nach aktueller Umgebungstemperatur angepasst.
	• Im Schlafmodus leuchtet diese Anzeige auf. Im Schlafmodus stellt das Gerät die Windstufe automatisch je nach Programm ein. Es gibt drei Stufen: 1, 2 und 3. Durch Drücken der Taste Windgeschwindigkeit können Sie die Windstufe für den Schlafmodus einstellen.
	• Die Windgeschwindigkeit bzw. der eingestellte Timer sowie die Temperatur im Windmodus werden angezeigt.
	• Im Ionen-Windmodus leuchtet diese Anzeige auf. • In diesem Modus ist die Plasma-Funktion aktiviert. Die Stufen 1-10 unterstützen die Plasma-Funktion.
	• Anzeige „ “. Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um „ “ zu verbinden oder zu trennen. • Leuchten die Anzeigen, ist „ “ verbunden. • Wenn die Anzeigen blinken, ist „ “ getrennt oder wird verbunden.

DE

Fernbedienung

- Die Fernbedienung hat eine Reichweite von 5 Metern zur Vorderseite des Geräts sowie einen Winkelbereich von 30 Grad.
- Die Batterie enthält viele Schwermetalle, Säuren, Basen, usw. Diese sind gesundheitsschädlich, weshalb Altbatterien separat zu recyceln sind.

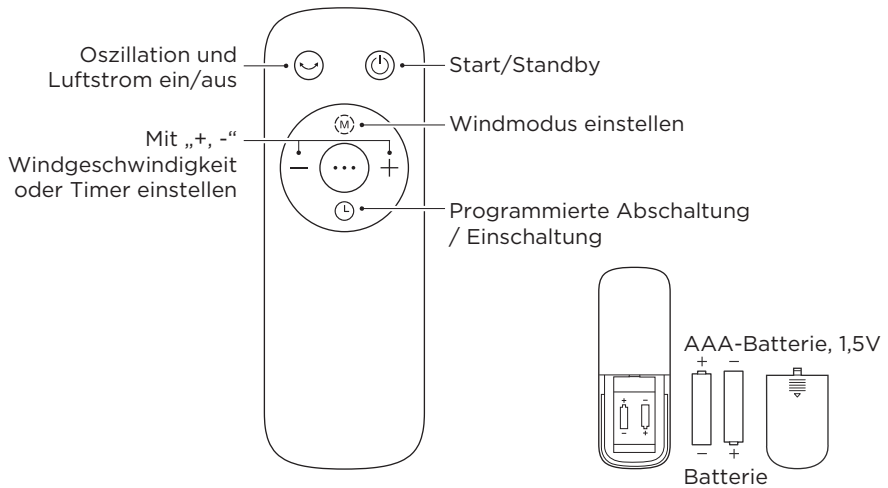

DE

HINWEIS

Verwenden Sie Mangan- oder Alkalibatterien des Typs „AAA“. Verwenden Sie KEINE wiederaufladbaren Batterien.

Weitere Funktionen

• Automatische Abschaltung

Falls während des Betriebs 15 Stunden lang keine Funktion ausgeführt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

• Intelligente Speicherfunktion

Nach dem Ausschalten oder der Trennung der Stromversorgung aktiviert das Gerät nach dem erneuten Einschalten die Einstellungen, die vor dem Ausschalten bzw. vor der Stromunterbrechung aktiviert waren (ausschließlich Timer-Funktion).

• Abschaltung des Displays

Falls während des normalen Betriebs 30 Sekunden lang keine Funktion ausgeführt wird, schaltet sich das Display automatisch aus, das Gerät läuft jedoch weiter. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät bei ausgeschaltetem Display auszuschalten, oder drücken Sie eine andere Taste, um das Display einzuschalten.

SETUP UND GEBRAUCH VIA APP

MSmartHome App herunterladen

Suchen Sie in einem App-Shop (Google Play Store, Apple App Store) nach der App „MSmartHome“. Laden Sie die App herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Handy. Sie können die App auch durch Scannen des nachfolgenden QR-Codes herunterladen.



Registrieren und Anmelden

Öffnen Sie die MSmartHome App und richten Sie ein neues Konto ein (Sie können sich auch über ein Drittkonto registrieren). Falls Sie bereits ein Konto haben, dann können Sie sich direkt anmelden.



Geräte mit MSmartHome verbinden

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Handy mit einem schnurlosen Netzwerk verbunden ist. Falls nicht, öffnen Sie die Einstellungen und aktivieren Sie das schnurlose Netzwerk und Bluetooth.
- 2 Schalten Sie Ihr Gerät ein.
- 3 Öffnen Sie an Ihrem Handy die MSmartHome App.
- 4 Sobald die Mitteilung „Smart devices discovered nearby“ erscheint, klicken Sie darauf, um das Gerät hinzuzufügen.
- 5 Falls keine Mitteilung erscheint, drücken Sie die Taste „+“ in der App und wählen Sie dann in der Liste der in der Umgebung verfügbaren Geräte das gewünschte Gerät aus. Falls Ihr Gerät nicht in der Liste steht, fügen Sie es anhand der Gerätekategorie und des Modells manuell hinzu.
- 6 Verbinden Sie Ihr Gerät anhand der Anleitungen in der App mit dem schnurlosen Netzwerk. Falls die Verbindung fehlschlägt, folgen Sie den Anleitungen in der App für die weitere Vorgehensweise.



- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Geräte eingeschaltet sind.
- Halten Sie Ihr Handy nah genug an das Gerät, während Sie das Gerät mit dem Netzwerk verbinden.
- Verbinden Sie Ihr Handy mit dem schnurlosen Netzwerk zuhause; halten Sie das Passwort für das schnurlose Netzwerk bereit.
- Prüfen Sie, ob Ihr schnurloser Router 2,4 GHz unterstützt, und schalten Sie ihn ein. Falls Sie nicht wissen, ob Ihr Router 2,4 GHz unterstützt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Routers.
- Das Gerät kann nicht mit einem schnurlosen Netzwerk verbunden werden, für das eine Authentifizierung erforderlich ist, wie z.B. in öffentlichen Bereichen in Hotels, Restaurants, usw. Verbinden Sie daher ein schnurloses Netzwerk, für das keine Authentifizierung erforderlich ist.
- Deaktivieren Sie an Ihrem Handy WLAN+ (Android) bzw. WLAN Assistant (iOS), während Sie Ihr Gerät mit dem Netzwerk verbinden.
- Falls Ihr Gerät bereits zu einem früheren Zeitpunkt mit einem schnurlosen Netzwerk verbunden war, jedoch neu verbunden werden muss, drücken Sie auf der Homepage der App auf „+“ und fügen Sie Ihr Gerät erneut anhand der Gerätekategorie und des Modells hinzu; folgen Sie dafür den Anleitungen in der App.

Betriebsfrequenzband: 2.4GHz; RF-Ausgangsleistung: 13-20dBm;

Hiermit erklärt GD Midea Environment Appliances MFG. Co., Ltd., dass dieses elektrische Gebläse konform ist mit den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Vorgaben der RE-Richtlinie 2014/53/EU.

REINIGUNG UND WARTUNG


Das Gerät muss nur geringfügig gewartet werden. Versuchen Sie nicht, es selbständig zu reparieren. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifizierten Fachkräften durchführen.

1. Trennen Sie vor der Reinigung und Demontage das Gerät vom Netzstrom.
2. Um eine adäquate Luftzirkulation um den Motor herum zu gewährleisten, müssen die Belüftungsöffnungen an der Rückseite des Motors immer sauber sein. Zum Entfernen von Staub darf das Gerät nicht demontiert werden.
Wischen Sie die äußeren Oberflächen mit einem weichen Lappen, den Sie mit einem milden Reinigungsmittel leicht anfeuchten, ab.
3. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche zerkratzen würden.
4. Verwenden Sie keine der folgenden Reinigungsmittel: Benzol, Verdünner.
5. Achten Sie darauf, dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten in das Motorgehäuse oder die inneren Teile eindringen.
6. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netzstrom.
7. Reinigen Sie Kunststoffteile mit einem weichen Lappen, den Sie mit einem milden Reinigungsmittel leicht anfeuchten. Entfernen Sie Rückstände mit einem trockenen Lappen.


Vorfilter reinigen

DE


- 1** Trennen Sie das Netzkabel vom Netzstrom.

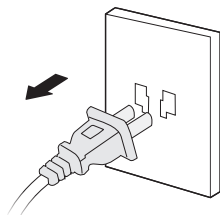


- 2** Entnehmen Sie den Filter.

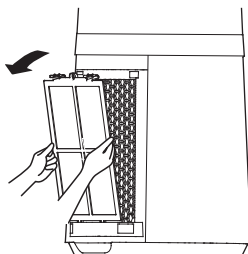

- 3** Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger.

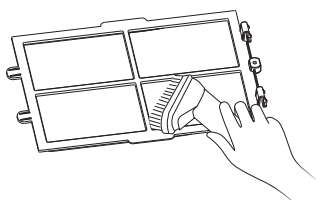

- 4** Installieren Sie alle Teile in umgekehrter Reihenfolge und schließen Sie dann das Gerät wieder an die Stromversorgung an.

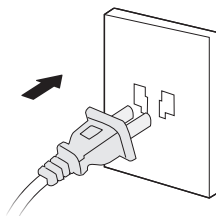

Filter ersetzen


- 1** Filtermodell: FQ150CJ-2
(einschließlich 2 Sets).



- 2** Wenn die Warnanzeige für den Austausch des Filters leuchtet, erscheint außerdem ein Icon, das Sie darauf hinweist, den Filter auszutauschen. Falls Sie den Filter nicht rechtzeitig ersetzen, wird diese Anzeige bei jedem erneuten Einschalten des Geräts erscheinen.



- 3** Setzen Sie einen neuen Filter ein.

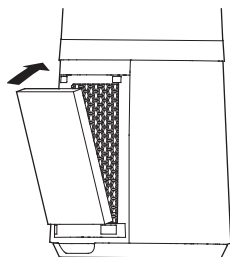

- 4** Halten Sie die Modus-Taste 3 Sekunden gedrückt, um die Warnanzeige für den Austausch des Filters zurückzusetzen.



DE

STÖRBEHEBUNG

Während des Betriebs können Fehler oder Fehlfunktionen auftreten. In der nachfolgenden Übersicht finden Sie Informationen zu potenziellen Fehlfunktionen und darüber, wie diese verursacht und behoben werden können. Bitte lesen Sie diese Übersicht sorgfältig durch, um Zeit und Kosten für den Anruf des Kundendienstes zu sparen.

Problem	Ursache	Behebung
Gerät funktioniert nach der Installation nicht ordnungsgemäß.	• Netzkabel nicht richtig angeschlossen oder hat keinen guten Kontakt.	Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker richtig in der Steckdose sitzt.
	• Gerät nicht über die Betriebstaste am Gerät eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät mit der entsprechenden Taste ein.
Fernbedienung funktioniert nicht.	• Batterie muss ersetzt werden.	Ersetzen Sie die Batterie.
	• Abstand zwischen Fernbedienung und Gerät ist höher als 5 m.	Halten Sie die Fernbedienung näher an das Gerät und vergewissern Sie sich, dass diese direkt auf das Display gerichtet ist.

DE

MARKENZEICHEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE

Logo  Midea, Wortmarken, Handelsnamen, Handelsaufmachungen und alle Versionen davon sind wertvolle Vermögenswerte von Midea und verbundenen Unternehmen, an denen Midea Marken, Urheberrechte und andere geistige Eigentumsrechte besitzt, sowie sämtliche Vermögenswerte, die sich aus der Verwendung eines Teils einer Midea-Marke ergeben. Die Verwendung der Marke Midea für kommerzielle Zwecke ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea stellt eine Markenverletzung bzw. einen unlauteren Wettbewerb dar, der gegen die einschlägigen Gesetze verstößt.

Diese Bedienungsanleitung wurde von Midea erstellt und Midea behält sich alle damit verbundenen Urheberrechte vor. Keine juristische Person oder Einzelperson darf diese Bedienungsanleitung ganz oder teilweise ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea verwenden, vervielfältigen, modifizieren, verteilen oder mit anderen Produkten bündeln oder verkaufen.

Alle erläuterten Funktionen und Anleitungen waren zum Zeitpunkt des Drucks aktuell.

DE

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wichtige Hinweise

Konformität mit der WEEE-Richtlinie zur Entsorgung von Altgeräten:

Dieses Gerät entspricht der EU WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Auf dem Gerät befindet sich eine Kennzeichnung, die das Gerät als elektrisches bzw. elektronisches Gerät (WEEE) klassifiziert.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es muss an einer offiziellen Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Altgeräte abgegeben werden. Informationen über die Standorte solcher Sammelstellen erhalten Sie auf Ihrer Behörde vor Ort oder beim Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Jeder Haushalt leistet einen wichtigen Beitrag durch die Wiederverwertung und das Recycling alter Geräte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts hilft dabei, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.




DE

Konformität mit der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen erworbene Produkt ist konform mit der EU RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine der in der Richtlinie genannten schädlichen oder verbotenen Materialien.

Wichtige Hinweise

Die Verpackungsmaterialien des Produkts wurden gemäß nationalen Umweltvorschriften aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nicht zusammen mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie es zu einer von den örtlichen Behörden ausgewiesenen Sammelstelle für die Entsorgung von Verpackungsmaterial.

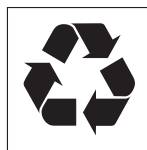

DATENSCHUTZHINWEISE

Zur Erbringung der mit dem Kunden vereinbarten Leistungen, verpflichten wir uns, alle Bestimmungen des anwendbaren Datenschutzrechts gemäß den vereinbarten Ländern, in denen Dienstleistungen für den Kunden erbracht werden, sowie gegebenenfalls die EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR) uneingeschränkt einzuhalten.

Generell erfolgt unsere Datenverarbeitung zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen mit Ihnen und aus Gründen der Produktsicherheit, sowie zur Wahrung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen. In einigen Fällen, jedoch nur wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsern Datenschutzbeauftragten via **MideaDPO@midea.com**. Um Ihre Rechte auszuüben, wie z. B. das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke zu widersprechen, kontaktieren Sie uns bitte via **MideaDPO@midea.com**. Weitere Informationen erhalten Sie über den QR-Code.

DE

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per aver scelto Midea! Prima di utilizzare il nuovo prodotto Midea, leggere attentamente questo manuale per assicurarsi di sapere come utilizzare le caratteristiche e le funzioni offerte dal nuovo apparecchio in modo sicuro.

INDICE

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 01

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 02

SPECIFICHE 04

PANORAMICA DEL PRODOTTO 05

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO 06

ISTRUZIONI PER L'USO 08

CONFIGURAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'APP 10

PULIZIA E MANUTENZIONE 12

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 14

MARCHI, DIRITTI D'AUTORE E DICHIARAZIONE LEGALE 15

SMALTIMENTO E RICICLO 16

TRATTAMENTO DEI DATI 17

IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Destinazione d'uso

Le seguenti linee guida sulla sicurezza hanno lo scopo di prevenire rischi imprevisti o danni derivanti da un funzionamento non sicuro o non corretto dell'apparecchio. Si prega di controllare l'imballaggio e l'apparecchio all'arrivo per assicurarsi che tutto sia intatto per garantire un funzionamento sicuro. In caso di danni, contattare il rivenditore o il rivenditore. Si prega di notare che modifiche o alterazioni dell'apparecchio non sono consentite per motivi di sicurezza. L'uso non previsto potrebbe provocare rischi e perdita di diritto alla garanzia.

Spiegazione dei simboli



Pericolo

Questo simbolo indica che ci sono pericoli per la vita e la salute delle persone a causa del gas estremamente infiammabile.



Avviso di tensione elettrica pericolosa

Questo simbolo indica che esiste un pericolo per la vita e la salute delle persone a causa della tensione.



Avviso

La parola segnale indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non evitato, può causare morte o lesioni gravi.



Attenzione

La parola segnale indica un pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può provocare lesioni lievi o moderate.



Attenzione

La parola segnale indica informazioni importanti (ad es. danni alle cose), ma non pericolo.



Attenersi alle istruzioni

Questo simbolo indica che un tecnico dell'assistenza deve utilizzare e mantenere questo apparecchio solo in conformità con le istruzioni per l'uso.

Prima di utilizzare/mettere in funzione l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o dell'apparecchio per un successivo utilizzo!

Precauzione

- Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Gli interventi di pulizia e manutenzione non devono essere svolti da parte di bambini senza supervisione.
- Non inserire mai dita, matite o altri oggetti attraverso la griglia quando la ventola è in funzione.
- Scollegare la ventola quando ci si sposta da una posizione all'altra.
- Assicurarsi che la ventola sia su una superficie stabile durante il funzionamento per evitare il ribaltamento.
- Tenere gli apparecchi elettrici fuori dalla portata dei bambini o di persone non autosufficienti. Non lasciare che utilizzino gli apparecchi sotto la loro supervisione.
- Solo per uso domestico.

IT

Avvertenza

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, suo agente di assistenza o da personale autorizzato per evitare danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere l'unità, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
- Quando l'apparecchio non è in uso e prima di pulirlo, scollegarlo dalla presa di corrente.
- Quando il ventilatore è stato assemblato, la protezione della lama del rotore non deve essere rimossa.
- Assicurarsi che il ventilatore sia staccato dalla rete elettrica prima di rimuovere la protezione.

SPECIFICHE

Modello del prodotto	AMS150-PBW
Tensione	24V $\overline{\text{---}}$
Frequenza	33 W
Potenza	$\leq$ 61dB


Parti	Adattatore
Ingresso	100-240V~ 50/60Hz 1.5A
Uscita	24 V $\overline{\text{---}}$ 1.5A

Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima del ventilatore	F	27,07	m ³ /min
Potenza in ingresso	P	22,10	W
Valore del servizio	S _v	1,22	(m ³ /min)W
Consumo energetico in standby	P _{SB}	0,22	W
Livello di potenza sonora	L _{WA}	57,32	dB(A)
Velocità massima dell'aria	C	2,66	metri/sec
Consumo stagionale di energia elettrica	Q	7,32	kWh/a
Standard di misurazione per il valore di servizio	EN IEC 60879: 2019		

IT

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome del componente

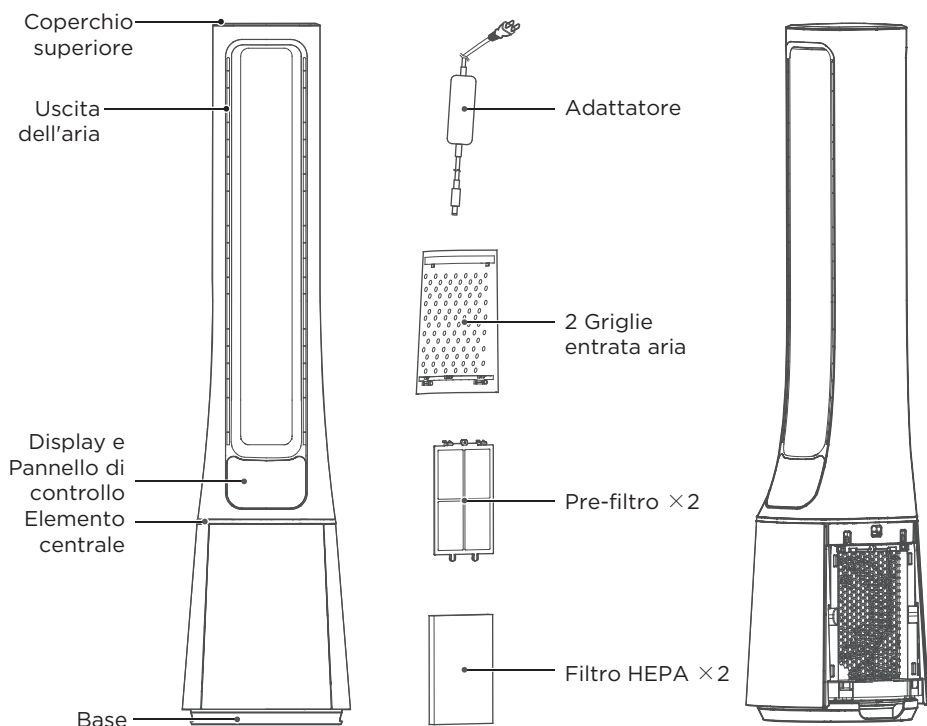

IT


Elenco delle parti



1 Telecomando



1 Manuale Utente

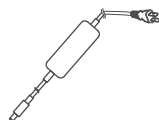

1 Adattatore


NOTE

Tutte le immagini in questo manuale sono solo a scopo esplicativo. Qualsiasi discrepanza tra l'oggetto reale e l'illustrazione nel disegno è soggetta al soggetto reale.


INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Procedure di installazione


- 1** Rimuovere la griglia di ingresso dell'aria.

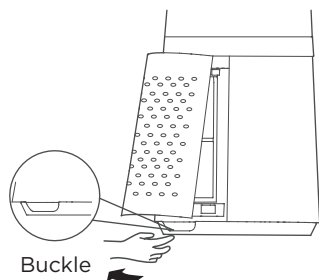


- 2** Estrarre il pre-filtro: premere la parte sollevata su entrambi i lati per estrarlo verso l'esterno ed estrarre il pre-filtro

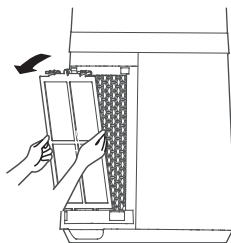


- 3** Rimuovere la pellicola protettiva del filtro.

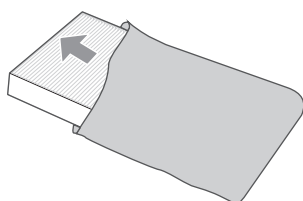


- 4** Installare il filtro HEPA. Si consiglia di pulire il filtro ogni due settimane e di sostituirlo ogni sei mesi (il ciclo di pulizia e sostituzione può essere regolato in base all'ambiente di utilizzo).

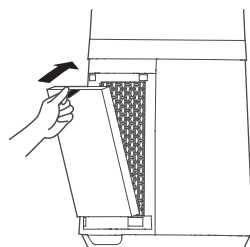


- 5** Installare il pre-filtro: allineare la posizione della fessura nella parte inferiore e allacciare la fibbia a forma di U superiore.

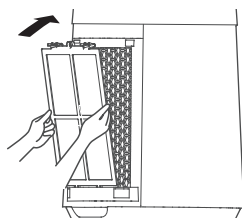


- 6** Installare la griglia di ingresso dell'aria: allineare le due fibbie superiori e premerle saldamente, quindi premere i due lati nella parte inferiore, piegare lentamente e delicatamente la griglia di ingresso dell'aria.

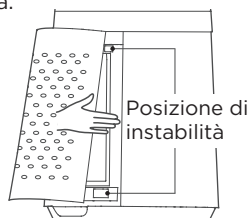

7 Installare l'adattatore, serrare la spina con la posizione presa della base

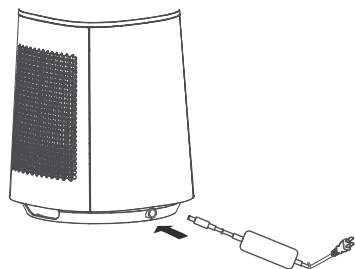


8 Alimentazione spina.

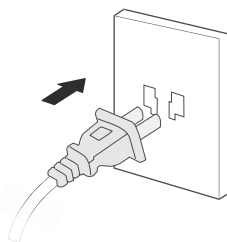

ISTRUZIONI PER L'USO

Operazioni del pannello di controllo

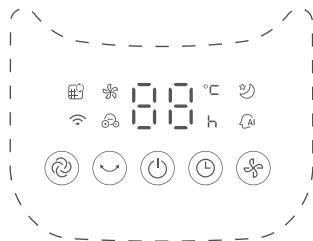


	Descrizione funzione
	• Avvio/Standby, premere a lungo il pulsante di accensione, l'indicatore “” si accende.
	• Toccare questo pulsante per cambiare la modalità del vento tra normale e plasmacluster, s leep e AI smart. (Quando la luce di sostituzione del filtro è accesa, premere e tenere premuto il pulsante per spegnere questa luce).
	• Toccare questo pulsante per avviare/arrestare l'oscillazione.
	• Toccare questo pulsante per commutare la velocità del vento (cicli tra livello 1-2-3-...-10-1-2).
	• Programmare lo spegnimento nello stato di accensione e l'avvio nello stato di standby. • Toccare questo pulsante per impostare il timer (il display esegue cicli tra 0-1-2-...-12-0h); 0h significa che il timer è annullato.
	• Icona promemoria sostituzione filtro; quando è necessario sostituire l'icona “”.
	• In modalità AI Smart Wind, la spia luminosa “” è accesa e l'energia eolica viene regolata automaticamente in base alle variazioni della temperatura ambiente.
	• Questa spia è accesa in modalità sleep wind. Avviata la funzione sleep wind, il ventilatore regola automaticamente il livello in base al programma; ci sono tre livelli: 1, 2 e 3; è possibile regolare il livello dello sleep wind premendo il pulsante della velocità del vento.
	• Visualizza il livello di velocità del vento o il timer impostato e visualizza la temperatura in modalità vento.
	• Questa spia è accesa in modalità vento ionico. • In questa modalità, il plasmacluster è attivato e il vento di livello 1-10 ha plasmacluster.
	• Questa spia è “”. Premere a lungo il pulsante dell'interruttore per 3 secondi per iniziare ad abbinare o scollegare “”. • Le luci sono accese, “” è collegato. • Le luci lampeggiano e “” è scollegato o collegato.

IT

Telecomando

- Il telecomando deve essere normalmente utilizzato entro 5 metri dalla parte anteriore del prodotto e a 30 gradi dall'angolo di deviazione.
- La batteria contiene molti metalli pesanti, acidi e basi, ecc., che possono minacciare la salute umana. Le batterie di scarto devono essere riciclate separatamente.

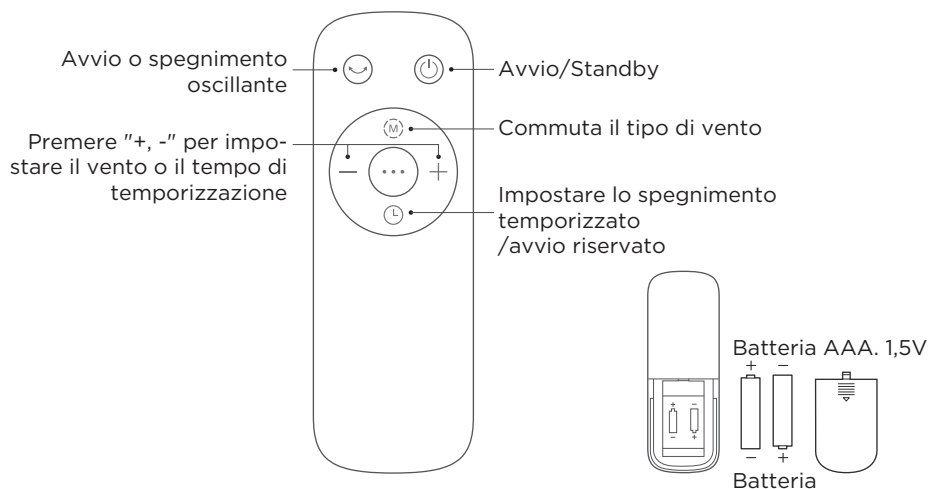

NOTE

Utilizzare batterie al manganese o alcaline del tipo "AAA". Non utilizzare batterie ricaricabili.

Funzioni aggiuntive

• Arresto forzato

Non vi è alcuna operazione durante il funzionamento del ventilatore, dopo 15 ore di funzionamento continuo, il ventilatore sarà costretto a spegnersi automaticamente.

• Memoria intelligente

Quando il ventilatore è spento o alimentatore scollegato, funzionerà nello stato prima di spegnersi o scollegarsi quando l'id di alimentazione è di nuovo acceso (la messa a fuoco di temporizzazione non è memorizzata).

• Screen-off function

In caso di mancato funzionamento per 30 secondi durante il normale funzionamento, la spia si accende e il corpo si spegne automaticamente, ma il ventilatore continua a funzionare. Premere ON/OFF per spegnere il ventilatore quando lo schermo è spento, e premere l'altro pulsante per ripristinare la visualizzazione.

CONFIGURAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'APP

Download dell'app MSmarthome

Su un app market (Google Play Store, Apple App Store), cercare "MSmarthome" e trovare l'app MSmarthome. Scaricarla e installarla sul telefono. È possibile scaricare l'app anche scansionando il codice QR qui sotto.



Registrazione e accesso

Aprire l'app MSmarthome e creare un nuovo account per iniziare (è possibile registrarsi anche tramite un account di terzi). Se si dispone già di un account, utilizzarlo per accedere.



Collegamento dei dispositivi a MSmarthome

- 1 Assicurarsi che il telefono cellulare sia collegato a una rete wireless. In caso contrario, andare su Impostazioni e attivare le reti wireless e il Bluetooth...
- 2 Accendere i dispositivi.
- 3 Aprire l'app MSmarthome sul telefono.

- 4 Se viene visualizzato il messaggio "Dispositivi intelligenti rilevati nelle vicinanze", fare clic su Aggiungi.



- 5 Se non viene visualizzato alcun messaggio, selezionare "+" nella pagina e selezionare il dispositivo nell'elenco dei dispositivi disponibili nelle vicinanze. Se il dispositivo non è presente nell'elenco, aggiungerlo manualmente in base alla categoria e al modello del dispositivo.



- 6 Collegare il dispositivo alla rete wireless seguendo le istruzioni dell'app. Se la connessione non riesce, seguire le istruzioni fornite dall'app per continuare l'operazione.



- Assicurarsi che i dispositivi siano accesi.
- Tenere il telefono cellulare abbastanza vicino al dispositivo quando lo si collega alla rete.
- Collegare il telefono cellulare alla rete wireless domestica e assicurarsi di conoscere la password della rete wireless.
- Verificare se il router wireless supporta la banda a 2,4 GHz e accenderlo. Se non si è sicuri che il router supporti la banda a 2,4 GHz, contattare il produttore del router.
- Il dispositivo non riesce a connettersi alla rete wireless che richiede l'autenticazione e di solito si verifica in aree pubbliche come hotel, ristoranti, ecc. Collegarsi a una rete wireless che non richiede l'autenticazione.
- Disattivare la funzione WLAN+ (Android) o WLAN Assistant (iOS) del telefono cellulare quando si collega il dispositivo alla rete.
- Nel caso in cui il dispositivo si sia già connesso a una rete wireless ma debba riconnettersi, fare clic su "+" nella pagina iniziale dell'app e aggiungere nuovamente il dispositivo in base alla categoria e al modello secondo le istruzioni dell'app.

Banda di frequenza di funzionamento: 2,4 GHz; potenza di uscita RF: 13-20 dBm;

Con la presente, GD Midea Environment Appliances MFG.Co.,Ltd dichiara che questo ventilatore elettrico è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva RE 2014/53/UE.

PULIZIA E MANUTENZIONE



La ventola richiede una manutenzione minima. Non cercare di risolvere il problema da soli. In caso di necessità, rivolgersi a personale di assistenza qualificato.

1. Prima di pulire e montare, scollegare l'alimentazione della ventola.
2. Per garantire un'adeguata circolazione dell'aria nel motore, mantenere libere dalla polvere le prese d'aria sul retro del motore. Non smontare la ventola per rimuovere la polvere.
Si prega di pulire le parti esterne con un panno morbido imbevuto di un detergente delicato.
3. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi per evitare di graffiare la superficie.
4. Non utilizzare come detergente: benzina, diluente.
5. Evitare che acqua o altri liquidi entrino nell'alloggiamento del motore o nelle parti interne.
6. Assicurarsi di scollegare dalla fonte di alimentazione elettrica prima di pulire.
7. Le parti in plastica devono essere pulite con un panno morbido inumidito con sapone neutro. Rimuovere accuratamente i residui di sapone con un panno asciutto.

Pulizia pre-filtro



1 Scollegare il cavo di alimentazione.

2 Estrarre il filtro.

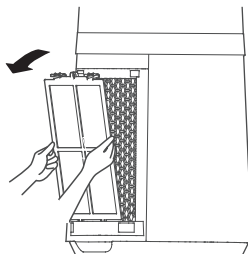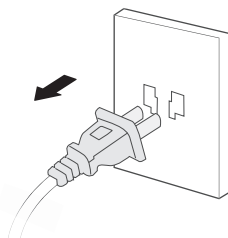

3 Rimuovere la polvere con l'aspirapolvere.

4 Installare la macchina in ordine inverso e collegare l'alimentazione.

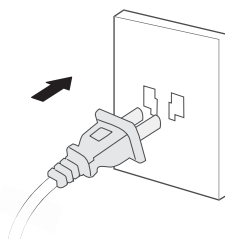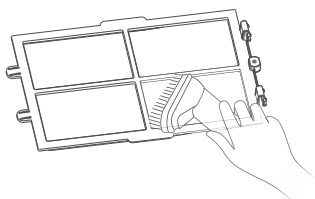

IT

Sostituzione del filtro


1 Filtro modello: FQ150CJ-2 (di cui 2 set).



2 Quando l'indicatore luminoso per la sostituzione del filtro è acceso, il prompt che ricorda il filtro sostituito in tempo, il prompt apparirà ad ogni avvio.



3 Sostituire un nuovo filtro

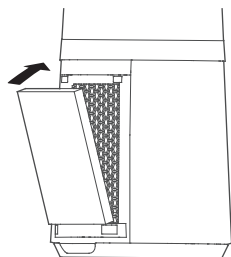

4 Premere a lungo il pulsante MODE per 3 secondi per spegnere la spia per la sostituzione del filtro.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il funzionamento dell'apparecchio può causare errori e malfunzionamenti. Le seguenti tabelle contengono possibili cause e note per la risoluzione di un messaggio di errore o malfunzionamento. Si raccomanda di leggere attentamente la tabella seguente per risparmiare il tempo e il denaro necessari per rivolgersi al centro di assistenza.

Problema	Causa	Soluzione
La macchina non funziona correttamente dopo l'installazione	• Il cavo di alimentazione non è collegato o ha uno scarso contatto.	Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa.
	• L'interruttore sul corpo non è acceso.	Accendere l'interruttore sul corpo.
Il telecomando non funziona	• La batteria deve essere sostituita.	Sostituire la batteria.
	• Il telecomando viene utilizzato a più di 5 metri di distanza dalla ventola.	Utilizzare il telecomando più vicino alla ventola e assicurarsi che sia rivolto direttamente al pannello del display.

IT

MARCHI, DIRITTI D'AUTORE E DICHIARAZIONE LEGALE

 Midea logo, marchi denominativi, nome commerciale, immagine commerciale e tutte le loro versioni sono beni di valore di Midea Group e/o delle sue affiliate ("Midea"), a cui Midea possiede marchi, diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale, e tutto l'avviamento derivante dall'utilizzo di qualsiasi parte di un marchio Midea. L'uso del marchio Midea per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Midea può costituire violazione del marchio o concorrenza sleale in violazione delle leggi pertinenti.

Questo manuale è creato da Midea e Midea si riserva tutti i diritti d'autore. Nessun ente o individuo può utilizzare, duplicare, modificare, distribuire in tutto o in parte il presente manuale, né abbinarlo o venderlo con altri prodotti senza il preventivo consenso scritto di Midea.

Tutte le funzioni e le istruzioni descritte erano aggiornate al momento della stampa del presente manuale. Tuttavia, il prodotto reale può variare a causa di funzioni e design migliorati.

IT

SMALTIMENTO E RICICLO

Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità alla direttiva RAEE e smaltimento del prodotto Waster:
Questo prodotto è conforme alla direttiva EU 2012/19/EU. Questo prodotto reca un simbolo di classificazione per apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto (RAEE).

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. Il dispositivo utilizzato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio dei dispositivi elettronici elettrici. Per trovare questi sistemi di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore in cui è stato acquistato il prodotto. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclaggio dei vecchi elettrodomestici. Lo smaltimento appropriato dell'apparecchio usato contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.



Conformità alla direttiva RoHS

IT

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva UE RoHS (2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e proibiti specificati nella direttiva.

Informazioni sull'imballaggio

I materiali di imballaggio del prodotto sono fabbricati con materiali riciclabili in conformità con le nostre normative nazionali sull'ambiente. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli ai punti di raccolta del materiale di imballaggio designati dalle autorità locali.



TRATTAMENTO DEI DATI

Per l'erogazione dei servizi concordati con il cliente, accettiamo di rispettare senza restrizioni tutte le disposizioni della legge sulla protezione dei dati applicabile, in linea con i paesi concordati all'interno dei quali verranno forniti i servizi al cliente, nonché, ove applicabile, il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR).

In generale, il trattamento dei dati avviene per adempiere ai nostri obblighi contrattuali con voi e per motivi di sicurezza del prodotto, per tutelare i vostri diritti in relazione a questioni di garanzia e di registrazione del prodotto. In alcuni casi, ma solo se è garantita un'adeguata protezione dei dati, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati al di fuori dello Spazio economico europeo.

Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. Puoi contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo **MideaDPO@midea.com**. Per esercitare i tuoi diritti, come il diritto di opporsi al trattamento dei tuoi dati personali per scopi di marketing diretto, ti preghiamo di contattarci tramite **MideaDPO@midea.com**. Per ulteriori informazioni, seguire il Codice QR.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER 01

SAFETY INSTRUCTIONS 02

SPECIFICATIONS 04

PRODUCT OVERVIEW 05

PRODUCT INSTALLATION 06

OPERATION INSTRUCTIONS 08

APP SETUP AND OPERATION 10

CLEANING AND MAINTENANCE 12

TROUBLESHOOTING 14

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT 15

DISPOSAL AND RECYCLING INFO 16

DATA PROTECTION NOTICE 17

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols

EN		Danger This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
		Warning of electrical voltage This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.
		Warning The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
		Caution The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
		Attention The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.
		Observe instructions This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

Caution

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and usermaintenance shall not be made by children without supervision.
- Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
- Disconnect fan when moving from one location to another.
- Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
- Keep electrical appliances out of reach from children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision.
- Household use only.

EN

Warning

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
- When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken off anymore.
- Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.

SPECIFICATIONS

Product Model	AMS150-PBW
Working Voltage	24V 
Rated power	33 W
Noise	≤61dB


Parts	Adapter
Input	100-240V~ 50/60Hz 1.5A
Output	24 V  1.5A

Item	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	27,07	m ³ /min
Fan power input	P	22,10	W
Service value	S _v	1,22	(m ³ /min)W
Standby power consumption	P _{SB}	0,22	W
Fan sound power level	L _{WA}	57,32	dB(A)
Maximum air velocity	C	2,66	meters/sec
Seasonal electricity consumption	Q	7,32	kWh/a
Measurement standard for service value	EN IEC 60879:2019		

EN

PRODUCT OVERVIEW

Component Name

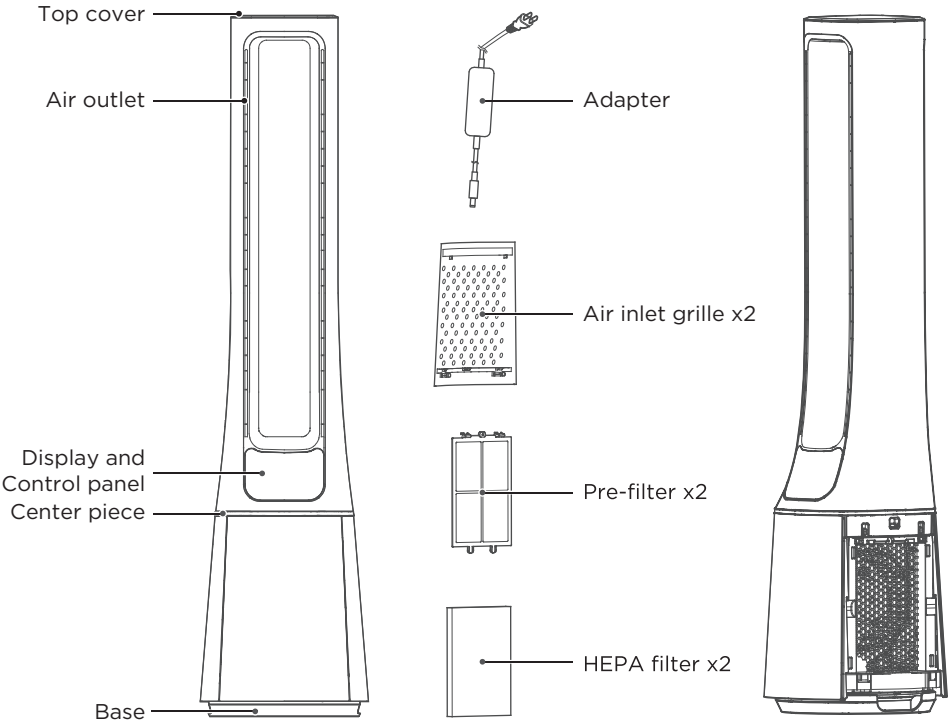

Parts List




NOTE

All the pictures in this manual are for explanation purpose only. Any discrepancy between the real object and the illustration in the drawing shall be subject to the real subject.


PRODUCT INSTALLATION

Installation Procedures


1 Remove the air inlet grille.

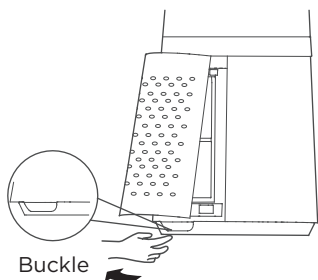


2 Take out the pre-filter: press the raised part on both sides to pull it outwards, and take out the pre-filter.

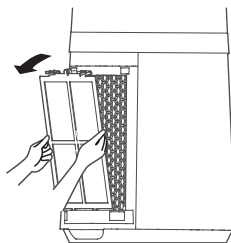


3 Remove the protective film of the filter.

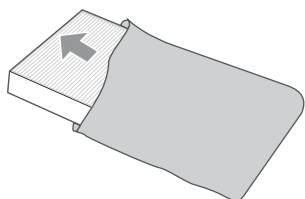


4 Install the HEPA filter. It is recommended to clean the filter every two weeks and replace the filter every six months (The cleaning and replacement cycle can be adjusted according to the use environment).

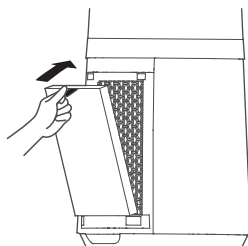


5 Install the pre-filter: align the slot position at the bottom, and buckle up the upper U-shaped buckle.

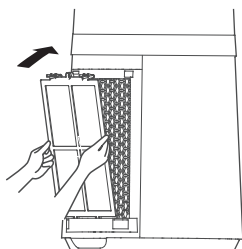


6 Install the air inlet grille: align the upper two buckles and press them tightly, then press the two sides at lower part, slowly and gently buckle the air inlet grille.

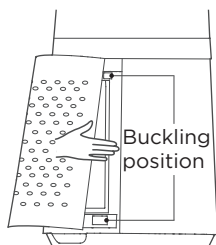

- 7** Install the adapter, Tighten the plug with the socket position of the base

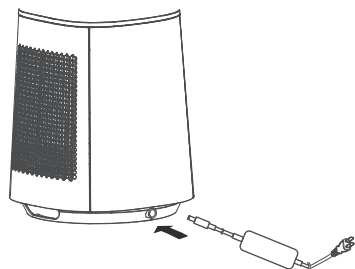


- 8** Plug power supply.

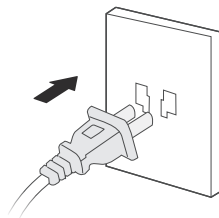

OPERATION INSTRUCTIONS

Control Panel Operations

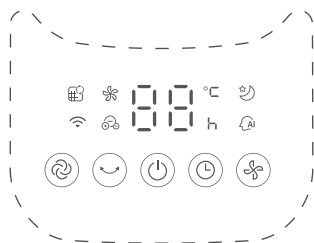


	Function description
	• Startup/Standby, long press the on button, “” indicator lights up.
	• Touch this button to switch the wind mode among normal, plasmacluster, sleep and AI smart.(When the filter replacement reminder light is on, press and hold this button to turn off the reminder light)
	• Touch this button to start/stop the swing.
	• Touch this button to switch the wind speed (cycles among level 1-2-3-....-10-1-2).
	• Schedule to shut down in the power-on state, and schedule to start up in the standby state. • Touch this button to set the timer (the display cycles among 0-1-2-....-12-0h); 0h means that the timer is canceled.
	• Filter replacement reminder icon; when the icon “” stays on, the filter needs to be replaced.
	• In AI smart wind mode, the indicator light “” is on, and the wind power is automatically adjusted according to changes in ambient temperature.
	• This indicator light is on in sleep wind mode.Start the sleep wind function, and the fan automatically adjusts the level according to the program; there are three levels: 1, 2 and 3; you can adjust the level of the sleep wind by pressing the wind speed button.
	• Displays the wind speed level or set timer, and displays the temperature in the wind mode.
	• This indicator light is on in ion wind mode. • In this mode, plasmacluster is turned on, and level 1-10 wind has plasmacluster.
	• This indicator light is “”.Long press the switch button for 3 seconds to start matching or disconnect “”. • The lights are on, “” is connected. • The lights are blinking and the “” is disconnected or being connected.

EN

Remote Control

- The remote control should be normally used within 5 meters of the front of the product and 30 degrees of the deviation angle.
- The battery contains many heavy metals, acids and bases, etc., which may threaten human's health. Waste batteries should be recycled separately.

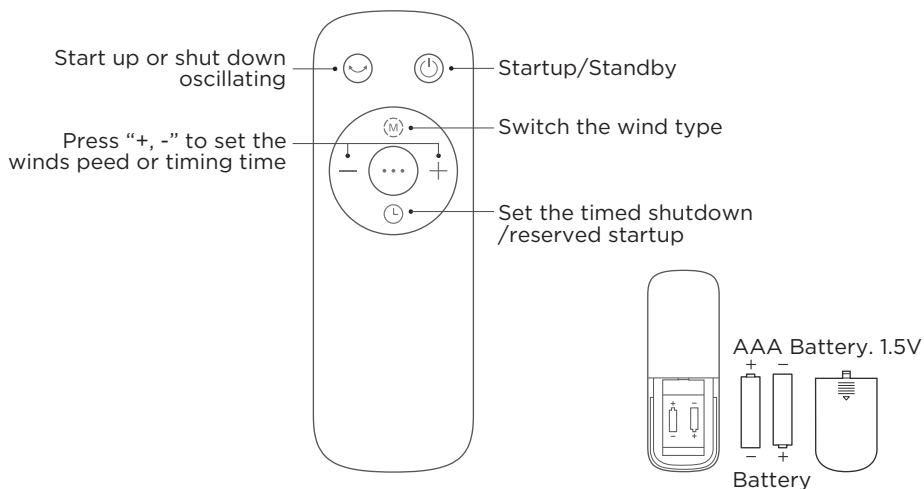

NOTE

Use manganese or alkaline batteries of type "AAA". DO NOT use rechargeable batteries.

EN

Additional Functions

• Forced shutdown

There is no operation during the running of the fan, after 15 hours of continuous operation, the fan will be forced to shut down auto-matically.

• Intelligent memory

When the fan is turned off or powered off, it will run in the state before turning off or power off when the power is powered on again (the timing function is not memorized).

• Screen-off function

In case of no operation for 30 seconds during normal operation, the indicator light on the body will be automatically off, but the fan will continue to operate. Press the ON/OFF button to turn off the fan when the screen is off, and press the other button to restore display.

APP SETUP AND OPERATION

Download the MSmarthome app

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for "MSmarthome" and find the MSmarthome app. Download and install it on your phone. You can also download the app by scanning the QR code below.



Register and log in

Open the MSmarthome app, and create a new account to start (you can also register through a third-party account). If you already have an existing account, use the account to log in.



Connect your devices to MSmarthome

- 1 Please make sure your mobile phone is connected to a wireless network. If it is not, go to Settings and enable wireless networks and Bluetooth.
- 2 Please power on your devices.
- 3 Open MSmarthome app on your phone.

- 4 If a message of "Smart devices discovered nearby" appears, click to add.



- 5 If no message appears, select "+" on the page and select your device in the list of nearby devices available. If your device is not listed, please add your device manually by the device category and device model.



- 6 Connect your device to the wireless network according to instructions on app. If the connection fails, please follow the instructions provided by the app to continue with the operation.



NOTE

- Make sure your devices are powered on.
- Keep your mobile phone close enough to your device when you are connecting your device to the network.
- Connect your mobile phone to the wireless network at home, and make sure you know the password of the wireless network.
- Check if your wireless router supports 2.4 GHz band and turn it on. If you are not sure whether the router supports 2.4 GHz band, please contact the router manufacturer.
- The device cannot connect to the wireless network that requires authentication, and it usually appears in public areas such as hotels, restaurants, etc. Please connect to a wireless network that does not require authentication.
- Turn off the WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) function of your mobile phone when connecting your device to the network.
- In the case that your device connected to a wireless network before but it needs to reconnect, please click "+" on the app Home page, and add your device again by the device category and model according to the instructions on app.

Operation frequency band: 2.4GHz; RF output power: 13-20dBm;

Hereby, GD Midea Environment Appliances MFG. Co., Ltd declares that this electric fan is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RE Directive 2014/53/EU.

CLEANING AND MAINTENANCE

The fan requires minimal maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.



1. Before cleaning and assembling, unplug the fan power.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
3. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.
4. Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.
5. Do not allow water or any other liquid entering into the motor housing or interior parts.
6. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
7. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap Thoroughly remove soapsuds with dry cloth.

Pre-filter Cleaning

1 Unplug the power cord.



2 Take out the filter.

EN

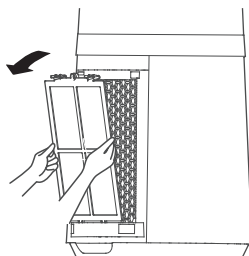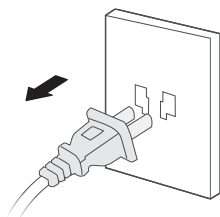

3 Remove the dust with vacuum cleaner.

4 Install the machine in reverse order and plug power supply.

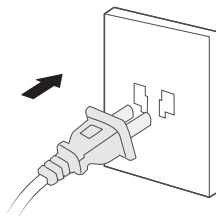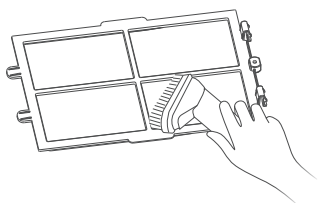


Filter Replacement

- 1** Filter model: FQ150CJ-2
(including 2 sets).



- 3** Replace a new filter.

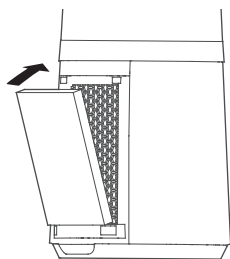

- 2** When the indicator light for replacement of filter is on, the prompt that reminds you of filter replacement will appear. If it is not replaced in time, the prompt will appear during each startup.



- 4** Long press the mode button for 3 seconds to turn off the indicator light for filter replacement.



EN

TROUBLESHOOTING

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the table below carefully in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.

Problem	Cause	Solution
The machine does not work properly after installed	• The power cable is not plugged in or has poor contact.	Make sure the plug is properly inserted into the socket.
	• The switch on the body is not turned on.	Turn on the switch on the body.
The remote does not work	• The battery needs replacing.	Replace the battery.
	• The remote is being used more than 5m away from the fan.	Use the remote closer to the fan and make sure it is pointing directly at the display panel.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

EN

DISPOSAL AND RECYCLING

Important Instructions for Environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Compliance with RoHS Directive

EN

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package Information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

EN

LETTRÉ DE REMERCIEMENTS

Merci d’avoir choisi Midea ! Avant d’utiliser votre nouveau produit Midea, merci de lire attentivement ce manuel afin de vous assurer d’être à même d’utiliser les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité.

SOMMAIRE

LETTRÉ DE REMERCIEMENTS 01

CONSIGNES DE SECURITE 02

SPECIFICATIONS..... 04

INSTRUCTIONS SUR L’INSTALLATION 05

INSTALLATION DU PRODUIT 06

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT..... 08

CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT DE L’APPLICATION 10

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 12

DEPANNAGE..... 14

MARQUES, DROITS D’AUTEUR ET MENTIONS LEGALES 15

ELIMINATION ET RECYCLAGE..... 16

AVIS SUR LA PROTECTION DES DONNEES 17

CONSIGNES DE SECURITE

Usage prévu

Les consignes de sécurité qui suivent ont pour but de prévenir les risques ou les dommages imprévus résultant d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil. Merci de vérifier l'emballage et l'appareil à réception afin de vous assurer que tout est intact, cela afin de garantir un fonctionnement sûr. Si vous constatez des dommages, merci de contacter le détaillant ou le revendeur. Merci de noter que les modifications ou altérations de l'appareil ne sont pas autorisées pour votre sécurité. Une utilisation non prévue peut entraîner des risques et la perte des droits à la garantie.

Explication des symboles



Danger

Ce symbole signale la présence d'un risque potentiellement mortel pour la vie et la santé des personnes en raison de la présence d'un gaz extrêmement inflammable.



Avertissement sur la tension électrique

Ce symbole signale la présence d'un risque potentiellement mortel pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension.



Avertissement

Ce symbole signale un danger avec un niveau de risque intermédiaire qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Attention

Ce symbole signale un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



Attention

Ce symbole signale une information importante (par exemple, un dommage matériel), mais pas un danger.



Respecter les instructions

Ce symbole signale qu'un technicien de service ne doit utiliser et entretenir cet appareil que conformément aux instructions d'utilisation.

FR

Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser/mettre en service l'appareil et le conserver à proximité immédiate du lieu d'installation ou de l'appareil pour une utilisation ultérieure !

Attention

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de la partie de l'utilisateur ne peuvent pas être confiés à des enfants sans surveillance.
- N'insérez jamais les doigts, des crayons ou tout autre objet au travers de la protection lorsque le ventilateur est en fonctionnement.
- Débranchez le ventilateur lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre.
- Assurez-vous que le ventilateur est sur une surface stable lors de son fonctionnement pour éviter qu'il ne se renverse.
- FR • Maintenez les appareils électriques hors de portée des enfants ou des personnes infirmes. Ne pas les laisser utiliser les appareils sans surveillance.
- Intérieur seulement.

Avertissement

- Afin d'éviter tout danger lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou toute personne de même qualification.
- Pour éviter tout risque de court-circuit, ne plongez pas l'appareil, le cordon, la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, le débrancher de la prise de courant.
- Lorsque le ventilateur a été assemblé, la protection des pales du rotor ne doit plus être enlevée.
- Vérifier que le ventilateur est débranché du réseau électrique avant de retirer la protection.

SPECIFICATIONS

Modèle du Produit	AMS150-PBW
Tension de Fonctionnement	24V $\equiv$
Puissance Nominale	33 W
Bruit	$\leq$ 61dB


Pièces	Adaptateur
Entrée	100-240V- 50/60Hz 1.5A
Sortie	24 V $\equiv$ 1.5A

Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit maximal du ventilateur	F	27,07	m ³ /min
Puissance émise du ventilateur	P	22,10	W
Valeur de service	S _v	1,22	(m ³ /min)W
Consommation électrique en mode veille	P _{SB}	0,22	W
Niveau de puissance acoustique du ventilateur	L _{WA}	57,32	dB(A)
Débit maximal de l'air	C	2,66	meters/sec
Consommation électrique saisonnière	Q	7,32	kWh/a
Norme de mesure de la valeur de service	EN IEC 60879:2019		

FR

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION

Noms des composants

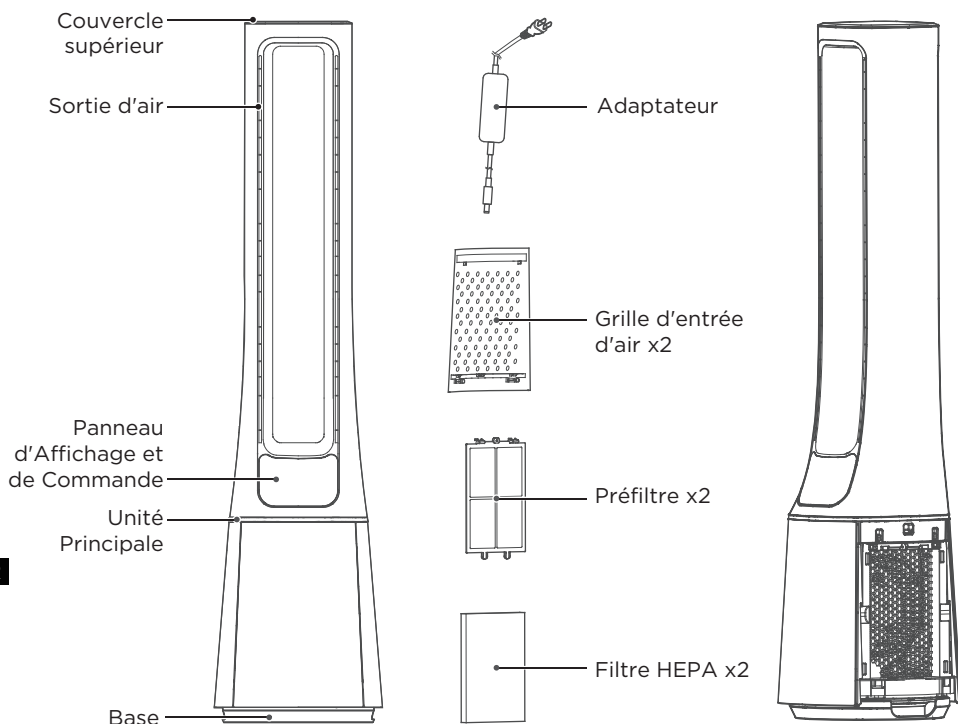

FR

Liste des pièces




REMARQUE

Toutes les images de ce manuel sont fournies à titre d'explication uniquement. Toute divergence entre l'objet réel et l'illustration du dessin sera soumise à l'objet réel.


INSTALLATION DU PRODUIT

Instructions sur l'installation


1 Retirer la grille d'entrée d'air.

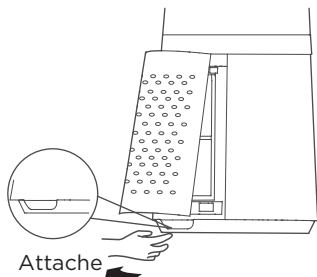


2 Retirer le préfiltre. Appuyer sur la partie en relief des deux côtés pour la tirer vers l'extérieur et retirer le préfiltre.

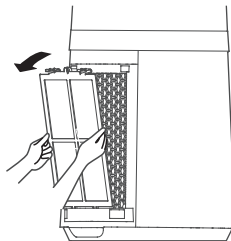


3 Retirer le film de protection du filtre.

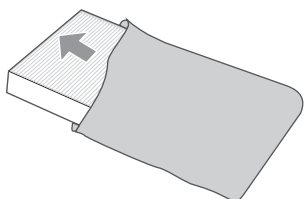


4 Installer le filtre HEPA. Il est recommandé de nettoyer le filtre toutes les deux semaines et de le remplacer tous les six mois (le cycle de nettoyage et de remplacement peut être ajusté en fonction de l'environnement d'utilisation).

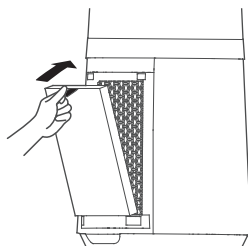

5 Installer le préfiltre. Aligner la position de la fente en bas et clipser l'attache supérieure en forme de U.

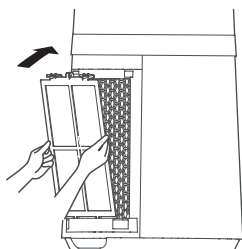


6 Installer la grille d'entrée d'air. Aligner les deux boucles supérieures et les presser fermement, presser ensuite les deux côtés de la partie inférieure, fixer lentement et doucement la grille d'entrée d'air.

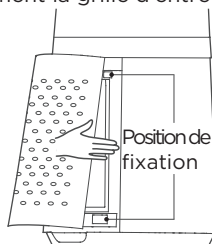


FR

7 Installer l'adaptateur, fixer la fiche dans la position de la prise de la base.

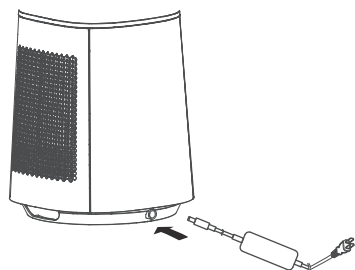


8 Brancher l'alimentation électrique.

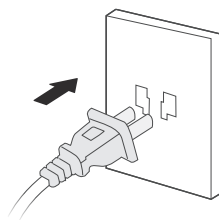

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Opérations du panneau de commande

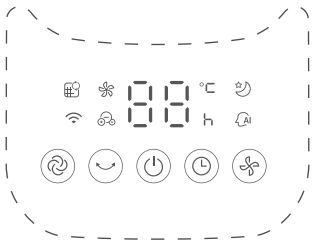


	Description de la fonction
	• Démarrage/veille, appuyer longuement sur la touche marche, l'indicateur “” s'allume.
	• Appuyer sur ce bouton pour basculer le mode de ventilation entre normal, plasmacluster, sommeil et intuitif IA. (Lorsque le voyant de rappel de remplacement du filtre est allumé, maintenir appuyé ce bouton pour éteindre le voyant de rappel).
	• Appuyer sur ce bouton pour démarrer/arrêter l'oscillation.
	• Appuyer sur ce bouton pour modifier le débit de ventilation (cycles entre les niveaux 1-2-3-....-10-1-2).
	• Programmer l'arrêt à l'état de mise sous tension et programmer le démarrage à l'état de veille ; • Appuyer sur ce bouton pour régler le minuteur (l'affichage alterne entre 0-1-2-....-12-0h) ; 0h signifie que le minuteur est annulé.
	• Icône de rappel du remplacement du filtre ; lorsque l'icône reste allumée, le filtre doit être remplacé.
	• En mode intuitif IA, le témoin lumineux est allumé, et le débit de ventilation est automatiquement ajusté en fonction des changements de température ambiante.
	• Ce témoin lumineux est allumé en mode de ventilation de sommeil. Démarrer la fonction de ventilation de sommeil, le ventilateur ajustera alors automatiquement le niveau en fonction du programme ; il existe trois niveaux : 1, 2 et 3 ; vous pouvez régler le niveau de ventilation de sommeil en appuyant sur le bouton de débit de ventilation.
	• Affiche le niveau de vitesse de ventilation ou la minuterie réglée, et affiche la température en mode ventilation.
	• Ce témoin est allumé en mode de ventilation ionique. • Dans ce mode, la fonction plasmacluster est activée, en niveau 1-10 de plasmacluster.
	• Ce témoin lumineux est “”. Appuyer longuement sur le bouton de l'interrupteur pendant 3 secondes pour démarrer l'appariement ou déconnecter “”. • Les voyants sont allumés, la fonction “” est connectée. • Les lumières clignotent et la fonction “” est déconnectée ou en cours de connexion.

FR

Télécommande

- La télécommande doit normalement être utilisée dans un rayon de 5 mètres de l'avant du produit et dans un angle de déviation de 30 degrés.
- Les piles contiennent de nombreux métaux lourds, des acides et des bases, etc., qui peuvent menacer la santé humaine ; les piles usagées doivent être recyclées séparément.

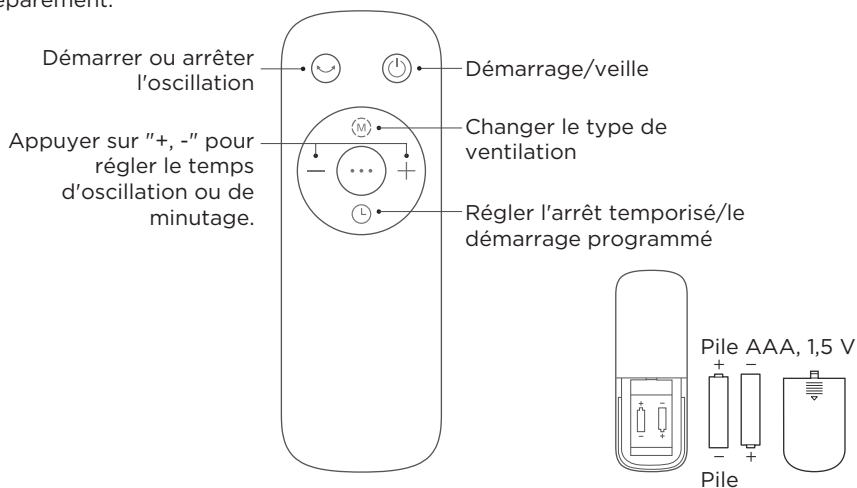

NOTE

FR

Utiliser des piles au manganèse ou alcalines de type "AAA". Ne pas utiliser de piles rechargeables.

Fonctions supplémentaires et maintenance

• Extinction forcée

S'il n'y a pas d'opération pendant le fonctionnement du ventilateur, après 15 heures de fonctionnement en continu, le ventilateur sera obligé de s'arrêter automatiquement.

• Mémoire intelligente

Lorsque le ventilateur est éteint ou mis hors tension, il fonctionnera dans l'état précédant l'extinction ou la mise hors tension lorsque l'alimentation sera rétablie (la fonction de temporisation n'est pas mémorisée).

• Fonction d'extinction de l'écran

En cas d'absence de fonctionnement pendant 30 secondes en fonctionnement normal, le témoin lumineux sur l'unité principale s'éteint automatiquement, mais le ventilateur continue de fonctionner. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour éteindre le ventilateur lorsque l'écran est éteint, et appuyer sur l'autre bouton pour rétablir l'affichage.

CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION

Télécharger l'application MSmartHome

Sur une boutique d'applications (Google Play Store, Apple App Store), rechercher "MSmartHome" et identifier l'application MSmartHome. Téléchargez-la et installez-la sur votre téléphone. Vous pouvez également télécharger l'application en scannant le code QR ci-dessous.



S'inscrire et se connecter

Ouvrir l'application MSmartHome et créer un nouveau compte pour commencer (vous pouvez également vous enregistrer via un compte tiers). Si vous avez déjà un compte, utilisez-le pour vous connecter.



Connecter vos appareils à MSmartHome

- 1 Vérifier que votre téléphone portable est connecté à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, aller dans Paramètres et activer les réseaux sans fil et Bluetooth.
- 2 Allumer vos appareils.
- 3 Ouvrir l'application MSmartHome sur votre téléphone.

- 4 Si un message "Appareils intelligents découverts à proximité" apparaît, cliquer pour les ajouter.



- 5 Si aucun message n'apparaît, sélectionner "+" sur la page et sélectionner votre appareil dans la liste des appareils disponibles à proximité. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, l'ajouter manuellement en fonction de la catégorie et du modèle de l'appareil.



- 6 Connecter votre appareil au réseau sans fil en suivant les instructions de l'application. Si la connexion échoue, suivre les instructions fournies par l'application pour continuer l'opération.



FR

REMARQUE

- Vérifier que vos appareils sont sous tension.
- Garder votre téléphone portable suffisamment proche de votre appareil lorsque vous le connectez au réseau.
- Connecter votre téléphone portable au réseau sans fil de votre domicile s'assurer de connaître le mot de passe du réseau sans fil.
- Vérifier que votre routeur sans fil prend en charge la bande 2,4 GHz et le mettre sous tension. Si vous n'êtes pas sûr que le routeur prenne en charge la bande 2,4 GHz, merci de contacter le fabricant du routeur.
- L'appareil ne peut pas se connecter au réseau sans fil qui nécessite une authentification, et il apparaît généralement dans les lieux publics tels que les hôtels, les restaurants, etc. Merci de vous connecter à un réseau sans fil ne nécessitant pas d'authentification.
- Désactiver la fonction WLAN+ (Android) ou WLAN Assistant (iOS) de votre téléphone portable lorsque vous connectez votre appareil au réseau.
- Si votre appareil s'est déjà connecté à un réseau sans fil mais qu'il doit se reconnecter, cliquer sur "+" sur la page d'accueil de l'application, et ajouter à nouveau votre appareil en indiquant la catégorie et le modèle de l'appareil conformément aux instructions de l'application.

Bande de fréquence de fonctionnement : 2,4GHz ; puissance de sortie RF:13-20dBm ;

Par la présente, GD Midea Environment Appliances MFG.Co.,Ltd déclare que ce ventilateur électrique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RE 2014/53/EU.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Le ventilateur nécessite peu d'entretien. N'essayez pas de le réparer vous-même.

Adressez-vous à un technicien qualifié si vous avez besoin d'une réparation.


1. Avant le nettoyage et le montage, le ventilateur doit être débranché.
2. Pour assurer une circulation d'air convenable vers le moteur, maintenez les orifices de ventilation, situés à l'arrière du moteur, sans poussière. Ne démontez pas le ventilateur pour enlever la poussière.
3. Veuillez essuyer les parties extérieures avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
4. N'utilisez pas de détergent abrasif, ni de solvant pour éviter de rayer la surface. N'utilisez aucun des produits suivants comme nettoyant: essence, diluant.
5. Ne laissez pas pénétrer de l'eau ou tout autre liquide dans le boîtier du moteur ou les pièces intérieures.
6. Assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
7. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un chiffon doux imbibé de savon doux. Enlevez soigneusement le film de savon avec un chiffon sec.

Nettoyage du préfiltre


- 1** Débrancher le cordon d'alimentation.

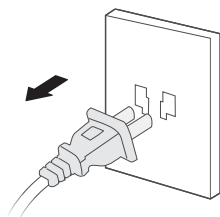


- 2** Retirer le filtre.

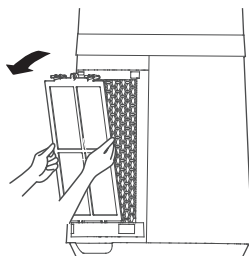

- 3** Enlever la poussière à l'aide d'un aspirateur.

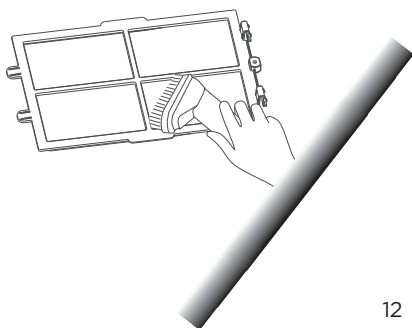

- 4** Installer la machine dans le sens inverse et brancher l'alimentation électrique.

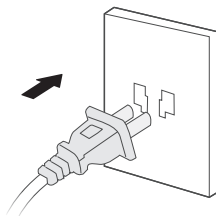

FR

Remplacement du filtre


- 1** Modèle de filtre : FQ150CJ-2
(incluant 2 jeux).



- 2** Lorsque le témoin lumineux de remplacement du filtre est allumé, le rappel de remplacement du filtre s'affiche. Si le filtre n'est pas remplacé à temps, le message apparaîtra à chaque démarrage.



- 3** Remplacer par un nouveau filtre.

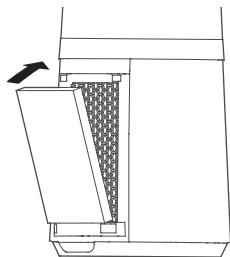

- 4** Maintenir appuyé le bouton mode pendant 3 secondes pour éteindre le témoin lumineux de remplacement du filtre.



DEPANNAGE

L'utilisation de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent les causes possibles et des conseils pour résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement le tableau ci-dessous afin d'économiser votre temps et l'argent que pourrait vous coûter un appel au centre de révision.

Problèmes	Causes	Solutions
La machine ne fonctionne pas correctement après son installation	• Le câble d'alimentation n'est pas branché ou présente un mauvais contact.	Vérifier que la fiche est correctement insérée dans la prise.
	• L'interrupteur sur l'unité principale n'est pas enclenché.	Allumer l'interrupteur sur l'unité principale.
La télécommande ne fonctionne pas	• Il faut remplacer les piles.	Remplacer les piles.
	• La télécommande est utilisée à plus de 5 m du ventilateur.	Utiliser la télécommande plus près du ventilateur et vérifier qu'elle soit dirigée directement vers le panneau d'affichage.

MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET MENTIONS LEGALES

Le logo  , les marques verbales, le nom commercial, l'habillage commercial et toutes les versions de ces éléments sont des actifs précieux de Midea Group et/ou de ses filiales ("Midea"), auxquels Midea appartient en tant que marques commerciales, droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que l'intégralité du fonds de commerce dérivé de l'utilisation d'une partie de la marque Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une contrefaçon de marque ou une concurrence déloyale en violation des lois applicables.

Ce manuel est créé par Midea et Midea s'en réserve tous les droits d'auteur. Aucune entité ou individu ne peut utiliser, dupliquer, modifier, distribuer en totalité ou en partie ce manuel, ni le regrouper ou le vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Toutefois, le produit réel peut varier en raison de fonctions et de conceptions améliorées.

ELIMINATION ET RECYCLAGE

Consignes importantes pour l'environnement

Conformité avec la Directive DEEE et Elimination des Produits Usagés :

Ce produit est conforme à la directive européenne DEEE (2012/19/EU). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers au terme de sa vie utile. L'appareil usagé doit être remis à un point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Afin de trouver ces systèmes de collecte, merci de contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des vieux appareils. Une élimination appropriée des appareils usagés permet de prévenir les conséquences potentiellement néfastes pour l'environnement et la santé humaine.



Conformité avec la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive européenne RoHS (2011/65/EU). Il ne contient pas de matériaux nocifs et interdits spécifiés dans la directive.

FR

Informations sur le paquet

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément aux réglementations environnementales nationales. Ne pas jeter les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Les apporter aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.



AVIS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Dans le cadre de la fourniture des services convenus avec le client, nous acceptons de nous conformer sans restriction à toutes les stipulations de la loi sur la protection des données applicable, conformément aux pays convenus dans lesquels les services au client seront fournis, ainsi que, le cas échéant, au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l'UE.

En règle générale, notre traitement des données vise à remplir notre obligation contractuelle envers vous et, pour des raisons de sécurité des produits, à préserver vos droits dans le cadre des questions de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, les données à caractère personnel peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace Economique Européen.

De plus amples informations sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données à l'adresse **MideaDPO@midea.com**. Pour exercer vos droits, tels que le droit d'opposition au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct, merci de nous contacter via **MideaDPO@midea.com**.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIONES 04

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 05

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO 06

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 08

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 10

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 12

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 14

MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL 15

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE 16

AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 17

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Simbología



Peligro

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Advertencia de tensión eléctrica

Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión



Advertencia

Este símbolo representa un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Precaución

Este símbolo indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención

Este símbolo indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no peligro.



Respetar las instrucciones

Este símbolo indica que un técnico de servicio sólo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

ES

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Precaución

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No introduzca nunca dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- Desconecte el ventilador cuando se traslade de un lugar a otro.
- Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable cuando esté en funcionamiento para evitar que se vuelque.
- Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños o de las personas con problemas de salud. No permita que utilicen los aparatos sin supervisión.
- Sólo para uso doméstico.

ES

Advertencia

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su representante de servicio técnico o una persona con calificación similar a fin de evitar un peligro.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- Cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchúfelo de la toma de corriente.
- Una vez montado el ventilador, la protección de las aspas del rotor ya no debe quitarse.
- Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la red eléctrica antes de retirar la protección.

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	AMS150-PBW
Voltaje de funcionamiento	24V $\equiv$
Potencia nominal	33 W
Ruido	$\leq$ 61dB


Partes	Adaptador
Entrada	100-240V~ 50/60Hz 1,5A
Salida	24 V $\equiv$ 1,5A

Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Velocidad máxima del ventilador	F	27,07	m ³ /min
Potencia de entrada del ventilador	P	22,10	W
Valor de servicio	Sv	1,22	(m ³ /min)W
Consumo de energía en modo de espera	P _{SB}	0,22	W
Nivel de potencia acústica del ventilador	L _{WA}	57,32	dB(A)
Velocidad máxima del aire	C	2,66	metros/seg
Consumo eléctrico estacional	Q	7,32	kWh/a
Norma de medición del valor de servicio	EN IEC 60879:2019		

ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre de componentes

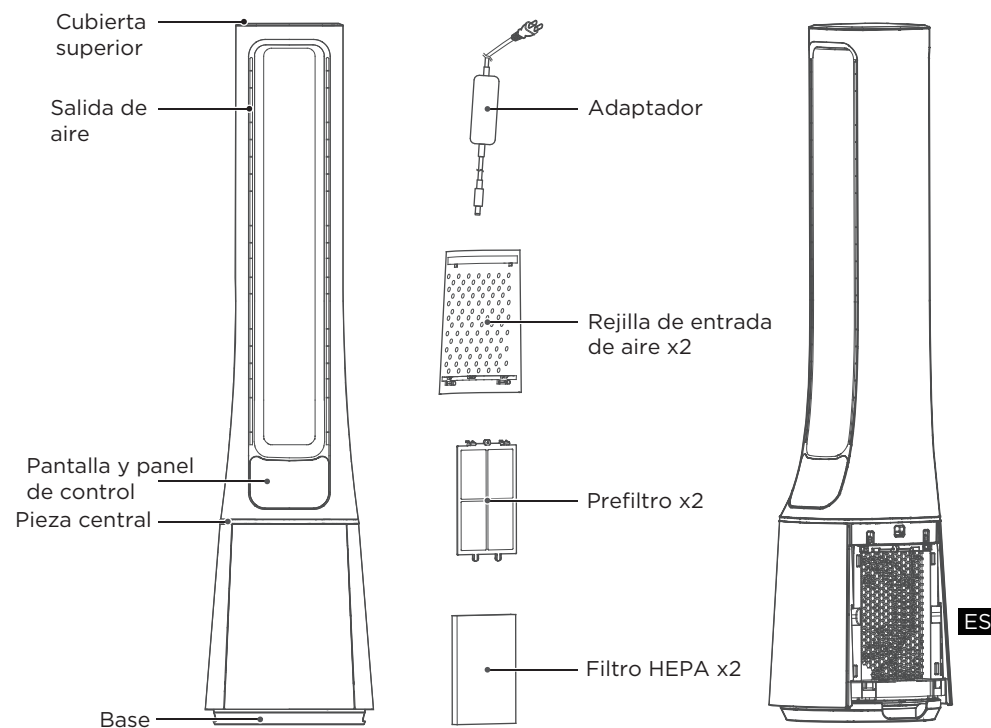

Parts List




● NOTA

Todas las ilustraciones de este manual son meramente explicativas. Cualquier discrepancia entre el objeto real y la ilustración del dibujo estará sujeta al objeto real.


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Procedimientos de instalación


1 Retire la rejilla de entrada de aire.

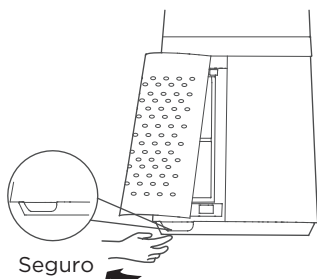


2 Extraiga el prefiltro: presione la parte elevada de ambos lados para tirar de ella hacia fuera y extraiga el prefiltro.

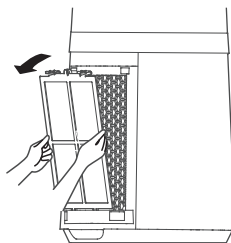


3 Retire la película protectora del filtro.

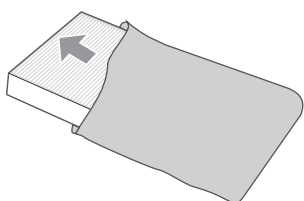


4 Instale el filtro HEPA. Se recomienda limpiar el filtro cada dos semanas y sustituirlo cada seis meses (el ciclo de limpieza y sustitución puede ajustarse en función del entorno de uso).

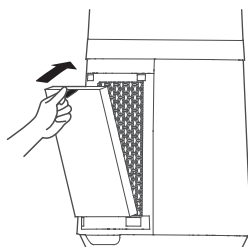


5 Instale el prefiltro: alinee la posición de la ranura en la parte inferior y abroche la hebilla superior en forma de U.

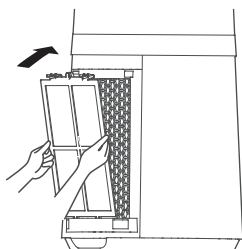


6 Instale la rejilla de entrada de aire: alinee los dos seguros superiores y presiónelos firmemente, luego apriete los dos lados en la parte inferior, lenta y suavemente asegure la rejilla de entrada de aire.

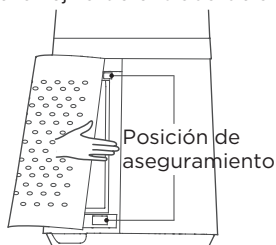

- 7** Instale el adaptador y apriete el conector con la posición de enchufe de la base.

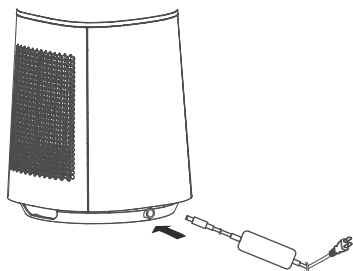


- 8** Enchufe la fuente de alimentación.

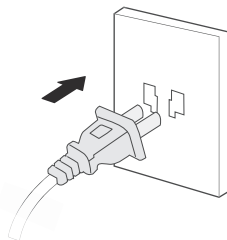

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Funciones del panel de control

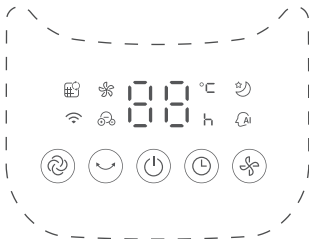


	Descripción de funciones
	Encendido/espera, pulse prolongadamente el botón de encendido, el indicador, “” se iluminará.
	Pulse este botón para cambiar el modo de viento entre normal, ráfaga, reposo y AI Smart. (Cuando la luz de aviso de sustitución del filtro se encienda, mantenga pulsado este botón para apagarla).
	Pulse este botón para iniciar/detener la oscilación.
	Pulse este botón para cambiar la velocidad del viento (ciclos entre los niveles 1-2-3-----10-1-2).
	- Programar el apagado en modalidad de encendido, y programar el encendido en modalidad de espera. - Pulse este botón para ajustar el temporizador (la pantalla muestra ciclos entre 0-1-2-----12-0h); 0h significa que el temporizador está desactivado.
	Icono recordatorio de sustitución del filtro; cuando el icono “” necesita ser sustituido.
	En la modalidad de viento AI Smart, la luz indicadora “” está encendida, y la potencia del viento se ajusta automáticamente según los cambios en la temperatura ambiente.
	Esta luz indicadora se enciende en la modalidad de viento de reposo. Inicie la función de viento en reposo, y el ventilador ajustará automáticamente el nivel según el programa; hay tres niveles: 1, 2 y 3; puede ajustar el nivel del viento en reposo pulsando el botón de velocidad del viento.
	Muestra el nivel de velocidad del viento o el temporizador establecido, y muestra la temperatura la modalidad de viento.
	- Esta luz indicadora se enciende en la modalidad de viento iónico. - En esta modalidad se enciende la modalidad de ráfaga, y el nivel de viento va de 1-10.
	- Esta luz indicadora es “”. Mantenga pulsado el botón interruptor durante 3 segundos para iniciar el emparejamiento o desconectar “”. - Las luces se encienden, “” está conectado. - Las luces parpadean y el “” está desconectado o se está conectando.

ES

Control remote

- El control remoto debe utilizarse normalmente a menos de 5 metros de la parte frontal del producto y a 30 grados del ángulo de desviación.
- La batería contiene muchos metales pesados, ácidos y bases, etc., que pueden poner en peligro la salud humana. Las baterías usadas deben reciclarse por separado.

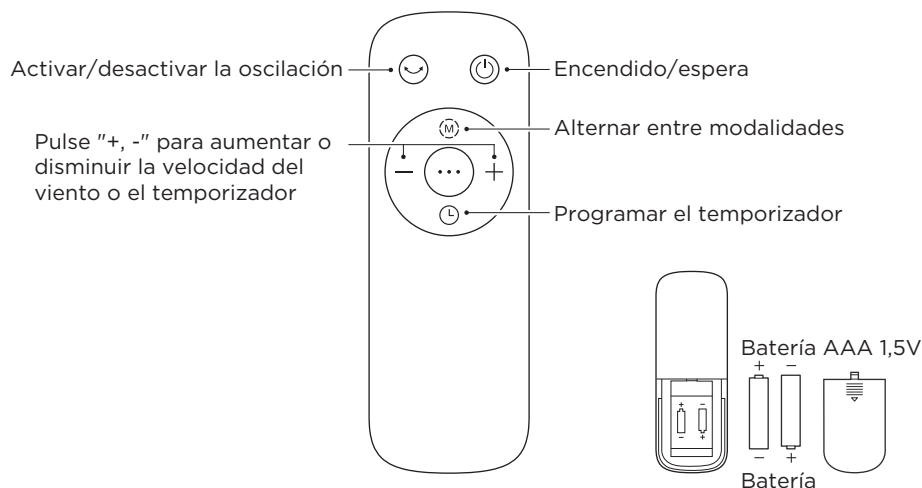

● NOTA

Utilice baterías de manganeso o alcalinas del tipo "AAA". NO utilice baterías recargables.

ES

Funciones adicionales

• Apagado forzoso

Si el ventilador no está en funcionamiento, después de 15 horas de funcionamiento continuo, el ventilador se apagará automáticamente.

• Memoria inteligente

Cuando el ventilador se apaga o se desconecta, funcionará en el estado anterior al apagado o se desconectará cuando se vuelva a conectar la alimentación (la función de temporización no se memoriza).

• Función de apagado de pantalla

En caso de que no se produzca ninguna operación durante 30 segundos durante el funcionamiento normal, la luz indicadora del cuerpo se apagará automáticamente, pero el ventilador seguirá funcionando. Pulse el botón ON/OFF para apagar el ventilador cuando la pantalla esté apagada, y pulse el otro botón para restablecer la visualización.

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

Descargar la aplicación MSmarthome

En una tienda de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busque y encuentre la aplicación MSmarthome. Descárguela e instálela en su teléfono. También puede descargar la aplicación escaneando el siguiente código QR.



Registrarse y conectarse

Abra la aplicación MSmarthome y cree una nueva cuenta para empezar (también puede registrarse a través de una cuenta de terceros). Si ya tiene una cuenta, utilícela para iniciar sesión.



Conecte sus dispositivos a MSmarthome

- 1 Asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a una red inalámbrica. Si no lo está, vaya a Ajustes y active las redes inalámbricas y Bluetooth.
- 2 Encienda los dispositivos.
- 3 Abra la aplicación MSmarthome en su teléfono.

- 4 Si aparece un mensaje de "Dispositivos inteligentes descubiertos cerca", pulse para añadir.



- 5 Si no aparece ningún mensaje, seleccione "+" en la página y seleccione su dispositivo en la lista de dispositivos cercanos disponibles. Si su dispositivo no aparece en la lista, añádalo manualmente por la categoría y el modelo de dispositivo.



- 6 Conecte su dispositivo a la red inalámbrica siguiendo las instrucciones de la aplicación. Si la conexión falla, siga las instrucciones de la aplicación para continuar con la operación.



- Asegúrese de que sus dispositivos están encendidos.
- Mantenga el teléfono móvil lo suficientemente cerca del dispositivo cuando lo conectes a la red.
- Conecte su teléfono móvil a la red inalámbrica de su casa y asegúrese de conocer la contraseña de la red inalámbrica.
- Compruebe si el enrutador inalámbrico admite la banda de 2,4 GHz y enciéndalo. Si no está seguro de si el enrutador admite la banda de 2,4 GHz, póngase en contacto con el fabricante del enrutador.
- El dispositivo no puede conectarse a la red inalámbrica que requiere autenticación, y suele aparecer en zonas públicas como hoteles, restaurantes, etc. Por favor, conéctese a una red inalámbrica que no requiera autenticación.
- Desactive la función WLAN+ (Android) o WLAN Assistant (iOS) de su teléfono móvil cuando conecte su dispositivo a la red.
- En caso de que su dispositivo se haya conectado a una red inalámbrica anteriormente pero necesite volver a conectarse, haga clic en "+" en la página de inicio de la aplicación y añada de nuevo su dispositivo por categoría y modelo siguiendo las instrucciones de la aplicación.

Banda de frecuencia de funcionamiento: 2,4 GHz; potencia de salida de RF: 13-20 dBm;

Por la presente, GD Midea Environment Appliances MFG.Co.,Ltd declara que este ventilador eléctrico cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva RE 2014/53/UE.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El ventilador requiere un mantenimiento mínimo. No intente repararlo usted mismo. En caso de necesitarlo, consulte con personal técnico calificado.



1. Antes de la limpieza y el montaje, desenchufe la alimentación del ventilador.
2. Para garantizar una adecuada circulación de aire hacia el motor, mantenga libres de polvo las rejillas de ventilación situadas en la parte posterior del mismo.
No desmonte el ventilador para eliminar el polvo. Limpie las partes exteriores con un paño suave empapado en un detergente suave.
3. No utilice ningún detergente abrasivo o disolvente para evitar rayar la superficie.
4. No utilice como limpiador ninguno de los siguientes productos: gasolina, disolvente.
5. No permita que entre agua o cualquier otro líquido en la carcasa del motor o en las partes interiores.
6. Asegúrese de desenchufar de la fuente de alimentación eléctrica antes de limpiar.
7. Las piezas de plástico deben limpiarse con un paño suave humedecido con jabón neutro.

Limpieza del prefiltro

- 1 Desconecte el cable de alimentación.
- 2 Saque el filtro.

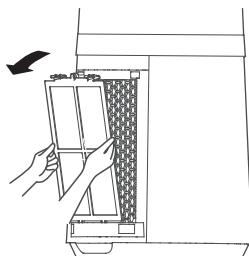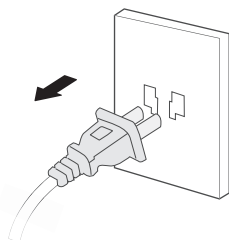

- 3 Elimine el polvo con una aspiradora.
- 4 Instale la máquina en orden inverso y enchufe la fuente de alimentación.

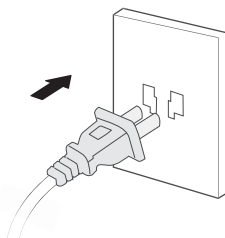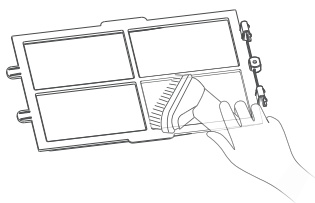

Sustitución del filtro


- 1** Modelo de filtro: FQ150CJ-2
(incluye 2 juegos).



- 2** Cuando la luz indicadora de sustitución del filtro esté encendida, aparecerá el aviso que le recuerda la sustitución del filtro. Si no se sustituye a tiempo, el aviso aparecerá durante cada puesta en marcha.



- 3** Sustituya por un filtro nuevo.

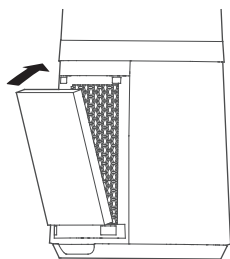

- 4** Mantenga pulsado el botón de modalidad durante 3 segundos para apagar la luz indicadora de sustitución del filtro.



ES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento de su dispositivo puede dar lugar a errores y fallos de funcionamiento. Las siguientes tablas contienen las posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento. Se recomienda leer atentamente la tabla siguiente para ahorrar el tiempo y el dinero que puede costar la llamada al centro de servicio.

Problema	Causa	Solución
La máquina no funciona correctamente después de haber sido instalada.	• El cable de poder no ha sido conectado o el contacto con el tomacorriente no es adecuado.	Asegúrese de que el conector esté bien insertado en el tomacorriente.
	• El interruptor no ha sido accionado a su posición de encendido.	Active el interruptor de la unidad.
El control remoto no funciona	• Las baterías necesitan ser reemplazadas.	Reemplace las baterías.
	• El control remoto está siendo utilizado a más de 5 metros de distancia del ventilador.	Use el control remoto más cerca del ventilador y asegúrese de apuntar directamente al panel de la pantalla.

MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de  Midea, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para la protección del medio ambiente

Cumplimiento de la normativa RAEE y eliminación del producto de desecho: Este producto cumple con la normativa RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva el símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe ser devuelto a un punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos viejos. La eliminación adecuada de los electrodomésticos usados ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Cumplimiento de la normativa RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la normativa RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la misma.

ES

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra normativa nacional de medio ambiente. No elimine los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.

Welcome to MIDEA Service



Dear Customer,

Thank you for purchasing Midea products. Please attach your purchase certificate (invoice or sales slip) to this warranty and keep it properly. If service is required during the warranty period, proof of purchase must be provided. If can't provide, in/out of warranty will be defined by Manufacturer.

Midea product warranty applies to inherent defects in materials and workmanship from the date of initial purchase. For warranty period, please visit www.midea-group.com or your local call center. Warranty service must be obtained from Midea Consumer Services or an authorized Midea servicer.

Warranty terms and conditions

NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER

This warranty applies only to products in ordinary household use, and the consumer is responsible for the items listed below:

1. Proper use of the appliance in accordance with instructions provided with the product.
2. Routine maintenance and cleaning necessary to keep in good working condition.
3. Proper installation by an authorized service professional in accordance with instructions provided with the appliance and in accordance with all local plumbing, electrical and / or gas codes.
4. Proper connection to a grounded power supply of sufficient voltage, replacement of blown fuses, repair of loosened connections or defects in house wiring.
5. Expenses for making the appliance accessible for servicing.
6. Damages to finish after installation.

EXCLUSIONS

1. Damage due to mishandling or fire and becomes invalid if repair has been attempted by unauthorized persons.
2. Any failure to follow the instructions as mentioned in the user manual.
3. Fluctuation in voltage or any modifications/adjustments made to comply with local electrical, safety and technical standards.
4. Damages caused by fire, accident or any natural disaster, damage due to mishandling, wear & tear, voltage fluctuations.



Dealer Stamp	Warranty Details Changes to Warranty card invalidates the warranty						
	Model No.			Product:			
	Serial No.			Date of expiry of warranty:			
	Customer Details To be filled in upon purchase						
	Customers Name&Address			Date of purchase			
	Tel.No./Email						
Service History To be filled in case of warranty repair							
Job no.		Date		Job no.		Date	

SERVICE CONTACTS

Albania	355
Bosnia and Herzegovina	+387 (033) 407 93 +387 (033) 407 937
Croatia	+385 1 619 5582
Cyprus	+357 24 813890
Czech Republic / Slovakia	+420 543 215 059
Germany	49 (0) 6196 9020 0
Greece	80111 22 622 210483347
Hungary	+36 23 769 245
Italy	199240626
Kosovo	38349779349 38349779100
Latvia	+371 27016777
Lithuania	8 700 55655
Montenegro	+382 20 672 961
Malta	+356 21237601
Moldova	+373 (022) 54-54-74
North Macedonia	389230848
Portugal	35 1225025742
Roumania	0742726843 (07GARANTEI)/*414
Slovakia	421 2 5710 1800
Slovenia	+385 1 619 5582
Spain	34 934803322
Srbija	+381 11 3188 033
UK	0333 900 1101

Importer

Albania

Importues dhe Shperndares
per Shqiperine,
ALB-ZEUS sh.p.k.,
Rruga Sabaudin Gabrani, Ish Reparti
SMT-se, Njesia Bashkiake nr.6,
Tirane, Albania.
Tel:+355 67 6000 571
web:alb-zeus.al

Croatia

Gemma B&D d.o.o.
Prisavlje 2, 10000 Zagreb,Croatia
+385 1 6196 446
info@gemma.hr
veleprodaja@gemma.hr

Cyprus

CED Electric Distributors Ltd
P.O.Box 45071
7100 Aradippou-Larnaca Cyprus
+357 24 813890

Czech Republic / Slovakia

Alza.cz a.s.
Jankovcova 1522/53 170 00 Prague 7
Czech Republic www.alza.cz
+420 225 340 111
FAST ČR
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany Czechia
+420 323 204 111

Germany

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14,65760
Eschborn,Germany,
+49 619690 20 0

Greece

FG EUROPE SA Vouliagmenis 128
Ave, Glyfada,
P.O. 16674 - Athens, Greece

Italy

Midea Italia S.R.L.
Via Luigi Bodio 29/37 - Milano (MI)
20158 Italy

Kosovo

Elkos Shpk, address : Road Zona
Industriale P.N , 30 000 Peje, Kosove.

Lithuania

UAB„Topo grupė
R.Kalantos 32, Kaunas, Lithuania
+370 37 302901

Latvia

Sia MOBILUX
Stirnu iela 35a-9,Riga, LV-1084
www.mobilux.lv
Email: mobilux-trade@inbox.lv
+371 29466190

Moldova

MAXIMUM ELECTRONIC LLC
mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa, 33, of.1
MD-2032, Republic of Moldova
+373 22 545 454

Malta

Kencar Co. Ltd.
168, Industrial Estate,
Luqa LQA 3000, Malta.

North Macedonia

Setec Se Od Tehnika Doo
Street 1523 no.1
Municipality of Kisela Voda 1000 Skopje
Republic of North Macedonia
Tel. 0038923080877

Portugal

SGT Energia e Climatização, S. A.
RUA DO COTÃO VELHO, 1, SAO
MARCOS 2735-501
AGUALVA CACÉM, PORTUGAL

Roumania

S.C. Depanero S.R.L.
Soseaua Orhideelor. Nr. 27-29,
Sector 1, Bucuresti
E-mail: service@depanero.ro
Telefon :0742.726.843 (07GARANTIE)

Spain

Frigicoll, S.A. Calle Blasco de Garay,
4-6, Sant Just Desvern, Barcelona, Spain

UK

MIDEA HOME APPLIANCES UK LTD
Conavon Court Ground Floor, 12 Blackfriars
Street, Salford, Manchester M3 5BQ UK
0333 900 1101
service_uk@midea.com

DATENSCHUTZHINWEISE

Zur Erbringung der mit dem Kunden vereinbarten Leistungen, verpflichten wir uns, alle Bestimmungen des anwendbaren Datenschutzrechts gemäß den vereinbarten Ländern, in denen Dienstleistungen für den Kunden erbracht werden, sowie gegebenenfalls die EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR) uneingeschränkt einzuhalten.

Generell erfolgt unsere Datenverarbeitung zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen mit Ihnen und aus Gründen der Produktsicherheit, sowie zur Wahrung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen. In einigen Fällen, jedoch nur wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsern Datenschutzbeauftragten via **MideaDPO@midea.com**. Um Ihre Rechte auszuüben, wie z. B. das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke zu widersprechen, kontaktieren Sie uns bitte via **MideaDPO@midea.com**. Weitere Informationen erhalten Sie über den QR-Code.

Garantie/Kundendienst

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Gerät und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden und Ihre Freude daran haben.

Wenn Sie jedoch einen Grund für eine Reklamation erkennen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn

Telefon: +49 6196-90 20 - 0
Fax: +49 6196-90 20 -120
E-mail: kundenservice@midea.com
Internet: www.midea.com/de

Kundendienst:
Telefon: +49 6196-90 20 - 0
Fax: +49 6196-90 20 -120
E-mail: kundenservice@midea.com

Geben Sie im Fall einer technischen Störung Ihre genaue Adresse, Telefonnummer, Kaufvertragsnummer und den Gerätetyp (vom Typenschild des Geräts) an.

Eine genaue Fehlerbeschreibung spart Zeit und Geld. Bei speziellen Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Vor dem Anruf beim Kundendienst:

Überprüfen Sie, ob ein Bedienungsfehler oder eine Ursache vorliegt, die nichts mit der Funktion Ihres Geräts zu tun hat.

Bitte beachten Sie den Hinweis im Benutzerhandbuch und prüfen Sie, ob:

- der Netzstecker in der Steckdose steckt;
- der Netzstecker beschädigt ist;
- der Strom eingeschaltet ist.

Condizioni di garanzia convenzionale aggiuntiva

- I prodotti importati da Midea Italia s.r.l. (di seguito "Midea") e contraddistinti dal marchio "Midea" sono coperti dalla garanzia legale per i difetti di conformità, che è prevista agli articoli 28 – 135 del Codice del Consumo e di cui è responsabile il venditore relativamente ai beni venduti nei propri punti vendita. Per il periodo di due anni dal momento dell'acquisto il consumatore può in qualsiasi momento beneficiare della garanzia legale che copre i difetti di conformità esistenti al momento della consegna, e sempre che il difetto di conformità sia denunciato al venditore entro due mesi successivi alla data della scoperta del difetto stesso. Sulla base di accordi con i propri fornitori, Midea presta i servizi di assistenza tecnica per i prodotti coperti da garanzia legale attraverso la sua rete di centri di assistenza autorizzati (di seguito "CAT").
- Inoltre, Midea Italia s.r.l. a socio unico con sede a Milano, 20121, Largo Guido Donegani 2 (di seguito "Midea") offre una garanzia convenzionale aggiuntiva della durata di due anni dalla data di acquisto su tutti i prodotti a marchio Midea (di seguito i "Prodotti") commercializzati da Midea stessa nel territorio della Repubblica Italiana (con esclusione del territorio della città di Venezia e delle isole minori), nel territorio della Repubblica di San Marino e nel territorio della Città del Vaticano, quando installati e posti in opera nei medesimi stati e territori (di seguito il "Territorio") e quando corredati del presente certificato di garanzia convenzionale (di seguito "CGC").

Condizioni di Garanzia Convenzionale aggiuntiva

- Il presente documento contiene le condizioni di garanzia riconosciute da Midea Italia s.r.l. (di seguito "Midea") con riferimento ai Prodotti commercializzati e installati nel Territorio e corredati dal CGC. Le presenti condizioni di garanzia convenzionale sono rispettose dei diritti riconosciuti al consumatore del D.lgs. n.206/2005 e seguenti modifiche e integrazioni (di seguito, il "Codice del Consumo") e dagli artt. 1519 bis e seguenti del codice civile e, in ogni caso, non limitano né escludono o pregiudicano il diritto del consumatore a beneficiare della garanzia legale di conformità di cui è responsabile il venditore.
- La Garanzia convenzionale offerta da Midea (di seguito la "Garanzia Convenzionale") è efficace e applicabile nei soli confronti e a solo favore dei soggetti acquirenti dei Prodotti aventi le caratteristiche e la qualità di consumatore, così come definito e statuito dal Codice del Consumo (di seguito, i "Consumatori"). La Garanzia Convenzionale non è quindi efficace, è esclusa e non è invocabile dagli acquirenti dei Prodotti che non siano Consumatori e/o che utilizzano i Prodotti nell'ambito della propria attività professionale e/o imprenditoriale e/o commerciale.
- La Garanzia Convenzionale ha validità di 24 mesi a partire dalla data di acquisto del Prodotto. In ogni caso e indipendentemente dalla data di acquisto del Prodotto, la Garanzia Convenzionale perde ogni efficacia e pertanto non è più fruibile trascorsi 72 mesi dalla data di produzione del Prodotto; determinata dai numeri di serie apposti sullo stesso Prodotto.
- La Garanzia Convenzionale sarà considerata efficace e valida unicamente se saranno contestualmente e complessivamente rispettate le seguenti condizioni:
 1. Il Prodotto sia corredato di un CGC originale, consegnato all'acquirente al momento della consegna del Prodotto. Il CGC dovrà essere esibito al momento della richiesta di intervento e al personale del centro assistenza all'atto dell'intervento per riparazione.
 2. Sia disponibile un documento fiscale idoneo attestante: (i) la data di acquisto del Prodotto, (ii) la ragione sociale e la corretta identificazione del venditore e, (iii) il tipo e il modello di Prodotto acquistato, (iv) la qualità di Consumatore. Il documento fiscale di acquisto dovrà essere esibito al momento della richiesta di intervento e al personale del centro assistenza all'atto dell'intervento di riparazione.
 3. Le etichette apposte sul Prodotto ed indicanti il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura, nonché i numeri seriali del Prodotto stesso dovranno risultare intonse, non alterate o resi illeggibili.
 4. Il Prodotto dovrà risultare installato da installatore professionale munito di tutte le licenze e certificazioni di legge, posto in opera ed utilizzato nel rispetto di tutte normative vigenti nel Territorio di installazione e nell'osservanza di quanto disposto dai manuali di installazione e utilizzo allegati al Prodotto stesso.
- Midea non è responsabile dell'eventuale smarrimento del presente certificato e non è tenuta al rilascio di duplicati.
- La Garanzia Convenzionale, quando efficace, consiste nella riparazione ovvero nella sostituzione gratuita dei componenti del Prodotto che presentassero vizi o difetti di fabbricazione.
- Midea potrà disporre la sostituzione del Prodotto con altro nuovo, o nel caso di indisponibilità di tale Prodotto, con altro equivalente.
- La sostituzione del Prodotto non modifica o estende la validità della Garanzia Convenzionale, che decorre sempre dalla data di acquisto del Prodotto originario.
- Le prestazioni in garanzia sono erogate da Midea tramite una rete di Centri di Assistenza Tecnica (di seguito, i "CAT") autorizzati dalla stessa.
- La validità della garanzia è subordinata all'accertamento della sussistenza di vizi o difetti dei componenti costituenti il Prodotto, operato da un CAT autorizzato.
- Trascorsi i termini di garanzia, sono a carico del cliente tutti i costi relativi ai ricambi e alla manodopera necessari per la riparazione del Prodotto.

Esclusioni:

- A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si elencano alcuni casi di inefficacia e di esclusione della copertura della Garanzia Convenzionale:
 - a) La Garanzia Convenzionale non è efficace e non offre copertura per interventi di ordinaria manutenzione e controlli periodici quali: pulizia filtri, o sostituzione degli stessi, pulizia degli scambiatori di calore e altre attività di verifica e settaggio del Prodotto o adeguamento o modifiche di spine elettriche o cavi.
 - b) La Garanzia Convenzionale non è efficace e non offre copertura nel caso in cui venga accertata la mancata o irregolare effettuazione della manutenzione periodica, secondo le prescrizioni e le indicazioni riportate nel libretto di istruzioni e nel manuale d'uso del Prodotto.
 - c) La Garanzia Convenzionale non è efficace e non offre copertura nel caso in cui il Prodotto sia utilizzato per scopi non domestici, comunque, sia utilizzato nell'ambito di attività commerciale e/o imprenditoriale e/o professionale.
 - d) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura in caso di smarrimento di parti, accessori e componenti del Prodotto.
 - e) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni diretti o indiretti e guasti conseguenti a collegamenti del Prodotto a tensioni diverse da quelle indicate nel libretto di istruzioni e nel manuale d'uso del Prodotto e in ogni caso al di fuori dei valori di targa previsti per il Prodotto, oppure a improvvisi mutamenti di tensione di rete cui il Prodotto è collegato, così come in caso di guasti causati da infiltrazione di liquidi, fuoco, scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini, sovratensioni o altri fenomeni esterni al Prodotto.
 - f) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni diretti o indiretti causati da utilizzo improprio, o negligente del Prodotto ovvero in caso di installazione o conservazione del Prodotto al di fuori delle condizioni ambientali previste per il suo corretto funzionamento, come indicato dal manuale d'uso che accompagna il Prodotto.
 - g) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per i difetti che derivano dall'imperfetta installazione del Prodotto o, in ogni caso, quando il Prodotto non è stato installato da installatore professionale munito di tutte le licenze e certificazioni di legge.
 - h) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura in caso di utilizzo del Prodotto non conforme rispetto a quanto indicato dal manuale d'uso che accompagna il Prodotto.
 - i) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni conseguenti a perdite e fuoriuscite di acqua o altri liquidi imputabili a difetto dei componenti costituenti il prodotto.
 - j) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni diretti o indiretti causati da incuria, eventi atmosferici, caduta di materiali, accumulo di ghiaccio nelle unità del Prodotto, accumulo di impurità o residui nelle tubazioni di collegamento e allacciamento del Prodotto, contatto del Prodotto con liquidi o umidità.
 - k) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni diretti o indiretti causati da manomissioni operate da personale non autorizzato e da utilizzo di componenti, ricambi o materiali di consumo non approvati da Midea come idonei.
 - l) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni derivanti dal trasporto e dalla movimentazione del Prodotto, anche se contestati al vettore al momento della consegna.
 - m) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura su tutte parti soggette ad usura a seguito dell'utilizzo, quali batterie, filtri, guarnizioni, pulsanti, porte e sportelli, manopole, lampade, maniglie, parti plastiche, accessori e componenti simili che non risultino affetti da vizi o difetti di fabbricazione riscontrati nei primi 7 giorni dalla data di acquisto o di consegna del Prodotto.
 - n) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per danni o risarcimenti ad alimenti, indumenti e similari inseriti nel prodotto, a seguito di malfunzionamento o guasto dello stesso.
 - o) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per costi per strumenti o servizi necessari all'accesso al Prodotto, o per il trasporto di parti o componenti del Prodotto nella posizione di installazione in caso di non agevole accesso garantito allo stesso.
 - p) La Garanzia Convenzionale è inefficace e non offre copertura per difetti imputabili a obsolescenza tecnologica o altre componenti software/hardware fornite da parti terze rispetto a Midea.
- Le clausole contenute nel presente documento possono essere modificate esclusivamente da Midea; nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente documento se non a seguito di espressa manifestazione da parte di Midea.

Certificato di garanzia

Midea Vi ringrazia per aver acquistato un suo prodotto.

Vi invitiamo a conservare questo documento unitamente alla prova di acquisto.

La garanzia ha una durata di 24 mesi a partire dalla data riportata sul documento d'acquisto.

Il nostro Servizio Clienti è a Vostra disposizione per segnalazioni sul prodotto e richieste di informazioni.

Per contattare il servizio clienti è possibile:

- Collegarsi al sito web www.midea.com/it
- Inviare un messaggio E-Mail all'indirizzo assistenza@midea.com

Per richiedere assistenza sul prodotto in caso di guasto, contattare il numero del servizio clienti:

02 962 46 65

Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 ad esclusione dei giorni festivi. Il servizio soggetto alla normale tariffazione vigente in funzione del piano tariffario utilizzato. I costi per la chiamata possono variare in funzione dell'operatore telefonico e del piano tariffario utilizzato.

Conservare questo documento unitamente al documento comprovante la data di acquisto del prodotto

Spazio per applicare
il documento di acquisto

Spazio per applicare
Il codice a barre con il numero seriale
presente sull'imballo del prodotto

GARANTIA DE FRIGICOLL

La garantía ofrece para el usuario la reparación sin cargo de aquellas anomalías que puedan ser imputables a un defecto de fabricación.

Frigicoll acepta la reparación de equipos en garantía tanto en domicilio de usuarios como en tiendas y distribuidores.

Qué no cubre la Garantía

Los desperfectos o anomalías producidos como consecuencia de la utilización del equipo (desgaste normal por el uso, rotura de elementos de dotación), así como aquellas averías debidas a agentes externos (variaciones en el fluido eléctrico, presiones excesivas de agua, daños ocasionados por condiciones ambientales adversas), no pueden ser imputables a un defecto de fabricación, por lo que deberían ser reparados con cargo al usuario.

Período de Garantía

La Ley 23/2003 de Garantías sobre bienes de consumo y el posterior Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, establecen un período de 3 años de garantía para los consumidores (aquellos que destinan el producto a su uso privado: que no lo incorporan de ningún modo a un proceso de producción).

La Ley establece que cualquier anomalía, avería o falta de conformidad que se detecte durante los primeros 6 meses será atribuible a un defecto de fabricación, mientras que el usuario debería demostrar el defecto de fabricación para anomalías detectadas con posterioridad. Frigicoll asume el coste de las averías o anomalías detectadas durante los 3 años de garantía (teniendo en cuenta la anterior premisa), con la excepción de aquellos desperfectos definidos en el punto anterior.

Los equipos destinados a uso profesional (aquellos que están integrados o forman parte de un negocio), cuentan con una garantía de 1 año en piezas (mano de obra y desplazamiento no incluidos), salvo que se pacten otras condiciones con el cliente.

El período de garantía comienza según la fecha que conste en la factura o albarán de entrega del producto, con independencia del tiempo efectivo de uso del mismo.

Sustitución del equipo durante el período de Garantía

La Ley vigente establece que el consumidor (los usuarios profesionales no están cubiertos por esa Ley) podrá solicitar la sustitución de un equipo ante una avería o falta de conformidad, pero añade que el garante (en este caso Frigicoll), podrá desestimar esa solicitud si el coste de la sustitución resulta desproporcionado con respecto a la reparación correspondiente.

Datos de contacto SAT / Frigicoll

En caso de tener cualquier avería o incidencia, el teléfono de contacto del SAT de su zona es 914894535 / 902120624.

En caso de querer contactar con Frigicoll, envíe un correo a atencioncliente.electrodomestico@frigicoll.es o llame al 933758401.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Midea (Λευκές Συσκευές & Μικροσυσκευές)

1. Ως αντιπρόσωποι για την ελληνική αγορά των οικιακών συσκευών Midea, παρέχουμε εγγύηση καλής λειτουργίας για τις συσκευές Midea οι οποίες έχουν εισαχθεί και διατεθεί στην αγορά από την FG Europe ΑΕ αποκλειστικά και μόνον. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής (εξαιρούνται οι μικροσυσκευές) αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Ειδικά το σέρβις των μικροσυσκευών παρέχεται στην έδρα του εκάστοτε συμβεβλημένου καταστήματος σέρβις, η δε μεταφορά τους πραγματοποιείται από τον κάτοχο της συσκευής.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέλθει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας, ή έχει παραποιηθεί ή απομακρυνθεί το rating label και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση).
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ MIDEA

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και καλύπτει για **τρία (3) χρόνια** κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή ή σε ελαττωματικό εξάρτημα της συσκευής.
2. Ειδικά για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (πχ. ηλεκτρικών σκουπών κλπ.) η εγγύηση καλής λειτουργίας περιορίζεται στα **δύο (2) χρόνια** από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.
3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες φωτισμού, οι κεραμικές επιφάνειες, τα αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για ελάττωμα κατασκευής.
4. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της επισκευής.
5. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

6. Όλα τα προϊόντα Midea είναι κατασκευασμένα για συνήθη οικιακή χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης

Η τεχνική υποστήριξη και το service των Συσκευών Midea έχει ανατεθεί στην εταιρεία:

GENERAL SERVICE ΕΠΕ

📍 Λεάνδρου 22

Κολωνός, Αθήνα 10443

☎: 210 8830666, 210 5145030

✉: service@general-service.gr (για σέρβις)

✉: parts@general-service.gr (για ανταλλακτικά)

🌐 www.general-service.gr

Εισαγωγή και Διανομή για την Ελλάδα:

F.G. EUROPE A.E.

📍 Λ. Βουλιαγμένης 128

166 74 Γλυφάδα, Αθήνα

☎: 210 9697 600, 210 9696 500

✉: info@fgeurope.gr

🌐 www.fgeurope.gr



www.midea.com

© Midea 2022 tutti i diritti riservati

