


6

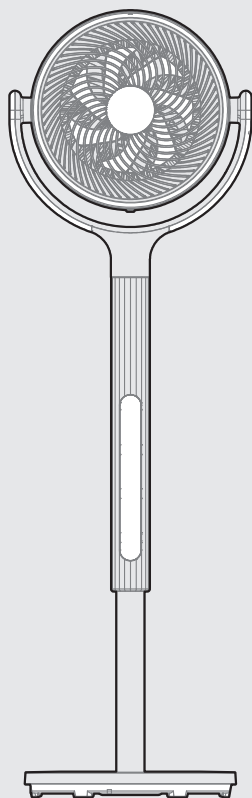

ELECTRIC FAN

USER MANUAL

MCF25GRW

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.

The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

LANGUAGES

EN English

DE German

IT Italy

FR French

ES Spanish

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER 01

SAFETY INSTRUCTIONS 02

SPECIFICATIONS 04

PRODUCT OVERVIEW 05

PRODUCT INSTALLATION 06

OPERATION INSTRUCTIONS 07

CLEANING AND MAINTENANCE 10

TROUBLESHOOTING 11

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT 12

DISPOSAL AND RECYCLING 13

DATA PROTECTION NOTICE 14

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols



Danger

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Warning of electrical voltage

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



Warning

The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



Caution

The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



Attention

The signal word indicates important information (e.g., damage to property), but not danger.



Observe instructions

This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

EN

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

CAUTION

- Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep electrical appliances out of reach from children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision.
- Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
- Disconnect fan when moving from one location to another.
- Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
- DO NOT use fan in window, rain may create electrical hazard.
- Indoor use only.

WARNING

EN

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
- Indoor and household use only.
- When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken off anymore.
 - Prior cleaning unplugs the fan.
 - The rotor guard shall not be disassembled/opened to clean the rotor blades.
 - Wipe the fan enclosure and rotor blade guard with a slightly damp cloth.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

SPECIFICATIONS

Product Model	MCF25GRW
Working Voltage	24V $\overline{\text{---}}$
Rated Power	18W
Noise	$\leq$ 59dB(A)


Parts	Adapter
Input	100-240V~ 50/60Hz 1.5A
Output	24V $\overline{\text{---}}$ 1.5A

Description	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	13.19	m ³ /min
Fan power input	P	14.3	W
Service value	S _v	0.92	(m ³ /min)W
Standby power consumption	P _{SB}	0.195	W
Off power consumption	P _{OFF}	—	W
Fan sound power level	L _{WA}	58.1	dB(A)
Maximum air velocity	C	5.262	meters/sec
Seasonal electricity consumption	Q	4.794	kWh/a
Measurement standard for service value	EN IEC 60879:2019		
Contact details for obtaining more information	GD Midea Environment Appliances MFG. Co., Ltd No.28, Dong Fu Road, HeSui East Industrial Area, Dong Feng Town, ZhongShan, GuangDong, China.		

EN

PRODUCT OVERVIEW

Part Name

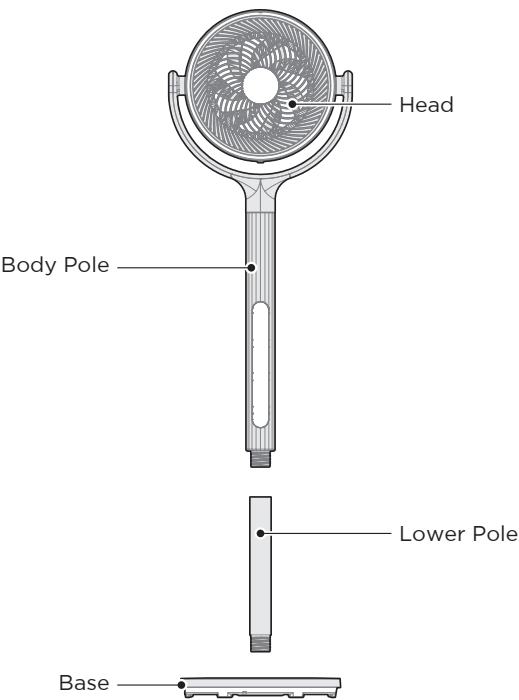


EN

Part List



User Guide x 1



Adapter x 1



Remote Controller x 1



Battery x 2


NOTE

All the pictures in this manual are for explanation purpose only. Any discrepancy between the real object and the illustration in the drawing shall be subject to the real object.


PRODUCT INSTALLATION

Installing the Pole

1. Align the lower pole tube port as shown in the figure with the lower end of the body pole, and tighten the lower pole tube by rotating counterclockwise.

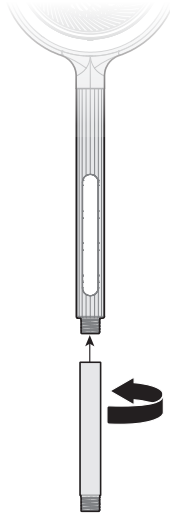


2. Align the lower pole tube port as shown in the figure with the base interface, and tighten the lower pole tube by rotating clockwise.

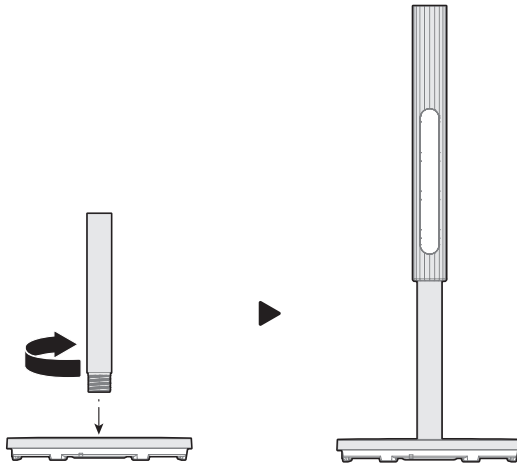

EN

OPERATION INSTRUCTIONS

Description of Keys and Display

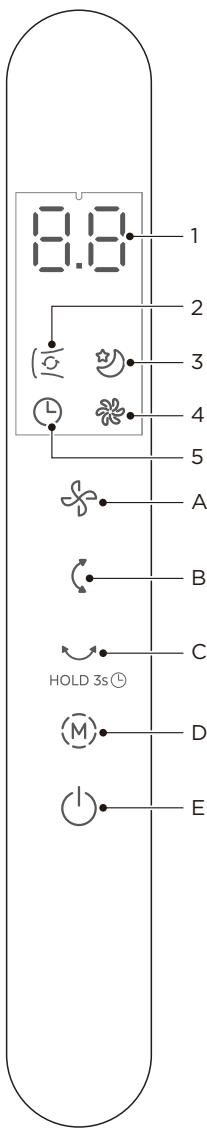


Display Area

No	Icon	Description function
1	8.8	• Comprehensive display area
2	(S)	• Cycle wind indicator light
3	☾	• Sleeping wind indicator light
4	☼	• Normal wind indicator light
5	⌚	• Timer indicator light

Operation Area

No	Button	Description function
A	 Speed Button	• In the power-on state, press to adjust the speed of normal wind and cycle in the following sequence: 1→2→3→4...12→1; or cycle the sleeping wind in the following sequence: 1→2→3; in cycle wind mode, it runs at the highest level of normal wind by default, and vertical and horizontal swing are turned on.
B	 Vertical swing Button	• Press in power on state to cycle in the following sequence: 30°-60°-135°-stop-30°.... The corresponding display screen is as follows: --→ 30°==→ 60°≡≡→ 135°.

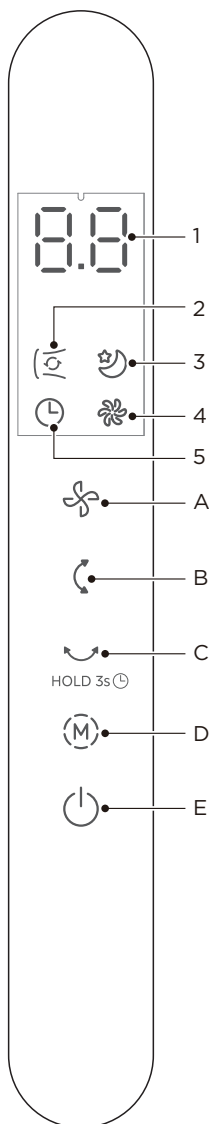

No	Button	Description function
C	 HOLD 3s  Horizontal swing Button	- Press in power on state to cycle in the following sequence: 30°-60°-120°-stop-30°.... The corresponding display screen is as follows: -- → 30° == → 60° ≡ → 120° - Press and hold this key to enter the timer setting state; in the timer setting state, press this key to set the schedule time and cycle in the following sequence: 1→2→3→4...15→ 1. - If there is no operation in 3 seconds, horizontal swing setting automatically exits.
D	 Mode Button	In power on state, press to cycle in the following sequence: Normal wind → sleep wind → cycle wind (switch circularly).
E	 On/Standby Button	- Press in standby state to enter power on state. - Press in power on state to enter standby state.

EN

Description of Other Functions

• Memory Function

When the power is not disconnected (i.e., in standby), the fan has a memory function; it can remember the wind speed and mode before standby.

• Automatically Shut Down Function

After plugging in the power supply and entering the power-on state, if the fan is not operated, it will automatically shut down after 24 hours.


• Screen Automatically OFF Function

If there is no operation for 30 seconds while the fan is running, the screen will automatically turn off.

After the screen is off, touch any button except the standby button to wake up the screen.

Remote Control

- The remote control is valid within 5 meters in front of the fan and within 30 degrees of the deviation angle.
- Batteries contain many heavy metals and acid-base substances, which threaten human health; used batteries should be recycled by category.

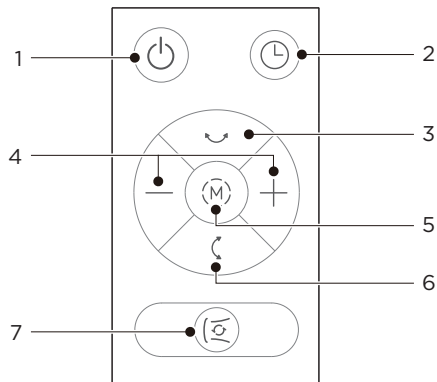

EN

NO	Function	Description
1		• On/Standby
2		• Touch directly to set the scheduled on/off time.
3		• Press this key to switch the horizontal swing in the following sequence: 30°, 60°, 120°, OFF.
4		• Directly touch to increase/decrease the wind speed; the schedule time can be set in the timer state.
5		• Press this key to set the wind mode: Normal → sleep → cycle (switch circularly).
6		• Press this key to switch the vertical swing in the following sequence: 30°, 60°, 135°, OFF.
7		• Press this key to enter the cycle wind mode.

NOTE

- Use manganese or alkaline batteries of type “AAA”.
- Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

CLEANING AND MAINTENANCE

The fan requires minimal maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, unplug the fan power.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust.

Do not disassemble the fan to remove dust.

3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.
5. Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.
6. Do not allow water or any other liquid entering into the motor housing or interior parts.
7. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
8. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap Thoroughly remove soapsuds with dry cloth.

TROUBLESHOOTING

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the table below carefully in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.

Problem	Cause	Solution
The machine does not work properly after installed	• The power cable is not plugged in or has poor contact.	Make sure the plug is properly inserted into the socket.
	• The power button has not been depressed.	Press the power button on the pole.
The remote does not work	• The battery needs replacing.	Replace the battery.
	• The remote is being used more than 16 feet away from the fan.	Use the remote closer to the fan and make sure it is pointing directly at the display panel.

EN

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

EN

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



EN

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.


Further information is provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

EN



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

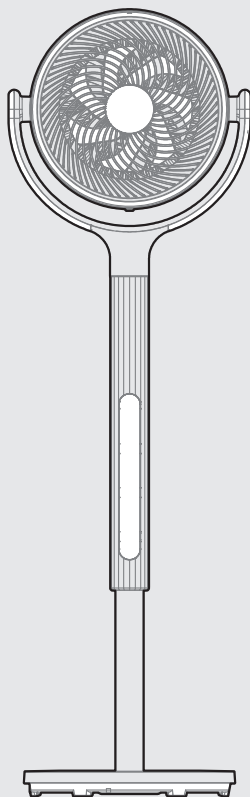

Elektrischer Ventilator

GEBRAUCHSANLEITUNG

MCF25GRW

Warnung: Diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durchlesen und für ein zukünftiges Nachschlagen gut aufbewahren. Design und technische Daten unterliegen aufgrund von Produktverbesserungen unangekündigten Änderungen.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder vom Hersteller.

Die oben dargestellte Abbildung dient nur der Veranschaulichung und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

VIELEN DANK

Danke, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Nutzung Ihres neuen Midea-Produkts sorgfältig durch, um sich mit dem ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Geräts vertraut zu machen.

INHALTSVERZEICHNIS

VIELEN DANK	01
SICHERHEITSHINWEISE	02
TECHNISCHE DATEN	04
PRODUKTÜBERSICHT	05
INSTALLATION	06
GEBRAUCH	07
REINIGUNG UND WARTUNG	10
STÖRBEHEBUNG	11
MARKENZEICHEN, UHRHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE	12
ENTSORGUNG UND RECYCLING	13
DATENSCHUTZHINWEISE	14

SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die nachfolgenden Sicherheitsinformationen dienen dazu, unvorhersehbare Risiken oder Schäden aufgrund einer unsicheren oder inkorrekten Anwendung des Geräts zu vermeiden. Bitte überprüfen Sie nach dem Erhalt die Verpackung und das Gerät, um sich davon zu überzeugen, dass das Gerät in einwandfreiem Zustand ist und so ein sicherer Betrieb gewährleistet werden kann. Falls Schäden vorhanden sind, wenden Sie sich an Ihren Händler. Bitte beachten Sie, dass das Gerät aus Gründen Ihrer Sicherheit nicht modifiziert oder verändert werden darf. Bei Zweckentfremdung können Gefahren verursacht werden und Sie verlieren Ihren Garantieanspruch.

Erläuterung von Symbolen



Gefahr

Dieses Symbol weist auf gesundheits- und lebensbedrohliche Gefahren aufgrund von äußerst entflammbaren Gasen hin.



Warnung vor elektrischer Spannung

Dieses Symbol weist auf gesundheits- und lebensbedrohliche Gefahren aufgrund elektrischer Spannung hin.



Warnung

Dieses Signalwort weist auf eine Gefahr mittlerer Risikostufe hin, die, sofern sie nicht abgewendet wird, schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben kann.



Vorsicht

Dieses Signalwort weist auf eine Gefahr niedriger Risikostufe hin, die, sofern sie nicht abgewendet wird, leichte oder moderate Verletzungen verursachen kann.



Achtung

Dieses Signalwort weist auf wichtige Informationen (z.B. Sachschäden) jedoch nicht auf eine Gefahr hin.



Anleitung befolgen

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Wartungstechniker das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung bedienen und warten dürfen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch/ der Inbetriebnahme sorgfältig und gründlich durch. Bewahren Sie die Anleitung für ein späteres Nachschlagen in der Nähe des installierten Geräts auf!

DE

VORSICHT

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Anleitungen sorgfältig durch.
- Dieses Gerät ist vorgesehen für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Sachkenntnis und Erfahrung, sofern sie beaufsichtigt oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Geräts angeleitet werden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungsarbeiten und Benutzererwartungen dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Elektrische Geräte gehören nicht in die Hände von Kindern oder gebrechlichen Personen. Diese dürfen das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
- Stecken Sie während des Betriebs niemals Finger, Stifte oder andere Gegenstände durch das Lüftungsgitter.
- Trennen Sie das Gerät vom Netzstrom, bevor Sie es an einen anderen Ort stellen.
- Stellen Sie das Gerät während des Betriebs auf eine stabile Oberfläche, damit es nicht umkippen kann.
- Verwenden Sie den Ventilator NICHT am Fenster, da Regen eine Stromschlaggefahr darstellen kann.
- Nur für den privaten Heimgebrauch.

DE

WARNUNG

- Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.
- Um Gefahren durch Stromschläge zu vermeiden, dürfen das Gerät, dessen Kabel und der Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Trennen Sie das Gerät vom Netzstrom, bevor Sie es reinigen oder während es nicht in Gebrauch ist.
- Nur für den privaten Gebrauch in Innenräumen.
- Nach der vollständigen Installation des Geräts darf das Schutzgitter nicht mehr abgenommen werden.
 - Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netzstrom.
 - Das Schutzgitter darf für die Reinigung der Rotorflügel nicht demontiert/geöffnet werden.
 - Wischen Sie das Gehäuse des Geräts und die Rotorflügel mit einem leicht angefeuchteten Lappen ab.
- Das Gerät ist ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil zu verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Produktmodell	MCF25GRW
Betriebsspannung	24V $\overline{\text{---}}$
Nennleistung	18W
Geräusch	$\leq 59\text{dB(A)}$


Teile	Adapter
Eingang	100-240V~ 50/60Hz 1,5A
Ausgang	24V $\overline{\text{---}}$ 1,5A

Parameter	Symbol	Wert	Einheit
Maximales Gebläse	F	13,19	m ³ /min
Eingangsleistung Gebläse	P	14,3	W
Servicewert	S _v	0,92	(m ³ /min)W
Energieverbrauch Standby	P _{SB}	0,195	W
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand	P _{OFF}	—	W
Schallleistungspegel	L _{WA}	58,1	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	C	5,262	Meter/Sek.
Saisonaler Energieverbrauch	Q	4,794	kWh/a
Messnorm für Servicewert	EN IEC 60879:2019		
Kontaktdaten für weitere Informationen.	GD Midea Environment Appliances MFG. Co., Ltd No.28, Dong Fu Road, HeSui East Industrial Area, Dong Feng Town, ZhongShan, GuangDong, China.		

DE

PRODUKTÜBERSICHT

Teilname

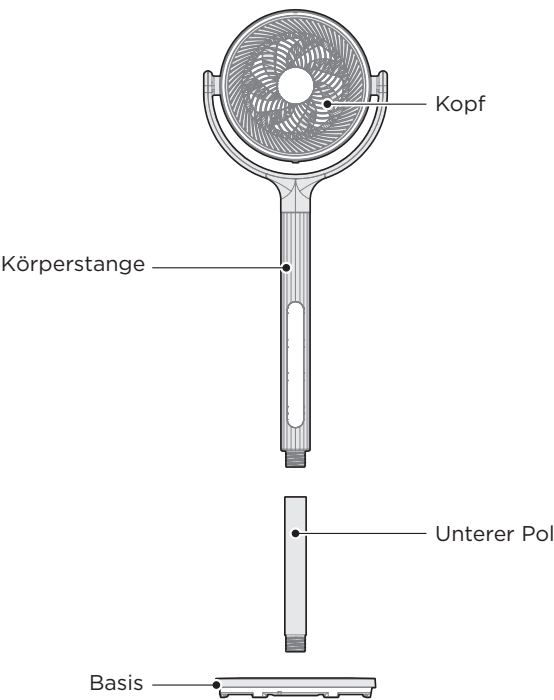


DE

Teileliste



Benutzerhandbuch X1



Adapter x 1



Fernbedienung X1



Batterie x 2


 HINWEIS

Alle Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.


INSTALLATION

Stangenmontage

1. Richten Sie den unteren Polrohranschluss wie in der Abbildung gezeigt mit dem unteren Ende des Körperstabs aus und ziehen Sie das untere Polrohr durch Drehen im Uhrzeigersinn fest.

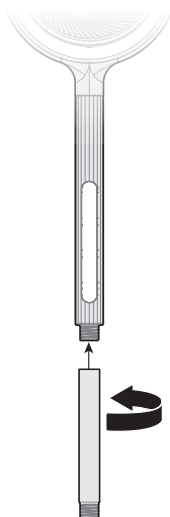


2. Richten Sie den unteren Polrohranschluss wie in der Abbildung gezeigt mit der Basis-Schnittstelle aus und ziehen Sie das untere Polrohr durch Drehen im Uhrzeigersinn fest.

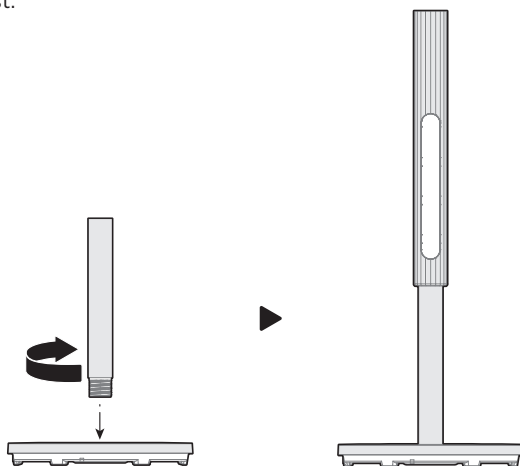

DE

GEBRAUCH

Beschreibung der Tasten und Anzeige

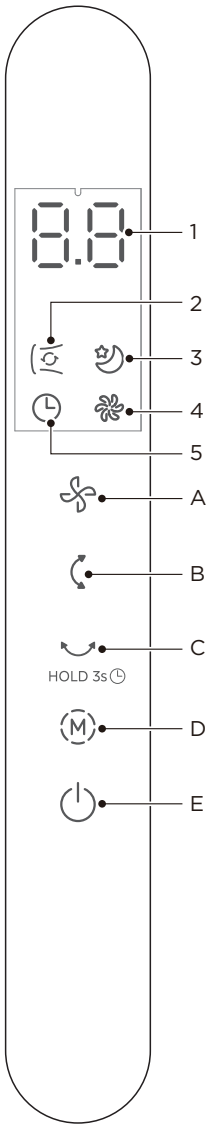


Anzeigearea

Nr.	Symbol	Funktionsbeschreibung
1	8.8	• Umfassender Anzeigebereich
2	(扇形)	• Lüfterzyklus-Anzeigeleuchte
3	☾	• Schlafmodus-Anzeigeleuchte
4	☼	• normal Lüfter-Anzeigeleuchte
5	⌚	• Timer-Anzeigeleuchte

Bedienbereich

Nr.	Taste	Funktionsbeschreibung
A	 Geschwindigkeitstaste	• Im eingeschalteten Zustand drücken Sie die Taste, um die Geschwindigkeit des normal Lüfters anzupassen und in folgender Reihenfolge zu wechseln: 1 → 2 → 3 → 4...12 → 1; oder den Schlafmodus-Luftstrom in folgender Reihenfolge zu wechseln: 1 → 2 → 3. Im Zyklusmodus läuft der Lüfter standardmäßig auf der höchsten Stufe des normal Luftstroms, und die vertikale und horizontale Schwingung sind aktiviert.
B	 Vertikalschwenktaste	• Drücken Sie im eingeschalteten Zustand, um in folgender Reihenfolge zu wechseln: 30°-60°-135°-Stopp-30° Der entsprechende Anzeigebereich ist wie folgt: -->30° == --> 60° ≡ -->135°

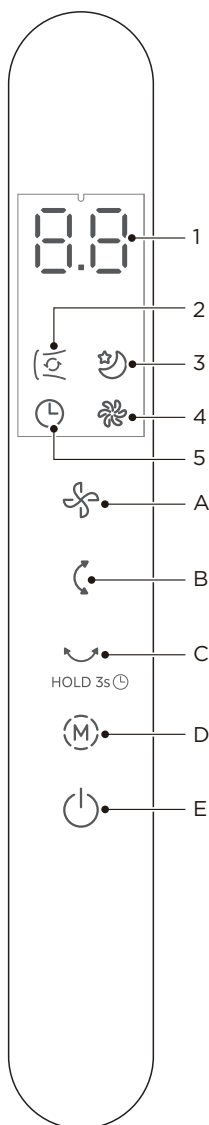

Nr.	Taste	Funktionsbeschreibung
C	 HOLD 3s  Horizontal-Schwenk-taste	• Drücken Sie im eingeschalteten Zustand, um in folgender Reihenfolge zu wechseln: 30°-60°-120°-Stopp-30° Der entsprechende Anzeigebereich ist wie folgt: -->30° ==>60° ≡≡>120°. • Drücken und halten Sie diese Taste, um den Timer-Einstellmodus zu aktivieren; im Timer-Einstellmodus drücken Sie diese Taste, um die Zeit einzustellen und in folgender Reihenfolge zu wechseln: 1→2→3→4...15→1. • Wenn innerhalb von 3 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird die Einstellung für den horizontalen Schwenk automatisch beendet.
D	 MODUS Taste	• Im eingeschalteten Zustand drücken, um in folgender Reihenfolge zu wechseln: normal Luftstrom → Schlafmodus-Luftstrom → Zyklusmodus (kreisförmig wechseln).
E	 Ein/Standby Taste	• Im Standby-Modus drücken, um den Betriebsmodus zu aktivieren. • Im Betriebsmodus drücken, um in den Standby-Modus zu wechseln.

DE

Beschreibung weiterer Funktionen

• Memory-Funktion

Wenn die Stromversorgung nicht getrennt ist (d.h., im Standby-Modus), hat der Ventilator eine Memory-Funktion; er kann die vorherige Windgeschwindigkeit und den Modus vor dem Standby speichern.

• Automatische Abschaltfunktion


Nachdem die Stromversorgung angeschlossen und der Betriebsmodus aktiviert ist, schaltet sich der Ventilator automatisch nach 24 Stunden aus, wenn keine Bedienung erfolgt.

• Automatische Bildschirmabschaltung

Wenn der Ventilator 30 Sekunden lang keine Bedienung erfährt, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet. Nachdem der Bildschirm ausgeschaltet ist, berühren Sie eine beliebige Taste außer die Standby-Taste, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Fernbedienung

- Die Fernbedienung hat eine normale Reichweite von 5 m zur Vorderseite des Geräts und einen Betriebswinkel von 30 Grad.
- Die Batterie enthält Schwermetalle, Säuren, Basen, usw. Diese sind gesundheitsschädlich. Altbatterien sind daher separat zu entsorgen.

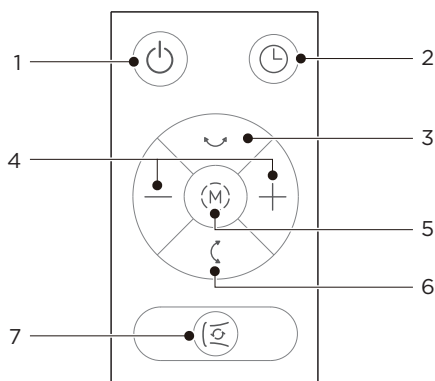

Nr.	Funktion	Beschreibung
1		• Ein/Standby
2		• Direkt berühren, um die geplante Ein/Aus-Zeit einzustellen.
3		• Drücken Sie diese Taste, um den horizontalen Schwenk in folgender Reihenfolge umzuschalten: 30°, 60°, 120°, AUS.
4		• Direkt berühren, um die Windgeschwindigkeit zu erhöhen/zu verringern; die Zeit kann im Timer-Modus eingestellt werden.
5		• Drücken Sie diese Taste, um den Windmodus einzustellen: normal → Schlafmodus → Zyklusmodus (kreisförmig wechseln).
6		• Drücken Sie diese Taste, um den vertikalen Schwenk in folgender Reihenfolge umzuschalten: 30°, 60°, 135°, AUS.
7		• Drücken Sie diese Taste, um in den Zyklusmodus zu wechseln.

HINWEIS

- Verwenden Sie Mangan- oder Alkalibatterien vom Typ AAA.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, da sie explodieren oder auslaufen könnten.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbaren Batterien (Nickel-Cadmium).

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Gerät muss nur geringfügig gewartet werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenständig zu reparieren. Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von qualifizierten Fachkräften durchführen.

1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und Installation vom Netzstrom.
2. Um eine adäquate Luftzirkulation am Motor zu gewährleisten, müssen die Belüftungsöffnungen an der Rückseite des Motors sauber gehalten werden.
3. Reinigen Sie die äußeren Komponenten mit einem weichen Lappen, den Sie mit einem milden Reiniger leicht anfeuchten.
4. Verwenden Sie keine ätzenden Reiniger oder Lösungsmittel; diese würden die Oberfläche des Geräts zerkratzen.
5. Verwenden Sie folgende Reiniger nicht: Benzin, Verdünner.
6. Wasser oder andere Flüssigkeiten dürfen nicht in das Motorgehäuse oder das Innere des Geräts eindringen.
7. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netzstrom.
8. Reinigen Sie Kunststoffkomponenten mit einem weichen, mit einem milden Reiniger angefeuchteten Lappen. Entfernen Sie Rückstände mit einem trockenen Lappen.

STÖRBEHEBUNG

Bei der Verwendung Ihres Geräts können Störungen und Fehlfunktionen auftreten. Die nachfolgende Tabelle enthält Informationen über potenzielle Störungen, mögliche Ursachen und Hinweise zum Beheben der Probleme. Bitte lesen Sie diese Tabelle sorgfältig durch, um Zeit und Kosten für das Anrufen eines Kundendienstes zu sparen.

Problem	Ursache	Behebung
Gerät funktioniert nach der Installation nicht ordnungsgemäß	• Das Netzkabel ist nicht angeschlossen oder hat einen schlechten Kontakt.	Vergewissern Sie sich, dass der Stecker richtig in der Steckdose steckt.
	• Gerät nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
Fernbedienung funktioniert nicht	• Batterie ist leer.	Ersetzen Sie die Batterie.
	• Die Entfernung zwischen Fernbedienung und Gerät ist höher als 5m.	Reduzieren Sie den Abstand zum Gerät und richten Sie die Fernbedienung direkt auf die Steuerung.

DE

MARKENZEICHEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE

Logo , Wortmarken, Handelsnamen, Handelsaufmachungen und alle Versionen davon sind wertvolle Vermögenswerte von Midea und verbundenen Unternehmen, an denen Midea Marken, Urheberrechte und andere geistige Eigentumsrechte besitzt, sowie sämtliche Vermögenswerte, die sich aus der Verwendung eines Teils einer Midea-Marke ergeben. Die Verwendung der Marke Midea für kommerzielle Zwecke ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea stellt eine Markenverletzung bzw. einen unlauteren Wettbewerb dar, der gegen die einschlägigen Gesetze verstößt.

Diese Bedienungsanleitung wurde von Midea erstellt und Midea behält sich alle damit verbundenen Urheberrechte vor. Keine juristische Person oder Einzelperson darf diese Bedienungsanleitung ganz oder teilweise ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea verwenden, vervielfältigen, modifizieren, verteilen oder mit anderen Produkten bündeln oder verkaufen.

Alle erläuterten Funktionen und Anleitungen waren zum Zeitpunkt des Drucks aktuell.

DE

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wichtige Hinweise

Konformität mit der WEEE-Richtlinie zur Entsorgung von Altgeräten:
Dieses Gerät entspricht der EU WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Auf dem Gerät befindet sich eine Kennzeichnung, die das Gerät als elektrisches bzw. elektronisches Gerät (WEEE) klassifiziert.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es muss an einer offiziellen Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Altgeräte abgegeben werden. Informationen über die Standorte solcher Sammelstellen erhalten Sie auf Ihrer Behörde vor Ort oder beim Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Jeder Haushalt leistet einen wichtigen Beitrag durch die Wiederverwertung und das Recycling alter Geräte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts hilft dabei, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



DE Konformität mit der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen erworbene Produkt ist konform mit der EU RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine der in der Richtlinie genannten schädlichen oder verbotenen Materialien.

Wichtige Hinweise

Die Verpackungsmaterialien des Produkts wurden gemäß nationalen Umweltvorschriften aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nicht zusammen mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie es zu einer von den örtlichen Behörden ausgewiesenen Sammelstelle für die Entsorgung von Verpackungsmaterial.



DATENSCHUTZHINWEISE

Zur Erbringung der mit dem Kunden vereinbarten Leistungen, verpflichten wir uns, alle Bestimmungen des anwendbaren Datenschutzrechts gemäß den vereinbarten Ländern, in denen Dienstleistungen für den Kunden erbracht werden, sowie gegebenenfalls die EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR) uneingeschränkt einzuhalten.

Generell erfolgt unsere Datenverarbeitung zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen mit Ihnen und aus Gründen der Produktsicherheit, sowie zur Wahrung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen. In einigen Fällen, jedoch nur wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden.


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsern Datenschutzbeauftragten via **MideaDPO@midea.com**. Um Ihre Rechte auszuüben, wie z. B. das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke zu widersprechen, kontaktieren Sie uns bitte via **MideaDPO@midea.com**. Weitere Informationen erhalten Sie über den QR-Code.

DE



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

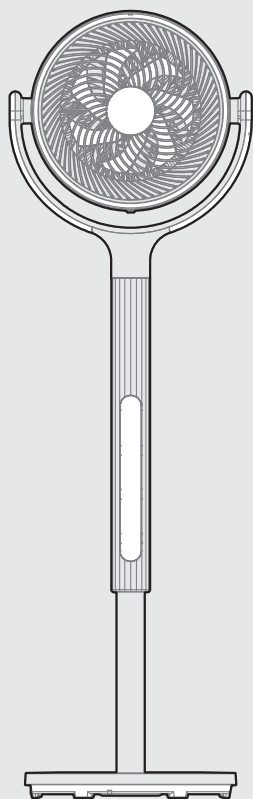

Ventilatore elettrico

MANUALE D'USO

MCF25GRW

Avvertenze: Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro. La progettazione e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

Consultare il rivenditore o il produttore per maggiori dettagli.

Il diagramma qui sopra è solo per riferimento. Si prega di considerare l'aspetto del prodotto reale come standard.

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per aver scelto Midea! Prima di utilizzare il nuovo prodotto Midea, leggere attentamente questo manuale per assicurarsi di sapere come utilizzare le caratteristiche e le funzioni offerte dal nuovo apparecchio in modo sicuro.

INDICE

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO	01
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	02
SPECIFICHE	04
PANORAMICA DEL PRODOTTO	05
INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO	06
ISTRUZIONI PER L'USO	07
PULIZIA E MANUTENZIONE	10
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	11
MARCHI, DIRITTI D'AUTORE E DICHIARAZIONE LEGALE	12
SMALTIMENTO E RICICLO	13
TRATTAMENTO DEI DATI	14

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Destinazione d'uso

Le seguenti linee guida sulla sicurezza hanno lo scopo di prevenire rischi imprevisti o danni derivanti da un funzionamento non sicuro o non corretto dell'apparecchio. Si prega di controllare l'imballaggio e l'apparecchio all'arrivo per assicurarsi che tutto sia intatto per garantire un funzionamento sicuro. In caso di danni, contattare il rivenditore o il rivenditore. Si prega di notare che modifiche o alterazioni dell'apparecchio non sono consentite per motivi di sicurezza. L'uso non previsto potrebbe provocare rischi e perdita di diritto alla garanzia.

Spiegazione dei simboli



Pericolo

Questo simbolo indica che ci sono pericoli per la vita e la salute delle persone a causa del gas estremamente infiammabile.



Avviso di tensione elettrica pericolosa

Questo simbolo indica che esiste un pericolo per la vita e la salute delle persone a causa della tensione.



Avvertenze

La parola segnale indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non evitato, può causare morte o lesioni gravi.



Attenzione

La parola segnale indica un pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può provocare lesioni lievi o moderate.



Attenzione

La parola segnale indica informazioni importanti (ad es. danni alle cose), ma non pericolo.



Attenersi alle istruzioni

Questo simbolo indica che un tecnico dell'assistenza deve utilizzare e mantenere questo apparecchio solo in conformità con le istruzioni per l'uso.

Prima di utilizzare/mettersi in funzione l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o dell'apparecchio per un successivo utilizzo!

IT

PRECAUZIONE

- Leggere le regole per il funzionamento sicuro e attentamente tutte le istruzioni.
- Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Gli interventi di pulizia e manutenzione non devono essere svolti da parte di bambini senza supervisione.
- Mantenere le apparecchiature elettriche fuori dalla portata di bambini o persone con handicap. Non lasciare che usino le apparecchiature senza sorveglianza.
- Non inserire mai dita, matite o qualsiasi altro oggetto attraverso la griglia quando la ventola è in funzione.
- Scollegare la ventola quando ci si sposta da una posizione all'altra.
- Assicurarsi che la ventola sia su una superficie stabile durante il funzionamento per evitare il ribaltamento.
- NON usare il ventilatore sulla finestra, la pioggia può provocare un pericolo elettrico.
- Solo per uso domestico.

IT

ATTENZIONE

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona altrettanto qualificata per evitare un pericolo.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere l'unità, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
- Quando l'apparecchio non è in uso e prima di pulirlo, scollegarlo dalla presa di corrente.
- Solo per uso interno e domestico.
- Una volta che il ventilatore è stato assemblato, la protezione per le pale del ventilatore non potrà essere più rimossa.
 - Prima della pulizia scollegare la ventola.
 - La protezione del rotore non deve essere smontata/aperta per pulire le pale del rotore.
 - Pulire l'involucro della ventola e la protezione della lama del rotore con un panno leggermente umido.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito in dotazione.

SPECIFICHE

Modello prodotto	MCF25GRW
Tensione operativa	24V $\overline{\text{---}}$
Potenza nominale	18W
Rumorosità	$\leq 59\text{dB(A)}$


Parti	Adattatore
Ingresso	100-240V~ 50/60Hz 1,5A
Uscita	24V $\overline{\text{---}}$ 1,5A

Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima del ventilatore	F	13,19	m ³ /min
Potenza in ingresso	P	14,3	W
Valore del servizio	S _v	0,92	(m ³ /min)W
Consumo energetico in standby	P _{SB}	0,195	W
Consumo energetico da spento	P _{OFF}	—	W
Livello di potenza sonora	L _{WA}	58,1	dB(A)
Velocità massima dell'aria	C	5,262	Meter/Sek.
Consumo stagionale di energia elettrica	Q	4,794	kWh/a
Standard di misurazione per il valore di servizio	EN IEC 60879:2019		
Contatti per ottenere maggiori informazioni	GD Midea Environment Appliances MFG. Co., Ltd No.28, Dong Fu Road, HeSui East Industrial Area, Dong Feng Town, ZhongShan, GuangDong, China.		

IT

PANORAMICA PRODOTTO

Nome delle parti

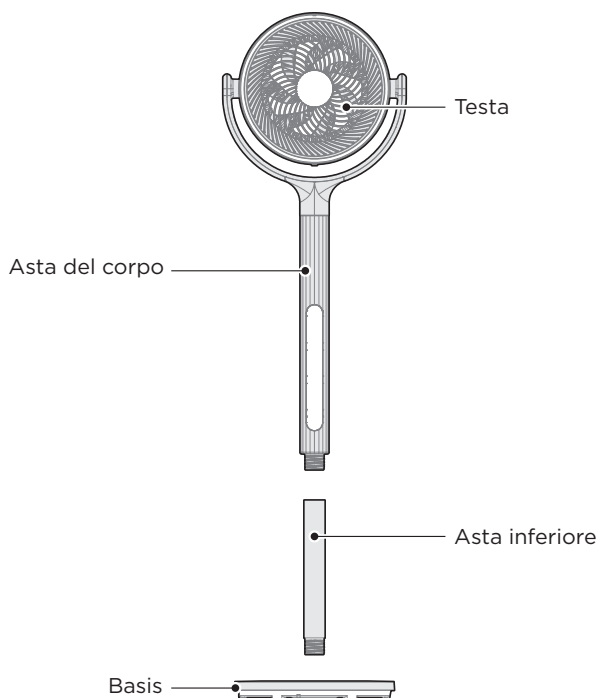


IT

Elenco delle parti



Manuel X1



Adattatore x 1



Telecomando X1



Batteria x 2


● NOTA

Tutte le immagini in questo manuale sono solo a scopo esplicativo. Qualsiasi discrepanza tra l'oggetto reale e l'illustrazione nel disegno è soggetta al soggetto reale.


INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Installazione dell'asta

1. Allineare l'attacco del tubo dell'asta inferiore, come mostrato in figura, con l'estremità inferiore del corpo dell'asta e serrare il tubo dell'asta inferiore ruotandolo in senso antiorario.

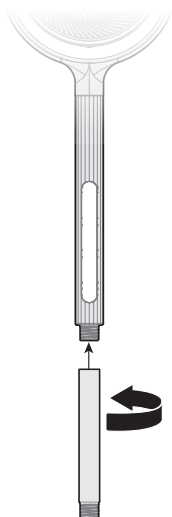


2. Allineare l'attacco del tubo dell'asta inferiore all'interfaccia della base, come mostrato in figura, e serrare il tubo dell'asta inferiore ruotando in senso orario.

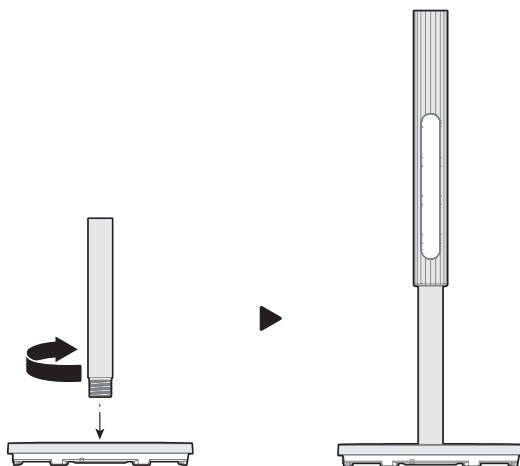

ISTRUZIONI PER L'USO

Descrizione dei tasti e del display

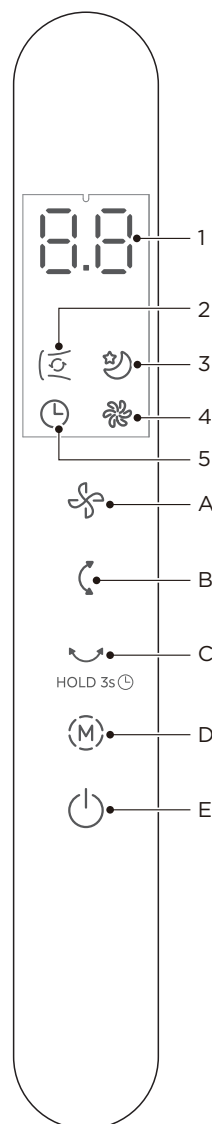


Area del display

N.	Icona	Descrizione funzione
1	8.8	• Area display completa
2	(☐)	• Spia del ciclo di ventilazione
3	☾☼	• Spia della sospensione della ventilazione
4	☼	• Spia della ventilazione normale
5	🕒	• Spia del timer

Area operativa

N.	Pulsante	Descrizione funzione
A	 Tasto velocità	• Nello stato di accensione, premere per regolare la velocità di ventilazione normale e selezionare il ciclo nella seguente sequenza: 1→2→3→4..12→1; oppure far circolare la ventilazione sospesa nella seguente sequenza: 1→2→3; in modalità ciclo di ventilazione, funziona al livello più alto di ventilazione normale per impostazione predefinita e le oscillazioni verticali e orizzontali sono attivate.
B	 Tasto oscillazione verticale	• Premere in stato di accensione per eseguire il ciclo nella seguente sequenza: 30°-60°-135°-arresto-30° La schermata corrispondente è la seguente: --→30°==→60°≡≡→135°

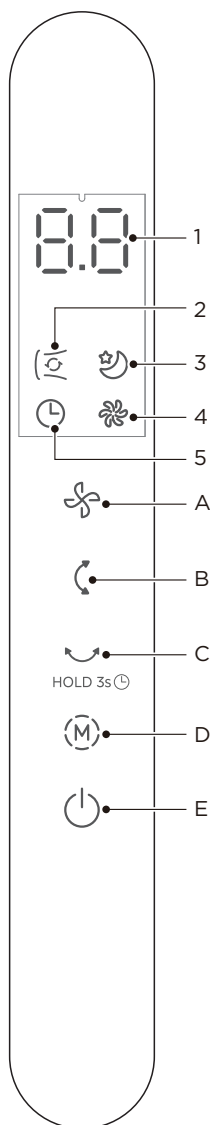

N.	Pulsante	Descrizione funzione
C	 HOLD 3s  Tasto oscillazione orizzontale	- Premere in stato di accensione per eseguire il ciclo nella seguente sequenza: 30°-60°-120°-arresto-30° La schermata corrispondente è la seguente: -- → 30° == → 60° ≡ → 120° - Tenere premuto questo tasto per accedere allo stato di impostazione del timer; nello stato di impostazione del timer, premere questo tasto per impostare l'ora e il ciclo del programma nella seguente sequenza: 1 → 2 → 3 → 4...15 → 1. - Se non viene eseguita alcuna operazione entro 3 secondi, l'impostazione dell'oscillazione orizzontale si interrompe automaticamente.
D	 Tasto modalità	In stato di accensione, premere per eseguire il ciclo nella seguente sequenza: ventilazione normale → ventilazione sospesa → ciclo di ventilazione (commutazione circolare).
E	 Tasto accensione /standby	- Premere nello stato di standby per entrare nello stato di accensione. - Premere nello stato di accensione per entrare nello stato di standby.

IT

Descrizione di altre funzioni

• Funzione Memoria

Quando l'alimentazione non è scollegata (cioè in standby), il ventilatore ha una funzione di memoria; può ricordare la velocità di ventilazione e la modalità prima dello standby.

• Funzione spegnimento automatico


Dopo aver collegato l'alimentatore e aver inserito lo stato di accensione, se il ventilatore non viene azionato, si spegne automaticamente dopo 24 ore.

• Funzione di spegnimento automatico dello schermo

Se non si effettua alcuna operazione per 30 secondi mentre il ventilatore è in funzione, lo schermo si spegne automaticamente. Dopo lo spegnimento dello schermo, toccare qualsiasi pulsante, tranne quello di standby, per riattivarlo.

Telecomando

- Il telecomando funziona entro 5 metri di fronte al ventilatore ed entro 30 gradi dall'angolo di deviazione.
- Le batterie contengono molti metalli pesanti e sostanze acide-basiche che minacciano la salute umana; le batterie usate devono essere riciclate per categoria.

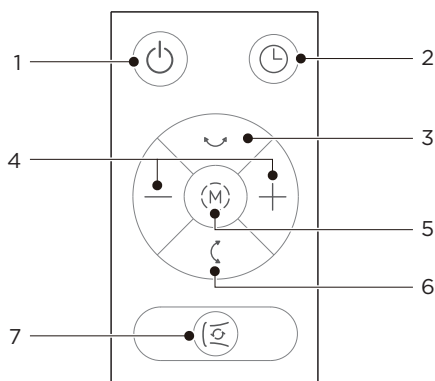

N.	Pulsante	Descrizione
1		• Accensione/Standby.
2		• Toccare direttamente per impostare l'orario di accensione e spegnimento programmato.
3		• Premere questo tasto per commutare l'oscillazione orizzontale nella seguente sequenza: 30°, 60°, 120°, OFF.
4		• Toccare direttamente per aumentare/diminuire la velocità di ventilazione; il tempo di programmazione può essere impostato nello stato del timer.
5		• Premere questo tasto per impostare la modalità di ventilazione: normale → sospensione → ciclo (commutazione circolare).
6		• Premere questo tasto per commutare l'oscillazione verticale nella seguente sequenza: 30°, 60°, 135°, OFF.
7		• Premere questo tasto per accedere alla modalità ciclo di ventilazione.

● NOTA

- Utilizzare batterie al manganese o alcaline di tipo “AAA”.
- Non gettare le batterie nel fuoco, perché potrebbero esplodere o presentare perdite.
- Non mescolare batterie vecchie e nuove.
- Non mescolare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).

PULIZIA E MANUTENZIONE

La ventola richiede una manutenzione minima. Non cercare di risolvere il problema da soli. In caso di necessità, rivolgersi a personale di assistenza qualificato.

1. Prima di pulire e montare, scollegare l'alimentazione della ventola.
2. Per garantire un'adeguata circolazione dell'aria nel motore, mantenere libere dalla polvere le prese d'aria sul retro del motore. Non smontare la ventola per rimuovere la polvere.
3. Si prega di pulire le parti esterne con un panno morbido imbevuto di un detergente delicato.
4. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi per evitare di graffiare la superficie.
5. Non utilizzare come detergente: benzina, diluente.
6. Evitare che acqua o altri liquidi entrino nell'alloggiamento del motore o nelle parti interne.
7. Assicurarsi di scollegare dalla fonte di alimentazione elettrica prima di pulire.
8. Le parti in plastica devono essere pulite con un panno morbido inumidito con sapone neutro. Rimuovere accuratamente i residui di sapone con un panno asciutto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il funzionamento dell'apparecchio può causare errori e malfunzionamenti. Le seguenti schede contengono possibili cause e note per la risoluzione di un messaggio di errore o malfunzionamento. Si raccomanda di leggere attentamente la tabella seguente per risparmiare il tempo e il denaro necessari per rivolgersi al centro di assistenza.

Problema	Causa	Soluzione
La macchina non funziona correttamente dopo l'installazione	• Il cavo di alimentazione non è collegato o ha uno scarso contatto.	Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa.
	• L'interruttore sul corpo non è acceso.	Accendere l'interruttore sul corpo.
Fernbedienung funktioniert nicht	• La batteria deve essere sostituita.	Sostituire la batteria.
	• Il telecomando viene utilizzato a più di 5 metri di distanza dalla ventola.	Utilizzare il telecomando più vicino alla ventola e assicurarsi che sia rivolto direttamente al pannello del display.

MARCHI, DIRITTI D'AUTORE E DICHIARAZIONE LEGALE

 Midea logo, marchi denominativi, nome commerciale, immagine commerciale e tutte le loro versioni sono beni di valore di Midea Group e/o delle sue affiliate ("Midea"), a cui Midea possiede marchi, diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale, e tutto l'avviamento derivante dall'utilizzo di qualsiasi parte di un marchio Midea. L'uso del marchio Midea per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Midea può costituire violazione del marchio o concorrenza sleale in violazione delle leggi pertinenti.

Questo manuale è creato da Midea e Midea si riserva tutti i diritti d'autore. Nessun ente o individuo può utilizzare, duplicare, modificare, distribuire in tutto o in parte il presente manuale, né abbinarlo o venderlo con altri prodotti senza il preventivo consenso scritto di Midea.

Tutte le funzioni e le istruzioni descritte erano aggiornate al momento della stampa del presente manuale. Tuttavia, il prodotto reale può variare a causa di funzioni e design migliorati.

SMALTIMENTO E RICICLO

Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità alla direttiva RAEE e smaltimento del prodotto Waster:
Questo prodotto è conforme alla direttiva EU 2012/19/EU. Questo prodotto reca un simbolo di classificazione per apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto (RAEE).

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. Il dispositivo utilizzato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio dei dispositivi elettronici elettrici. Per trovare questi sistemi di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore in cui è stato acquistato il prodotto. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclaggio dei vecchi elettrodomestici. Lo smaltimento appropriato dell'apparecchio usato contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.



Conformità alla direttiva RoHS

IT

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva UE RoHS (2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e proibiti specificati nella direttiva.

Informazioni sull'imballaggio

I materiali di imballaggio del prodotto sono fabbricati con materiali riciclabili in conformità con le nostre normative nazionali sull'ambiente. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli ai punti di raccolta del materiale di imballaggio designati dalle autorità locali.



TRATTAMENTO DEI DATI

Per l'erogazione dei servizi concordati con il cliente, accettiamo di rispettare senza restrizioni tutte le disposizioni della legge sulla protezione dei dati applicabile, in linea con i paesi concordati all'interno dei quali verranno forniti i servizi al cliente, nonché, ove applicabile, il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR).


In generale, il trattamento dei dati avviene per adempiere ai nostri obblighi contrattuali con voi e per motivi di sicurezza del prodotto, per tutelare i vostri diritti in relazione a questioni di garanzia e di registrazione del prodotto. In alcuni casi, ma solo se è garantita un'adeguata protezione dei dati, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati al di fuori dello Spazio economico europeo.

Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. Puoi contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo **MideaDPO@midea.com**. Per esercitare i tuoi diritti, come il diritto di opporsi al trattamento dei tuoi dati personali per scopi di marketing diretto, ti preghiamo di contattarci tramite **MideaDPO@midea.com**. Per ulteriori informazioni, seguire il Codice QR.



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

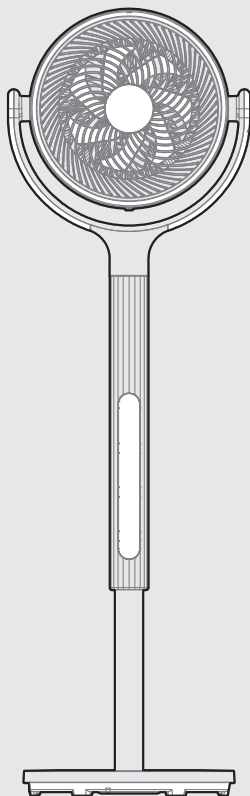

Ventilateur électrique

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MCF25GRW

Avertissements : Avant d'utiliser ce produit, merci de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour toute référence ultérieure. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis afin d'améliorer le produit. Consulter votre revendeur ou le fabricant pour plus de détails. Le schéma ci-dessus n'est que pour référence. Merci de considérer l'apparence du produit réel comme la norme.

MOT DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouvel appareil Midea, merci de lire attentivement ce manuel afin de vous assurer de bien utiliser, et en toute sécurité, es caractéristiques et fonctions de votre appareil.

SOMMAIRE

MOT DE REMERCIEMENT 01

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 02

SPÉCIFICATIONS 04

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT 05

INSTALLATION DU PRODUIT 06

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 07

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 10

DÉPANNAGE 11

MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET MENTIONS LEGALES 12

MISE AU REBUT ET RECYCLAGE 13

AVIS SUR LA PROTECTION DES DONNEES 14

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Usage prévu

Les consignes de sécurité qui suivent ont pour but de prévenir les risques ou les dommages résultant d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil. Merci de vérifier l'emballage et l'appareil dès réception afin de vous assurer que tout est intact, cela afin de garantir un fonctionnement sûr. Si vous constatez des dommages, merci de contacter le détaillant ou le revendeur. Merci de noter que les modifications ou altérations de l'appareil ne sont pas autorisées pour votre sécurité. Une utilisation non conforme peut entraîner des risques et la perte des droits à la garantie.

Explication des symboles



Danger

Ce symbole signale la présence d'un risque potentiellement mortel ou dommageable à la santé des personnes en raison de la présence d'un gaz extrêmement inflammable.



Avertissement sur la tension électrique

Ce symbole signale la présence d'un risque potentiellement mortel ou dommageable à la santé des personnes en raison de la tension.



Avertissement

Ce symbole signale un danger avec un degré de risque intermédiaire qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Attention

Ce symbole signale un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



Attention

Ce symbole signale une information importante (par exemple, un dommage matériel), mais pas un danger.



Respecter les instructions

Ce symbole signale qu'un technicien de service ne doit utiliser et entretenir cet appareil que conformément aux instructions d'utilisation.

FR

Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser/mettre en service l'appareil et le conserver à proximité de ce lieu d'installation ou de l'appareil pour une consultation ultérieure !

ATTENTION

- Lire Attentivement les Instructions et les Consignes pour une Utilisation Sécurisée.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Maintenez les appareils électriques hors de portée des enfants ou des personnes infirmes. Ne pas les laisser utiliser les appareils sans surveillance.
- N'insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet dans la grille lorsque le ventilateur fonctionne.
- Débranchez le ventilateur lorsque vous le bougez d'un lieu à l'autre.
- Assurez-vous que le ventilateur est sur une surface stable lorsqu'il fonctionne pour éviter qu'il ne se renverse.
- N'utilisez PAS un ventilateur sur une fenêtre, la pluie pour créer un danger électrique.
- Utilisation en intérieur uniquement.

AVERTISSEMENT

FR

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son prestataire de service ou une personne tout autant qualifiée afin d'éviter tout risque.
- Pour protéger contre les risques de choc électrique, n'immerger pas l'appareil, le cordon ou la prise dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, débranchez la prise de l'appareil.
- Utilisation en intérieur et pour usage domestique uniquement.
- Lorsque le ventilateur a été assemblé, la protection des pales du rotor ne doit plus être enlevée.
 - Avant le nettoyage, débrancher le ventilateur.
 - La protection du rotor ne doit pas être démontée/ouverte pour nettoyer les pales du rotor.
 - Essuyer le boîtier du ventilateur et la protection des pales du rotor à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
- L'appareil doit uniquement être utilisé avec l'unité d'alimentation fournie avec l'appareil.

SPÉCIFICATIONS

Modèle du Produit	MCF25GRW
Tension de Fonctionnement	24V ~
Courant Nominal	18W
Bruit	≤59dB(A)


Pièces	Adaptateur
Entrée	100-240V~ 50/60Hz 1,5A
Sortie	24V ~ 1,5A

Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal du ventilateur	F	13,19	m ³ /min
Consommation électrique du ventilateur	P	14,3	W
Valeur de service	S _v	0,92	(m ³ /min)W
Consommation en veille	P _{SB}	0,195	W
Consommation à l'arrêt	P _{OFF}	—	W
Niveau sonore du ventilateur	L _{WA}	58,1	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	C	5,262	meters/sec
Consommation d'électricité saisonnière	Q	4,794	kWh/a
Norme de mesure pour la valeur de service	EN IEC 60879:2019		
Coordonnées pour obtenir plus d'informations	GD Midea Environment Appliances MFG. Co., Ltd No.28, Dong Fu Road, HeSui East Industrial Area, Dong Feng Town, ZhongShan, GuangDong, China.		

FR

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Noms des Pièces

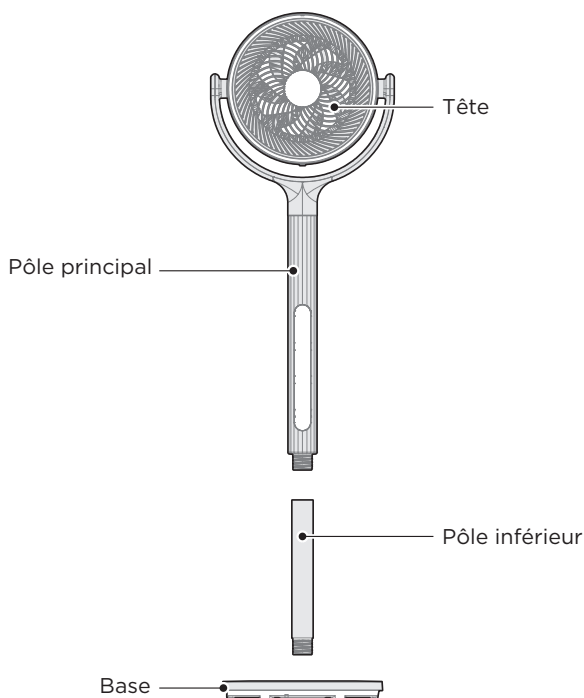

FR

Liste des Pièces




REMARQUE

Toutes les illustrations de ce manuel sont fournies à titre d'explication uniquement. Toute divergence entre l'objet réel et l'illustration du dessin sera soumise à l'objet réel.


INSTALLATION DU PRODUIT

Installation du Pôle

1. Alignez le port du tube du pôle inférieur comme indiqué sur l'illustration avec l'extrémité inférieure du pôle principal, puis serrez le tube en le tournant dans le sens antihoraire.

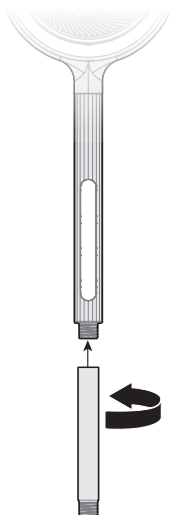


2. Alignez le port du tube du pôle inférieur comme indiqué sur l'illustration avec l'interface de la base et serrez le tube en le tournant dans le sens horaire.

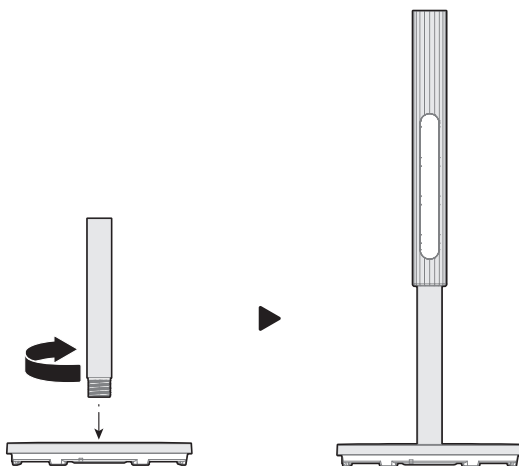

FR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Description des touches et de l'affichage

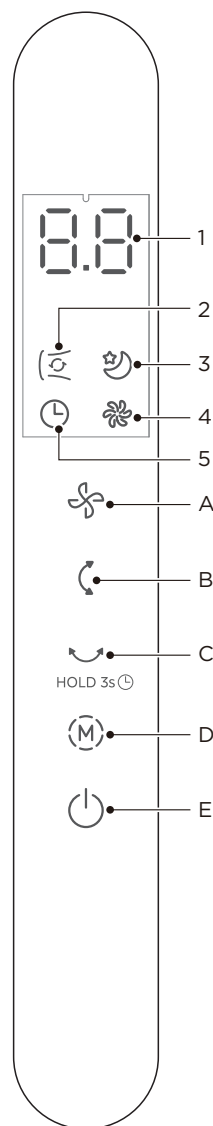


Zone d'affichage

N°	Icône	Description de la fonction
1		• Affichage global
2		• Indicateur de vent cyclique
3		• Indicateur de vent en mode sommeil
4		• Indicateur de vent normal
5		• Indicateur de minuterie

Zone d'opération

N°	Bouton	Description de la fonction
A	 Touche de vitesse	• En état de marche, appuyez pour ajuster la vitesse du vent normal et du vent cyclique dans l'ordre suivant : 1 → 2 → 3 → 4 ... 12 → 1 ; ou pour cycler le vent en mode sommeil dans l'ordre suivant : 1 → 2 → 3. En mode vent cyclique, il fonctionne par défaut au niveau maximal du vent normal, avec activation des oscillations verticales et horizontales.
B	 Touche d'oscillation verticale	• Appuyez en état de marche pour faire défiler dans la séquence suivante : 30°-60°-135°-arrêt-30° ... L'écran d'affichage correspondant est le suivant : -- → 30° == → 60° ≡≡ → 135°.

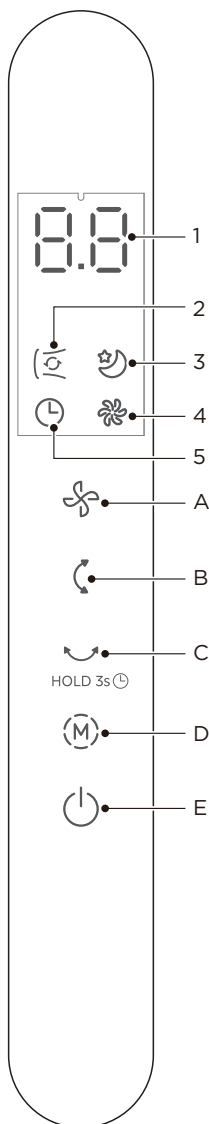

N°	Bouton	Description de la fonction
C	 HOLD 3s  Touche d'oscillation horizontale	- Appuyez en état de marche pour faire défiler dans la séquence suivante : 30°-60°-120°-arrêt-30° L'écran d'affichage correspondant est le suivant : -- →30° == →60° ≡≡ → 120° - Maintenez enfoncée cette touche pour entrer dans l'état de réglage du minuteur ; dans l'état de réglage du minuteur, appuyez sur cette touche pour définir l'heure du programme et faire défiler dans la séquence suivante : 1→2→3→4...15→ 1. - Si aucune opération n'est effectuée dans les 3 secondes, le réglage de l'oscillation horizontale se ferme automatiquement.
D	 Touche de mode	En état de marche, appuyez pour faire défiler dans la séquence suivante : vent normal → vent de sommeil → vent cyclique (passer de manière circulaire).
E	 Touche Marche/Veille	- Appuyez en état de veille pour entrer en état de marche. - Appuyez en état de marche pour entrer en état de veille.

DESCRIPTION DES AUTRES FONCTIONS

FR

• Fonction mémoire

Lorsque l'alimentation n'est pas déconnectée (c'est-à-dire en veille), le ventilateur possède une fonction mémoire ; il peut se souvenir de la vitesse du vent et du mode avant la mise en veille.

• Fonction d'arrêt automatique


Après avoir branché l'alimentation et être entré en état de marche, si le ventilateur n'est pas utilisé, il s'éteindra automatiquement après 24 heures.

• Fonction de désactivation automatique de l'écran

Si aucune opération n'est effectuée pendant 30 secondes pendant que le ventilateur fonctionne, l'écran s'éteindra automatiquement. Après que l'écran se soit éteint, touchez n'importe quel bouton, sauf le bouton de veille, pour réveiller l'écran.

Télécommande

- La télécommande peut être utilisée normalement dans un rayon de 16 pieds à l'avant du produit et dans un angle de 30°.
- La batterie contient des métaux lourds, des substances acides et alcalines qui menacent la santé humaine ; les batteries usagées doivent être triées et recyclées.

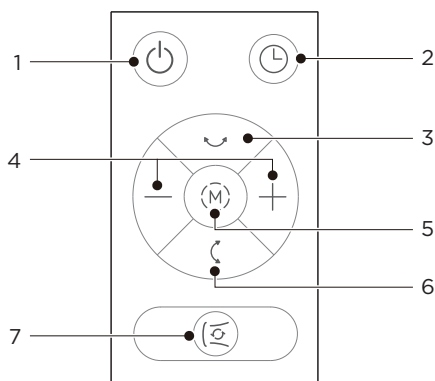

N°	Fonction	Description
1		• Marche/Veille.
2		• Touchez directement pour régler l'heure de mise en marche/arrêt programmée.
3		• Appuyez sur cette touche pour changer l'oscillation horizontale dans la séquence suivante : 30°, 60°, 120°, ARRÊT.
4		• Touchez directement pour augmenter/diminuer la vitesse du vent ; l'heure du programme peut être définie dans l'état du minuteur.
5		• Appuyez sur cette touche pour régler le mode de ventilation : normal → sommeil → cyclique (passage circulaire).
6		• Appuyez sur cette touche pour changer l'oscillation verticale dans la séquence suivante : 30°, 60°, 135°, ARRÊT.
7		• Appuyez sur cette touche pour entrer dans le mode de ventilation cyclique.

REMARQUES

- Utilisez des piles manganèse ou alcalines de type "AAA".
- Ne jetez pas les piles au feu : elles pourraient exploser ou fuir.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (zinc-carbone) ou rechargeables (nickel-cadmium).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le ventilateur nécessite peu d'entretien. N'essayez pas de le réparer vous-même. Référez-le à un technicien qualifié si une réparation est nécessaire.

1. Avant le nettoyage et l'assemblage, le ventilateur doit être débranché.
2. Pour assurer une circulation d'air adéquate vers le moteur, gardez les événements à l'arrière du moteur exempts de poussière.
3. Ne démontez pas le ventilateur pour enlever la poussière ou les débris.
4. Veuillez essuyer les parties extérieures avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
5. N'utilisez pas de détergent abrasif ou de solvants pour éviter de rayer la surface. N'utilisez pas les produits suivants comme nettoyant: essence, diluant, acide.
6. Ne laissez pas l'eau ou tout autre liquide pénétrer dans le carter du moteur ou dans les pièces internes.
7. Assurez-vous de débrancher la source d'alimentation électrique avant de nettoyer.
8. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un chiffon doux imbibé de savon doux. Retirez soigneusement le film de savon avec un chiffon sec.

DÉPANNAGE

L'utilisation de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent les causes possibles et des conseils pour résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement le tableau ci-dessous afin d'économiser votre temps et l'argent que pourrait vous coûter un appel au centre de service.

Problème	Cause	Solution
La machine ne fonctionne pas correctement après son installation	• Le câble d'alimentation n'est pas branché ou présente un mauvais contact.	Vérifier que la fiche soit correctement insérée dans la prise.
	• L'interrupteur de l'unité principale n'est pas enclenché .	Allumer l'interrupteur sur l'unité principale.
La télécommande ne fonctionne pas	• La batterie doit être remplacée.	La batterie doit être remplacée.
	• La télécommande est utilisée à plus de 5 m du ventilateur.	Rapprochez la télécommande du ventilateur et assurez-vous qu'elle pointe directement vers le panneau d'affichage.

MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET MENTIONS LEGALES

Le logo  , les marques verbales, le nom commercial, l'habillage commercial et toutes les versions de ces éléments sont des actifs précieux de Midea Group et/ou de ses filiales ("Midea"), auxquels Midea appartient en tant que marques commerciales, droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que l'intégralité du fonds de commerce dérivé de l'utilisation d'une partie de la marque Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une contrefaçon de marque ou une concurrence déloyale en violation des lois applicables.

Ce manuel est créé par Midea et Midea s'en réserve tous les droits d'auteur. Aucune entité ou individu ne peut utiliser, dupliquer, modifier, distribuer en totalité ou en partie ce manuel, ni le regrouper ou le vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Toutefois, le produit réel peut varier en raison de fonctions et de conceptions améliorées.

MISE AU REBUT ET RECYCLAGE

Consignes importantes pour l'environnement

Conformité avec la Directive DEEE et Elimination des Produits Usagés :

Ce produit est conforme à la directive européenne DEEE (2012/19/EU). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers au terme de sa vie utile. L'appareil usagé doit être remis à un point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Afin de trouver ces systèmes de collecte, merci de contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des vieux appareils. Une élimination appropriée des appareils usagés permet de prévenir les conséquences potentiellement néfastes pour l'environnement et la santé humaine.



Conformité avec la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive européenne RoHS (2011/65/EU). Il ne contient pas de matériaux nocifs et interdits spécifiés dans la directive.

FR

Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément aux réglementations environnementales nationales. Ne pas jeter les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Les apporter aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.



AVIS SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Dans le cadre de la fourniture des services convenus avec le client, nous acceptons de nous conformer sans restriction à toutes les stipulations de la loi sur la protection des données applicable, conformément aux pays convenus dans lesquels les services au client seront fournis, ainsi que, le cas échéant, au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l'UE.


En règle générale, notre traitement des données vise à remplir notre obligation contractuelle envers vous et, pour des raisons de sécurité des produits, à préserver vos droits dans le cadre des questions de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, les données à caractère personnel peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace Economique Européen.

De plus amples informations sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données à l'adresse **MideaDPO@midea.com**. Pour exercer vos droits, tels que le droit d'opposition au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct, merci de nous contacter via **MideaDPO@midea.com**.



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

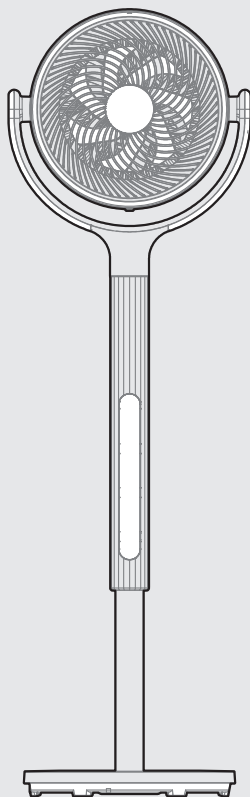

Ventilador eléctrico

MANUAL DEL USUARIO

MCF25GRW

Avisos de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte a su distribuidor o al fabricante para obtener más detalles.

El diagrama de arriba es solo para referencia. Tome la apariencia del producto real como estándar.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	04
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	05
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	06
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	07
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	10
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	13
MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL	12
ELIMINACIÓN Y RECICLAJE	13
AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS	14

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Simbología

	Peligro This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	Advertencia de tensión eléctrica Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión
	Advertencia Este símbolo representa un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
	Precaución Este símbolo indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	Atención Este símbolo indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no peligro.
	Respetar las instrucciones Este símbolo indica que un técnico de servicio sólo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

ES

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

PRECAUCIÓN

- Lea las Reglas para un funcionamiento seguro y las Instrucciones con atención.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos sólo si existe supervisión o instrucciones relativas al uso del mismo de forma segura y comprendiendo los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con este dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Mantenga los dispositivos eléctricos fuera del alcance de niños y personas con algún tipo de discapacidad. No permita que utilicen estos dispositivos sin supervisión.
- No introduzca nunca dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- Desconecte el ventilador cuando se traslade de un lugar a otro.
- Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable cuando esté en funcionamiento para evitar que se vuelque.
- NO utilice el ventilador junto a una ventana, la lluvia puede provocar riesgos de electrocución.
- Sólo para uso doméstico.

ADVERTENCIA

- Si el cable de alimentación es dañado, debe ser remplazado por el fabricante, servicio técnico o personal calificado similar para evitar posibles peligros.
- Para protegerse contra choques eléctrico, no sumerja el cable, enchufe o la unidad misma en agua u otros líquidos.
- Desconecte el dispositivo del tomacorriente cuando el dispositivo no esté en uso y antes de limpiarlo.
- Sólo para uso doméstico.
- Una vez que el ventilador esté ensamblado, no se debe quitar la protección de las aspas del rotor en ningún momento.
 - Antes de proceder a la limpieza, desenchufe el ventilador.
 - El protector del rotor no debe desmontarse/abrirse para limpiar las aspas del mismo.
 - Limpie la carcasa del ventilador y la protección de las aspas del rotor con un paño ligeramente humedecido.
- Este aparato debe utilizarse únicamente con la unidad de alimentación eléctrica suministrada con el mismo.

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MCF25GRW
Voltaje de trabajo:	24V $\equiv$
Potencia nominal	18W
Ruido	$\leq$ 59dB(A)


Partes	Adaptador
Entrada	100-240V~ 50/60Hz 1,5A
Salida	24V $\equiv$ 1,5A

Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Velocidad máxima del ventilador	F	13,19	m ³ /min
Potencia de entrada del ventilador	P	14,3	W
Valor de servicio	S _v	0,92	(m ³ /min)W
Consumo de energía en modo de espera	P _{SB}	0,195	W
Consumo de energía apagado	P _{OFF}	—	W
Nivel de potencia acústica del ventilador	L _{WA}	58,1	dB(A)
Velocidad máxima del aire	C	5,262	meters/sec.
Consumo eléctrico estacional	Q	4,794	kWh/a
Norma de medición del valor de servicio	EN IEC 60879:2019		
Detalles de contacto	GD Midea Environment Appliances MFG. Co., Ltd No.28, Dong Fu Road, HeSui East Industrial Area, Dong Feng Town, ZhongShan, GuangDong, China.		

ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre de las partes

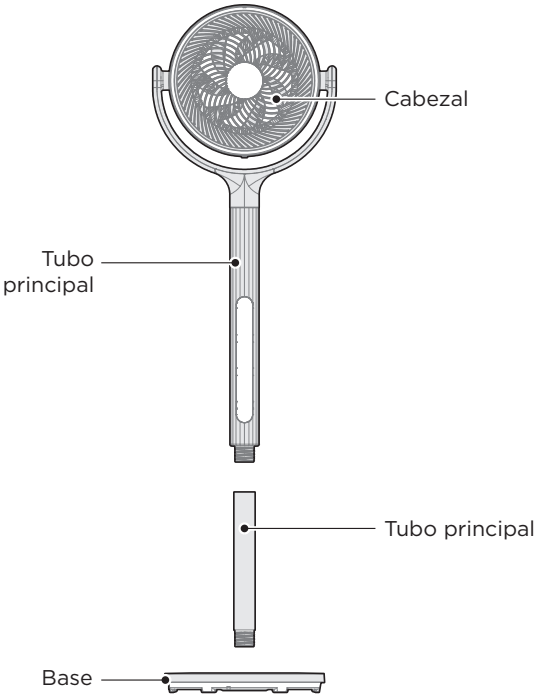


ES


Lista de partes



Guía de usuario x 1



Adaptador x 1



Control remoto x 1



Batería x 2


NOTA

Todas las imágenes de este manual son meramente explicativas. Cualquier discrepancia entre el objeto real y la ilustración del dibujo estará sujeta al objeto real.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Instalación del tubo

1. Alinee el puerto del tubo inferior, como se muestra en la figura, con el extremo inferior del tubo principal y ajústelo girándolo en sentido antihorario.

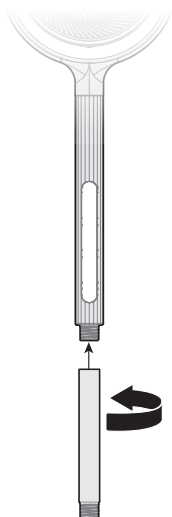


2. Alinee el puerto del tubo inferior, como se muestra en la figura, con la interfaz de la base y ajuste el tubo inferior girándolo en sentido horario.

ES

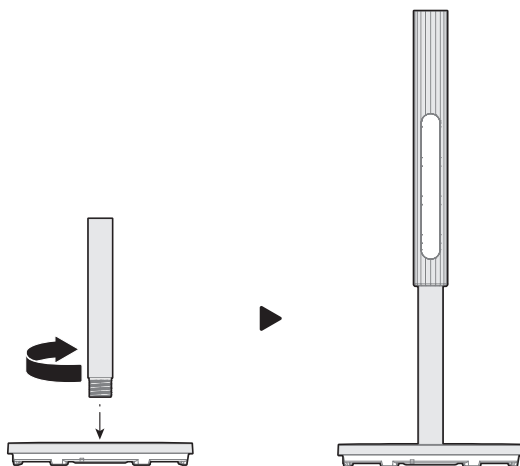

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Descripción de teclas y pantallas

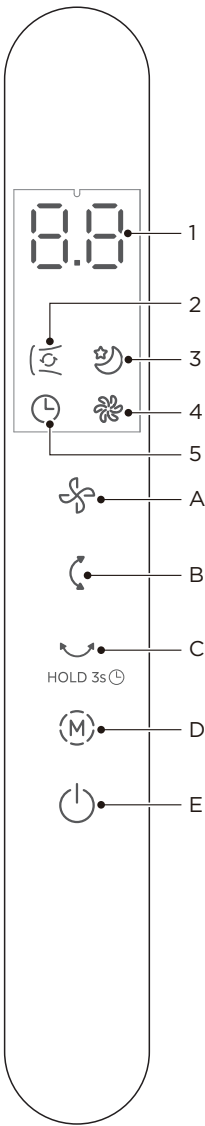


Área de visualización

Nº	Ícono	Descripción de las funciones
1		• Área de visualización integral
2		• Indicador luminoso de viento cíclico
3		• Indicador luminoso de viento para dormir
4		• Indicador luminoso de viento normal
5		• Indicador luminoso del temporizador

Área de operación

Nº	Botón	Descripción de las funciones
A	 Botón de velocidad	• En estado encendido, presione para ajustar la velocidad del viento normal y cíclico en la siguiente secuencia: 1 → 2 → 3 → 4 ... 12 → 1; o ajuste el viento para dormir en la secuencia: 1 → 2 → 3. En el modo de viento cíclico, funciona por defecto en el nivel más alto del viento normal, con la oscilación vertical y horizontal activadas.
B	 Botón de oscilación vertical	• Presione en estado encendido para alternar en la siguiente secuencia: 30° → 60° → 135° → detener → 30° La pantalla correspondiente mostrará lo siguiente: -- → 30° == → 60° ≡ → 135°

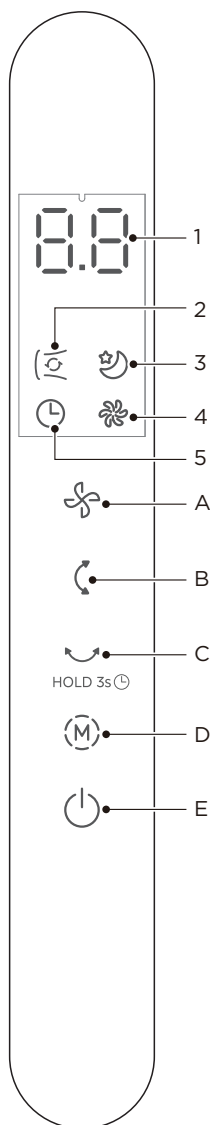

Nº	Botón	Descripción de las funciones
C	 HOLD 3s  Botón de oscilación horizontal	- Presione en estado encendido para alternar en la siguiente secuencia: 30° → 60° → 120° → detener → 30° La pantalla correspondiente mostrará lo siguiente: -- → 30° == → 60° ≡≡ → 120°. - Mantenga presionada esta tecla para ingresar al estado de configuración del temporizador; en este estado, presione esta tecla para ajustar el tiempo programado y alternar en la siguiente secuencia: 1 → 2 → 3 → 4 ... 15 → 1. - Si no se realiza ninguna operación en 3 segundos, la configuración de oscilación horizontal se cierra automáticamente.
D	 Botón de modo	En estado encendido, presione para alternar en la siguiente secuencia: viento normal → viento para dormir → viento cíclico (se alterna de manera circular).
E	 Botón de Encendido/ Espera	- Presione en estado de espera para entrar en el estado de encendido. - Presione en estado encendido para pasar al estado de espera.

Descripción de otras funciones

ES

• Función de memoria

Cuando la alimentación no está desconectada (es decir, en estado de espera), el ventilador cuenta con una función de memoria; puede recordar la velocidad del viento y el modo configurado antes de entrar en espera.

• Función de apagado automático

Después de conectar la fuente de alimentación y entrar en estado encendido, si el ventilador no se utiliza, se apagará automáticamente después de 24 horas.


• Función de apagado automático de la pantalla

Si no se realiza ninguna operación durante 30 segundos mientras el ventilador está en funcionamiento, la pantalla se apagará automáticamente.

Después de que la pantalla se apague, toque cualquier botón, excepto el botón de espera, para activar la pantalla.

Control remoto

- El control remoto es funcional dentro de un rango de 5 metros frente al ventilador y con un ángulo de desviación de hasta 30 grados.
- Las baterías contienen muchos metales pesados y sustancias ácidas y básicas que representan una amenaza para la salud humana. Las baterías usadas deben ser recicladas según su categoría.

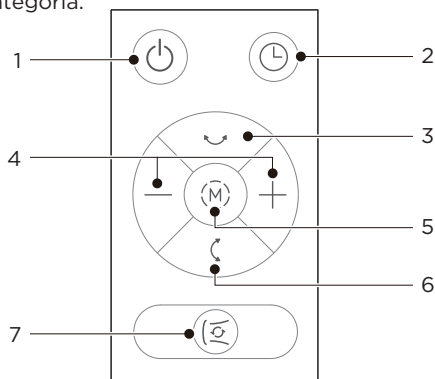

N°	Función	Descripción
1		• Encendido/Espera
2		• Toque directamente para configurar el tiempo programado de encendido/apagado.
3		• Presione esta tecla para alternar la oscilación horizontal en la siguiente secuencia: 30°, 60°, 120°, APAGADO.
4		• Toque directamente para aumentar/disminuir la velocidad del viento; el tiempo programado se puede configurar en el estado de temporizador.
5		• Presione esta tecla para configurar el modo de viento: normal → para dormir → cíclico (se alterna de manera circular).
6		• Presione esta tecla para alternar la oscilación vertical en la siguiente secuencia: 30°, 60°, 135°, APAGADO.
7		• Presione esta tecla para ingresar al modo de Viento cíclico.

NOTE

- Use baterías de manganeso o alcalinas del tipo "AAA".
- No deseche las baterías en el fuego, ya que pueden explotar o tener fugas.
- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Este dispositivo requiere de pocos cuidados. Sin embargo, no intente repararlo por sus propios medios. Siempre consulte con personal calificado de servicio técnico si es necesario.

1. Desconecte el dispositivo del suministro eléctrico antes de limpiarlo o armarlo.
2. Para asegurar un suministro de aire suficiente, el filtro de panel y el filtro de polvo deben ser limpiados regularmente.
3. Limpie las piezas externas con un paño suave humedecido con una solución de detergente suave.
4. No use detergentes o solventes abrasivos, de esa forma evitará rayar la superficie del producto.
5. No use estos productos como limpiadores: gasolina, diluyente.
6. No permita que ingrese agua u otros líquidos en la carcasa del motor o en otras partes interiores.
7. Asegúrese de desconectar la unidad del suministro eléctrico antes de limpiarla.
8. Las piezas plásticas deben ser limpiadas con jabón suave y un trapo o esponja humedecida. La capa de jabón debe ser eliminada por completo con agua limpia.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento de su dispositivo puede dar lugar a errores y fallos de funcionamiento. Las siguientes tablas contienen las posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento. Se recomienda leer atentamente la tabla siguiente para ahorrar el tiempo y el dinero que puede costar la llamada al centro de servicio.

Problema	Cause	Solución
La máquina no funciona correctamente después de haber sido instalada.	• El cable de poder no ha sido conectado o el contacto con el tomacorriente no es adecuado.	Asegúrese de que el conector esté bien insertado en el tomacorriente.
	• El interruptor no ha sido accionado a su posición de encendido.	Active el interruptor de la unidad.
El control remoto no funciona	• La batería necesita ser reemplazada.	Reemplace la batería.
	• El control remoto se está usando a más de 5 m del ventilador.	Use el control más cerca y apúntelo directamente a la parte de control.

MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de  Midea, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para la Protección del Medio Ambiente

Cumplimiento de la normativa RAEE y eliminación del producto de desecho: Este producto cumple con la normativa RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva el símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe ser devuelto a un punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos viejos. La eliminación adecuada de los electrodomésticos usados ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Cumplimiento de la Normativa RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la normativa RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la misma.

ES

Información del Embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra normativa nacional de medio ambiente. No elimine los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.



make yourself at home



RACCOLTA DI CARTA



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved