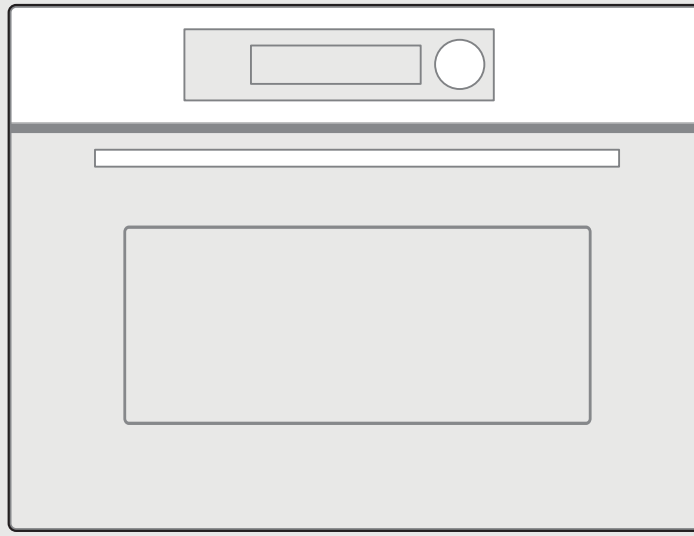

BUILT-IN OVEN
WITH HOT AIR AND MICROWAVE

USER MANUAL

MCOTV950E4MO-BK

SmartHome

Download the app & activate product

Read these instructions carefully before using your microwave oven , and keep it carefully.
If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.
SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

LANGUAGES

EN	English
IT	Italian
ES	Spanish
FR	French
GR	Greek

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER----------01

SAFETY INSTRUCTIONS----------02

SPECIFICATION----------09

PRODUCT INSTALLATION ----------10

PRODUCT OVERVIEW ----------18

OPERATION INSTRUCTIONS ----------19

CLEANING AND MAINTENANCE----------25

TROUBLE SHOOTING----------27

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT---29

DISPOSAL AND RECYCLING----------30

DATA PROTECTION NOTICE----------31

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols

	Danger This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	Warning of electrical voltage This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.
	Warning The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	Caution The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	Attention The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.
	Observe instructions This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, persons or exposure to energy when injury to excessive microwave oven using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Read and follow the specific:"PRE-CAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICRO-WAVE ENERGY".
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must b e replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified perso ns in order to avoid a hazard.(For appliance with type Y attachment)
- WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Child ren shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

- The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - farm houses;
  - bed and breakfast type environments.
- Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance. (For fixed appliances and built-in appliances being used equal or higher than 900mm above the floor and having detachabl e turntables. But this is not applicable for appliances with horizo ntal bottom hinged door.)
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- Steam cleaner is not to be used.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- Surface of a storage drawer can get hot.

- WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glas s since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- The appliance is intended to be used built-in.
- The applia nce m ust no t be insta lled behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not appliances with decorative door.)
- WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

EN

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

CAUSES OF DAMAGE

⚠ CAUTION

- Creation of sparks: Metal e.g. a spoon in a glass must be kept at least 2 cm from the oven walls and the inside of the door. Sparks could irreparably damage the glass on the inside of the door.
- Water in the hot cooking compartment: Never pour water into the hot cooking compartment. This will cause steam. The temperature change can cause damage.
- Moist food: Do not store moist food in the closed cooking compartment for long periods.
  Do not use the appliance to store food. This can lead to corrosion.

EN

- Cooling with the appliance door open: Only leave the cooking compartment to cool with the door closed. Do not trap anything in the appliance door. Even if the door is only slightly ajar, the fronts of adjacent units may be damaged over time.
- Heavily soiled seal: If the seal is very dirty, the appliance door will no longer close properly during operation. The fronts of adjacent units could be damaged. Always keep the seal clean.
- Operating the microwave without food: Operating the appliance without food in the cooking compartment may lead to overloading. Never switch on the appliance unless there is food in the cooking compartment. An exception to this rule is a short crockery test (see the section "Microwave, suitable crockery").

- Using the appliance door for standing on or placing objects on: Do not stand or place anything on the open appliance door. Do not place ovenware or accessories on the appliance door.
- Transporting the appliance: Do not carry or hold the appliance by the door handle. The door handle cannot support the weight of the appliance and could break.
- Microwave popcorn: Never set the microwave power too high. Use a power setting no higher than 600 watts. Always place the popcorn bag on a glass plate. The disc may jump if overloaded.
- Liquid that has boiled over must not be allowed to run through the turntable drive into the interior of the appliance. Monitor the cooking process. Choose a shorter cooking time initially, and increase the cooking time as required.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed since they may explode, even after microwave heating has ended.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

SPECIFICATION

MODEL	MCOTV950E4MO-BK
RATED VOLTAGE	230 V~
RATED FREQUENCY	50 Hz
MAX. INPUT	3000 W
RATED INPUT(Microwave)	1650 W
RATED INPUT(Grill)	2200 W
RATED INPUT(CONVECTION):	1700 W
RATED OUTPUT(Microwave)	900 W

EN

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Standby mode	0.8 W
The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition.	20 minutes

PRODUCT INSTALLATION

Fitted Units

- This appliance is only intended to be fully fitted in a kitchen.
- This appliance is not designed to be used as a tabletop appliance or inside a cupboard.
- The fitted cupboard must not have a back wall behind the appliance.
- A gap of at least 45 mm must be maintained between the wall and the base or back panel of the unit above.
- The fitted cupboard must have a ventilation opening of 250 cm^2 on the front. To achieve this, cut back the base panel or fit a ventilation grille.
- Ventilation slots and intakes must not be covered.
- The safe operation of this appliance can only be guaranteed if it has been installed in accordance with these installation instructions.
- The fitter is liable for any damage resulting from incorrect installation.
- The units into which the appliance is fitted must be heat- resistant up 90°C.
- Installation height not less than 850mm.
- Don't use under the work surface and that it must not be subject to spillage from containers onto surfaces under which the appliance is installed.

EN

Installation Dimensions

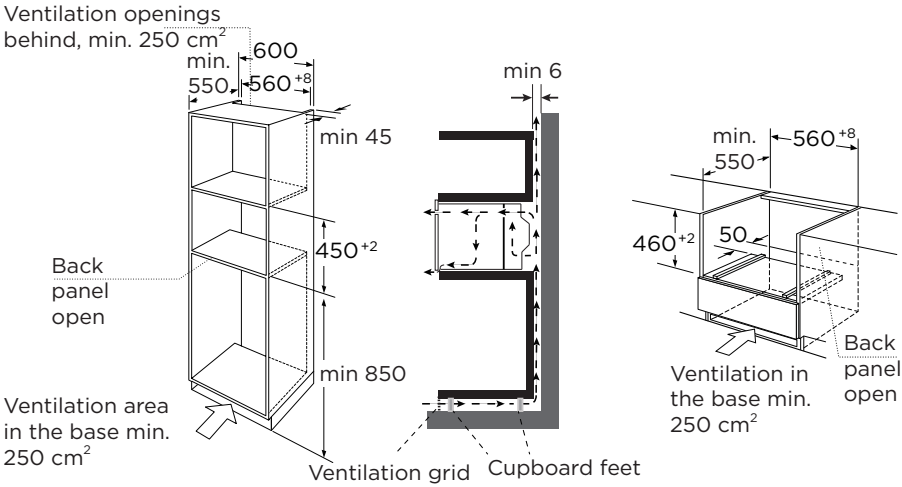

NOTE

There should be gap above the oven.

Building In

- Do not hold or carry the appliance by the door handle. The door handle cannot hold the weight of the appliance and may break off.

1. Carefully push the oven into the box, making sure that it is in the centre.
2. Open the door and fasten the oven with the screws that were supplied.

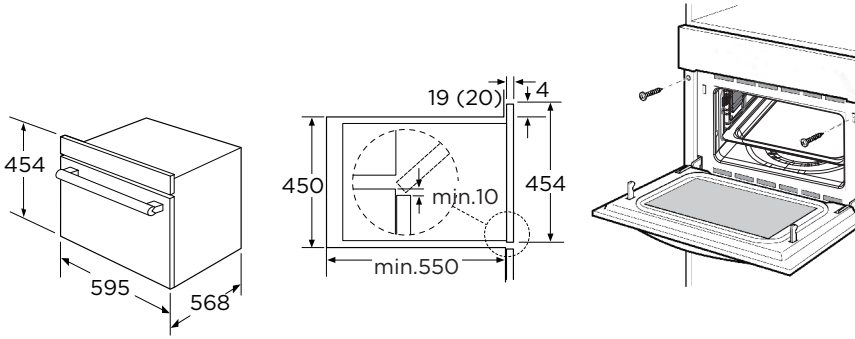

*20 mm for metal fascias

EN

- Fully insert the appliance and centre it.
- Do not kink the connecting cable.
- Screw the appliance into place.
- The gap between the worktop and the appliance must not be closed by addtional battens.

Important Information

1. The appliance is designed to be permanently installed with a three-pin power cord and may only be connected by a licensed expert in accordance with the connection diagram.
2. Only a qualified electrician who takes the relevant regulations into account may replace the power cord.
3. Do not use multiple plugs, power strips or extensions. Overloading causes a risk of fire.
4. If the connection is no longer accessible following installation, an all-pin isolating switch with a contact gap of at least 3 mm must be provided.

Connect The Wires Of The Mains Power Cord In Accordance With The Following Colour Coding:

Green and yellow	Earth wire ⏚ (E) Neutral
Blue	Neutral wire (N)
Brown	Live (L)

Great Britain And Australia:

Do not connect the appliance using a 13 A plug or protect it with a 13 A fuse. The appliance must be protected using a fuse that is rated 16 A or higher. The appliance must be disconnected from the power supply during all installation work. When the appliance is installed, protection must be provided against accidental contact in the future.

Cooling fan

Your appliance has a cooling fan. The cooling fan switches on during operation. The hot air escapes above the door.
The cooling fan continues to run for a certain time after operation.

⚠ CAUTION

Do not cover the ventilation slots. Otherwise, the appliance will overheat.

NOTE

- The appliance remains cool during microwave operation. The cooling fan will still switch on. The fan may run on even when microwave operation has ended.
- Condensation may appear on the door window, interior walls and floor. This is normal and does not adversely affect microwave operation. Wipe away the condensation after cooking.

EN

Accessories

NOTE

Type and quantity of accessories is subject to actual demand.

Grill rack

- For grilling, e.g. steaks, sausages and for toasting bread.

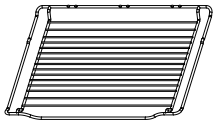

Baking tray

- For safety reasons, the baking tray should be placed on the side hanger instead of being placed directly on the bottom board of the cavity.

Baking tray-Enamel tray

- For making cake roll, roasting whole chickens.
- When cooking with microwave function, the use of enamel tray is prohibited.

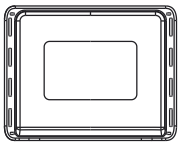

Baking tray-Glass tray

- When cooking with microwave function, please use the glass tray.
- Used for catching liquids, such as water and grease when food is baked.
- In order to ensure the best cooking effect, the glass tray should be placed in the bottom of the side hanger, as shown in the figures below, the glass tray should be pushed along the lowest guide rails of the side hanger in place.

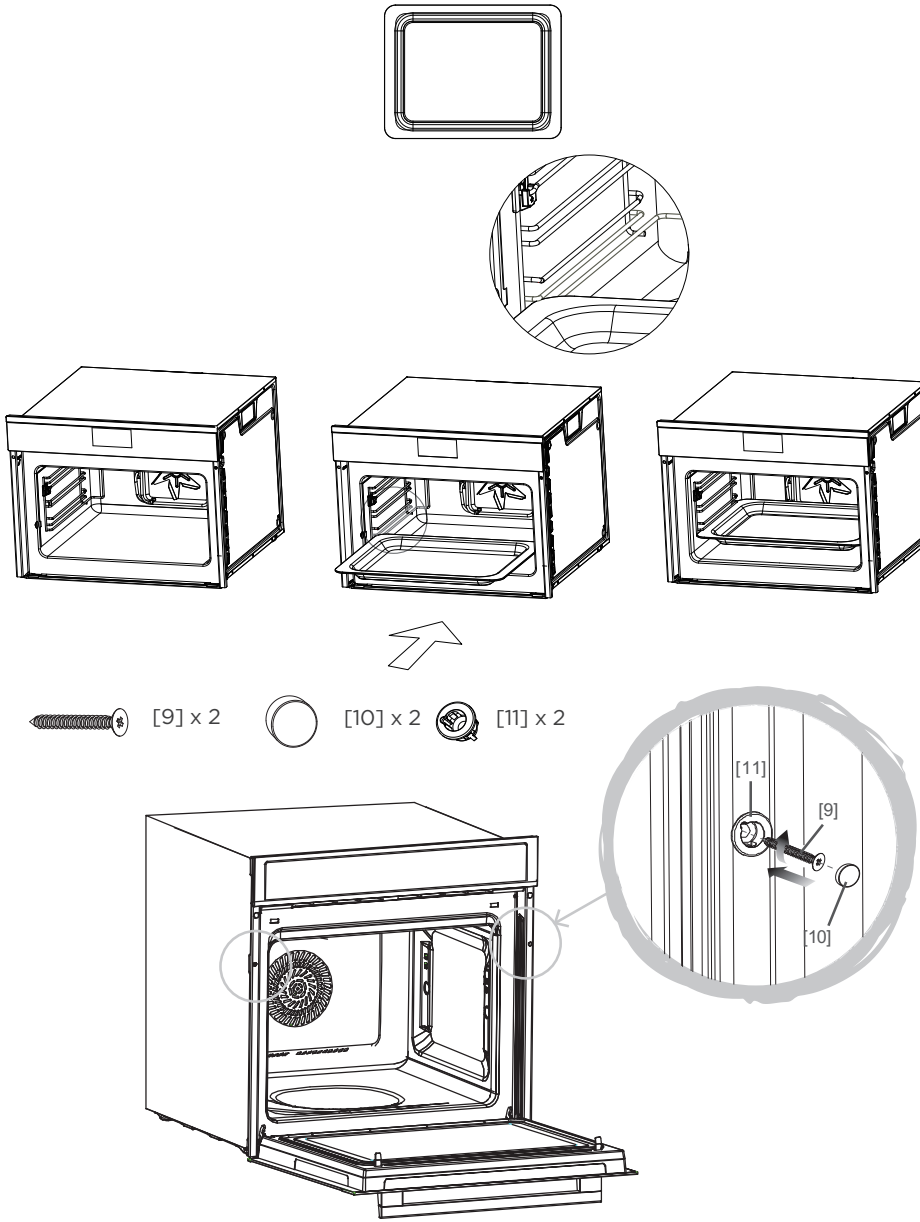

Once the oven has been lifted into place inside the appliance housing, locate the two holes in the casing of the oven and x it into place using [08], [09] and [10].

⚠ CAUTION

Do not over tighten the screws [08] to avoid damage to the oven or appliance housing - use a screwdriver only!

Installation of the ceramic clips and side rails

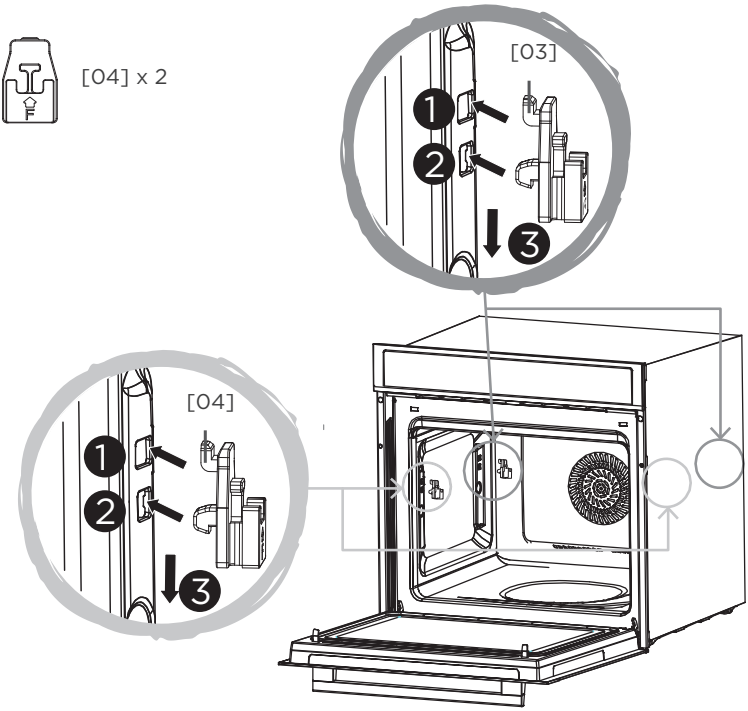

EN

Left side rail installation [05]

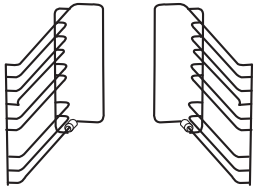

[05] x 1 [06] x 1

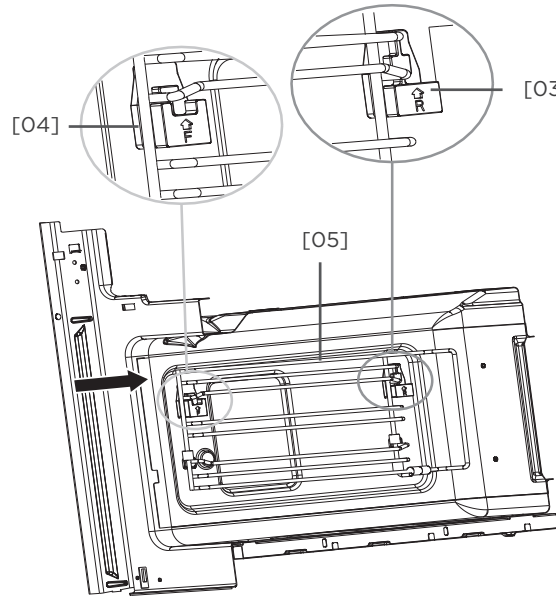

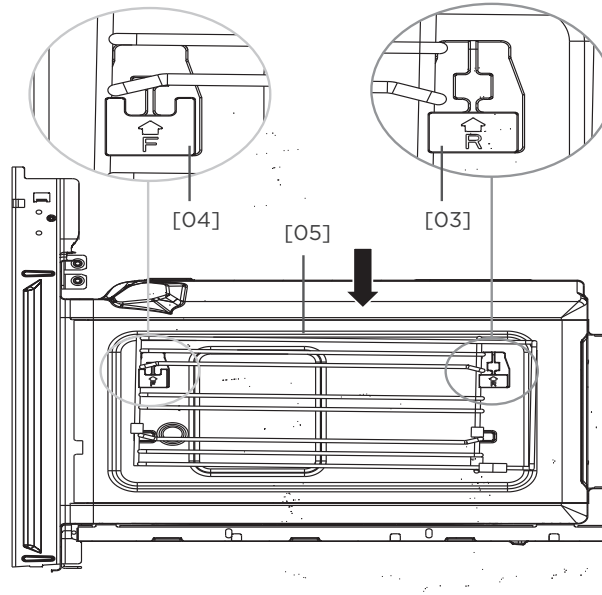

EN

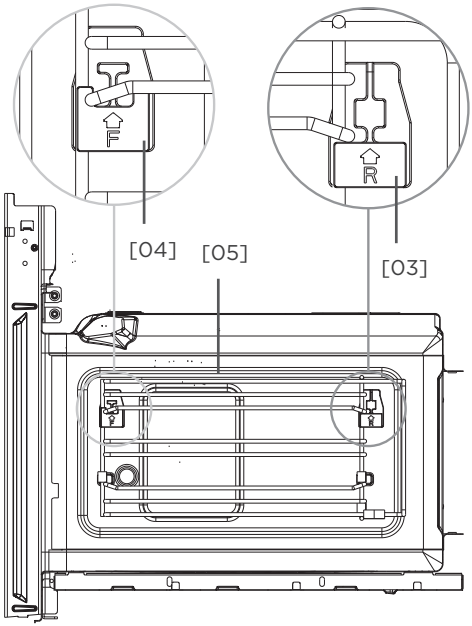

EN

Right side rail installation [06]

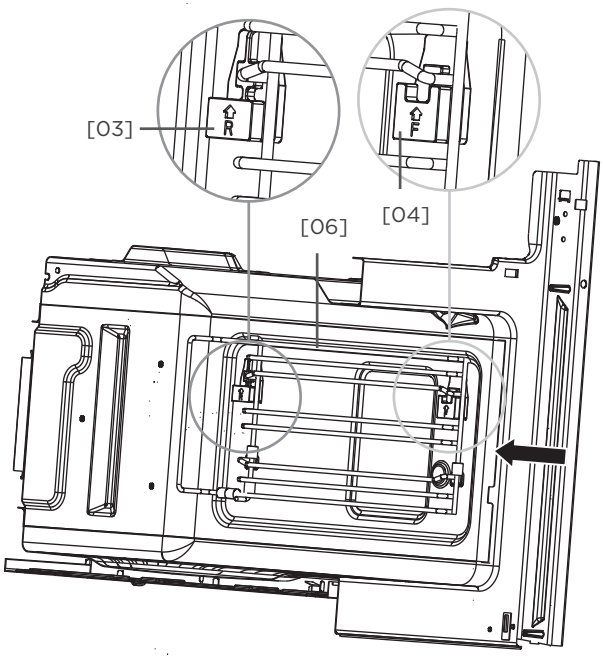

EN

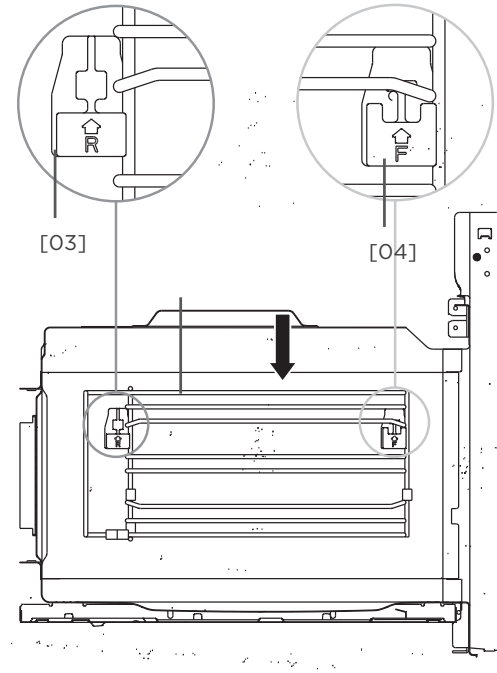

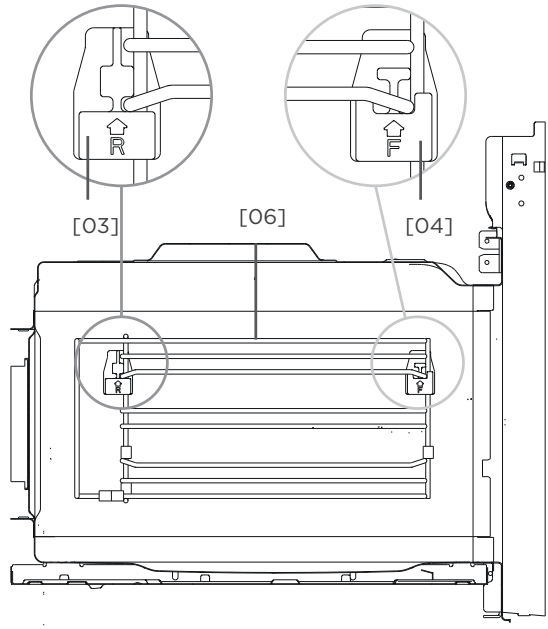

PRODUCT OVERVIEW

Control Panel

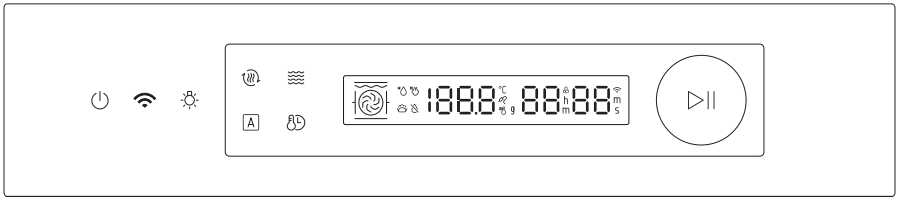

Cancel

Wireless

Light (press once) / Lock Function for Children (press and hold for 3 seconds)

Reheat

Microwave

Auto Menu

Temperature/Clock

Start/Pause

EN

OPERATION INSTRUCTIONS

Setting The Clock

1. In standby mode, turn the knob once, then press and hold for three seconds, “00h00m” will display.
2. Turn the knob to set the hour figuers. The time should be within 0-23.
3. Press or ▷|| to confirm.
4. Turn the knob to set the minute figuers. The time should be within 0-59.
5. Press or ▷|| to confirm.

NOTE

1. The clock is a 24-hour display. If the clock is not set, it would not work when powered.
2. To reset the clock, please repeat step 1 to step 5.
3. During the process of setting, if is pressed or if there is no operation with 5 minutes, the setting is invalid.

Microwave Cooking

EN

5 power levels are available.

Power Level	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P10	P08	P05	P03	P01

1. In standby mode, turn the knob once to enter the setting and then press once, “P10” and “01m00s” will display.
2. Press or ▷|| to confirm.
3. Turn the knob to adjust the power level, 5 power levels are available.
4. Press or ▷|| to confirm.
5. Turn the knob to set the cooking time. The maximum time value is “01h30m” (If “P10” is choosed, the maximum time value is “30m00s”).
6. Press ▷|| to start cooking.

NOTE

1. Opening the oven door or pressing ▷|| during operation will interrupt the current mode. Press ▷|| again to continue cooking.
2. The power level and cooking time can be changed during operation. Press once, the current power level will flash, and then turn the knob to adjust the power level. Press again, the current cooking time will flash, and then turn the knob to adjust the cooking time. The oven will work with the selected power and cooking time if there is no operation within 6 seconds.

Grill Function(with Preheat & without Preheat)

1. In standby mode, turn the knob to choose the grill mode you need, 8 grill modes are available.
2. Press or ▷|| to confirm the grill mode.
3. Turn the knob to set the temperature.
4. Press to confirm.
5. Turn the knob to set the cooking time. The maximum time value is “09h00m”.
6. Press once, and then press ▷|| to start preheating.
   When preheating is completed, the oven will beep. Open the door and place food in the oven. And then close the oven door (If you want to cook without preheating, please skip this step).
7. Press ▷|| to start cooking.

Grill modes chart

Mode	Display	Default Temp.	The Range Of Temp.	Use
Conventional		180°C	100-235°C	The top and bottom elements work together to provide conventional cooking. The oven needs to be pre-heated to the required temperature: ideal for slow cooking dishes such as casseroles and stews.
Convection		160°C	50°C, 100-250°C	For baking on several levels(e.g. baking trays of chocolate chip cookies).
Conventional + Fan		160°C	50°C, 100-235°C	Convenient and time savings, up to 4 dishes can be cooked simultaneously on different shelves without mixing of taste or smell.
Radiant Grilling		180°C	100-235°C	Best results can be obtained from using the top shelf for small items and lower shelves for larger items.
Double Grill+Fan		180°C	100-250°C	For gratin dishes and finishing roasted vegetables.
Double Grilling		180°C	100-235°C	The inside radiant elements and out-side top element work simultaneously giving a rapid and even grilling heat, therefore effectively browning the top surface of the food.

EN

Mode	Display	Default Temp.	The Range Of Temp.	Use
Pizza		180°C	50°C, 100-250°C	Pizza is perfectly cooked with extra heat from both bottom and sides of the oven, guaranteening pizza bases are crispy.
Lower Heater Element		170°C	50°C, 100-235°C	This is ideal for slow cooking dishes such as casseroles, stews.

NOTE

1. If you do not need to set the cooking time, please skip the step (4) and (5). And the default cooking time is “09h00m”.
2. Opening the oven door or pressing ▷|| during operation will interrupt the current mode. Press ▷|| again to continue cooking.
3. The temperature and cooking time can be changed during cooking(except preheating). Press ⏱ once, the current temperature will flash, and then turn the knob to adjust the temperature. Press ⏱ again, the current cooking time will flash, and then turn the knob to adjust the cooking time. The oven will work with the selected temperature and cooking time if there is no operation within 6 seconds.
4. For cooking below 100°C, the preheating function cannot be set.
5. After 15 minutes of continuous preheating, the preheating temperature has not reached, “E-03” will display for 3 seconds, and then the oven will return to standby mode.
6. After preheating is completed, if there is no operation within 2 hours, the oven will beep once and return to standby mode.

EN

Combination Cooking(with preheat&without preheat)

1. In standby mode, turn the knob once to enter the setting and then press ≋ once, “P10” and “01m00s” will display.
2. Turn the knob to choose the combination mode you need, 3 combination modes are available.
3. Press ⏱ or ▷|| to confirm.
4. Turn the knob to set the temperature. The default temperature is 180°C.
5. Press ⏱ or ▷|| to confirm.
6. Turn the knob to set the microwave power level. The default power level is P03.
7. Press ⏱ or ▷|| to confirm.
8. Turn the knob to set the cooking time. The maximum time value is “01h30m”.
9. Press ♨ once, and then press ▷|| to start preheating.
   When preheating is completed, the oven will beep. Open the door and place food in the oven. And then close the oven door (If you want to cook without preheating, please skip this step).
10. Press ▷|| to start cooking.

Combination modes chart

Mode	Temp.	Power	Use
Microwave +Convection	50°C, 100-220°C	P01, P03	For reducing large portions' cooking time with browning finish.
Microwave+ Double Grill +Fan	100-220°C	P01, P03	This function is suitable where quick browning is required; will cook the ingredients down to the core.
Microwave +Pizza	50°C, 100-220°C	P01, P03	This function is suitable where quick under browning is required; will cook the ingredients down to the core.

NOTE

1. Opening the oven door or pressing ▷|| during operation will interrupt the current mode. Press ▷|| again to continue cooking.
2. The temperature, power level and cooking time can be changed during cooking (except preheating). Press ⏲ once, the current temperature will flash, turn the knob to adjust the temperature. And then press ⏲ again, the current power level will flash, turn the knob to adjust the power level. After setting the power level, press ⏲ again, the current cooking time will flash, and then turn the knob to adjust the cooking time. The oven will work with the selected temperature, power level and cooking time if there is no operation within 6 seconds.
3. For cooking below 100°C, the preheating function cannot be set.
4. After 15 minutes of continuous preheating, the preheating temperature has not reached, "E-03" will display for 3 seconds, and then the oven will return to standby mode.
5. After preheating is completed, if there is no operation within 2 hours, the oven will beep once and return to standby mode.

EN

Defrost By Weight

1. In standby mode, turn the knob once to enter the setting and then press [A] twice, "100g" and "dF1" will display.
2. Turn the knob to choose the food you need, 4 types of food are available.
3. Press ⏲ or ▷|| to confirm.
4. Turn the knob to set the weight of food.
5. Press ▷|| to start defrosting.

Defrosting chart

Food	Display	Weight
Meat	dF1	100-1500g
Poultry	dF2	100-1500g
Fish	dF3	100-800g
Bakry, Fruit, Cake	dF4	100-500g

NOTE

The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting.
If no operation, the oven will continue working.

Auto menu

1. In standby mode, turn the knob once to enter the setting and then press [A] once, “A01” will display.
2. Turn the knob to choose the menu you need. 12 auto menus are available.
3. Press ⏲ or ▷|| to confirm.
4. Turn the knob to set the weight of food.
5. Press ▷|| to start cooking.

EN

NOTE

For menu “A04, A06, A12”, please skip the step (3) and (4).

Grill modes chart

Mode	Display	Weight	Power	Preheat
A01 Fresh vegetable	200g 400g 600g	200g 400g 600g	P10	No
A02 Potatoes-peeled/ cooked	240g 480g 720g	240g 480g 720g	P10	No
A03 Potatoes-roast	450g 1000g	450g 1000g	P10 +Convection 230°C	No
A04 Chicken pieces/ Fish pieces	450g	450g	P05 +Double Grill+Fan 220°C	No
A05 Bakery-cake	400g 500g 600g	400g 500g 600g	Convection 160°C	Yes
A06 Bakery-quiche	1000g	1000g	Pizza 200°C	Yes

Mode	Display	Weight	Power	Preheat
A07 Reheat-drink/ soup	200g 400g 600g	200g 400g 600g	P08	No
A08 Reheat-plated meal	250g 350g	250g 350g	P10	No
A09 Reheat-sauce/ stew/dish	100g 200g 300g	100g 200g 300g	P10	No
A10 Frozen pizza	200g 400g 600g	200g 400g 600g	Convection 220°C	No
A11 Oven chips	300g 400g 500g	300g 400g 500g	Pizza 200°C	Yes
A12 Lasagne	1600g	1600g	P10 +Convection 200°C	No

EN

Lock Function for Children

You can use this function to prevent children from accidentally turning the oven on.
To activate the lock:

Press and hold for three seconds. And then the locked icon will display.

To deactivate the lock:

In locked state, press and hold for three seconds.

Wireless Connection

Wireless Connection

Press and hold "" for 3 seconds, till a beep sounds, "AP" and wireless icon will display. If it fails, "n0~n5" will display, and the oven will return to standby mode after 30 seconds.

Disconnect from the network

Press and hold "" for 8 seconds, till a beep sounds, "--" flashes for few seconds. If the link has been removed successfully, the screen will display "8888" and then return to standby mode after 3 seconds. If it fails, "FFFF" will display, and the oven will return to standby after 3 seconds.

CLEANING AND MAINTENANCE

With careful care and cleaning your compact oven will retain its looks and remain good order. We will explain here how you should care for and clean your appliance correctly.

⚠ Risk of electric shock!
Penetrating moisture may cause an electric shock. Do not use any high-pressure cleaners or steam cleaners.

⚠ Risk of burns!
Never clean the appliance immediately after switching off. Let the appliance cool down.

⚠ Risk of serious damage to health!
Microwave energy may escape if the cooking compartment door or the door seal is damaged. Never use the appliance if the cooking compartment door or the door seal is damaged. Contact the after-sales service.

NOTE

- Slight differences in colour on the front of the appliance are caused by the use of different materials, such as glass, plastic and metal.
- Shadows on the door panel which look like streaks, are caused by reflections made by the oven light.
- Unpleasant odours, e.g. after fish has been prepared, can be removed very easily. Add a few drops of lemon juice to a cup of water. Place a spoon into the container as well, to prevent delayed boiling. Heat the water for 1 to 2 minutes at maximum microwave power.

EN

Cleaning Agents

To ensure that the different surfaces are not damaged by using the wrong cleaning agent, observe the information in the table. Do not use

- Sharp or abrasive cleaning agents,
- Metal or glass scrapers to clean the glass in the appliance door.
- Metal or glass scrapers to clean the door seal,
- Hard scouring pads and sponges,
- Cleaning agents with high concentrations of alcohol.

Wash new sponge cloths thoroughly before use.
Allow all surfaces to dry thoroughly before using the appliance again.

Area	Cleaning agents
Appliance front	Hot soapy water: Clean with a dish cloth and dry with a soft cloth. Do not use glass cleaners or metal or glass scrapers for cleaning.
Appliance front with stainless steel	Hot soapy water: Clean with a dish cloth and dry with a soft cloth. Remove flecks of limescale, grease, starch and albumin (e.g. egg white) immediately. Corrosion can form under such residues. Special stainless steel cleaning agents can be obtained from the after-sales service or from specialist shops. Do not use glass cleaners or metal or glass scrapers for cleaning.
Cooking compartment	Hot soapy water or a vinegar solution: Clean with a dish cloth and dry with a soft cloth. If the oven is very dirty: Do not use oven spray or other aggressive oven cleaners or abrasive materials. Scouring pads, rough sponges and pan cleaners are also unsuitable. These items scratch the surface. Allow the interior surfaces to dry thoroughly.
Recess in cooking compartment	Damp cloth: Ensure that no water seeps through the turntable drive into the appliance interior.
Wire racks	Hot soapy water: Clean using stainless steel cleaning agent or in the dishwasher.
Door panels	Glass cleaner: Clean with a dish cloth. Do not use a glass scraper.
Seal	Hot soapy water: Clean with a dish cloth, do not scour. Do not use a metal or glass scraper for cleaning.

TROUBLE SHOOTING

Malfunctions often have simple explanations. Please refer to the malfunction table before calling the after-sales service.
If a meal does not turn out exactly as you wanted, refer to the Expert Cooking Guide section, where you will find plenty of cooking tips and tricks.

⚠ **Risk of electric shock!**
Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried out by one of our trained after-sales engineers.

Malfunction Table

Problem	Possible cause	Remedy/information
The appliance does not work.	• Faulty circuit breaker.	• Look in the fuse box and check that the circuit breaker for the appliance is in working order.
	• Plug not plugged in.	• Plug in the plug.
	• Power cut	• Check whether the kitchen light works.
The appliance does not work. 🔒 appears in the displ ay panel.	• Childproof lock is active.	• Deactivate the childproof lock (see section: Childproof lock).
The microwave does not switch on.	• Door not fully closed.	• Check whether food residue or debris is trapped in the door.
It takes longer than before for the food to heat up in the microwave	• The selected microwave power level is too low.	• Select a higher power level.
	• A larger amount than usual has been placed in the appliance.	• Double the amount = almost double the cooking time.
	• The food was colder than usual.	• Stir or turn the food during cooking.
A particular operating mode or power level cannot be set.	• The temperature, power level or combined setting is not possible for this operating mode.	• Choose permitted settings.

EN

Acrylamide In Foodstuffs

Which foods are affected?

Acrylamide is mainly produced in grain and potato products that are heated to high temperatures, such as potato crisps, chips, toast, bread rolls, bread, fine baked goods (biscuits, gingerbread, cookies).

Tips for keeping acrylamide to a minimum when preparing food	
General	• Keep cooking times to a minimum. Cook meals until they are golden brown, but not too dark. Large, thick pieces of food contain less acrylamide.
Baking biscuits Oven chips	• Max. 200 °C in Top/bottom heating or max. 180 °C in 3D hot air or hot air mode. Max. 190° C in Top/ bottom heating or max. 170 °C in 3D hot air or hot air mode. Egg white and egg yolk reduce the formation of acrylamide. Distribute thinly and evenly over the baking tray. Cook at least 400 g at once on a baking tray so that the chips do not dry out.

Heating food

⚠ Risk of electric shock!

There is a possibility of delayed boiling when a liquid is heated. This means that the liquid reaches boiling temperature without the usual steam bubbles rising to the surface. Even if the container only moves a little, the hot liquid can suddenly boil over and spatter. When heating liquids, always place a spoon in the container. This will prevent delayed boiling.

EN

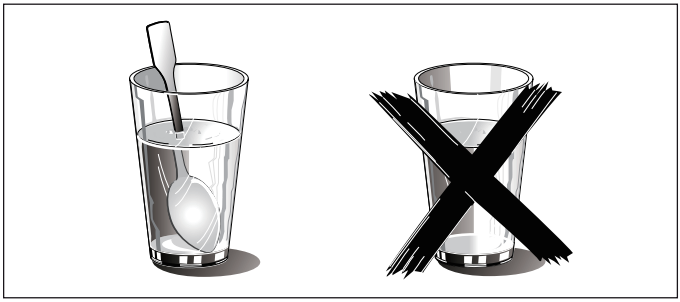

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates (“Midea”), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

EN

DISPOSAL AND RECYCLING

Important Instructions For Environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product be ars a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

EN

Compliance With Rohs Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package Information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer,
we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal date being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

EN

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2025 all rights reserved

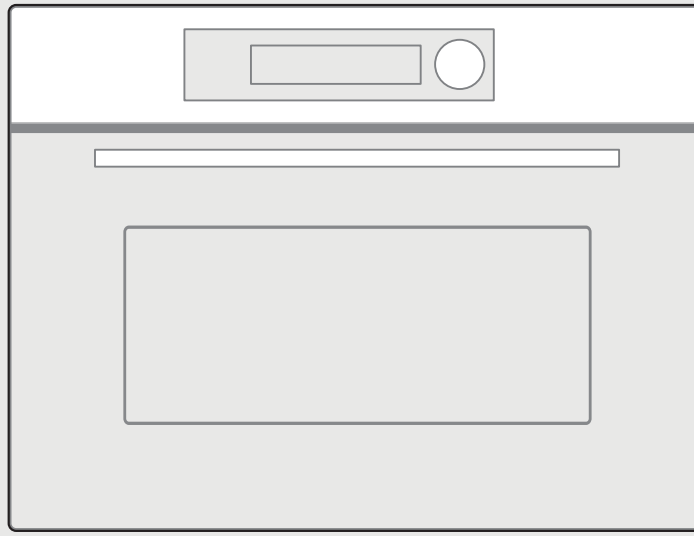

FORNO DA INCASSO
AD ARIA CALDA E A MICROONDE

SmartHome

Scaricare l'app e attivare il prodotto

MANUALE UTENTE

MCOTV950E4MO-BK

Prima di utilizzare il forno, leggere attentamente le seguenti istruzioni e conservarle con cura.
Seguendo le istruzioni, il forno garantirà un buon funzionamento per molti anni.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI CON CURA

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per aver scelto Midea! Prima di utilizzare il nuovo prodotto Midea, leggere attentamente il seguente manuale per assicurarsi di sapere come utilizzare le caratteristiche e le funzioni offerte dal nuovo elettrodomestico in modo sicuro.

INDICE

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO ----- 01
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA ----- 02
SPECIFICHE ----- 09
INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO ----- 10
PANORAMICA DEL PRODOTTO ----- 18
ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO ----- 19
PULIZIA E MANUTENZIONE ----- 25
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ----- 27
MARCHI, COPYRIGHT E DICHIARAZIONI LEGALI ----- 29
SMALTIMENTO E RICICLAGGIO ----- 30
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI ----- 31

IT

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Uso previsto

Le seguenti linee guida di sicurezza hanno lo scopo di prevenire rischi imprevisti o danni derivanti da un funzionamento non sicuro o non corretto dell'elettrodomestico. Una volta arrivato l'elettrodomestico, è necessario controllare l'imballaggio per assicurarsi che tutto sia intatto per garantire un funzionamento sicuro. In caso di danni, contattare il rivenditore o il fornitore. Per motivi di sicurezza non sono consentite modifiche o alterazioni all'elettrodomestico. Un utilizzo improprio può causare pericoli e la perdita dei diritti di garanzia.

Spiegazione dei simboli

	Pericolo Questo simbolo indica la presenza di pericoli per la vita e la salute delle persone causati da gas estremamente infiammabili.
	Avvertenza di tensione elettrica Questo simbolo indica la presenza di un pericolo per la vita e la salute delle persone causato dalla tensione.
	Avvertenza L'avvertenza indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.
	Attenzione L'avvertenza indica un pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può provocare lesioni lievi o moderate.
	Attenzione Questo simbolo indica la presenza di informazioni importanti (ad esempio relative ai danni materiali), ma non di un pericolo.
	Osservare le istruzioni Questo simbolo indica che solo il tecnico dell'assistenza può utilizzare e manutenere questo elettrodomestico in conformità con le istruzioni per l'uso.

Prima di utilizzare/mettere in funzione l'unità, leggere attentamente le seguenti istruzioni e conservarle nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o dell'unità per un uso successivo.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZE IMPORTANTI SULLE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, di lesioni a persone o di esposizione all'energia in caso di un eccessivo utilizzo del forno a microonde, seguire le precauzioni di base, tra cui:

- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o istruiti sull'uso dell'elettrodomestico in modo sicuro e comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Leggere e seguire le indicazioni specifiche:"PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI AD UNA ECCESSIVA ENERGIA DEL MICROONDE".
- Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale similmente qualificato al fine di evitare un pericolo.(Per elettrodomestici con attacco di tipo Y)
- AVVERTENZA: per evitare pericoli, le operazioni di manutenzione o riparazione che prevedono la rimozione di una protezione contro l'esposizione a energia a microonde devono essere eseguite unicamente da personale competente.
- AVVERTENZA: liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché questi potrebbero di esplodere.

- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, a condizione che siano sorvegliati e istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e sulla comprensione dei pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione a meno che non abbiano un'età pari o superiore agli 8 anni e siano supervisionati.
- Poiché quando si riscaldano gli alimenti in contenitori di plastica o carta vi è il rischio che questi si possano infiammare, è necessario tenere d'occhio il forno.
- Utilizzare solo utensili adatti per l'uso nei forni a microonde.
- In caso di emissione di fumo, spegnere o scollegare l'elettrodomestico e tenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.
- Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocare un'ebollizione ritardata, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
- Il contenuto di biberon e vasetti di alimenti per neonati deve essere mescolato o agitato e la temperatura controllata prima del consumo, al fine di evitare ustioni.
- Le uova con il guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché potrebbero esplodere, anche dopo che il riscaldamento a microonde è terminato.
- Il forno deve essere pulito regolarmente e tutti i depositi di cibo devono essere rimossi.
- La mancata manutenzione del forno in condizioni di pulizia potrebbe portare al deterioramento della superficie che potrebbe influire negativamente sulla

vita dell'elettrodomestico e provocare una situazione di pericolo.

- Utilizzare esclusivamente la sonda di temperatura raccomandata per questo forno (per forni dotati di sonda di rilevamento della temperatura).
- Il forno a microonde deve essere utilizzato con lo sportello decorativo aperto. (per forni con porta decorativa.)
- Questo elettrodomestico è pensato per uso domestico e per applicazioni simili, come ad esempio:
  - aree cucina riservate al personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - da clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziale;
  - case agricole;
  - ambienti tipo bed and breakfast.
- Fare attenzione a non spostare il piatto girevole durante la rimozione dei contenitori dall'elettrodomestico. (Per elettrodomestici fissi e da incasso utilizzati a un'altezza uguale o superiore a 900 mm dal pavimento e con il piatto girevole staccabile. Questo non è applicabile agli elettrodomestici con sportello a battente inferiore orizzontale.)
- Non pulire l'elettrodomestico con un pulitore a vapore.
- AVVERTENZA: assicurarsi che l'elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampada per evitare la possibilità di scosse elettriche.
- AVVERTENZA: Le parti accessibili possono surriscaldarsi durante l'uso. Tenere lontani i bambini piccoli.
- Il pulitore a vapore non deve essere utilizzato.
- Il forno a microonde è progettato per riscaldare alimenti e bevande. Asciugare cibo,indumenti,cuscinetti riscaldanti, pantofole,

spugne, panni umidi e simili possono comportare il rischio di lesioni, ignizione o incendio.
- La superficie di un cassetto portaoggetti può surriscaldarsi.
- AVVERTENZA: L'elettrodomestico e le sue parti accessibili si surriscaldano durante l'uso. Prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti. I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti lontani, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- L'elettrodomestico diventa caldo durante l'utilizzo. Prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.
- Durante la cottura al microonde non sono ammessi contenitori metallici per alimenti e bevande.
- Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire i vetri dello sportello del forno poiché possono graffiare la superficie, causando la rottura del vetro.
- L'elettrodomestico è stato progettato per essere utilizzato a incasso.
- Per evitare il surriscaldamento, l'elettrodomestico non deve essere posizionato dietro uno sportello decorativo. (Questo non è un elettrodomestico con sportello decorativo.)
- AVVERTENZA: Quando l'elettrodomestico viene utilizzato in modalità combinata, i bambini possono utilizzare il forno solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature generate.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI

CAUSE DEL DANNO

⚠ ATTENZIONE

- Causa di scintille: metallo, ad esempio un cucchiaio in un bicchiere, deve essere tenuto ad almeno 2 cm dalle pareti del forno e dall'interno dello sportello. Le scintille potrebbero danneggiare irreparabilmente il vetro all'interno dello sportello.
- Acqua nel vano cottura: non versare mai acqua nel vano cottura. In caso contrario, viene generato del vapore. Lo sbalzo di temperatura può causare danni.
- Cibo umido: non conservare il cibo umido nel vano cottura chiuso per lunghi periodi.
  Non utilizzare l'elettrodomestico per conservare gli alimenti. Questo può portare alla corrosione.
- Raffreddamento con lo sportello dell'elettrodomestico aperto: lasciare che il vano cottura si raffreddi solo con lo sportello chiuso. Evitare di incastrare oggetti nello sportello dell'elettrodomestico. Anche se lo sportello rimane solo leggermente socchiuso, i frontali delle unità adiacenti potrebbero danneggiarsi nel tempo.
- Guarnizione molto sporca: se la guarnizione è molto sporca, lo sportello dell'elettrodomestico non si chiude più correttamente durante il funzionamento. Le parti anteriori delle unità adiacenti potrebbero danneggiarsi. Tenere sempre pulita la guarnizione.
- Funzionamento del forno a microonde senza cibo: se l'elettrodomestico viene messo in funzione senza cibo nel vano di cottura, può presentarsi un sovraccarico. Non accendere mai l'elettrodomestico a meno che non ci sia cibo nel vano di cottura. Un'eccezione a questa regola è rappresentata da un breve test delle stoviglie (vedere la sezione "Microonde, stoviglie adatte").

- Utilizzare lo sportello dell'elettrodomestico per appoggiarsi o posizionarvici oggetti sopra: non appoggiare o posizionare nulla sullo sportello dell'elettrodomestico quando è aperto. Non posizionare utensili da forno o accessori sullo sportello dell'elettrodomestico.
- Trasporto dell'elettrodomestico: non trasportare o tenere l'elettrodomestico per la maniglia dello sportello. La maniglia dello sportello non è in grado di sostenere il peso dell'elettrodomestico e di conseguenza può rompersi.
- Popcorn al microonde: non impostare mai la potenza del microonde troppo alta. Utilizzare un'impostazione di potenza non superiore a 600 watt. Posizionare sempre il sacchetto dei popcorn su un piatto di vetro. Se sovraccaricato, il disco può saltare.
- Il liquido fuoriuscito a causa dell'ebollizione, non deve essere lasciato scorrere attraverso il piatto girevole all'interno dell'elettrodomestico. Monitorare il processo di cottura. All'inizio scegliere inizialmente un tempo di cottura più breve e aumentare il tempo di cottura secondo necessità.
- Pulire regolarmente il forno e gli eventuali depositi di cibo in quanto potrebbero esplodere, anche dopo che la cottura a microonde è terminata.
- La mancata manutenzione del forno in condizioni di pulizia potrebbe portare al deterioramento della superficie che potrebbe influire negativamente sulla vita dell'elettrodomestico e provocare una situazione di pericolo.

SPECIFICHE

MODELLO	MCOTV950E4MO-BK
TENSIONE NOMINALE	230V~
FREQUENZA NOMINALE	50 Hz
MAX. INGRESSO	3000 W
INGRESSO NOMINALE (Microonde)	1650W
INGRESSO NOMINALE (Griglia)	2200W
INGRESSO NOMINALE (CONVEZIONE):	1700W
USCITA NOMINALE (Microonde)	900 W

CONSUMI ENERGETICI

IT

Informazioni sul prodotto per il consumo energetico e il tempo massimo per raggiungere la modalità a basso consumo applicabile.

Modalità standby	0,8 W
Il tempo massimo necessario affinché il forno a microonde raggiunga automaticamente la modalità o la condizione di basso consumo applicabile.	20 minuti

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Unità montate

- Questo elettrodomestico è destinato esclusivamente ad essere installato esclusivamente in una cucina.
- Questo elettrodomestico non è progettato per essere utilizzato come elettrodomestico da tavolo o all'interno di una credenza.
- La credenza montata non deve essere provvisto di una parete posteriore dietro l'apparecchio.
- Mantenere uno spazio di almeno 45 mm tra la parete e la base o il pannello posteriore dell'unità di cui sopra.
- La credenza montata deve avere un'apertura di ventilazione di 250 cm^2 sulla parte anteriore. A tale scopo, tagliare il pannello di base o montare una griglia di ventilazione.
- Non coprire le fessure e le prese di ventilazione.
- È possibile garantire un funzionamento sicuro dell'elettrodomestico, solo se questo è stato installato in conformità con le presenti istruzioni di installazione.
- L'installatore è responsabile di eventuali danni derivanti da un'errata installazione.
- Le unità in cui è montato l'elettrodomestico devono resistere al calore fino a 90° C.
- Altezza di installazione non inferiore a 850 mm.
- Non utilizzare sotto il piano di lavoro, in un luogo soggetto a versamenti di liquidi presenti nei contenitori sulle superfici sotto le quali è installato l'elettrodomestico.

IT

Dimensioni di installazione

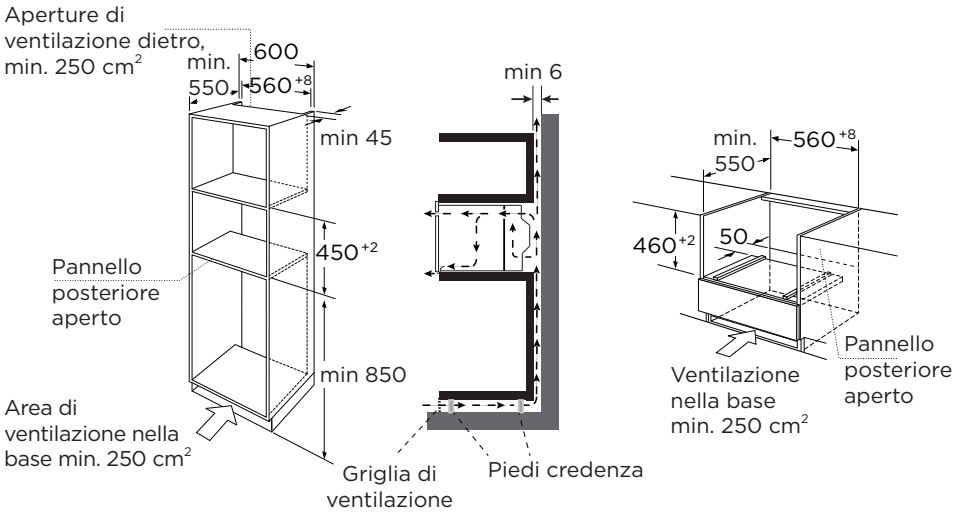

NOTA

Dovrebbe esserci una fessura sopra il forno.

Incasso

- Non afferrare o trasportare l'elettrodomestico utilizzando maniglia dello sportello. La maniglia dello sportello non è in grado di sostenere il peso dell'elettrodomestico e potrebbe rompersi.

1. Spingere con cautela il forno nello spazio predisposto, verificando che sia centrato.
2. Aprire lo sportello e fissare il forno con le viti in dotazione.

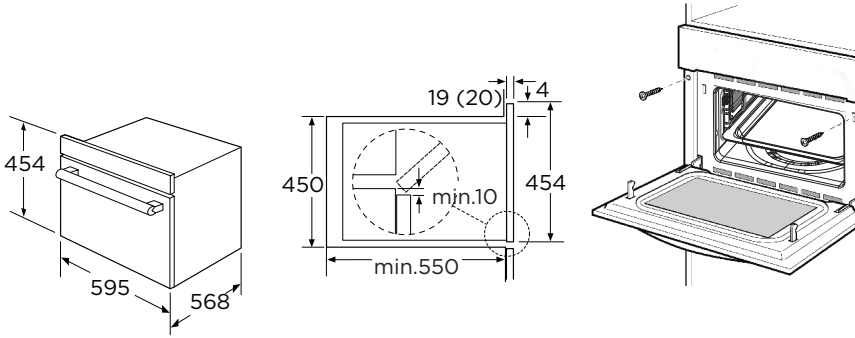

*20 mm per fasce metalliche

IT

- Inserire completamente l'elettrodomestico e centrarlo.
- Non attorcigliare il cavo di collegamento.
- Avvitare l'elettrodomestico in posizione.
- Lo spazio tra il piano di lavoro e l'elettrodomestico non deve essere chiuso da listelli aggiuntivi.

Informazioni importanti

1. L'elettrodomestico è progettato per essere installato in modo permanente con un cavo di alimentazione a tre poli e può essere collegato solo da un esperto autorizzato in conformità con lo schema di collegamento.
2. Il cavo di alimentazione può essere sostituito solo da un elettricista qualificato che tenga conto delle normative pertinenti.
3. Non utilizzare spine multiple, ciabatte o prolunghe. Il sovraccarico provoca un rischio di incendio.
4. Se dopo l'installazione il collegamento non è più accessibile, deve essere previsto un interruttore di isolamento a tutti i poli con una distanza di contatto di almeno 3 mm.

Collegare i fili del cavo di alimentazione di rete in conformità con la seguente codifica a colori:

Verde e giallo	Filo di terra ⏚ (E) Neutro
Blu	Filo neutro (N)
Marrone	Filo sottotensione (L)

Gran Bretagna e Australia:

Non collegare l'elettrodomestico utilizzando una spina da 13 A o proteggerlo con un fusibile da 13 A. L'elettrodomestico deve essere protetto utilizzando un fusibile di 16 A o superiore. Durante i lavori di installazione, l'elettrodomestico deve essere scollegato dall'alimentazione. Una volta che l'elettrodomestico è stato installato, è necessario fornire una protezione contro possibili contatti accidentali.

Ventola di raffreddamento

L'elettrodomestico è dotato di una ventola di raffreddamento. Durante il funzionamento verrà accesa la ventola di raffreddamento. L'aria calda fuoriesce al di sopra dello sportello. Dopo il funzionamento, la ventola di raffreddamento continua a funzionare per un certo tempo.

⚠ ATTENZIONE

Evitare di coprire le fessure di ventilazione. In caso contrario, l'elettrodomestico si surriscalda.

NOTA

- L'elettrodomestico rimane freddo durante il funzionamento a microonde. La ventola di raffreddamento si accenderà comunque. La ventola può funzionare anche quando è terminato il funzionamento a microonde.
- Potrebbe comparire condensa sulla finestra dello sportello, sulle pareti interne e sul pavimento. Ciò è normale e non influisce negativamente sul funzionamento del microonde. Dopo la cottura pulire la condensa.

IT

Accessori

NOTA

Il tipo e la quantità di accessori sono soggetti alla domanda effettiva.

Griglia

- Per grigliare, ad esempio bistecche, salsicce e per tostare il pane.

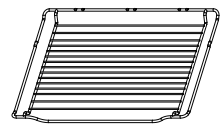

Teglia

- Per motivi di sicurezza, la teglia da forno deve essere posizionata sul gancio laterale invece che essere posizionata direttamente sul pannello inferiore della cavità.

Teglia da forno-Teglia smaltata

- Per preparare panini, arrostire polli interi.
- È vietato l'utilizzo del vassoio smaltato quando si cucina con la funzione microonde.

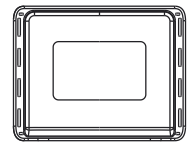

Teglia da forno-Teglia di vetro

- Utilizzare la teglia di vetro quando si cucina con la funzione microonde.
- Utilizzata per catturare liquidi, come acqua e grasso, quando il cibo è cotto.
- Per una cottura ottimale, la pirofila di vetro deve essere posizionata nella parte inferiore del gancio laterale, come mostrato nelle figure sottostanti, spingere la teglia di vetro in posizione, lungo le guide più basse del gancio laterale.

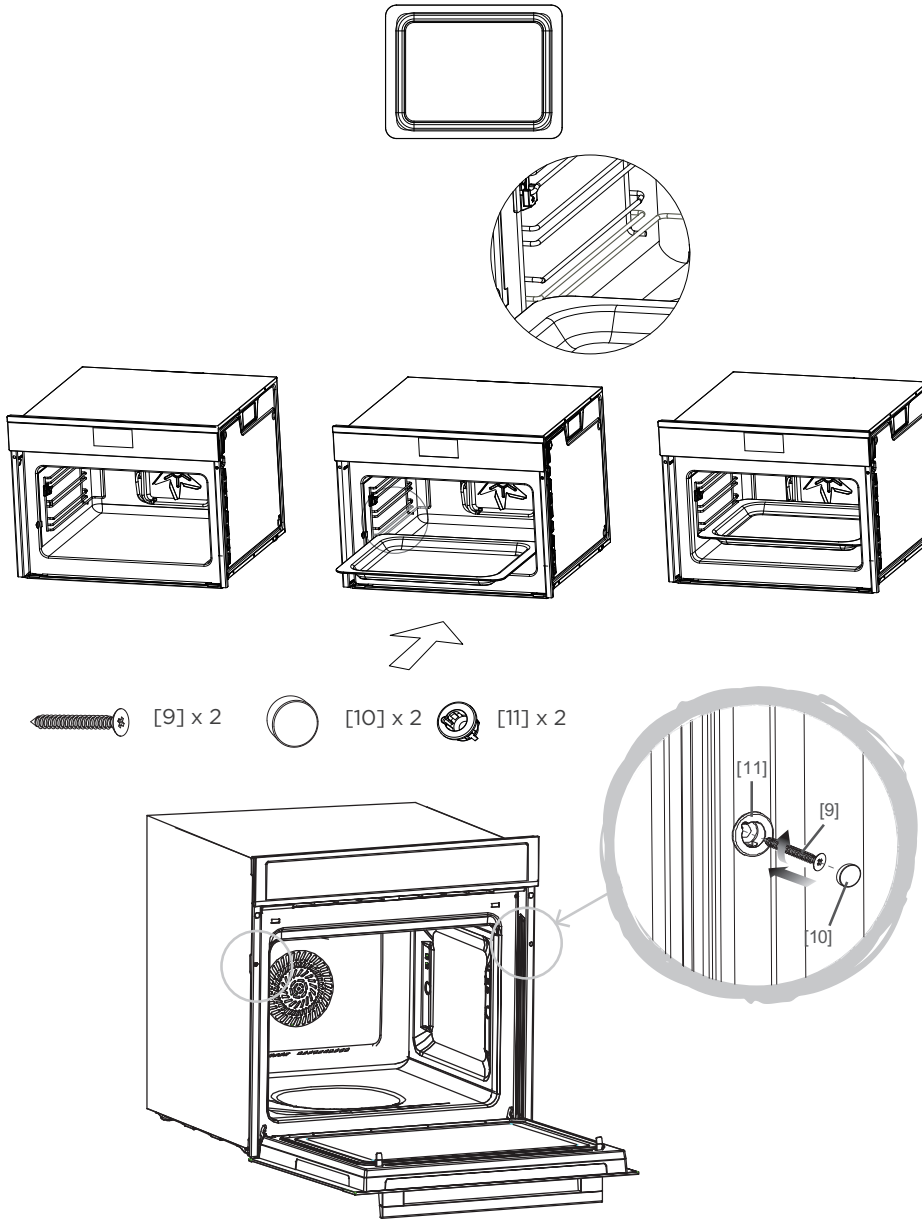

Una volta sollevato il forno all'interno dell'alloggiamento dell'elettrodomestico, individuare i due fori nell'alloggiamento del forno e metterlo in posizione utilizzando [08], [09] e [10].

⚠ ATTENZIONE

Non stringere eccessivamente le viti [08] per evitare danni al forno o all'alloggiamento dell'elettrodomestico: utilizzare solo un cacciavite.

Installazione delle clip in ceramica e delle guide laterali

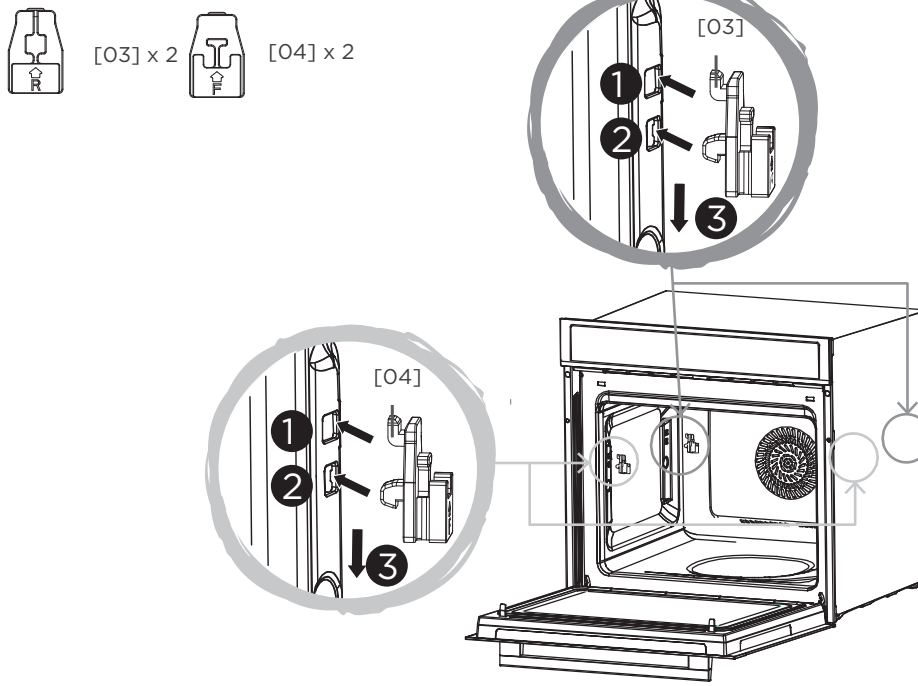

IT

Installazione guida laterale sinistra [05]

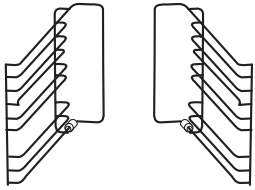

[05] x 1 [06] x 1

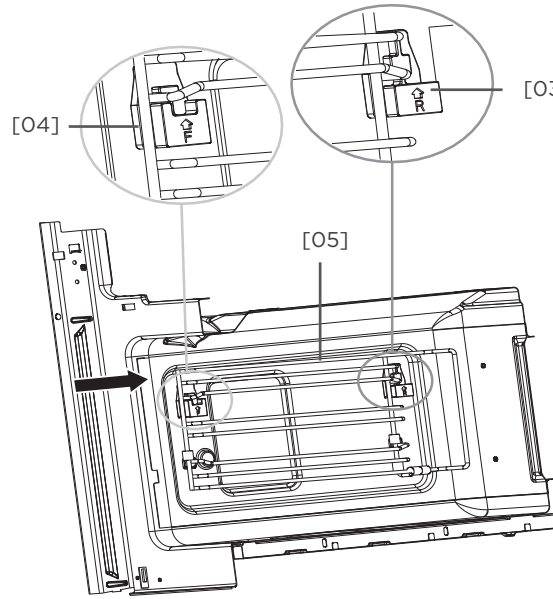

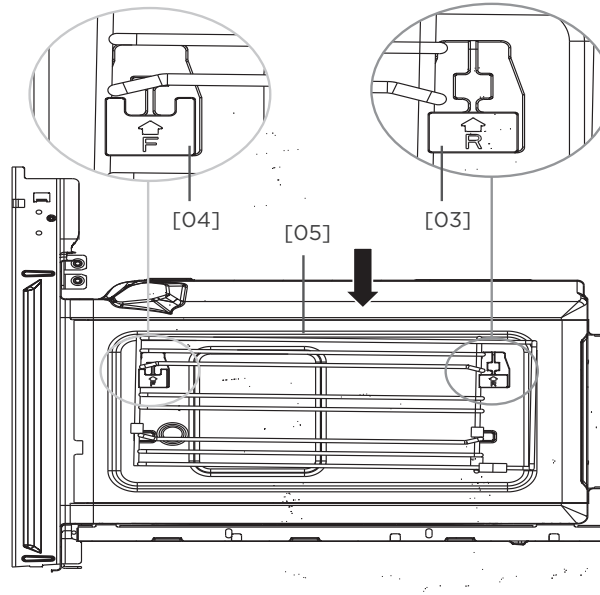

IT

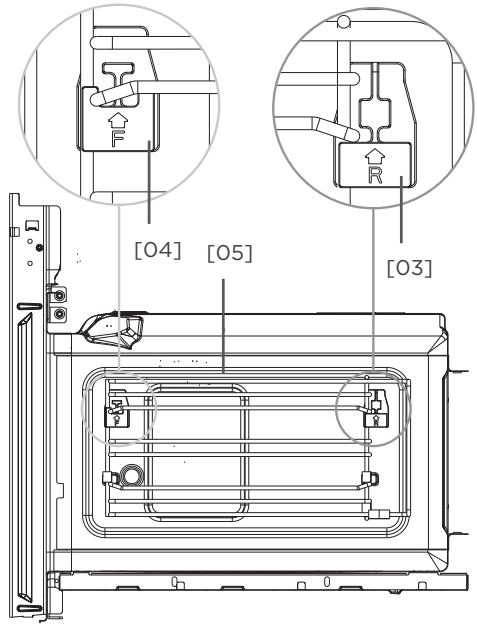

Installazione guida laterale destra [06]

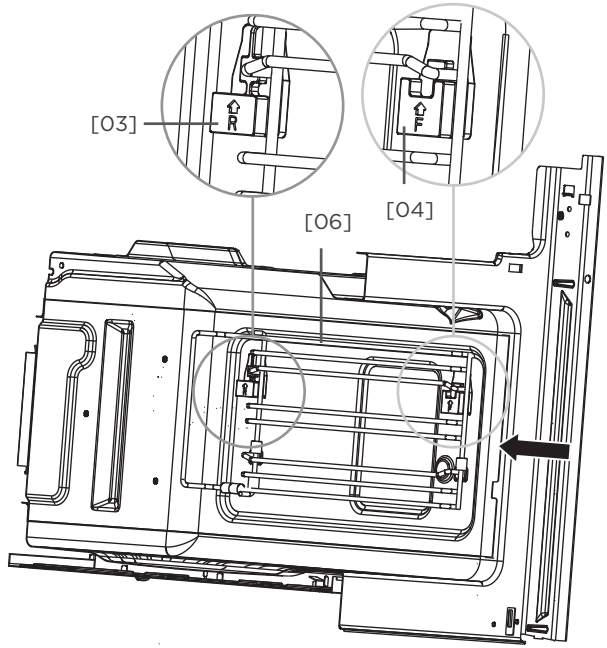

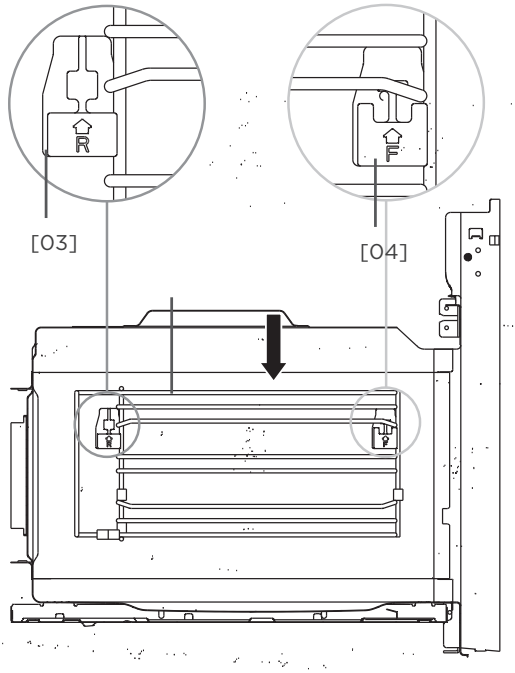
[03]
[04]

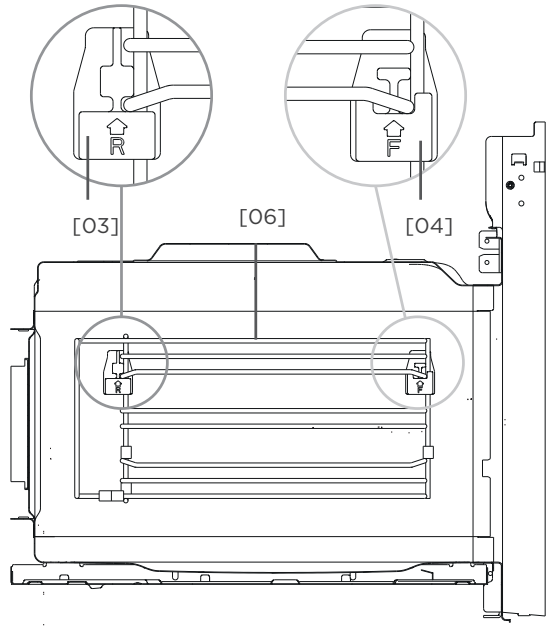
[03]
[06]
[04]

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Pannello di controllo

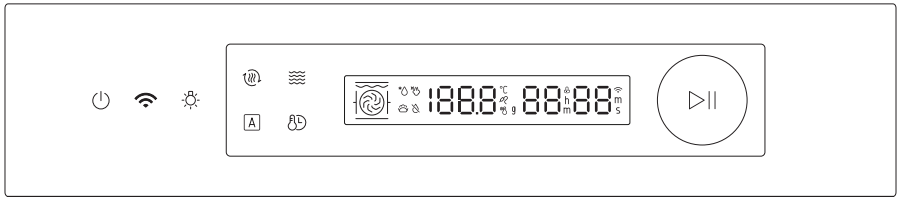

Annulla

Wireless

Luce (premere una volta) / Funzione di blocco per bambini (tenere premuto per 3 secondi)

IT

Riscaldare

Microonde

Menu automatico

Temperatura/Orologio

Avvio/Pausa

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Impostazione dell'orologio

1. In modalità standby, ruotare la manopola una volta, quindi tenere premuto per tre secondi, verrà visualizzato "00h00m".
2. Ruotare la manopola per impostare le cifre delle ore. L'intervallo deve essere compreso tra 0 e 23.
3. Premere o ▷|| per confermare.
4. Ruotare la manopola per impostare le cifre dei minuti. L'intervallo deve essere compreso tra 0 e 59.
5. Premere o ▷|| per confermare.

NOTA

1. L'orologio viene visualizzato con il formato a 24 ore. Se l'orologio non è impostato, non funzionerà dopo l'accensione del forno.
2. Per resettare l'orologio, ripetere i passaggi da 1 a 5.
3. Durante il processo di impostazione, se viene premuto o se per 5 minuti non viene eseguita alcuna operazione, l'impostazione non è valida.

IT

Cottura a microonde

Sono disponibili 5 livelli di potenza.

Livello di potenza	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P10	P08	P05	P03	P01

1. In modalità standby, ruotare la manopola una volta per accedere all'impostazione e quindi premere una volta, verranno visualizzati "P10" e "01m00s".
2. Premere o ▷|| per confermare.
3. Ruotare la manopola per regolare il livello di potenza, sono disponibili 5 livelli di potenza.
4. Premere o ▷|| per confermare.
5. Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura. Il valore di tempo massimo è "01h30m" (se si sceglie "P10", il valore di tempo massimo è "30m00s").
6. Premere ▷|| per avviare la cottura.

NOTA

1. Se si apre lo sportello del forno o si preme ▷|| durante il funzionamento, la modalità attuale verrà interrotta. Premere di nuovo ▷|| per continuare la cottura.
2. Durante il funzionamento è possibile modificare il livello di potenza e il tempo di cottura. Premere una volta , il livello di potenza attuale lampeggerà, quindi ruotare la manopola per regolare il livello di potenza. Premere di nuovo , il tempo di cottura attuale lampeggerà, quindi ruotare la manopola per regolare il tempo di cottura. Se entro 6 secondi non viene eseguita alcuna operazione, il forno funzionerà con la potenza e il tempo di cottura selezionati.

Funzione griglia (con e senza preriscaldamento)

1. In modalità standby, ruotare la manopola per scegliere la modalità grill che si preferisce, sono disponibili 8 modalità grill.
2. Premere o ▷|| per confermare la modalità grill.
3. Ruotare la manopola per impostare la temperatura.
4. Premere per confermare.
5. Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura. Il valore di tempo massimo è "09h00m".
6. Premere una volta , quindi premere ▷|| per avviare il preriscaldamento.
   Al termine del preriscaldamento, il forno emetterà un segnale acustico. Aprire lo sportello e posizionare il cibo nel forno. Chiudere lo sportello del forno (se si desidera cucinare senza preriscaldare, saltare questo passaggio).
7. Premere ▷|| per avviare la cottura.

Tabella della modalità grill

Modalità	Display	Temperatura predefinita	L'intervallo di temperatura	Utilizzo
Statico		180°C	100-235°C	Gli elementi superiori e inferiori lavorano insieme per fornire una cottura convenzionale. Il forno deve essere preriscaldato alla temperatura richiesta: ideale per piatti a cottura lenta come casseruole e stufati.
Convezione		160°C	50°C, 100-250°C	Per la cottura su più livelli (ad es. teglie di biscotti con gocce di cioccolato).
Statico + ventilato		160°C	50°C, 100-235°C	È possibile cuocere fino a 4 piatti contemporaneamente e su ripiani diversi, senza che il gusto o l'odore i mescolino, risparmiando tempo e in tutta comodità.
Griglia radiante		180°C	100-235°C	Utilizzando il ripiano superiore per preparazioni piccole e i ripiani inferiori per quelle più grandi, si possono ottenere risultati migliori.
Doppia griglia+ventola		180°C	100-250°C	Per gratinare e rifinire le verdure arrosto.
Doppia griglia		180°C	100-235°C	Gli elementi radianti interni e l'elemento superiore esterno lavorano contemporaneamente dando un calore rapido e uniforme alla griglia, rosolando in maniera ottimale la superficie del cibo.

IT

Modalità	Display	Temperatura predefinita	L'intervallo di temperatura	Utilizzo
Pizza		180°C	50°C, 100-250°C	Grazie al calore extra che arriva sia dal fondo che dai lati del forno, la pizza è perfettamente cotta con una base perfettamente croccante.
Elemento riscaldante inferiore	——	170°C	50°C, 100-235°C	Ideale per piatti a lenta cottura come casserole e stufati.

NOTA

1. Se non si necessita di impostare il tempo di cottura, saltare i passaggi (4) e (5). Il tempo di cottura predefinito è "09h00m".
2. Se si apre lo sportello del forno o si preme ▷|| durante il funzionamento, la modalità attuale verrà interrotta. Premere di nuovo ▷|| per continuare la cottura.
3. Durante la cottura è possibile modificare la temperatura e il tempo di cottura (tranne per il preriscaldamento). Premere una volta , la temperatura attuale lampeggerà, quindi ruotare la manopola per regolare la temperatura. Premere di nuovo , il tempo di cottura attuale lampeggerà, quindi ruotare la manopola per regolare il tempo di cottura. Se entro 6 secondi non viene eseguita alcuna operazione, il forno funzionerà con la temperatura e il tempo di cottura selezionati.
4. Per cotture inferiori a 100°C, la funzione di preriscaldamento non può essere impostata.
5. Se dopo 15 minuti di preriscaldamento continuo, la temperatura di preriscaldamento non è stata raggiunta, verrà visualizzato "E-03" per 3 secondi, quindi il forno tornerà in modalità standby.
6. Se non si interviene entro 2 ore dalla fine del preriscaldamento, il forno emetterà un segnale acustico e tornerà in modalità standby.

IT

Cottura combinata (con e senza preriscaldamento)

1. In modalità standby, ruotare la manopola una volta per accedere all'impostazione e quindi premere una volta, verranno visualizzati "P10" e "01m00s".
2. Ruotare la manopola per scegliere la modalità di combinazione necessaria, sono disponibili 3 modalità di combinazione.
3. Premere o ▷|| per confermare.
4. Ruotare la manopola per impostare la temperatura. La temperatura predefinita è 180°C.
5. Premere o ▷|| per confermare.
6. Ruotare la manopola per impostare il livello di potenza del microonde. Il livello di potenza predefinito è P03.
7. Premere o ▷|| per confermare.
8. Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo di tempo è "01h30m".
9. Premere una volta , quindi premere ▷|| per avviare il preriscaldamento.
   Al termine del preriscaldamento, il forno emetterà un segnale acustico. Aprire lo sportello e posizionare il cibo nel forno. Chiudere lo sportello del forno (se si desidera cucinare senza preriscaldare, saltare questo passaggio).
10. Premere ▷|| per avviare la cottura.

Tabella delle modalità di combinazione

Modalità	TEMPERATURA	Potenza	Utilizzo
Microonde+ Convezione	50°C, 100-220°C	P01, P03	Per ridurre il tempo di cottura di grandi porzioni con rosolatura finale.
Microonde+ Doppio grill +Ventola	100-220°C	P01, P03	Questa funzione è adatta laddove è richiesta una rosolatura rapida ; cuocerà gli ingredienti fino al midollo.
Microonde+Pizza	50°C, 100-220°C	P01, P03	Questa funzione è adatta laddove è richiesta una rosolatura inferiore rapida ; cuocerà gli ingredienti fino al midollo.

NOTA

1. Se si apre lo sportello del forno o si preme ▷|| durante il funzionamento, la modalità attuale verrà interrotta. Premere di nuovo ▷|| per continuare la cottura.
2. Durante la cottura è possibile modificare la temperatura, il livello di potenza e il tempo di cottura (tranne per il preriscaldamento). Premere una volta , la temperatura attuale lampeggerà, ruotare la manopola per regolare la temperatura. Poi premere di nuovo , il livello di potenza attuale lampeggerà, ruotare la manopola per regolare il livello di potenza. Dopo aver impostato il livello di potenza, premere di nuovo , il tempo di cottura attuale lampeggerà, quindi ruotare la manopola per regolare il tempo di cottura. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 6 secondi, il forno funzionerà con la temperatura, il livello di potenza e il tempo di cottura selezionati.
3. Per cotture inferiori a 100°C, la funzione di preriscaldamento non può essere impostata.
4. Se dopo 15 minuti di preriscaldamento continuo, la temperatura di preriscaldamento non è stata raggiunta, verrà visualizzato "E-03" per 3 secondi, quindi il forno tornerà in modalità standby.
5. Se non si interviene entro 2 ore dalla fine del preriscaldamento, il forno emetterà un segnale acustico e tornerà in modalità standby.

IT

Scongelamento in base al peso

1. In modalità standby, ruotare la manopola una volta per accedere all'impostazione e quindi premere due volte [A], verranno visualizzati "100g" e "dF1".
2. Ruotare la manopola per scegliere l'alimento di cui si ha bisogno, sono disponibili 4 tipi di alimenti.
3. Premere o ▷|| per confermare.
4. Ruotare la manopola per impostare il peso degli alimenti.
5. Premere ▷|| per avviare lo scongelamento.

Tabella per lo scongelamento

Alimento	Display	Peso
Carne	dF1	100-1500 g
Pollame	dF2	100-1500 g
Pesce	dF3	100-800 g
Prodotti da forno, frutta, dolci	dF4	100-500 g

NOTA

Il cicalino suonerà per ricordare di girare gli alimenti durante lo scongelamento.
Se non si eseguono operazioni, il forno continua a funzionare.

Menu automatico

1. In modalità standby, ruotare la manopola una volta per accedere all'impostazione e quindi premere una volta [A], "A01" verrà visualizzato.
2. Ruotare la manopola per scegliere il menu desiderato. Sono disponibili 12 menu automatici.
3. Premere o ▷|| per confermare.
4. Ruotare la manopola per impostare il peso degli alimenti.
5. Premere ▷|| per avviare la cottura.

IT

NOTA

Per il menu "A04, A06, A12", saltare i passaggi (3) e (4).

Tabella della modalità grill

Modalità	Display	Peso	Potenza	Preriscaldamento
A01 Verdura fresca	200 g 400 g 600 g	200 g 400 g 600 g	P10	No
A02 Patate pelate/ cotte	240 g 480 g 720 g	240 g 480 g 720 g	P10	No
A03 Patate arrosto	450 g 1000 g	450 g 1000 g	P10 +Convezione 230°C	No
A04 Pezzi di pollo/ pezzi di pesce	450 g	450 g	P05 +Doppia griglia+ Ventola 220°C	No
A05 Torte	400 g 500 g 600 g	400 g 500 g 600 g	Convezione 160°C	Si
A06 Quiche	1000 g	1000 g	Pizza 200°C	Si

Modalità	Display	Peso	Potenza	Preriscaldamento
A07 Riscaldamento bevande/ zuppe	200 g 400 g 600 g	200 g 400 g 600 g	P08	No
A08 Riscaldamento pietanze	250 g 350 g	250 g 350 g	P10	No
A09 Riscaldamento salse/stufati/ piatto	100 g 200 g 300 g	100 g 200 g 300 g	P10	No
A10 Pizza surgelata	200 g 400 g 600 g	200 g 400 g 600 g	Convezione 220°C	No
A11 Patatine	300 g 400 g 500 g	300 g 400 g 500 g	Pizza 200°C	Si
A12 Lasagne	1600 g	1600 g	P10 +Convezione 200°C	No

Funzione di blocco per bambini

È possibile utilizzare tale funzione per impedire ai bambini di accendere accidentalmente il forno.
Per attivare il blocco:
Tenere premuto per tre secondi. Verrà visualizzata l'icona di blocco.
Per disattivare il blocco:
In stato di blocco, tenere premuto per tre secondi.

Connessione wireless

Connessione wireless

Tenere premuto "" per 3 secondi, fino a quando non viene emesso un segnale acustico, verrà visualizzato "AP" e l'icona wireless. In caso di guasto, verrà visualizzato "n0~n5" e il forno tornerà in modalità standby dopo 30 secondi.

Disconnessione dalla rete

Tenere premuto "" per 8 secondi, finché non viene emesso un segnale acustico, "--" lampeggia per alcuni secondi. Se il collegamento è stato rimosso con successo, lo schermo visualizzerà "8888" e poi tornerà in modalità standby dopo 3 secondi. In caso di errore, verrà visualizzato "FFFF" e il forno tornerà in standby dopo 3 secondi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Con attenta cura e pulizia, il forno compatto potrà mantenere il suo aspetto e rimanere in buono stato. Di seguito spiegheremo come prendersi cura e pulire correttamente il proprio elettrodomestico.

⚠ **Rischio di scosse elettriche!**
La penetrazione di umidità può causare scosse elettriche. Non utilizzare idropulitrici o pulitrici a vapore.

⚠ **Rischio di ustioni!**
Non pulire mai l'elettrodomestico immediatamente dopo lo spegnimento. Lasciare che l'elettrodomestico si raffreddi.

⚠ **Rischio di gravi danni per la salute!**
Se lo sportello del vano cottura o la guarnizione dello sportello sono danneggiati, può verificarsi una fuoriuscita dell'energia del microonde. Se lo sportello del vano cottura o la guarnizione dello sportello sono danneggiati, non utilizzare mai l'elettrodomestico. Contattare il servizio post-vendita.

NOTA

- L'uso di materiali diversi, come vetro, plastica e metallo, possono causare leggere differenze di colore sulla parte anteriore dell'elettrodomestico.
- I riflessi della luce del forno, causano delle ombre sul pannello dello sportello simili a striature.
- Si possono rimuovere molto facilmente gli odori sgradevoli, ad esempio dopo la preparazione del pesce. In una tazza d'acqua aggiungere qualche goccia di succo di limone. Mettere anche un cucchiaio nel contenitore, per evitare possa bollire in ritardo. Riscaldare l'acqua per 1 o 2 minuti alla massima potenza del microonde.

IT

Detergenti

Affinché le diverse superfici non vengano danneggiate dall'uso di un detergente inappropriato, osservare le indicazioni della tabella. Non utilizzare

- Detergenti disincrostanti o abrasivi,
- Raschietti in metallo o vetro per pulire il vetro dello sportello dell'elettrodomestico.
- Raschietti in metallo o vetro per pulire le guarnizioni dello sportello,
- Cuscinetti abrasivi rigidi e spugne,
- Detergenti con un'alta concentrazione di alcool.

Lavare bene le spugne nuove prima dell'uso.
Lasciare asciugare bene tutte le superfici prima di utilizzare nuovamente l'elettrodomestico.

Area	Detergenti
Parte anteriore dell'elettrodomestico	Acqua calda e sapone: Pulire con un panno per piatti e asciugare con un panno morbido. Non usare detergenti per vetro o raschietti per metallo o vetro per la pulizia.
Parte anteriore dell'elettrodomestico con acciaio inossidabile	Acqua calda e sapone: Pulire con un panno per piatti e asciugare con un panno morbido. Rimuovere immediatamente le macchie di calcare, il grasso, l'amido e l'albumina (ad esempio l'albume d'uovo). Sotto tali residui può formarsi corrosione. I detergenti speciali per l'acciaio inossidabile possono essere richiesti al servizio post-vendita o ai negozi specializzati. Non usare detergenti per vetro o raschietti per metallo o vetro per la pulizia.
Vano cottura	Acqua calda e sapone o una soluzione di aceto: Pulire con un panno per piatti e asciugare con un panno morbido. Se il forno è molto sporco: Non utilizzare spray per forno o altri detergenti aggressivi per forno o materiali abrasivi. Non utilizzare pagliette, spugne abrasive e prodotti per la pulizia delle pentole in quanto non idonei. Questi prodotti graffiano la superficie dell'apparecchio. Lasciare asciugare accuratamente le superfici interne.
Incavo nel vano cottura	Panno umido: Verificare che non vi siano infiltrazioni d'acqua attraverso la piattaforma del piatto girevole all'interno dell'elettrodomestico.
Griglia	Acqua calda e sapone: Pulire con detergente per acciaio inossidabile o in lavastoviglie.
Pannelli degli sportelli	Detergente per vetri: Pulire con uno strofinaccio. Non utilizzare un raschietto per vetro.
Guarnizione	Acqua calda e sapone: Pulire con un panno per piatti, non strofinare. Non utilizzare un raschietto in metallo o vetro per la pulizia.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

I malfunzionamenti hanno spesso semplici spiegazioni. Prima di chiamare il servizio di post-vendita, consultare la tabella dei malfunzionamenti.
Se una preparazione non va esattamente come si voleva, fare riferimento alla sezione Guida esperta di cucina, dove si trovano molti suggerimenti e trucchi per cucinare.

⚠ **Rischio di scosse elettriche!**
Le riparazioni eseguite in modo improprio sono pericolose. Le riparazioni possono essere eseguite solo da uno dei nostri tecnici qualificati post-vendita.

Tabella malfunzionamenti

Problema	Possibile causa	Rimedio/informazioni
L'elettrodomestico non funziona.	• Interruttore automatico difettoso.	• Controllare nella scatola dei fusibili e verificare che l'interruttore automatico dell'elettrodomestico sia funzionante.
	• Spina non inserita.	• Collegare la spina.
	• Interruzione di corrente	• Controllare se la luce della cucina funziona.
L'elettrodomestico non funziona. 🔒 appare nel pannello display.	• Il blocco bambini è attivo.	• Disattivare il blocco bambini (vedere la sezione: Blocco bambini).
Il microonde non si accende.	• Sportello non completamente chiuso.	• Verificare che non vi siano residui di cibo o detriti intrappolati nello sportello.
È richiesto più tempo di prima affinché gli alimenti si riscaldino nel microonde	• Il livello di potenza del microonde selezionato è troppo basso.	• Selezionare un livello di potenza più elevato.
	• Nell'elettrodomestico è stata collocata una quantità maggiore del solito.	• Raddoppiare la quantità = raddoppiare quasi il tempo di cottura.
	• Gli alimenti erano più freddi del solito.	• Mescolare o girare il cibo durante la cottura.
Non è possibile impostare una particolare modalità di funzionamento o livello di potenza.	• Per questa modalità di funzionamento non sono possibili temperatura, livello di potenza o impostazione combinata.	• Scegliere le impostazioni consentite.

Acrilammide negli alimenti

Quali alimenti sono interessati?

L'acrilammide è prodotta principalmente nei cereali e nei prodotti a base di patate che vengono riscaldati ad alte temperature, come patate a forno, patatine fritte, pane tostato, panini, pane, prodotti da forno (crackers, pan di zenzero, biscotti).

Suggerimenti per ridurre al minimo l'acrilammide durante la preparazione degli alimenti	
Generale	• Ridurre al minimo i tempi di cottura. Cuocere i pasti fino a quando non saranno dorati, ma non troppo scuri. Pezzi di cibo grandi e spessi contengono meno acrilammide.
Biscotti da forno Patatine al forno	• Max. 200 °C in riscaldamento superiore/inferiore o max. 180 °C in modalità aria calda 3D o aria calda. Max. 190° C in riscaldamento superiore/inferiore o max. 170° C in modalità aria calda 3D o aria calda. L'albume e il tuorlo riducono la formazione di acrilammide. Distribuire in maniera sottile e uniforme sulla teglia. Cuocere almeno 400 g in una volta su una teglia in modo che le patatine non si secchino.

Riscaldare gli alimenti

⚠ Rischio di scosse elettriche!

IT

Quando si riscalda un liquido, è possibile che questo possa bollire in ritardo. Ciò significa che il liquido raggiunge la temperatura di ebollizione, senza che le solite bolle di vapore salgano in superficie. Anche se il contenitore si muove solo un po', il liquido caldo può improvvisamente ribollire e fuoriuscire. Quando si riscaldano i liquidi, posizionare sempre un cucchiaio all'interno del contenitore. In questo modo si eviterà un'ebollizione ritardata.

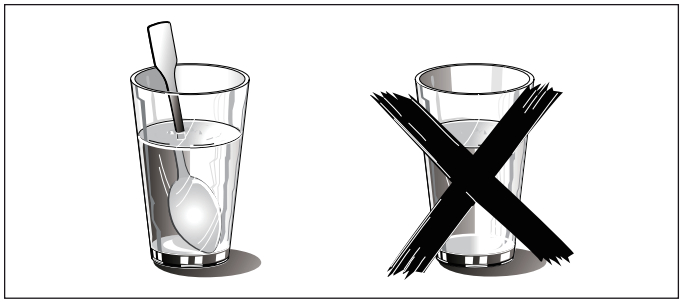

MARCHI, COPYRIGHT E DICHIARAZIONI LEGALI

Logo Midea, marchi denominativi, nome commerciale, immagine commerciale e tutte le loro versioni sono beni di Midea Group e/o delle sue affiliate ("Midea"), di cui Midea possiede marchi, diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale, e tutto l'avviamento derivante dall'utilizzo di qualsiasi parte di un marchio Midea. L'uso del marchio Midea per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Midea, può costituire violazione del marchio o concorrenza sleale in violazione delle leggi pertinenti.

Questo manuale è creato da Midea e Midea si riserva tutti i diritti d'autore. Nessuna entità o individuo può utilizzare, duplicare, modificare, distribuire in tutto o in parte questo manuale, o raggruppare o vendere con altri prodotti senza il previo consenso scritto di Midea.

Tutte le funzioni e le istruzioni descritte sono aggiornate al momento della stampa del presente manuale. Tuttavia, il prodotto effettivo può variare a causa di funzioni e design migliorati.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità alla direttiva RAEE e smaltimento del prodotto di scarto:
Questo prodotto è conforme alla direttiva UE RAEE (2012/19/UE). Questo prodotto è un simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita. Il dispositivo usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio dei dispositivi elettronici elettrici. Per trovare questi sistemi di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore in cui è stato acquistato il prodotto. Ogni nucleo familiare svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclaggio di vecchi elettrodomestici. Lo smaltimento appropriato dell'elettrodomestico usato aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

IT

Conformità alla direttiva Rohs

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva UE RoHS (2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e vietati specificati nella Direttiva.

Informazioni sull'imballaggio

I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili, in conformità con le nostre normative ambientali nazionali. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai normali rifiuti domestici o con altri rifiuti. Consegnarli presso uno dei punti di raccolta per materiali da imballaggio predisposti dalle autorità locali.

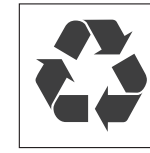

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Per la fornitura dei servizi concordati con il cliente,
accettiamo di rispettare senza restrizioni tutte le disposizioni della legge applicabile sulla protezione dei dati, in linea con i paesi concordati all'interno dei quali verranno forniti i servizi al cliente, nonché, ove applicabile, il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR).

In generale, elaboriamo i dati per rispettare gli obblighi contrattuali con i clienti, per motivi legati alla sicurezza dei prodotti, per salvaguardare i diritti dei clienti relativi alla garanzia e per le domande sulla registrazione dei prodotti. In alcuni casi, ma solo se è garantita un'adeguata protezione dei dati, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati al di fuori dello Spazio economico europeo.

Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo **MideaDPO@midea.com**. Per esercitare i propri diritti, come il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali per scopi di marketing diretto, contattare l'indirizzo **MideaDPO@midea.com**. Per ulteriori informazioni, seguire il QR Code.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2025 tutti i diritti riservati

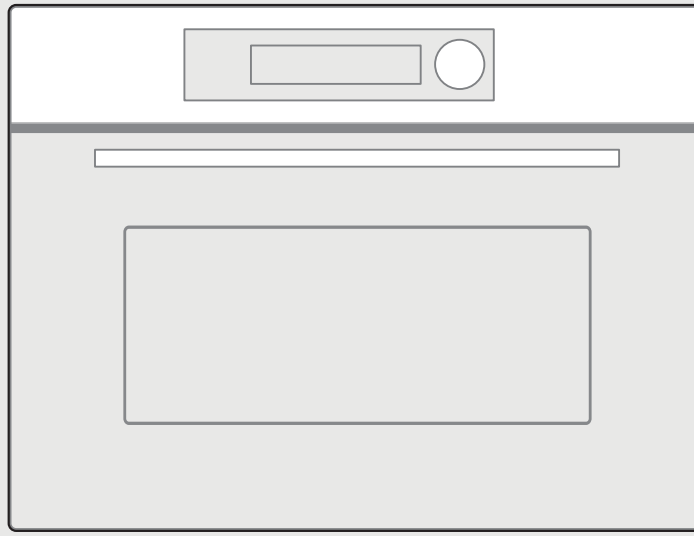

HORNO INTEGRADO
CON AIRE CALIENTE Y MICROONDAS

MANUAL DEL USUARIO

MCOTV950E4MO-BK

SmartHome

Descarga de la aplicación y activación del producto

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su horno microondas, y guárdelas cuidadosamente.
Si sigue las instrucciones, el horno le proporcionará muchos años de buen servicio.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO ----------01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ----------02

ESPECIFICACIONES----------09

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO----------10

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO----------18

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ----------19

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ----------25

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS----------27

MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL ----------29

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE----------30

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS----------31

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del aparato. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones o alteraciones en el aparato por razones de seguridad. El uso no previsto puede causar peligros y la pérdida de derechos de garantía.

Explicación de los símbolos

	Peligro Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a los gases extremadamente inflamables.
	Advertencia de tensión eléctrica Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.
	Advertencia La señal indica un riesgo de nivel medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o una lesión grave.
	Precaución La señal indica un riesgo de nivel bajo, que si no se evita, puede provocar una lesión leve o moderada.
	Atención La señal indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.
	Cumplir con las instrucciones Este símbolo indica que únicamente un técnico de mantenimiento debe operar y realizar el mantenimiento de este aparato conforme a las instrucciones de funcionamiento.

Lea detenida y atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en servicio el aparato y consérvelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del aparato para su uso posterior.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA DE INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, las personas o la exposición a la energía cuando la lesión al horno de microondas excesiva utilizando su aparato, siga las precauciones básicas, incluyendo los siguientes:

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- Lea y siga las «PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA».
- Mantenga el aparato y su cable alejado del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas cualificadas para evitar riesgos. (Para aparatos con accesorio tipo Y)
- ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquiera excepto para una persona competente realizar ninguna operación de servicio o mantenimiento que implique la retirada de la carcasa que ofrece protección frente a la exposición de la energía del microondas.
- ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes cerrados, ya que pueden explotar.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión, a menos que tengan a partir de 8 años y estén supervisados.
- Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
- Use únicamente utensilios que sean aptos para su uso en hornos microondas.
- Si sale humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
- El calentamiento de bebidas en microondas puede provocar una ebullición eruptiva retardada, por lo que debe tenerse cuidado al manipular el recipiente.
- El contenido de los biberones y los potitos debe removerse o agitarse y debe comprobarse la temperatura antes de consumirlos, para evitar quemaduras.
- Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas, ya que pueden explotar, incluso después de haber finalizado el calentamiento por microondas.
- El horno debe limpiarse periódicamente y deben eliminarse los restos de comida.
- Si no se mantiene el horno en condiciones de limpieza, podría producirse un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y, posiblemente, dar lugar a una situación peligrosa.
- Use únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno. (Para hornos que

disponen de un espacio para usar una sonda de prueba de temperatura.)
- El horno microondas debe funcionar con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con puerta decorativa.)
- Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, como:
  - zonas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - casas rurales;
  - en entornos de tipo hostal.
- Tenga cuidado de no desplazar el plato giratorio al sacar los recipientes del aparato. (Para aparatos fijos y aparatos empotrados que se utilicen a una altura igual o superior a 900 mm por encima del suelo y que tengan plataformas giratorias desmontables. Pero esto no es aplicable a los aparatos con puerta inferior abatible horizontal).
- El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
- ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato está apagado antes de sustituir la bombilla para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- ADVERTENCIA: Las piezas accesibles pueden calentarse durante el funcionamiento. Se debe mantener alejados a los niños pequeños.
- No se debe emplear un limpiador a vapor.
- El horno microondas está diseñado para el calentamiento de alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de mantas eléctricas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares puede provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.

- La superficie del cajón de almacenamiento puede calentarse.
- ADVERTENCIA: El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos térmicos. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
- El aparato se calienta durante el funcionamiento. Se debe tener cuidado para evitar tocar elementos térmicos dentro del horno.
- Los recipientes metálicos para alimentos y bebidas no están permitidos durante la cocción con microondas.
- No utilice productos de limpieza abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar los cristales de la puerta del horno, ya que podrían rayar la superficie y romper el cristal.
- El aparato está destinado a ser utilizado integrado.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (No se trata de aparatos con puerta decorativa).
- ADVERTENCIA: Cuando el aparato está funcionando en el modo combinado, los niños solo deben usarlo bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.

LÉALO DETENIDAMENTE Y GUÁRDELO COMO REFERENCIA FUTURA

CAUSAS DE DAÑOS

⚠ PRECAUCIÓN

- Generación de chispas: el metal, como por ejemplo una cuchara en un vaso, debe mantenerse a una distancia mínima de 2 cm de las paredes del horno y del interior de la puerta. Las chispas podrían dañar irreparablemente el cristal del interior de la puerta.
- Agua en el compartimento de cocción caliente: nunca vierta agua en el compartimento de cocción caliente. Esto causará vapor. El cambio de temperatura puede causar daños.
- Alimentos húmedos: no almacene alimentos húmedos en el compartimento de cocción cerrado durante períodos prolongados.
  No utilice el aparato para almacenar alimentos. Esto puede provocar corrosión.

- Enfriar con la puerta del aparato abierta: deje enfriar el compartimento de cocción sólo con la puerta cerrada. No deje nada atrapado en la puerta del aparato. Aunque la puerta esté ligeramente entreabierta, los frentes de los aparatos contiguos pueden dañarse con el tiempo.
- Junta muy sucia: si la junta está muy sucia, la puerta del aparato ya no cerrará correctamente durante el funcionamiento. Los frentes de los aparatos adyacentes podrían resultar dañados. Mantenga siempre limpia la junta.
- Funcionamiento del microondas sin alimentos: el funcionamiento del aparato sin alimentos en el compartimento de cocción puede provocar una sobrecarga. No encienda nunca el aparato si no hay alimentos en el compartimento de cocción. Una excepción a esta regla es una breve prueba de vajilla (véase el apartado «Microondas, vajilla adecuada»).

- Utilización de la puerta del aparato para apoyarse o colocar objetos: no se pare ni coloque nada en la puerta del aparato. No coloque utensilios ni accesorios sobre la puerta del aparato.
- Transporte del aparato: no transporte ni sujete el aparato por el tirador de la puerta. El tirador de la puerta no soporta el peso del aparato y podría romperse.
- Palomitas de maíz en el microondas: nunca ajuste la potencia del microondas demasiado alta. Utilice una potencia no superior a 600 vatios. Coloque siempre la bolsa de palomitas sobre un plato de cristal. El disco puede saltar si se sobrecarga.
- El líquido que haya hervido no debe pasar por el accionamiento del plato al interior del aparato. Vigile el proceso de cocción. Elija un tiempo de cocción más corto al principio y aumente el tiempo de cocción según sea necesario.
- Limpie regularmente el horno y elimine los restos de alimentos, ya que pueden explotar incluso después de finalizar el calentamiento por microondas.
- Si no se mantiene el horno en condiciones de limpieza, podría producirse un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y, posiblemente, dar lugar a una situación peligrosa.

ESPECIFICACIONES

MODELO	MCOTV950E4MO-BK
TENSIÓN NOMINAL	230 V~
FRECUENCIA NOMINAL	50 Hz
MÁX. ENTRADA	3000 W
ENTRADA NOMINAL (Microondas)	1650 W
ENTRADA NOMINAL (Parrilla)	2200 W
ENTRADA NOMINAL (CONVECCIÓN):	1700 W
SALIDA NOMINAL (Microondas)	900 W

CONSUMO DE ENERGÍA

ES

Información del producto sobre el consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de baja potencia aplicable.

Modo de espera	0,8 W
El tiempo máximo necesario para que el horno microondas alcance automáticamente el modo o condición de baja potencia aplicable.	20 minutos

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Muebles empotrados

- Este aparato sólo está diseñado para instalarse completamente en una cocina.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado como aparato de sobremesa o dentro de un armario.
- El armario empotrado no debe tener una pared trasera detrás del aparato.
- Debe mantenerse un espacio de al menos 45 mm entre la pared y la base o el panel trasero de la unidad superior.
- El armario empotrado debe tener una abertura de ventilación de 250 cm^2 en la parte frontal. Para ello, recorte el panel de la base o coloque una rejilla de ventilación.
- Las ranuras y entradas de ventilación no deben estar cubiertas.
- El funcionamiento seguro de este aparato sólo puede garantizarse si se ha instalado de acuerdo con estas instrucciones de instalación.
- El instalador es responsable de los daños derivados de una instalación incorrecta.
- Los muebles en los que se instale el aparato deben ser resistentes al calor hasta 90 °C.
- Altura de instalación no inferior a 850 mm.
- No debe colocarse debajo de una superficie de trabajo para evitar derrames de los recipientes sobre las superficies bajo las que está instalado el aparato.

Dimensiones de instalación

ES

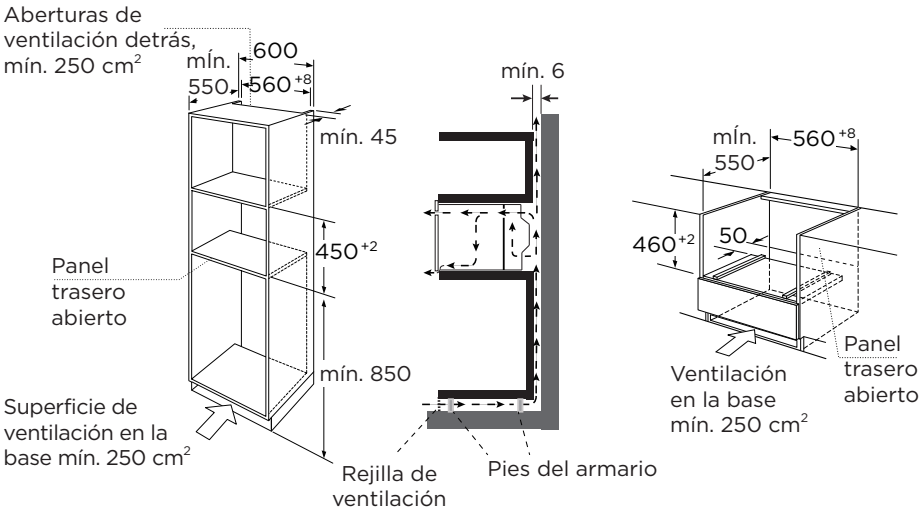

NOTA

Debe haber un hueco por encima del horno.

Montaje

- No sujete ni transporte el aparato por el tirador de la puerta. El tirador de la puerta no soporta el peso del aparato y podría romperse.

1. Empuje con cuidado el horno dentro de la caja, asegurándose de que quede en el centro.
2. Abra la puerta y fije el horno con los tornillos suministrados.

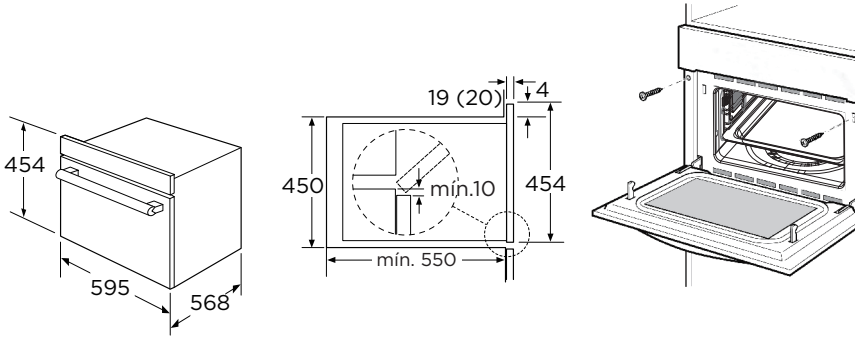

*20 mm para imposta metálica

- Introduzca completamente el aparato y céntrelo.
- No doble el cable de conexión.
- Atornille el aparato.
- El espacio entre la encimera y el aparato no debe cerrarse con listones adicionales.

ES

Información importante

1. El aparato está diseñado para ser instalado permanentemente con un cable de alimentación de tres clavijas y sólo puede ser conectado por un experto autorizado de acuerdo con el diagrama de conexión.
2. Sólo un electricista cualificado que tenga en cuenta la normativa vigente puede sustituir el cable de alimentación.
3. No utilice enchufes múltiples, regletas o alargadores. La sobrecarga provoca riesgo de incendio.
4. Si después de la instalación ya no se puede acceder a la conexión, deberá preverse un interruptor seccionador de todas las clavijas con una distancia entre contactos de al menos 3 mm.

Conecte los hilos del cable de alimentación de acuerdo con el siguiente código de colores:

Verde y amarillo	Cable de tierra ⏚ (E) Neutro
Azul	Cable neutro (N)
Marrón	Fase (L)

Gran Bretaña y Australia:

No conecte el aparato con un enchufe de 13 A ni lo proteja con un fusible de 13 A. El aparato debe protegerse con un fusible de 16 A o superior. El aparato debe desconectarse de la red eléctrica durante todos los trabajos de instalación. Una vez instalado el aparato, debe preverse una protección contra contactos accidentales en el futuro.

Ventilador de refrigeración

El aparato dispone de un ventilador de refrigeración. El ventilador de refrigeración se conecta durante el funcionamiento. El aire caliente sale por encima de la puerta.
El ventilador de refrigeración sigue funcionando durante cierto tiempo después del funcionamiento.

⚠ PRECAUCIÓN

No tape las ranuras de ventilación. De lo contrario, el aparato se sobrecalentará.

NOTA

- El aparato permanece frío durante el funcionamiento con microondas. El ventilador de refrigeración sigue conectado. El ventilador puede funcionar incluso cuando el microondas ha finalizado su funcionamiento.
- Puede aparecer condensación en la ventana de la puerta, en las paredes interiores y en el suelo. Esto es normal y no afecta negativamente al funcionamiento del microondas. Limpie la condensación después de cocinar.

Accesorios

ES

NOTA

El tipo y la cantidad de accesorios están sujetos a la demanda real.

Rejilla de parrilla

- Para asar, por ejemplo, filetes, salchichas y para tostar pan.

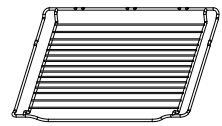

Bandeja de cocción

- Por razones de seguridad, la bandeja de hornear debe colocarse en la percha lateral en lugar de colocarse directamente en la tabla inferior de la cavidad.

Bandeja de cocción-Bandeja esmaltada

- Para hacer rollo de tarta, asar pollos enteros.
- Cuando se cocina con la función de microondas, está prohibido el uso de la bandeja esmaltada.

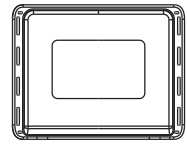

Bandeja de cocción-Bandeja de cristal

- Cuando se cocina con la función de microondas, use la bandeja de cristal.
- Se utiliza para recoger líquidos, como agua y grasa, cuando se hornean alimentos.
- Para garantizar el mejor efecto de cocción, la bandeja de cristal debe colocarse en la parte inferior del soporte lateral, como se muestra en las figuras siguientes, la bandeja de cristal debe empujarse a lo largo de los rieles de guía inferiores del soporte lateral en su lugar.

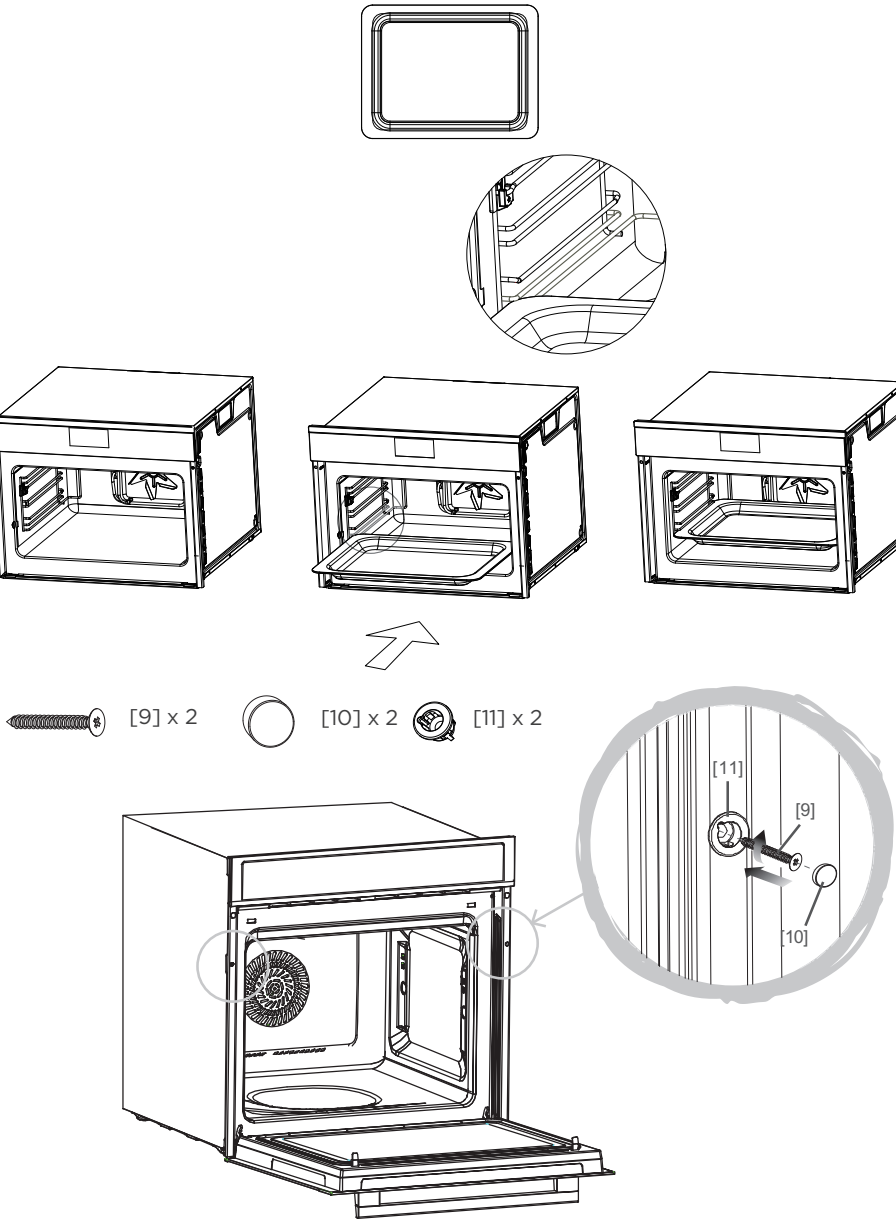

Una vez colocado el horno en su lugar dentro de la carcasa del aparato, localice los dos orificios en la carcasa del horno y colóquelo en su lugar utilizando [08], [09] y [10].

⚠ PRECAUCIÓN

No apriete demasiado los tornillos [08] para evitar daños en el horno o en la carcasa del aparato - ¡utilice sólo un destornillador!

Instalación de los clips cerámicos y las barandillas laterales

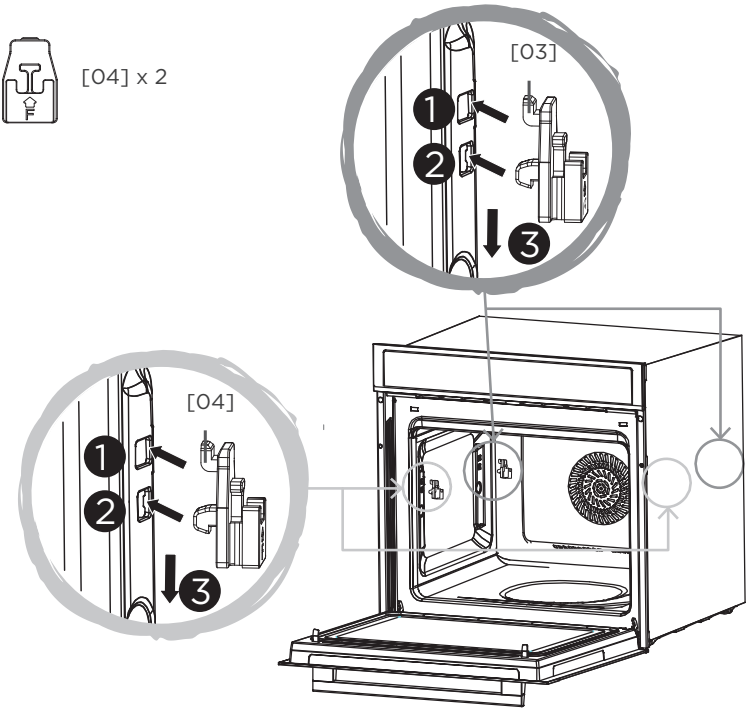

ES

Instalación del riel lateral izquierdo [05]

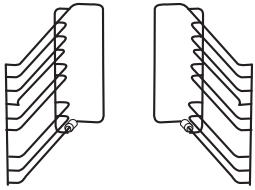

[05] x 1 [06] x 1

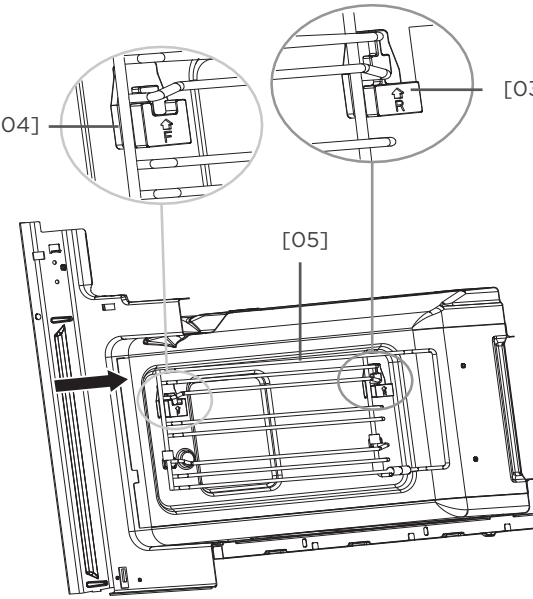

ES

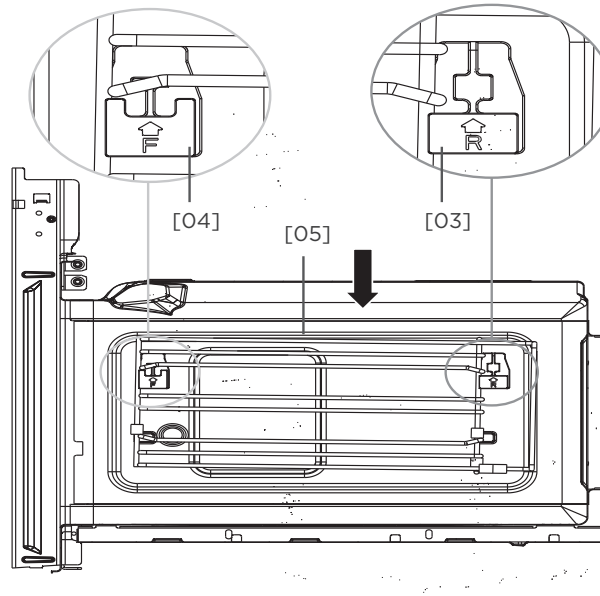

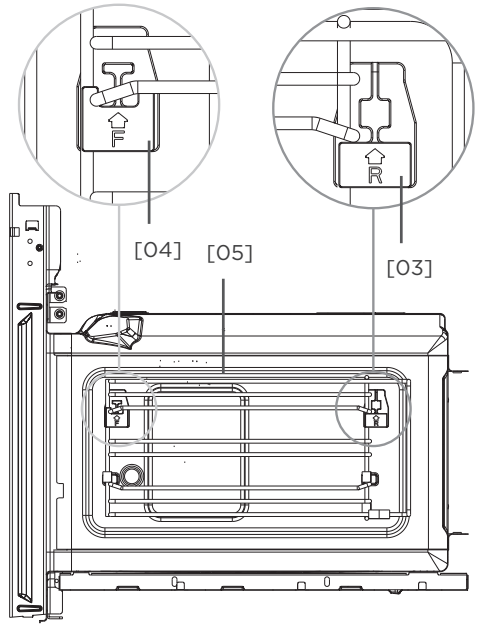

Instalación del riel lateral derecho [06]

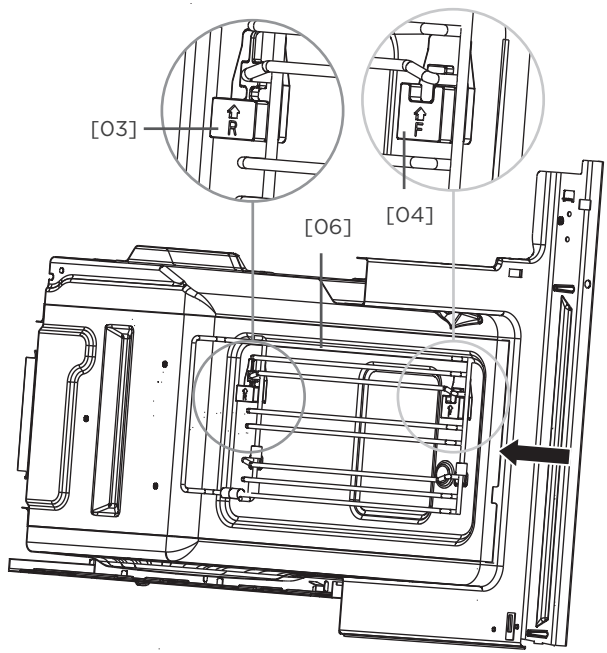

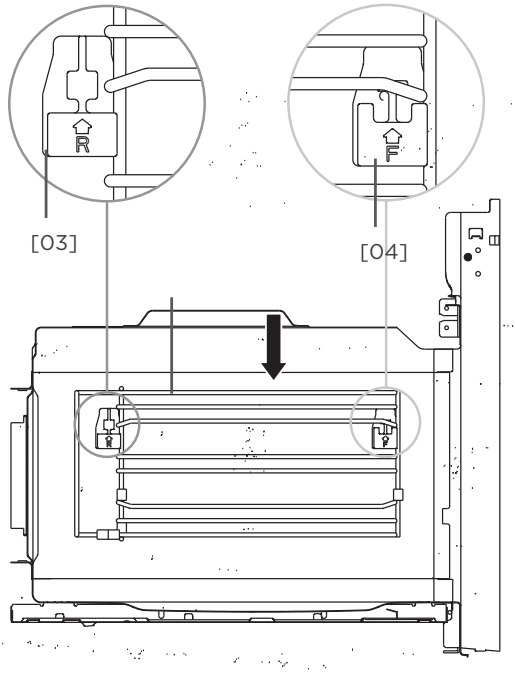

ES

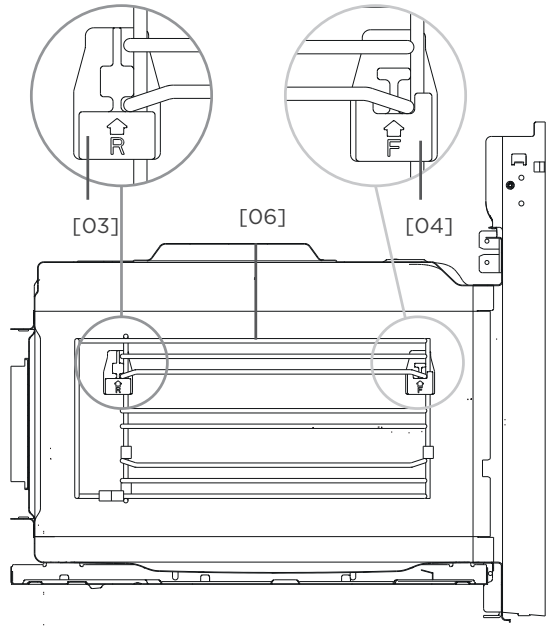

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

Panel de control

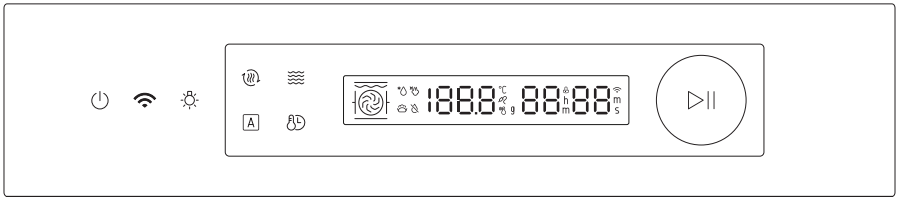

Cancelar

Inalámbrico

Luz (pulsar una vez) / Función de bloqueo para niños (mantener pulsado durante 3 segundos)

Recalentar

Microondas

Menú automático

Temperatura/Reloj

Inicio / pausa

ES

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Configuración del reloj

1. En modo de espera, gire el mando regulador una vez y, a continuación, manténgalo pulsado durante tres segundos; aparecerá «00h00m».
2. Gire el mando regulador para establecer las cifras de las horas. Elija un número entre el 0 y el 23.
3. Pulse o ▷|| para confirmar.
4. Gire el mando regulador para establecer las cifras de los minutos. Elija un número entre el 0 y el 59.
5. Pulse o ▷|| para confirmar.

NOTA

1. El reloj es de 24 horas. Si el reloj no está configurado, no funcionará cuando se encienda.
2. Para restablecer el reloj, repita el paso 1 hasta el paso 5.
3. Durante el proceso de ajuste, si se pulsa ⏻ o si no hay ninguna operación en 5 minutos, el ajuste no es válido.

ES

Cocinar con microondas

Hay 5 niveles de potencia disponibles.

Nivel de potencia	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Pantalla	P10	P08	P05	P03	P01

1. En el modo de espera, gire el mando regulador una vez para entrar en el ajuste y luego pulse una vez, aparecerá «P10» y «01m00s».
2. Pulse o ▷|| para confirmar.
3. Gire el mando regulador para ajustar el nivel de potencia, hay 5 niveles de potencia disponibles.
4. Pulse o ▷|| para confirmar.
5. Gire el mando regulador para establecer el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es «01h30m» (Si se elige «P10», el valor máximo de tiempo es «30m00s»).
6. Pulse ▷|| para iniciar la cocción.

NOTA

1. Abrir la puerta del horno o pulsar ▷|| durante el funcionamiento interrumpirá el modo actual. Pulse ▷|| de nuevo para continuar la cocción.
2. El nivel de potencia y el tiempo de cocción pueden modificarse durante el funcionamiento. Pulse una vez, el nivel de potencia actual parpadeará y, a continuación, gire el mando regulador para ajustar el nivel de potencia. Pulse una vez, el tiempo de cocción actual parpadeará y, a continuación, gire el mando regulador para ajustar el tiempo de cocción. El horno funcionará con la potencia y el tiempo de cocción seleccionados si no se produce ninguna operación en 6 segundos.

Función Parrilla (con precalentamiento y sin precalentamiento)

1. En el modo de espera, gire el mando regulador para elegir el modo de parrilla que necesite, hay 8 modos de parrilla disponibles.
2. Pulse ⏱ o ▷|| para confirmar el modo de parrilla.
3. Gire el mando regulador para establecer la temperatura.
4. Pulse ⏱ para confirmar.
5. Gire el mando regulador para establecer el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es «09h00m».
6. Pulse ♨ una vez y, a continuación, pulse ▷|| para iniciar el precalentamiento. Cuando finalice el precalentamiento, el horno emitirá un pitido. Abra la puerta y coloque la comida en el horno. A continuación, cierre la puerta del horno (si desea cocinar sin precalentar, omita este paso).
7. Pulse ▷|| para iniciar la cocción.

Tabla de modos de parrilla

Modo	Pantalla	Temp. predet.	Rango de temp.	Uso
Convencional		180 °C	100-235 °C	Los elementos superior e inferior trabajan juntos para proporcionar una cocción convencional. Es necesario precalentar el horno a la temperatura deseada: ideal para platos de cocción lenta como guisos y estofados.
Convección		160 °C	50 °C, 100-250 °C	Para hornear en varios niveles (por ejemplo, bandejas de galletas con pepitas de chocolate).
Convencional + Ventilador		160 °C	50 °C, 100-235 °C	Comodidad y ahorro de tiempo, se pueden cocinar simultáneamente hasta 4 platos en diferentes estantes sin que se mezclen los sabores ni los olores.
Parrilla radiante		180 °C	100-235 °C	Los mejores resultados se obtienen utilizando el estante superior para los artículos pequeños y los estantes inferiores para los artículos más grandes.
Parrilla doble + Ventilador		180 °C	100-250 °C	Para gratinar y terminar verduras asadas.
Parrilla doble		180 °C	100-235 °C	Los elementos radiantes interiores y el elemento superior exterior funcionan simultáneamente, proporcionando un calor de asado rápido y uniforme que dora eficazmente la superficie superior de los alimentos.

ES

Modo	Pantalla	Temp. predet.	Rango de temp.	Uso
Pizza		180 °C	50 °C, 100-250 °C	La pizza queda perfectamente cocinada con calor extra tanto en la parte inferior como en los laterales del horno, lo que garantiza que las bases de pizza queden crujientes.
Elemento calefactor inferior	—	170 °C	50 °C, 100-235 °C	Es ideal para platos de cocción lenta como guisos, estofados.

NOTA

1. Si no necesita ajustar el tiempo de cocción, omita los pasos (4) y (5). Y el tiempo de cocción predeterminado es «09h00m».
2. Abrir la puerta del horno o pulsar ▷|| durante el funcionamiento interrumpirá el modo actual. Pulse ▷|| de nuevo para continuar la cocción.
3. La temperatura y el tiempo de cocción pueden modificarse durante la cocción (excepto el precalentamiento). Pulse una vez, la temperatura actual parpadeará y, a continuación, gire el mando regulador para ajustar la temperatura. Pulse una vez, el tiempo de cocción actual parpadeará y, a continuación, gire el mando regulador para ajustar el tiempo de cocción. El horno funcionará con la temperatura y el tiempo de cocción seleccionados si no se produce ninguna operación en 6 segundos.
4. Para cocinar por debajo de 100 °C, no se puede ajustar la función de precalentamiento.
5. Después de 15 minutos de precalentamiento continuo, la temperatura de precalentamiento no se ha alcanzado, «E-03» se mostrará durante 3 segundos, y luego el horno volverá al modo de espera.
6. Una vez finalizado el precalentamiento, si no se realiza ninguna operación en 2 horas, el horno emitirá un pitido y volverá al modo de espera.

ES

Cocción combinada (con precalentamiento y sin precalentamiento)

1. En el modo de espera, gire el mando regulador una vez para entrar en el ajuste y luego pulse una vez, aparecerá «P10» y «01m00s».
2. Gire el mando regulador para elegir el modo de combinación que necesite, hay 3 modos de combinación disponibles.
3. Pulse o ▷|| para confirmar.
4. Gire el mando regulador para establecer la temperatura. La temperatura predeterminada es de 180 °C.
5. Pulse o ▷|| para confirmar.
6. Gire el mando regulador para establecer el nivel de potencia del microondas. El nivel de potencia predeterminado es P03.
7. Pulse o ▷|| para confirmar.
8. Gire el mando regulador para establecer el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es «01h30m».
9. Pulse una vez y, a continuación, pulse ▷|| para iniciar el precalentamiento. Cuando finalice el precalentamiento, el horno emitirá un pitido. Abra la puerta y coloque la comida en el horno. A continuación, cierre la puerta del horno (si desea cocinar sin precalentar, omita este paso).
10. Pulse ▷|| para iniciar la cocción.

Tabla de modos de combinación

Modo	Temp.	Potencia	Uso
Microondas + Convección	50 °C, 100-220 °C	P01, P03	Para reducir el tiempo de cocción de grandes porciones con acabado dorado.
Microondas + Doble Parrilla + Ventilador	100-220 °C	P01, P03	Esta función es adecuada cuando se requiere un dorado rápido; cocinará los ingredientes hasta la médula.
Microondas + Pizza	50 °C, 100-220 °C	P01, P03	Esta función es adecuada cuando se requiere una cocción rápida por debajo del punto de cocción; cocinará los ingredientes hasta el núcleo.

NOTA

1. Abrir la puerta del horno o pulsar ▷|| durante el funcionamiento interrumpirá el modo actual. Pulse ▷|| de nuevo para continuar la cocción.
2. La temperatura, el nivel de potencia y el tiempo de cocción pueden modificarse durante la cocción (excepto el precalentamiento). Pulse una vez, la temperatura actual parpadeará, gire el mando regulador para ajustar la temperatura. Y, a continuación, pulse de nuevo, el nivel de potencia actual parpadeará, gire el mando regulador para ajustar el nivel de potencia. Después de ajustar el nivel de potencia, pulse de nuevo, el tiempo de cocción actual parpadeará y, a continuación, gire el mando regulador para ajustar el tiempo de cocción. El horno funcionará con la temperatura, el nivel de potencia y el tiempo de cocción seleccionados si no se produce ninguna operación en 6 segundos.
3. Para cocinar por debajo de 100 °C, no se puede ajustar la función de precalentamiento.
4. Después de 15 minutos de precalentamiento continuo, la temperatura de precalentamiento no se ha alcanzado, «E-03» se mostrará durante 3 segundos, y luego el horno volverá al modo de espera.
5. Una vez finalizado el precalentamiento, si no se realiza ninguna operación en 2 horas, el horno emitirá un pitido y volverá al modo de espera.

ES

Descongelar por peso

1. En el modo de espera, gire el mando regulador una vez para entrar en el ajuste y luego pulse [A] dos veces, aparecerán «100 g» y «dF1».
2. Gire el mando regulador para elegir el alimento que necesite, hay 4 tipos de comida disponibles.
3. Pulse o ▷|| para confirmar.
4. Gire el botón regulador para establecer el peso de la comida.
5. Pulse ▷|| para iniciar la descongelación.

Tabla de descongelación

Alimento	Pantalla	Peso
Carne	dF1	100-1500 g
Pollo	dF2	100-1500 g
Pescado	dF3	100-800 g
Panadería, fruta, pastel	dF4	100-500 g

NOTA

Sonará el pitido para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación.
Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

Menú automático

1. En el modo de espera, gire el mando regulador una vez para entrar en el ajuste y luego pulse [A] una vez, aparecerá «A01».
2. Gire el botón regulador para elegir la opción del menú que necesite. Hay 12 menús automáticos disponibles.
3. Pulse ⏲ o ▷|| para confirmar.
4. Gire el botón regulador para establecer el peso de la comida.
5. Pulse ▷|| para iniciar la cocción.

ES

NOTA

Para el menú «A04, A06, A12», omita los pasos (3) y (4).

Tabla de modos de parrilla

Modo	Pantalla	Peso	Potencia	Precalentar
A01 Verdura fresca	200 g 400 g 600 g	200 g 400 g 600 g	P10	No
A02 Patatas peladas/ cocidas	240 g 480 g 720 g	240 g 480 g 720 g	P10	No
A03 Patatas asadas	450 g 1000 g	450 g 1000 g	P10 +Convección 230 °C	No
A04 Trozos de pollo/ de pescado	450 g	450 g	P05 + Doble Parrilla + Ventilador 220 °C	No
A05 Panadería-pastel	400 g 500 g 600 g	400 g 500 g 600 g	Convección 160 °C	Sí

Modo	Pantalla	Peso	Potencia	Precalentar
A06 Panadería-quiche	1000 g	1000 g	Pizza 200 °C	Sí
A07 Recalentar- bebida/sopa	200 g 400 g 600 g	200 g 400 g 600 g	P08	No
A08 Recalentar plato	250 g 350 g	250 g 350 g	P10	No
A09 Calentar salsa/ guiso/plato	100 g 200 g 300 g	100 g 200 g 300 g	P10	No
A10 Pizza congelada	200 g 400 g 600 g	200 g 400 g 600 g	Convección 220 °C	No
A11 Patatas fritas al horno	300 g 400 g 500 g	300 g 400 g 500 g	Pizza 200 °C	Sí
A12 Lasaña	1600 g	1600 g	P10 +Convección 200 °C	No

Función de bloqueo infantil

ES

Puede usar esta función para evitar que los niños enciendan el horno por accidente.
Para activar el bloqueo:

Mantenga pulsado durante tres segundos. Y luego aparecerá el icono de bloqueado.

Para desactivar el bloqueo:

En estado bloqueado, mantenga pulsado durante tres segundos.

Conexión inalámbrica

Conexión inalámbrica

Mantenga pulsado «» durante 3 segundos, hasta que suene un pitido y aparezcan «AP» y el icono de conexión inalámbrica. Si falla, se mostrará «n0-n5» y el horno volverá al modo de espera después de 30 segundos.

Desconexión de la red

Mantenga pulsado «» durante 8 segundos, hasta que suene un pitido, «--» parpadeará durante unos segundos. Si el enlace se ha eliminado correctamente, la pantalla mostrará «8888» y volverá al modo de espera al cabo de 3 segundos. Si falla, se mostrará «FFFF» y el horno volverá al modo de espera después de 3 segundos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Con un cuidado y una limpieza esmerados, su horno compacto conservará su aspecto y se mantendrá en buen estado. A continuación le explicamos cómo debe cuidar y limpiar correctamente su electrodoméstico.

⚠ ¡Peligro de descarga eléctrica!
La humedad penetrante puede provocar una descarga eléctrica. No utilice limpiadores de alta presión ni limpiadores de vapor.

⚠ ¡Riesgo de quemaduras!
No limpie nunca el aparato inmediatamente después de apagarlo. Deje que el aparato se enfríe.

⚠ ¡Riesgo de daños graves para la salud!
La energía de microondas puede salir si la puerta del compartimento de cocción o la junta de la puerta están dañadas. No utilice nunca el aparato si la puerta del compartimento de cocción o la junta de la puerta están dañadas. Póngase en contacto con el servicio posventa.

NOTA

- Las ligeras diferencias de color en la parte frontal del aparato se deben al uso de distintos materiales, como vidrio, plástico y metal.
- Las sombras en el panel de la puerta, que parecen rayas, se deben a los reflejos de la luz del horno.
- Los olores desagradables, por ejemplo tras la preparación del pescado, pueden eliminarse muy fácilmente. Añada unas gotas de zumo de limón a un vaso de agua. Coloque también una cuchara en el recipiente para evitar que hierva con retraso. Caliente el agua durante 1 ó 2 minutos a la máxima potencia del microondas.

ES

Productos de limpieza

Para asegurar que no se dañan las diferentes superficies usando el agente de limpieza erróneo, observe la información de la tabla. No utilice

- Productos de limpieza cortantes o abrasivos,
- Rascadores metálicos o de vidrio para limpiar el cristal de la puerta del aparato.
- Rascadores metálicos o de vidrio para limpiar la junta de la puerta,
- Estropajos y esponjas duras,
- Productos de limpieza con altas concentraciones de alcohol.

Lave las nuevas bayetas bien antes de usarlas.
Deje secar bien todas las superficies antes de volver a utilizar el aparato.

Área	Productos de limpieza
Parte frontal del aparato	Agua caliente jabonosa: Limpie con un paño de cocina y secar con un paño suave. No use limpiadores de vidrio o metal ni rasquetas de vidrio para la limpieza.
Parte frontal del aparato con acero inoxidable	Agua caliente jabonosa: Limpie con un paño de cocina y secar con un paño suave. Elimine inmediatamente las manchas de cal, grasa, almidón y albúmina (por ejemplo, la clara de huevo). Bajo estos residuos puede formarse corrosión. Los productos de limpieza especiales para acero inoxidable pueden obtenerse en el servicio posventa o en tiendas especializadas. No use limpiadores de vidrio o metal ni rasquetas de vidrio para la limpieza.
Compartimento de cocción	Agua caliente jabonosa o una solución de vinagre: Limpie con un paño de cocina y secar con un paño suave. Si el horno está muy sucio: no utilice spray para hornos ni otros limpiadores de hornos agresivos o materiales abrasivos. Tampoco son apto estropajos, bayetas, salvauñas y limpiadores de cazuelas. Estos elementos rallan la superficie. Deje que las superficies interiores se sequen bien.
Hueco en el compartimento de cocción	Paño húmedo: Asegúrese de que no penetre agua en el interior del aparato a través del accionamiento del plato giratorio.
Estante de alambre	Agua caliente jabonosa: Limpiar con detergente para acero inoxidable o en el lavavajillas.
Paneles de puerta	Limpiador de vidrio: Límpielo con una bayeta. No utilice un rascador de vidrio.
Sello	Agua caliente jabonosa: Limpiar con un paño de cocina, no fregar. No use rascador de vidrio para la limpieza.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las averías suelen tener explicaciones sencillas. Consulte la tabla de averías antes de llamar al servicio posventa.
Si una comida no le sale exactamente como quería, consulte la sección Guía de cocina para expertos, donde encontrará multitud de trucos y consejos de cocina.

⚠ **¡Peligro de descarga eléctrica!**
Las reparaciones incorrectas son peligrosas. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por uno de nuestros técnicos de posventa cualificados.

Tabla de averías

Problema	Causas posibles	Solución/información
El aparato no funciona.	• Disyuntor defectuoso.	• Mire en la caja de fusibles y compruebe que el disyuntor del aparato funciona correctamente.
	• Enchufe no conectado.	• Enchufe la clavija.
	• Corte de corriente.	• Compruebe si funciona la luz de la cocina.
El aparato no funciona. 🔒 aparece en la pantalla.	• El seguro para niños está activado.	• Desactive el seguro para niños (consulte el apartado: Seguro para niños).
El microondas no se enciende.	• La puerta no está completamente cerrada.	• Compruebe si quedan restos de comida o suciedad atrapados en la puerta.
La comida tarda más que antes en calentarse en el microondas	• El nivel de potencia de microondas seleccionado es demasiado bajo.	• Seleccione un nivel de potencia superior.
	• Se ha introducido en el aparato una cantidad superior a la habitual.	• El doble de cantidad = casi el doble de tiempo de cocción.
	• La comida estaba más fría de lo habitual.	• Remover o girar los alimentos durante la cocción.
No se puede establecer un modo de funcionamiento o un nivel de potencia concretos.	• La temperatura, el nivel de potencia o el ajuste combinado no son posibles para este modo de funcionamiento.	• Elija los ajustes permitidos.

ES

Acrilamida en los alimentos

¿Qué alimentos se ven afectados?

La acrilamida se produce principalmente en productos de cereales y patatas que se calientan a altas temperaturas, como patatas fritas, tostadas, panecillos, pan, productos de panadería fina (galletas, pan de especias, galletas).

Consejos para reducir al mínimo la acrilamida al preparar alimentos	
General	• Reduzca al mínimo el tiempo de cocción. Cocine las comidas hasta que estén doradas, pero no demasiado oscuras. Los trozos grandes y gruesos de alimentos contienen menos acrilamida.
Galletas al horno Patatas fritas al horno	• Máx. 200 °C en calefacción superior/inferior o máx. 180 °C en modo aire caliente 3D o aire caliente. Máx. 190 °C en calefacción superior/inferior o máx. 170 °C en modo aire caliente 3D o aire caliente. La clara y la yema de huevo reducen la formación de acrilamida. Distribuir fina y uniformemente sobre la bandeja de horno. Cocer al menos 400 g de una vez en una bandeja de horno para que las patatas fritas no se sequen.

Calentar los alimentos

⚠ ¡Peligro de descarga eléctrica!

Existe la posibilidad de ebullición retardada cuando se calienta un líquido. Esto significa que el líquido alcanza la temperatura de ebullición sin que las habituales burbujas de vapor suban a la superficie. Aunque el recipiente sólo se mueva un poco, el líquido caliente puede hervir de repente y salpicar. Cuando caliente líquidos, coloque siempre una cuchara en el recipiente. Esto evitará que se retrase la ebullición.

ES

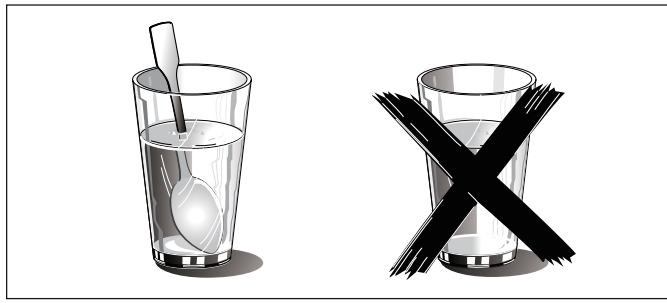

MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo Midea, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas sus versiones son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus filiales («Midea»), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca registrada de Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca registrada o competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Midea ha creado este manual y se reserva todos los derechos sobre el mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, o unirlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previos por escrito de Midea.

ES

Todas las funciones e instrucciones descritas se actualizan en el momento de la impresión de este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto usado:
Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto tiene un símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe devolverse al punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con el minorista donde adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos viejos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

ES

Cumplimiento de la Directiva Rohs

El producto que ha adquirido cumple la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos y prohibidos especificados en la Directiva.

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra Normativa Nacional de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.

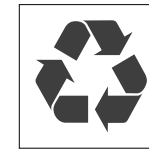

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente,
nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.

En general, nuestros datos se procesan para cumplir nuestra obligación contractual con usted y por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección de datos adecuada, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Si lo desea, puede solicitar más información. Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos en **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de venta directa, póngase en contacto con nosotros en **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.

ES

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2025 Todos los derechos reservados

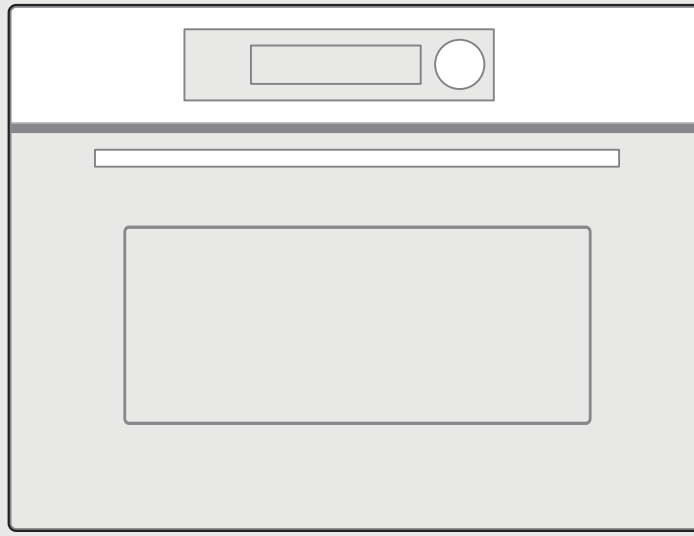

FOUR ENCASTRABLE
AVEC AIR CHAUD ET MICRO-ONDES

MANUEL D'UTILISATION

MCOTV950E4MO-BK

SmartHome

Télécharger l'application et activer le produit

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre four à micro-ondes et conservez-les soigneusement.
Si vous respectez les instructions, votre four vous fournira de nombreuses années de bon service.
CONSERVEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL

LETTRE DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que vous savez comment utiliser les fonctionnalités et les fonctions offertes par votre nouvel appareil de manière sûre.

SOMMAIRE

LETTRE DE REMERCIEMENT ----------01

CONSIGNES DE SÉCURITÉ----------02

CARACTÉRISTIQUES----------09

INSTALLATION DU PRODUIT ----------10

APERÇU DU PRODUIT ----------18

CONSIGNES D'UTILISATION ----------19

NETTOYAGE ET ENTRETIEN ----------25

DÉPANNAGE ----------27

MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE ----------29

MISE AU REBUT ET RECYCLAGE ----------30

AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES ----------31

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisation prévue

Les consignes de sécurité suivantes visent à prévenir les risques imprévus ou les dommages causés par un fonctionnement dangereux ou incorrect de l'appareil. Veuillez vérifier l'emballage et l'appareil à l'arrivée pour vous assurer que tout est intact pour assurer un fonctionnement en toute sécurité. Si vous constatez des dommages, veuillez contacter le détaillant ou le revendeur. Veuillez noter que les modifications ou altérations de l'appareil ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité. Une utilisation involontaire peut entraîner des dangers et la perte des demandes de garantie.

Explication des symboles

	Danger Ce symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison des gaz extrêmement inflammables.
	Avertissement relatif à la tension électrique Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension.
	Avertissement Le mot de signalisation indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	Mise en garde Le mot de signalisation indique un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.
	Attention Ce symbole indique une information importante (par exemple, un dommage matériel), mais pas un danger.
	Respectez les instructions Ce symbole indique qu'un technicien d'entretien ne doit utiliser et entretenir cet appareil que conformément aux consignes d'utilisation.

Lisez attentivement ces consignes d'utilisation avant d'utiliser/de mettre en service l'unité et conservez-les à proximité immédiate du site d'installation ou de l'unité pour une utilisation ultérieure !

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour réduire le risque d'incendie, électrocution, blessures ou exposition à une énergie excessive du four à micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Lisez et respectez les « PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À L'ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES ».
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.(Pour appareil avec fixation de type Y)
- AVERTISSEMENT : Les travaux d'inspection ou de réparation qui impliquent la dépose d'un capot qui protège l'exposition aux micro-ondes ne doivent être effectués que par une personne compétente.
- AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés car ils sont susceptibles d'exploser.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, s'ils ont été formés sur son utilisation d'une manière sure, et sont conscients des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et supervisés.

- Lorsque vous chauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
- N'utilisez que des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.
- Si de la fumée est émise, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.
- Le chauffage par micro-ondes des boissons peut entraîner une ébullition éruptive retardée, c'est pourquoi des précautions doivent être prises lors de la manipulation du récipient.
- Le contenu des biberons et des pots pour bébé doit être agité ou secoué et la température contrôlée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs entiers durs ne doivent pas être chauffés dans des fours à micro-ondes car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage au micro-ondes.
- Le four doit être nettoyé régulièrement et tous les dépôts de nourriture doivent être enlevés.
- Le fait de ne pas maintenir le four dans un état propre pourrait entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.
- Utilisez uniquement une sonde de température recommandée pour ce four. (Pour les fours équipés

d'une fonction permettant d'utiliser une sonde de détection de température).
- Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (pour les fours équipés d'une porte décorative.)
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
  - les zones de cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
  - par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel ;
  - maisons de ferme ;
  - environnements de type chambre d'hôtes.
- Des précautions doivent être prises pour éviter de déplacer le plateau tournant lors du retrait de récipients. (Pour les appareils fixes et les appareils intégrés utilisés à une hauteur égale ou supérieure à 900 mm au-dessus du sol et ayant des plateaux tournants amovibles. Mais ceci ne s'applique pas aux appareils équipés d'une porte à charnière inférieure horizontale.)
- L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.
- AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de décharge électrique.
- AVERTISSEMENT : Les pièces accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.
- Le four à micro-ondes est conçu pour chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou vêtements et le chauffage des coussins chauffants, pantoufles, éponges, chiffons humides et autres

peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou d'incendie.
- La surface du tiroir de rangement peut devenir chaude.
- AVERTISSEMENT : L'appareil et ses pièces accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être surveillés en permanence.
- Pendant l'utilisation, l'appareil devient chaud. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants se trouvant à l'intérieur du four.
- Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au micro-ondes.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs agressifs ou de grattoirs en métal tranchants pour nettoyer les glas des portes du four, car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner l'éclatement du verre.
- L'appareil est destiné à être encastré.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter la surchauffe. (Ce ne sont pas des appareils avec porte décorative.)
- AVERTISSEMENT : Lorsque l'appareil est utilisé en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.

LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE FUTURE

CAUSES DE DOMMAGES

⚠ MISE EN GARDE

- Création d'étincelles : un métal, par ex. une cuillère dans un verre doit être maintenue à au moins 2 cm des parois du four et de l'intérieur de la porte. Des étincelles pourraient endommager irrémédiablement la vitre encastrée dans la porte.
- Eau dans l'espace de cuisson chaud : Ne versez jamais d'eau dans l'espace de cuisson chaud. Cela génère de la vapeur. Tout changement de température peut provoquer des dommages.
- Aliments humides : Ne stockez pas d'aliments humides dans l'espace de cuisson fermé pendant de longues périodes.
  N'utilisez pas l'appareil pour stocker des aliments. Cela peut entraîner de la corrosion.
- Refroidissement avec la porte de l'appareil ouverte : Ne laissez refroidir l'espace de cuisson que porte fermée. Ne coincez aucun objet dans la porte de l'appareil. Même si la porte n'est que légèrement entrouverte, les façades des unités à proximité peuvent être endommagées avec le temps.
- Joint très sale : Si le joint de la porte du four est très sale, la porte ne se ferme plus correctement pendant le fonctionnement. Les faces des unités adjacentes pourraient être endommagées. Le joint doit être maintenu propre.
- Utilisation du micro-onde sans aliments : L'utilisation de l'appareil sans aliments dans l'espace de cuisson peut entraîner une surcharge. N'allumez jamais l'appareil s'il n'y a pas d'aliments dans l'espace de cuisson. Une exception à cette règle est un test d'ustensile court (voir la section « Ustensiles adaptés au micro-onde »).

- Utilisation de la porte de l'appareil pour placer des objets dessus : Ne posez pas aucun objet sur la porte ouverte du four. Ne placez aucun ustensile ou accessoire destiné au four sur la porte de l'appareil.
- Transport de l'appareil : Ne transportez pas et ne tenez pas l'appareil par la poignée de la porte. La poignée de porte ne peut pas supporter le poids de l'appareil et pourrait se casser.
- Pop-corn au micro-onde : Ne réglez jamais le micro-onde sur une puissance très élevée. Utilisez une puissance ne dépassant pas 600 watts. Placez toujours le sac de pop-corn sur une assiette en verre. Le disque risque de sauter s'il est surchargé.
- Le liquide bouilli ne doit pas passer à travers l'axe d'entraînement du plateau tournant à l'intérieur de l'appareil. Surveillez le processus de cuisson. Choisissez un temps de cuisson plus court au départ et l'augmentez au besoin.
- Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt d'aliments doit être éliminé car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage par micro-ondes.
- Le fait de ne pas maintenir le four dans un état propre pourrait entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	MCOTV950E4MO-BK
TENSION NOMINALE	230 V~
FRÉQUENCE NOMINALE	50 Hz
MAX. ENTRÉE	3000 W
ENTRÉE NOMINALE (micro-ondes)	1650 W
ENTRÉE NOMINALE (gril)	2200 W
ENTRÉE NOMINALE (CONVECTION) :	1700 W
SORTIE NOMINALE (micro-ondes)	900 W

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Les informations sur le produit relatives à la consommation d'énergie et au temps maximum nécessaire pour atteindre le mode de faible consommation applicable.

FR

Mode Standby	0,8 W
Le temps maximum nécessaire pour que le four à micro-ondes atteigne automatiquement le mode ou la condition de faible puissance applicable.	20 minutes

INSTALLATION DU PRODUIT

Unités ajustées

- Cet appareil est uniquement destiné à être entièrement installé dans une cuisine.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être installé au-dessus d'une table ou à l'intérieur d'une armoire.
- Le placard encastré ne doit pas avoir de paroi arrière derrière l'appareil.
- Un espace d'au moins 45 mm doit être maintenu entre le mur et la base ou le panneau arrière de l'unité placée au dessus.
- L'armoire équipée doit avoir une ouverture de ventilation de 250 cm^2 à l'avant. Pour cela, coupez le panneau de base ou installez une grille de ventilation.
- Les fentes et les prises d'aération ne doivent pas être couvertes.
- Une utilisation sans risque de cet appareil ne peut être garantie que si ce dernier a été installé conformément au guide d'utilisation.
- L'installateur est responsable de tout dommage résultant d'une installation incorrecte.
- Les unités dans lesquelles l'appareil est installé doivent être résistantes à la chaleur jusqu'à 90°C.
- La hauteur d'installation ne doit pas être à moins de 850 mm.
- Il ne faut pas l'utiliser sous le plan de travail et il ne doit pas être possible de déverser des récipients sur les surfaces sous lesquelles l'appareil est installé.

Dimensions d'installation

FR

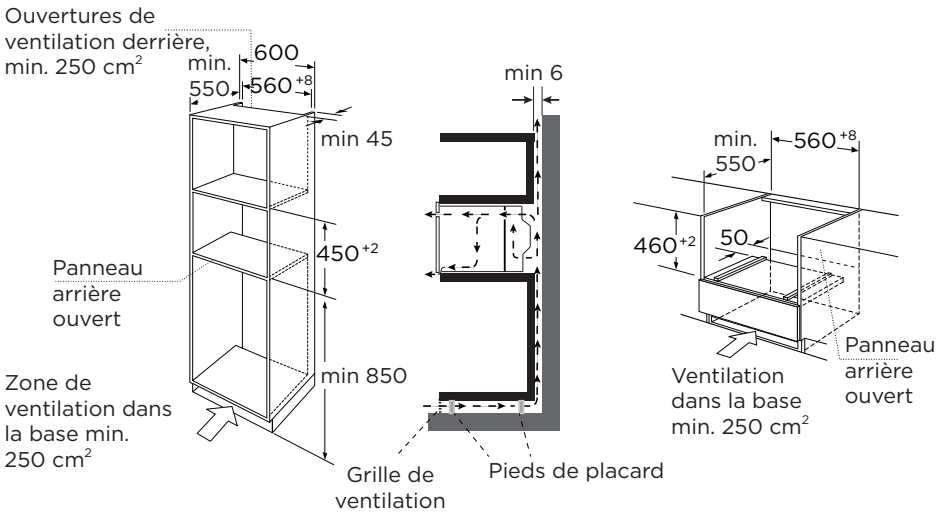

REMARQUE

Il devrait y avoir un espace au-dessus du four.

Encastrement

- Ne tenez pas et ne transportez pas l'appareil par la poignée de la porte. La poignée de porte ne peut pas supporter le poids de l'appareil et pourrait se casser.

1. Poussez délicatement le four à micro-onde dans la boîte, en vous s'assurant qu'il est bien centré.
2. Ouvrez la porte et fixez le four avec les vis qui ont été fournies.

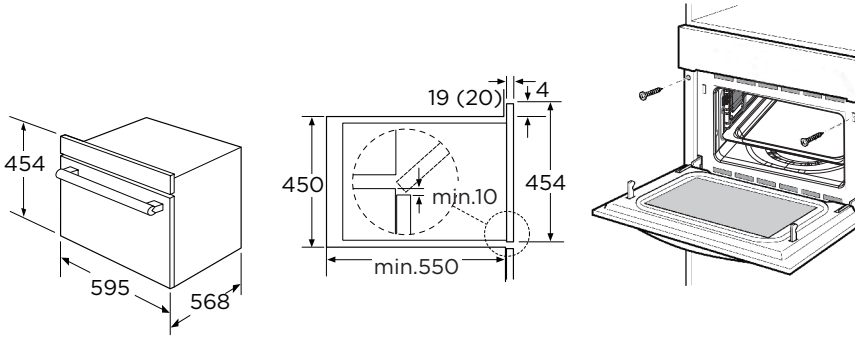

*20 mm pour le fascia métallique

- Insérez complètement l'appareil et centrez-le.
- Ne pliez pas le câble de connexion.
- Vissez l'appareil en place.
- L'espace entre le plan de travail et l'appareil ne doit pas être fermé par des tasseaux supplémentaires.

FR

Informations Importantes

1. L'appareil est conçu pour être installé en permanence avec un cordon d'alimentation à trois broches et ne peut être connecté que par un expert agréé conformément au schéma de connexion.
2. Seul un électricien qualifié qui respecte les réglementations en vigueur peut remplacer le cordon d'alimentation.
3. N'utilisez pas plusieurs prises, multiprises ou rallonges. Toute surcharge entraîne un risque d'incendie.
4. Si la connexion n'est plus accessible après l'installation, un sectionneur toutes broches avec un écart de contact d'au moins 3 mm doit être fourni.

Connectez les câbles du cordon d'alimentation secteur conformément au code couleur suivant :

Vert et jaune	Fil de terre ⏚ (E) Neutre
Bleu	Fil neutre (N)
Brun	Phase (L)

Grande-Bretagne et Australie :

Ne connectez pas l'appareil à l'aide d'une fiche de 13 A et ne le protégez pas avec un fusible de 13 A. L'appareil doit être protégé à l'aide d'un fusible de 16 A ou plus. L'appareil doit être débranché pendant tous les travaux d'installation. Lorsque l'appareil est installé, une protection doit être fournie contre tout contact accidentel.

Ventilateur de refroidissement

Votre appareil est équipé d'un ventilateur de refroidissement. Le ventilateur de refroidissement se met en marche pendant le fonctionnement. L'air chaud s'échappe au-dessus de la porte. Le ventilateur de refroidissement continue de fonctionner pendant un certain temps une fois l'appareil arrêté.

⚠ MISE EN GARDE

Ne couvrez pas les fentes de ventilation. Autrement, l'appareil va surchauffer.

REMARQUE

- L'appareil reste froid pendant le fonctionnement du micro-onde. Mais le ventilateur de refroidissement reste toujours en marche. Le ventilateur peut fonctionner même lorsque le micro-onde est arrêté.
- De la condensation peut apparaître sur la fenêtre de la porte, les parois intérieurs et le fond. Ceci est normal et n'affecte pas le fonctionnement du micro-onde. Essuyez la condensation après la cuisson.

Accessoires

FR

REMARQUE

Le type et le nombre d'accessoires dépendent de la demande réelle.

Grille

- Pour griller, par ex. steaks, saucisses et pain.

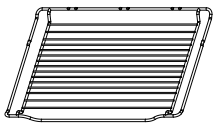

Plateau de cuisson

- Pour des raisons de sécurité, le plateau de cuisson doit être placé sur le cintre latéral au lieu d'être placé directement sur le panneau inférieur de la cavité.

Plateau de cuisson - plateau en émail

- Servent à faire des gâteaux et rôtir du poulet entier.
- Lors de la cuisson avec fonction micro-ondes, l'utilisation d'un plateau en émail est interdite.

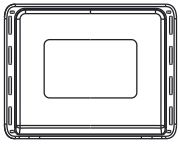

Plateau de cuisson - Plateau en verre

- Lors de la cuisson avec la fonction microwave (micro-ondes), veuillez utiliser le plateau en verre.
- Sert à recueillir les liquides, tels que l'eau et la graisse lors de la cuisson des aliments.
- Afin d'assurer le meilleur effet de cuisson, le plateau en verre doit être placé dans le bas du crochet latéral, comme le montrent les figures ci-dessous, le plateau en verre doit être poussé le long des rails de guidage les plus bas du crochet latéral en place.

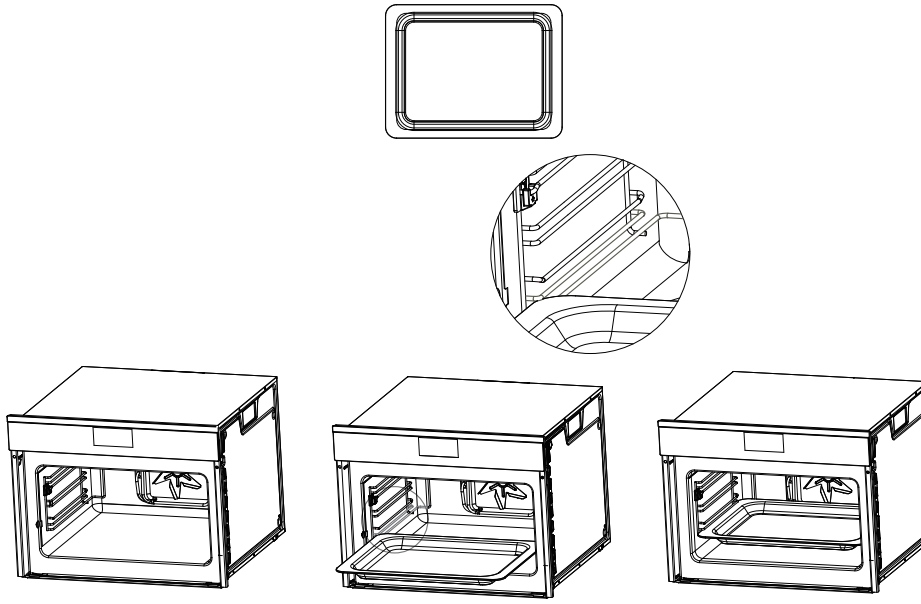

FR

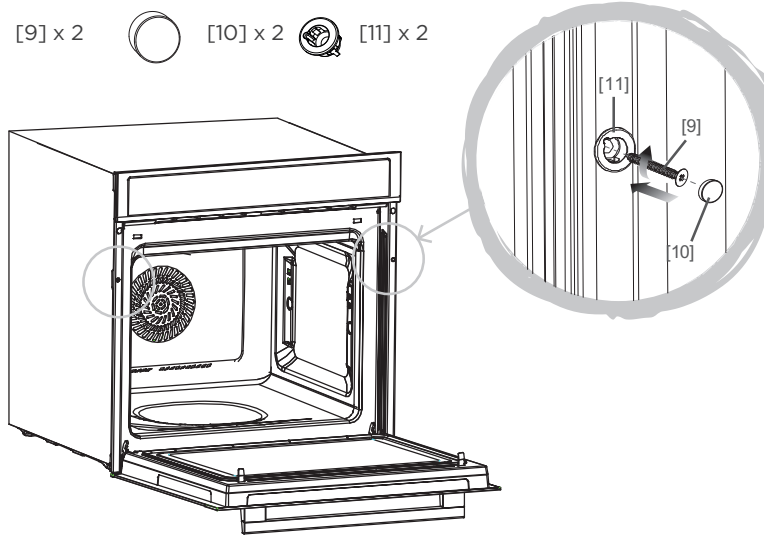

Une fois le four mis en place à l'intérieur du boîtier de l'appareil, localisez les deux trous dans le boîtier du four et mettez-le en place à l'aide de [08], [09] et [10].

⚠ MISE EN GARDE

Ne serrez pas trop les vis [08] afin éviter d'endommager le four ou le boîtier de l'appareil - utilisez uniquement un tournevis !

Mise en place des clips céramiques et des longerons

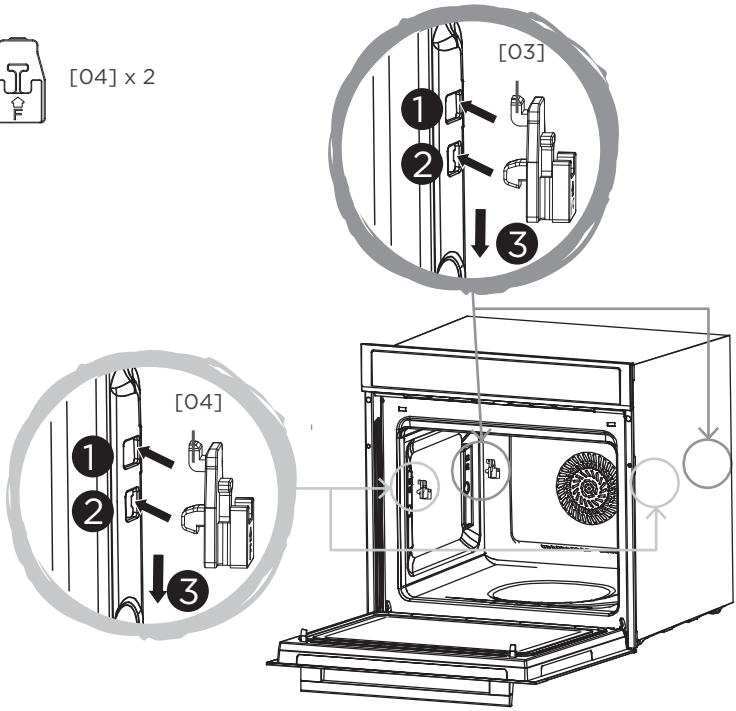

FR

Installation du rail latéral gauche [05]

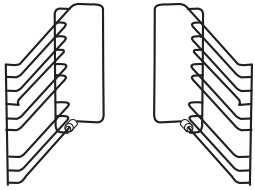

[05] x 1 [06] x 1

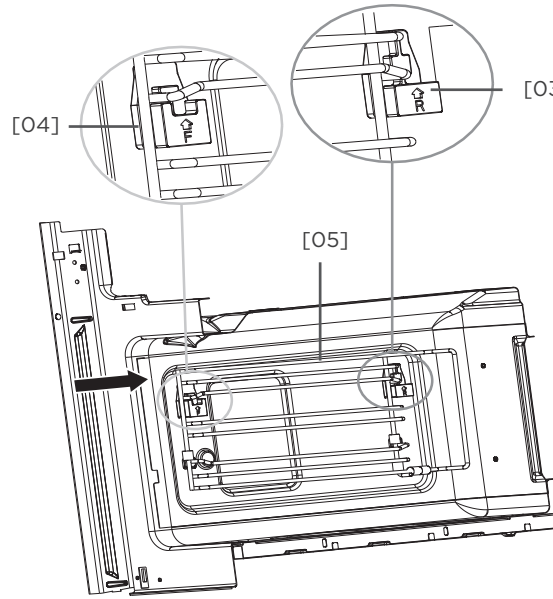

FR

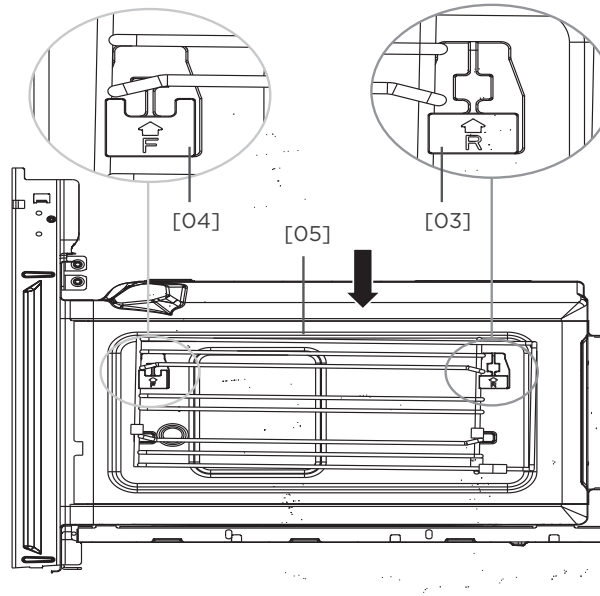

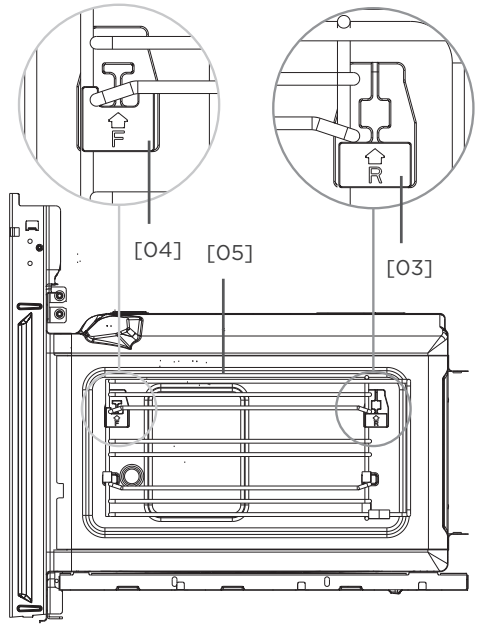

Installation du rail latéral droit [06]

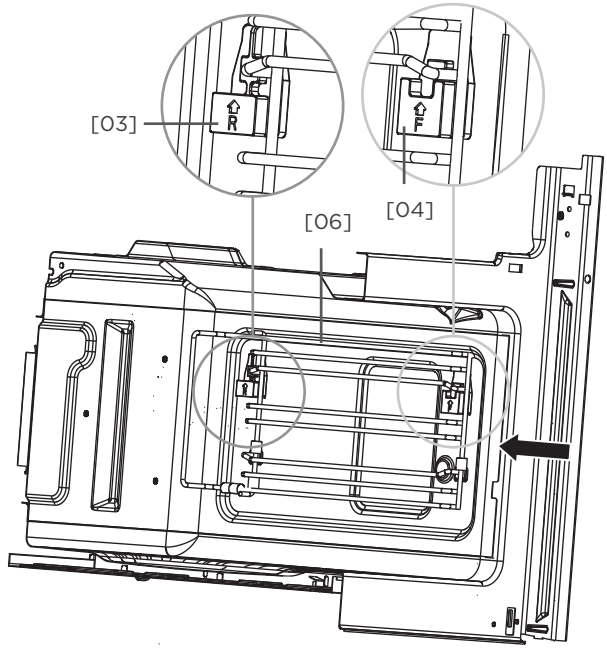

FR

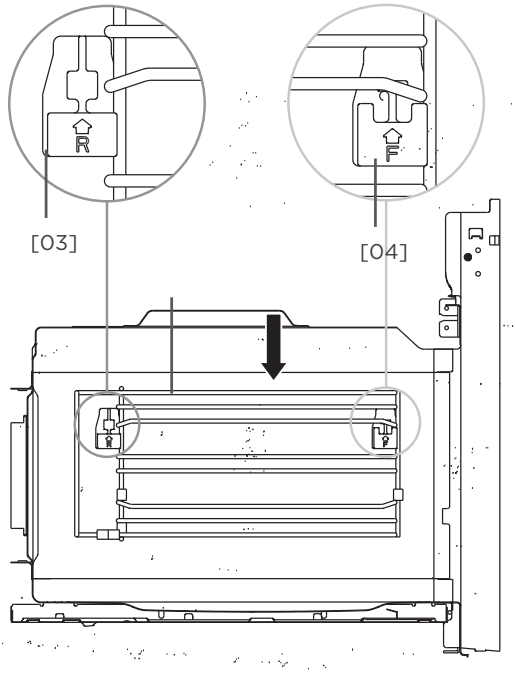

FR

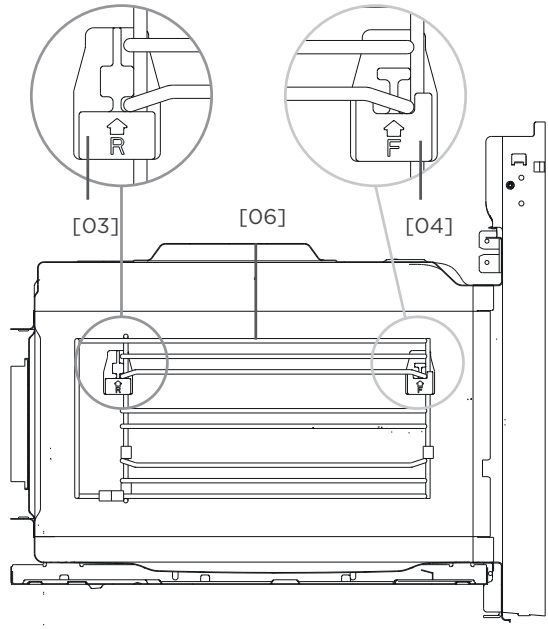

APERÇU DU PRODUIT

Panneau de commande

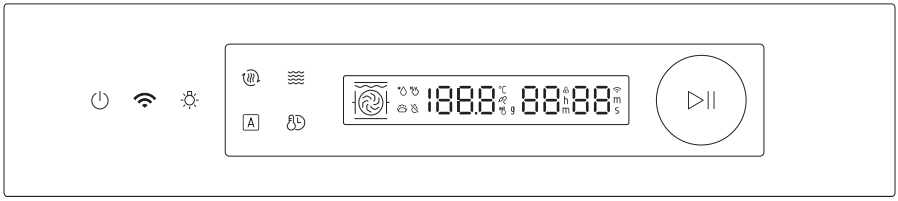

Annuler

Sans fil

Lumière (appuyez une fois) /Fonction de verrouillage pour les enfants (appuyez et maintenez pendant 3 secondes)

Réchauffer

Micro-ondes

Menu automatique

Température/Horloge

Démarrer/Pause

FR

CONSIGNES D'UTILISATION

Réglage de l'horloge

1. En mode veille, tournez le bouton une fois, puis appuyez et maintenez pendant trois secondes, « 00h 00m » s'affichera.
2. Tournez le bouton pour régler les chiffres des heures. L'heure doit être comprise entre 0 - 23.
3. Appuyez sur ou sur ▷|| pour confirmer.
4. Tournez le bouton pour régler les chiffres des minutes. L'heure doit être comprise entre 0 - 59.
5. Appuyez sur ou sur ▷|| pour confirmer.

REMARQUE

1. L'horloge a un format d'affichage de 24 heures. Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionnera pas lorsqu'elle sera alimentée.
2. Pour réinitialiser l'horloge, répétez les étapes 1 à 5.
3. Pendant le processus de réglage, si vous appuyez sur ou s'il n'y a pas de fonctionnement en 5 minutes, le réglage est invalide.

Cuisson au micro-ondes

5 niveaux de puissance sont disponibles.

FR

Niveau de puissance	100%	80%	50%	30%	10%
Affichage	P10	P08	P05	P03	P01

1. En mode veille, tournez le bouton une fois pour accéder au réglage, puis appuyez une fois sur , « P10 » et « 01m 00s » s'afficheront.
2. Appuyez sur ou sur ▷|| pour confirmer.
3. Tournez le bouton pour régler le niveau de puissance, 5 niveaux de puissance sont disponibles.
4. Appuyez sur ou sur ▷|| pour confirmer.
5. Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale du temps est « 01h 30m » (si « P10 » est choisi, la valeur maximale du temps est « 30m 00s »).
6. Appuyez sur ▷|| pour démarrer la cuisson.

REMARQUE

1. Le fait d'ouvrir la porte du four ou appuyer sur ▷|| pendant le fonctionnement interrompt le mode actuel. Appuyez à nouveau sur ▷|| pour continuer la cuisson.
2. Le niveau de puissance et le temps de cuisson peuvent être modifiés pendant le fonctionnement. Appuyez sur une fois, le niveau de puissance actuel clignotera, puis tournez le bouton pour régler le niveau de puissance. Appuyez à nouveau sur , le temps de cuisson actuel clignotera, puis tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. Le four fonctionnera avec la puissance et le temps de cuisson sélectionnés s'il n'y a pas de fonctionnement dans les 6 secondes.

Fonction gril (avec préchauffage et sans préchauffage)

1. En mode veille, tournez le bouton pour choisir le mode gril dont vous avez besoin, 8 modes gril sont disponibles.
2. Appuyez sur ⏱ ou sur ▷|| pour confirmer le mode gril.
3. Tournez le bouton pour régler la température.
4. Appuyez sur ⏱ pour confirmer.
5. Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale du temps est « 09h 00m ».
6. Appuyez sur une fois, puis appuyez sur ▷|| pour commencer le préchauffage. Lorsque le préchauffage est terminé, le four émettra un signal sonore. Ouvrez la porte et placez les aliments dans le four. Puis fermez la porte du four (si vous souhaitez cuire sans préchauffage, veuillez sauter cette étape).
7. Appuyez sur ▷|| pour démarrer la cuisson.

Tableau des modes gril

Mode	Affichage	Température. par défaut	La plage de température.	Utilisation
Conventionnel		180°C	100-235°C	Les éléments chauffants supérieurs et inférieurs fonctionnent en synergie pour rendre la cuisson par convection possible. Le four doit être préchauffé à la température requise : idéal pour les plats à cuisson lente tels que les casseroles et les ragoûts.
Convection		160°C	50°C, 100-250°C	Pour la cuisson sur plusieurs niveaux (par exemple, des plateaux de cuisson de biscuits aux pépites de chocolat).
Conventionnel + ventilateur		160°C	50°C, 100-235°C	Pratique et permettant de gagner du temps, jusqu'à 4 plats peuvent être cuits simultanément sur différentes étagères sans mélange de goût ou d'odeur.
Grillade avec radiant		180°C	100-235°C	Les meilleurs résultats peuvent être obtenus en utilisant l'étagère supérieure pour les petits articles et les étagères inférieures pour les articles plus grands.
Double gril + Ventilateur		180°C	100-250°C	Pour les plats à gratin et la finition des légumes rôtis.
Double gril		180°C	100-235°C	Les éléments radiants intérieurs et les éléments supérieurs extérieurs fonctionnent simultanément, donnant une chaleur de cuisson rapide et uniforme, ce qui permet de dorer efficacement la surface supérieure des aliments.

FR

Mode	Affichage	Température. par défaut	La plage de température.	Utilisation
Pizza		180°C	50°C, 100-250°C	La pizza est parfaitement cuite avec une chaleur supplémentaire du fond et des côtés du four, garantissant les bases de pizza croustillantes.
Élément chauffant inférieur	—	170°C	50°C, 100-235°C	C'est idéal pour les plats à cuisson lente tels que les casseroles, les ragoûts.

REMARQUE

1. Si vous n'avez pas besoin de régler le temps de cuisson, veuillez sauter les étapes (4) et (5). Et le temps de cuisson par défaut est « 09h 00m ».
2. Le fait d'ouvrir la porte du four ou appuyer sur ▷|| pendant le fonctionnement interrompt le mode actuel. Appuyez à nouveau sur ▷|| pour continuer la cuisson.
3. La température et le temps de cuisson peuvent être modifiés pendant la cuisson (sauf préchauffage). Appuyez une fois sur , la température actuelle clignotera, puis tournez le bouton pour régler la température. Appuyez à nouveau sur , le temps de cuisson actuel clignotera, puis tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. Le four fonctionnera avec la température et le temps de cuisson sélectionnés s'il n'y a pas d'action dans les 6 secondes.
4. Pour une cuisson inférieure à 100°C, la fonction de préchauffage ne peut pas être réglée.
5. Après 15 minutes de préchauffage continu, la température de préchauffage n'a pas atteint, « E-03 » s'affiche pendant 3 secondes, puis le four reviendra en mode veille.
6. Une fois le préchauffage terminé, s'il n'y a pas de fonctionnement dans les 2 heures, le four émettra un bip et reviendra en mode veille.

FR

Cuisson combinée (avec préchauffage et sans préchauffage)

1. En mode veille, tournez le bouton une fois pour accéder au réglage, puis appuyez une fois sur , « P10 » et « 01m 00s » s'afficheront.
2. Tournez le bouton pour choisir le mode de combinaison dont vous avez besoin, 3 modes de combinaison sont disponibles.
3. Appuyez sur ou sur ▷|| pour confirmer.
4. Tournez le bouton pour régler la température. La température par défaut est 180°C.
5. Appuyez sur ou sur ▷|| pour confirmer.
6. Tournez le bouton pour régler le niveau de puissance du micro-ondes. Le niveau de puissance par défaut est P03.
7. Appuyez sur ou sur ▷|| pour confirmer.
8. Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale du temps est « 01h 30m ».
9. Appuyez sur une fois, puis appuyez sur ▷|| pour commencer le préchauffage. Lorsque le préchauffage est terminé, le four émettra un signal sonore. Ouvrez la porte et placez les aliments dans le four. Puis fermez la porte du four (si vous souhaitez cuire sans préchauffage, veuillez sauter cette étape).
10. Appuyez sur ▷|| pour démarrer la cuisson.

Tableau des modes de combinaison

Mode	Température.	Puissance	Utilisation
Micro-ondes +Convection	50°C, 100-220°C	P01, P03	Pour réduire le temps de cuisson de grandes portions avec une finition dorée.
Micro-ondes+ Gril double +Ventilateur	100-220°C	P01, P03	Cette fonction convient aux endroits où un brunissement rapide est nécessaire ; elle permet de cuire les ingrédients à point.
Micro-ondes + Pizza	50°C, 100-220°C	P01, P03	Cette fonction convient lorsque le brunissement rapide est nécessaire ; elle permet de cuire à point les ingrédients.

REMARQUE

1. Le fait d'ouvrir la porte du four ou appuyer sur ▷|| pendant le fonctionnement interrompt le mode actuel. Appuyez à nouveau sur ▷|| pour continuer la cuisson.
2. La température, le niveau de puissance et le temps de cuisson peuvent être modifiés pendant la cuisson (sauf préchauffage). Appuyez une fois sur , la température actuelle clignotera, tournez le bouton pour régler la température. Puis appuyez à nouveau sur , le niveau de puissance actuel clignotera, tournez le bouton pour régler le niveau de puissance. Après avoir réglé le niveau de puissance, appuyez à nouveau sur , le temps de cuisson actuel clignotera, puis tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. Le four fonctionnera à la température, au niveau de puissance et au temps de cuisson sélectionnés s'il n'y a pas de fonctionnement dans les 6 secondes.
3. Pour une cuisson inférieure à 100°C, la fonction de préchauffage ne peut pas être réglée.
4. Après 15 minutes de préchauffage continu, la température de préchauffage n'a pas atteint, « E-03 » s'affiche pendant 3 secondes, puis le four reviendra en mode veille.
5. Une fois le préchauffage terminé, s'il n'y a pas de fonctionnement dans les 2 heures, le four émettra un bip et reviendra en mode veille.

FR

Décongélation en poids

1. En mode veille, tournez le bouton une fois pour accéder au réglage, puis appuyez deux fois sur [A], « 100g » et « dF1 » s'afficheront.
2. Tournez le bouton pour choisir l'aliment dont vous avez besoin, 4 types d'aliments sont disponibles.
3. Appuyez sur ou sur ▷|| pour confirmer.
4. Tournez le bouton pour choisir le poids des aliments.
5. Appuyez sur ▷|| pour commencer le dégivrage.

Diagramme de dégivrage

Aliment	Affichage	Poids
Viande	dF1	100-1500 g
Volaille	dF2	100-1500 g
Poisson	dF3	100-800g
Boulangerie, fruits, gâteau	dF4	100-500g

REMARQUE

L'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation.
S'il n'y a pas d'opération, le four continue de fonctionner.

Menu Automatique

1. En mode standby, tournez le bouton une fois pour accéder à setting, puis appuyez sur [A] une fois, «A01» s'affichera.
2. Tournez le bouton pour choisir le menu dont vous avez besoin. 12 menus automatiques sont disponibles.
3. Appuyez sur ou sur ▷|| pour confirmer.
4. Tournez le bouton pour choisir le poids des aliments.
5. Appuyez sur ▷|| pour démarrer la cuisson.

FR

REMARQUE

Pour le menu « A04, A06, A12 », veuillez ignorer les étapes (3) et (4).

Tableau des modes gril

Mode	Affichage	Poids	Puissance	Préchauffage
A01 Légumes frais	200g 400g 600g	200g 400g 600g	P10	Non
A02 Pommes de terre pelées/cuites	240g 480g 720g	240g 480g 720g	P10	Non
A03 Rôti de pommes de terre	450g 1000g	450g 1000g	P10 +Convection 230°C	Non
A04 Morceaux de poulet/Morceaux de poisson	450g	450g	P05 +Gril double+ Ventilateur 220°C	Non
A05 Gâteau de boulangerie	400g 500g 600g	400g 500g 600g	Convection 160°C	Oui

Mode	Affichage	Poids	Puissance	Préchauffage
A06 Boulangerie-quiche	1000g	1000g	Pizza 200°C	Oui
A07 Réchauffer-boisson/soupe	200g 400g 600g	200g 400g 600g	P08	Non
A08 Repas réchauffé	250g 350g	250g 350g	P10	Non
A09 Réchauffer la sauce/le ragoût/ le plat	100g 200g 300g	100g 200g 300g	P10	Non
A10 Pizza congelée	200g 400g 600g	200g 400g 600g	Convection 220°C	Non
A11 Frites faites au four	300g 400g 500g	300g 400g 500g	Pizza 200°C	Oui
A12 Lasagne	1600g	1600g	P10 +Convection 200°C	Non

Fonction de verrouillage pour les enfants

FR

Cette fonction peut être utilisée pour empêcher les enfants d'allumer accidentellement le four.
Pour activer le verrouillage :
Appuyez et maintenez enfoncé pendant trois secondes. Ensuite, l'icône verrouillée s'affichera.
Pour désactiver le verrouillage :
En mode locked, appuyez et maintenez enfoncé pendant trois secondes.

Connexion sans fil

Connexion sans fil

Appuyez sur « » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un bip retentisse, «AP» et l'icône sans fil s'affichera. En cas de défaillance, « n0-n5 » s'affichera et le four reviendra en mode veille après 30 secondes.

Déconnexion du réseau

Appuyez et maintenez enfoncé « » pendant 8 secondes, jusqu'à ce qu'un bip retentisse, «--» clignote pendant quelques secondes. Si le lien a été supprimé avec succès, l'écran affichera «8888», puis reviendra en mode veille après 3 secondes. Si cela échoue, « FFFF » s'affichera et le four retournera en veille après 3 secondes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avec un soin et un nettoyage minutieux, votre four compact conservera son apparence et restera en bon état. Nous allons vous expliquer ici comment entretenir et nettoyer correctement votre appareil.

⚠ **Risque de décharge électrique !**
Une humidité pénétrante peut provoquer un choc électrique. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ou à vapeur.

⚠ **Risque de brûlures !**
Ne nettoyez jamais l'appareil immédiatement après l'avoir éteint. Laissez le four refroidir.

⚠ **Risque de dommages graves pour la santé !**
L'énergie micro-ondes peut s'échapper si la porte de l'espace de cuisson ou le joint de la porte est endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si la porte de l'espace de cuisson ou le joint de la porte est endommagé. Contactez le service après-vente.

REMARQUE

- De légères différences de couleur à l'avant de l'appareil sont causées par l'utilisation de différents matériaux, tels que verre, plastique et métal.
- Les ombres sur le panneau de porte, qui ressemblent à des stries, sont causées par les reflets de la lumière du four.
- Des odeurs désagréables, par ex. une fois le poisson préparé, peuvent être éliminés très facilement. Mettez quelques gouttes de jus de citron dans un verre d'eau. Placez également une cuillère dans le récipient pour retarder l'ébullition. Faites chauffer l'eau pendant 1 à 2 minutes à la puissance maximale de micro-onde.

FR

Produit de nettoyage

Pour avoir les différentes surfaces non endommagées par l'utilisation d'un mauvais produit de nettoyage, respectez les informations du tableau suivant. N'utilisez pas de

- Produits de nettoyage tranchants ou abrasifs,
- Grattoirs en métal ou en verre pour nettoyer la vitre de la porte de l'appareil,
- Grattoirs en métal ou en verre pour nettoyer le joint de la porte,
- Tampons et éponges à récurer durs,
- Produits de nettoyage à forte concentration d'alcool.

Lavez soigneusement les nouveaux chiffons éponge avant utilisation.
Laisser toutes les surfaces sécher complètement avant de réutiliser l'appareil.

Zone	Produit de nettoyage
Avant de l'appareil	Eau chaude savonneuse : À nettoyer avec un torchon et à sécher avec un chiffon doux. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits nettoyants pour vitres ou de raclette pour vitre ou en métal.
Avant de l'appareil avec inox	Eau chaude savonneuse : À nettoyer avec un torchon et à sécher avec un chiffon doux. Enlevez sans trop tarder les taches de calcaire, de graisse, d'amidon et d'albumine (ex. blanc d'œuf). De la corrosion peut se former sous de tels résidus. Des produits de nettoyage spéciaux pour inox peuvent être procurés auprès du service après-vente ou auprès de magasins spécialisés. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits nettoyants pour vitres ou de raclette pour vitre ou en métal.
Compartiment de cuisson	Eau savonneuse chaude ou une solution de vinaigre : À nettoyer avec un torchon et à sécher avec un chiffon doux. Si le four est très sale : N'utilisez pas d'aérosol ou d'autres nettoyants agressifs ou abrasifs pour four. Les tampons à récurer, les éponges rugueuses et les nettoyants pour casseroles ne conviennent pas non plus. Ces produits laissent des rayures sur la surface. Laisser les surfaces intérieures sécher complètement.
Creux dans l'espace de cuisson	Chiffon humide : Veillez à ce qu'il n'y ait aucune infiltration d'eau à travers l'axe d'entraînement du plateau tournant à l'intérieur de l'appareil.
Étagère grillagée	Eau chaude savonneuse : À nettoyer avec un produit de nettoyage pour inox ou au lave-vaisselle.
Panneaux de la porte	Nettoyants pour vitres : À nettoyer avec un torchon. N'utilisez pas de grattoir à vitre.
Joint	Eau chaude savonneuse : À nettoyer avec un torchon, ne pas récurer. N'utilisez pas de raclette pour vitre ou en métal.

DÉPANNAGE

Les dysfonctionnements ont souvent des explications simples. Reportez-vous au tableau des pannes avant d'appeler le service après-vente.
Si un repas ne se déroule pas exactement comme vous le souhaitiez, reportez-vous à la section Guide de cuisine expert, où vous trouverez de nombreux trucs et astuces.

⚠ **Risque de décharge électrique !**
Les réparations incorrectes sont dangereuses. Les réparations ne doivent être effectuées que par l'un de nos agents après-vente qualifiés.

Table de dysfonctionnement

Problème	Cause possible	Remèdes/informations
L'appareil ne fonctionne pas.	• Disjoncteur défectueux.	• Regardez dans la boîte à fusibles et vérifiez que le disjoncteur de l'appareil fonctionne.
	• Fiche non branchée.	• Branchez la fiche.
	• Panne de courant	• Vérifiez si la lumière de la cuisine marche.
L'appareil ne fonctionne pas. 🔒 apparaît dans le panneau d'affichage.	• Le verrouillage de sécurité enfants est activé.	• Désactivez le verrouillage de sécurité enfants (voir section : Sécurité enfants).
Le micro-onde ne s'allume pas.	• La porte est entre-ouverte.	• Vérifiez si des résidus d'aliments ou des débris sont coincés dans la porte.
Les aliments prennent plus de temps pour se réchauffer au micro-onde	• La puissance micro-onde sélectionnée est trop faible.	• Sélectionnez une puissance plus élevée.
	• Une plus grande quantité a été placée dans l'appareil.	• Quantité double = temps de cuisson presque double.
	• Les aliments étaient plus froids que d'habitude.	• Remuez ou retournez les aliments pendant la cuisson.
Nettoyez soigneusement les roues sous le plateau tournant et le creux en bas du four.	• La température, le niveau de puissance ou le réglage combiné n'est pas possible pour ce mode de fonctionnement.	• Choisissez des réglages autorisés.

FR

Acrylamide dans les aliments

Quels aliments sont concernés ?

L'acrylamide est principalement générée dans les produits céréaliers et à base de pommes de terre qui sont chauffés à des températures élevées, tels que chips de pomme de terre, chips, toasts, petits pains, pain, produits de boulangerie fine (biscuits, pain d'épices, biscuits).

Conseils pour garder l'acrylamide au minimum lors de préparation d'aliments	
Général	• Réglez les temps de cuisson au minimum. Faites cuire les aliments jusqu'à ce qu'ils soient dorés, mais pas trop. Les gros morceaux épais d'aliments contiennent moins d'acrylamide.
Biscuits au four Chips au four	• Max. 200°C en chauffage haut/bas ou max. 180 °C en mode air chaud 3D ou air chaud. Max. 190°C en chauffage haut/bas ou max. 170°C en mode air chaud 3D ou air chaud. Le blanc et le jaune d'œuf réduisent la formation d'acrylamide. À répartir finement et uniformément sur le plateau de cuisson. Faites cuire au moins 400 g à la fois sur un plateau de cuisson afin que les frites ne sèchent pas.

Réchauffe d'aliments

⚠ Risque de décharge électrique !

Il y a toujours une possibilité d'ébullition retardée quand un liquide est chauffé. Cela signifie que le liquide atteint la température d'ébullition sans que des bulles de vapeur habituelles ne remontent à la surface. Même si le récipient ne bouge qu'un tout petit peu, le liquide chaud peut soudainement déborder et éclabousser. Lorsque vous chauffez des liquides, placez toujours une cuillère dans le récipient. Cela empêche l'ébullition retardée.

FR

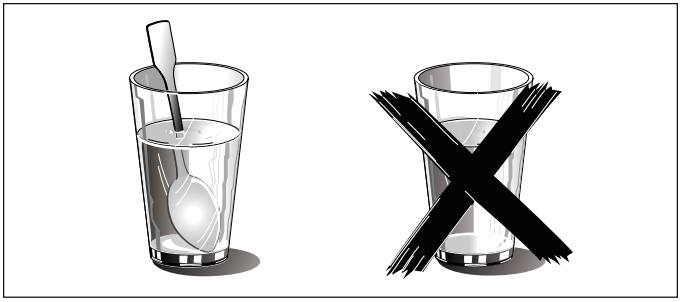

MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE

Midea le logo, les marques verbales, le nom commercial, l'habillage commercial et toutes les versions de ceux-ci sont des actifs précieux du Groupe Midea et/ou de ses sociétés affiliées (« Midea »), auxquels Midea possède des marques, des droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle, et toute la bonne volonté dérivée de l'utilisation d'une partie d'une marque Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une contrefaçon de marque ou une concurrence déloyale en violation des lois pertinentes.

Ce manuel est créé par Midea et Midea se réserve tous les droits d'auteur de celui-ci. Aucune entité ou individu ne peut utiliser, dupliquer, modifier, distribuer en tout ou en partie ce manuel, ou regrouper ou vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Cependant, le produit réel peut varier en raison de l'amélioration des fonctions et des conceptions.

MISE AU REBUT ET RECYCLAGE

Instructions importantes pour l'environnement

Respect de la directive DEEE et élimination du produit usagé :
Ce produit respecte la directive européenne DEEE (2012/19/EU). Ce produit est un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. L'appareil usagé doit être retourné au point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électriques électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des anciens appareils. La mise au rebut appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

FR

Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive RoHS de l'UE (2011/65/UE). Il ne contient pas de matières nocives et interdites spécifiées dans la directive.

Informations relatives àl'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à notre réglementation nationale sur l'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Emmenez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

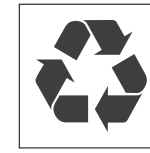

AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES

Pour la fourniture des services convenus avec le client,
nous acceptons de nous conformer sans restriction à toutes les stipulations de la législation applicable en matière de protection des données, conformément aux pays convenus dans lesquels les services au client seront fournis, ainsi que, le cas échéant, au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE.

En règle générale, notre traitement des données vise à remplir notre obligation contractuelle avec vous et, pour des raisons de sécurité des produits, à protéger vos droits en ce qui concerne les questions de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, les données personnelles peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace économique européen.

De plus amples informations sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données par **MideaDPO@midea.com**. Pour exercer vos droits tels que le droit de vous opposer au traitement de votre date personnelle à des fins de marketing direct, veuillez nous contacter par **MideaDPO@midea.com**. Pour plus d'informations, veuillez suivre le QR code.

FR

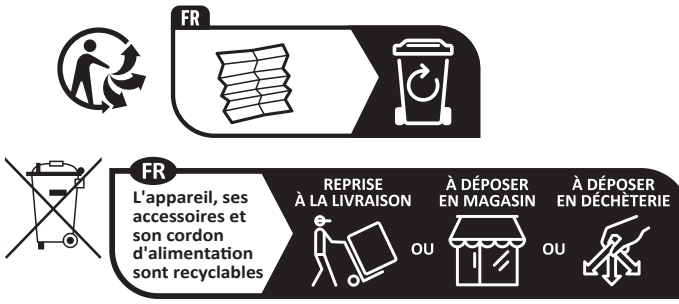

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2025 tous droits réservés

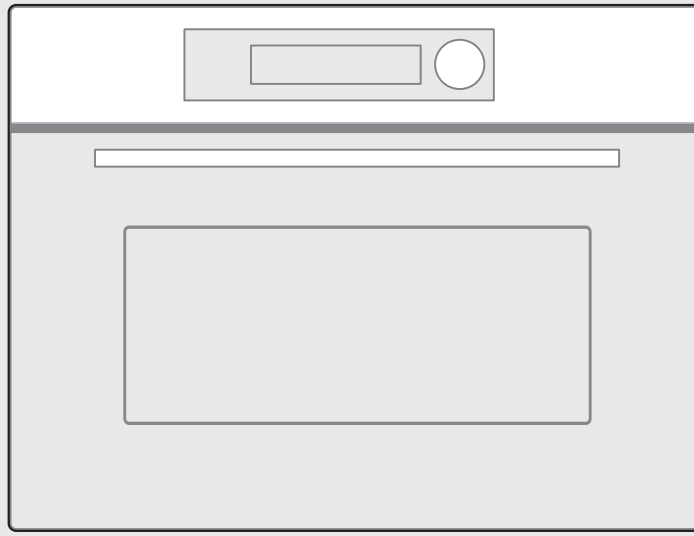

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

MCOTV950E4MO-BK

Smart Home
SmartHome

Κατεβάστε την εφαρμογή & ενεργοποιήστε το προϊόν

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων και φυλάξτε τις.
Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ο φούρνος θα σας προσφέρει πολλά χρόνια καλής λειτουργίας.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Midea! Προτού χρησιμοποιήσετε το νέο σας προϊόν της Midea, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς να χειρίζεστε τις δυνατότητες και τις λειτουργίες που προσφέρει η νέα σας συσκευή με ασφάλεια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ----------01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ----------02

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ----------09

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ----------10

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ----------18

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ----------19

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ----------26

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ----------28

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ----------30

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ----------31

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ---32

GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προβλεπόμενη χρήση

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας αποσκοπούν στην αποφυγή απρόβλεπτων κινδύνων ή πρόκλησης ζημιών από μη ασφαλή ή εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής. Ελέγξτε τη συσκευασία και τη συσκευή κατά την παραλαβή για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι άθικτα, και έτσι να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής ή τον αντιπρόσωπο. Σημειώστε ότι δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις ή μετατροπές στη συσκευή για λόγους ασφαλείας. Η ακούσια χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και απώλεια αξιώσεων εγγύησης.

Επεξήγηση συμβόλων

	Κίνδυνος Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ατόμων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτου αερίου.
	Προειδοποίηση για την ηλεκτρική τάση Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία των ατόμων λόγω τάσης.
	Προειδοποίηση Η ένδειξη υποδηλώνει μεσαίο επίπεδο κινδύνου που, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
	Προσοχή Η ενδεικτική λέξη υποδηλώνει χαμηλό επίπεδο κινδύνου που, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.
	Υπόδειξη Η ενδεικτική λέξη υποδηλώνει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία), αλλά όχι κίνδυνο.
	Τηρείτε τις οδηγίες Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο χειρισμός και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από τεχνικό σέρβις μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Διαβάστε προσεκτικά και με προσοχή τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση/λειτουργία της συσκευής και φυλάξτε τις σε κοντά στον χώρο εγκατάστασης ή τη μονάδα για μελλοντική χρήση!

GR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμών, ακολουθείτε τις βασικές προφυλάξεις κατά τη χρήση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Διαβάστε και ακολουθήστε την ενότητα: "ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ".
- Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εκπρόσωπο σέρβις ή άτομα με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή κινδύνων. (Για συσκευή με εξάρτημα τύπου Y)
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η πραγματοποίηση εργασιών σέρβις ή επισκευής είναι επικίνδυνη από μη ειδικευμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του καλύμματος που παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υγρά και λοιπά τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, αφού υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

GR

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, ή αισθητηριακές ικανότητες. εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση, εκτός εάν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και εποπτεύονται.
- Κατά τη θέρμανση φαγητού σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, προσέχετε τον φούρνο, λόγω της πιθανότητας ανάφλεξης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.
- Σε περίπτωση εκπομπής καπνού, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε από την πρίζα τη συσκευή και διατηρήστε την πόρτα κλειστή, για να κατασταλούν τυχόν φλόγες.
- Η θέρμανση ροφημάτων σε φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει καθυστερημένη βράση, γι' αυτό θα πρέπει να προσέχετε κατά τον χειρισμό του δοχείου.
- Το περιεχόμενο μπιμπερό και βάζων βρεφικής τροφής πρέπει να αναδεύεται ή να ανακινείται, καθώς και να ελέγχεται η θερμοκρασία του πριν την κατανάλωση, για την αποφυγή εγκαυμάτων.
- Αυγά μέσα στο τσόφλι τους και ολόκληρα βραστά αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, αφού υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της θέρμανσής τους.
- Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, αφαιρώντας τυχόν υπολείμματα τροφίμων.
- Εάν ο φούρνος δεν διατηρείται καθαρός, η επιφάνειά του μπορεί να υποστεί φθορά, επηρεάζοντας αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και οδηγώντας πιθανώς σε επικίνδυνες συνθήκες.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα θερμοκρασίας που συνιστάται για τον συγκεκριμένο φούρνο (για φούρνους που διαθέτουν δυνατότητα χρήσης αισθητήρα θερμοκρασίας).
- Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να χρησιμοποιείται με ανοικτή τη διακοσμητική πόρτα. (για φούρνους με διακοσμητική πόρτα)
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
  - προσωπικό κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα επαγγελματικά περιβάλλοντα,
  - χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου,
  - αγροικίες,
  - χώρους φιλοξενίας που προσφέρουν πρωινό.
- Προσέχετε να μην ανατραπεί ο περιστρεφόμενος δίσκος κατά την αφαίρεση δοχείων από τη συσκευή. (Για σταθερές και εντοιχιζόμενες συσκευές που χρησιμοποιούνται σε ύψος 900mm ή μεγαλύτερο από το δάπεδο και που διαθέτουν αποσπώμενους περιστρεφόμενους δίσκους. Η οδηγία δεν ισχύει για συσκευές με αρθρωτές πόρτες οριζόντιας βάσης)
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με καθαριστή ατμού.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αντικαταστήσετε τη λάμπα, για την αποφυγή της πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να καίνε κατά τη χρήση. Τα μικρά παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συσκευή καθαρισμού με ατμό.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων παρέχεται για τη θέρμανση τροφίμων και ροφημάτων. Η αποξήρανση τροφίμων ή το στέγνωμα ρούχων και η θέρμανση θερμοφόρων, παντοφλών, σφουγγαριών, υγρών πανιών και παρόμοιων

GR

αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξης ή φωτιάς.
- Η επιφάνεια του συρταριού αποθήκευσης ενδέχεται να θερμανθεί υπερβολικά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και μερικά από τα προσβάσιμα μέρη της μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης. Προσέχετε, ώστε να αποφεύγετε την επαφή με τα θερμαινόμενα στοιχεία. Τα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών δεν πρέπει να πλησιάζουν τη συσκευή αν δεν βρίσκονται υπό επιτήρηση.
- Κατά τη χρήση, η συσκευή θερμαίνεται. Πρέπει να προσέχετε ώστε να μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία μέσα στο φούρνο.
- Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεταλλικών δοχείων τροφίμων και ροφημάτων στον φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά αποξεστικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές σπάτουλες για να καθαρίσετε τη γυάλινη θύρα του φούρνου, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνειά της.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από διακοσμητική πόρτα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν υπερθέρμανση. (Αυτό δεν ισχύει για συσκευές που διαθέτουν διακοσμητική πόρτα.)
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία συνδυασμού, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον φούρνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων λόγω των θερμοκρασιών που δημιουργούνται.

GR

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΙΤΙΕΣ ΒΛΑΒΗΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Δημιουργία σπινθήρων: Το μέταλλο (π.χ. κουτάλι σε ποτήρι) πρέπει να φυλάσσεται τουλάχιστον 2 cm από τα τοιχώματα του φούρνου και το εσωτερικό της πόρτας. Οι σπινθήρες ενδέχεται να βλάψουν ανεπανόρθωτα το γυαλί στο εσωτερικό της πόρτας.
- Νερό στον καυτό θάλαμο μαγειρέματος:
  Μην ρίχνετε ποτέ νερό στον καυτό θάλαμο μαγειρέματος. Αυτό θα προκαλέσει ατμό. Η αλλαγή θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά.
- Υγρά τρόφιμα: Μην αποθηκεύετε υγρά τρόφιμα στον κλειστό χώρο μαγειρέματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αποθήκευση τροφίμων. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε διάβρωση.
- Ψύξη με την πόρτα της συσκευής ανοιχτή: Αφήνετε τον θάλαμο μαγειρέματος να ψυχθεί μόνο με την πόρτα κλειστή. Μην παγιδεύετε αντικείμενα στην πόρτα της συσκευής. Ακόμη και αν η πόρτα είναι ελαφρώς μισάνοιχτη, οι μπροστινές πλευρές των παρακείμενων μονάδων ενδέχεται να καταστραφούν με την πάροδο του χρόνου.
- Έντονα λερωμένη στεγανοποίηση: Εάν το λάστιχο της πόρτας είναι πολύ βρώμικο, η πόρτα της συσκευής δεν θα κλείνει πλέον σωστά κατά τη λειτουργία. Οι επιφάνειες των παρακείμενων επίπλων θα μπορούσαν να υποστούν ζημιά. Διατηρείτε πάντα το λάστιχο της πόρτας καθαρό.
- Λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων χωρίς φαγητό: Η λειτουργία της συσκευής χωρίς φαγητό στον θάλαμο μαγειρέματος ενδέχεται να προκαλέσει υπερφόρτωση. Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν δεν υπάρχει φαγητό στον θάλαμο

GR

μαγειρέματος. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελεί η σύντομη δοκιμή σκευών (ανατρέξτε στην ενότητα "Φούρνος μικροκυμάτων, κατάλληλα σκεύη").

- Στήριξη ατόμων ή τοποθέτηση αντικειμένων στην πόρτα της συσκευής: Μην στέκεστε και μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στην ανοιχτή πόρτα της συσκευής. Μην τοποθετείτε σκεύη φούρνου ή εξαρτήματα στην πόρτα της συσκευής.
- Μεταφορά της συσκευής: Μην μεταφέρετε ή κρατάτε τη συσκευή από τη λαβή της πόρτας. Η λαβή της πόρτας δεν μπορεί να συγκρατήσει το βάρος της συσκευής και μπορεί να σπάσει.
- Ποπ κορν μικροκυμάτων: Ποτέ μην ρυθμίζετε την ισχύ μικροκυμάτων υπερβολικά ψηλά. Χρησιμοποιήστε ρύθμιση ισχύος που δεν υπερβαίνει τα 600 watt. Τοποθετείτε πάντα τη σακούλα ποπ κορν σε ένα γυάλινο πιάτο. Ο δίσκος ενδέχεται να μετακινηθεί από τη θέση του εάν υπερφορτωθεί.
- Τυχόν υγρό που έχει βράσει δεν πρέπει να περνάει από τη μονάδα περιστροφικού δίσκου στο εσωτερικό της συσκευής. Παρακολουθείτε τη διαδικασία μαγειρέματος. Αρχικά επιλέξτε μικρότερο χρόνο μαγειρέματος και αυξήστε τον χρόνο μαγειρέματος όπως απαιτείται.
- Ο φούρνος θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα τροφών, καθώς ενδέχεται να εκραγούν, ακόμη και μετά το τέλος της θέρμανσης με μικροκύματα.
- Εάν ο φούρνος δεν διατηρείται καθαρός, η επιφάνειά του μπορεί να υποστεί φθορά, επηρεάζοντας αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και οδηγώντας πιθανώς σε επικίνδυνες συνθήκες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	MCOTV950E4MO-BK
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	230V~
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	50 Hz
Μέγ. ΕΙΣΟΔΟΣ	3000W
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ (Μικροκύματα)	1650W
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ (Γκριλ)	2200 W
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ (Μεταφορά θερμότητας):	1700 W
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ (Μικροκύματα)	900 W

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες προϊόντος για την κατανάλωση ισχύος και τον μέγιστο χρόνο για την επίτευξη της ισχύουσας λειτουργίας χαμηλής ισχύος.

GR

Κατάσταση αναμονής	0,8 W
Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για να φτάσει ο φούρνος μικροκυμάτων αυτόματα στην ισχύουσα λειτουργία ή κατάσταση χαμηλής ισχύος.	20 λεπτά

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εντοιχισμένες μονάδες

- Η παρούσα συσκευή προορίζεται μόνο για τοποθέτηση σε κουζίνα.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση ως επιτραπέζια συσκευή ή στο εσωτερικό ντουλαπιού.
- Το εντοιχισμένο ντουλάπι δεν πρέπει να έχει οπίσθιο τοίχωμα πίσω από τη συσκευή.
- Πρέπει να διατηρείται κενό τουλάχιστον 45 mm μεταξύ του τοίχου και της βάσης ή του πίσω πάνελ της παραπάνω μονάδας.
- Το εντοιχισμένο ντουλάπι πρέπει να έχει άνοιγμα εξαερισμού 250 cm^2 στη μπροστινή πλευρά. Για να το επιτύχετε αυτό, κόψτε τη μπάζα ή τοποθετήστε μια γρίλια εξαερισμού.
- Οι σχισμές και τα ανοίγματα αερισμού δεν πρέπει να καλύπτονται.
- Η ασφαλής λειτουργία αυτής της συσκευής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν έχει γίνει εγκατάσταση σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης.
- Ο τεχνικός εγκατάστασης ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη εγκατάσταση.
- Ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής πρέπει να είναι ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 90°C.
- Το ύψος εγκατάστασης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 850mm.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από τον πάγκο εργασίας και μην επιτρέπετε τη διαρροή υγρών από δοχεία σε επιφάνειες κάτω από τις οποίες είναι εγκατεστημένη η συσκευή.

Διαστάσεις εγκατάστασης

GR

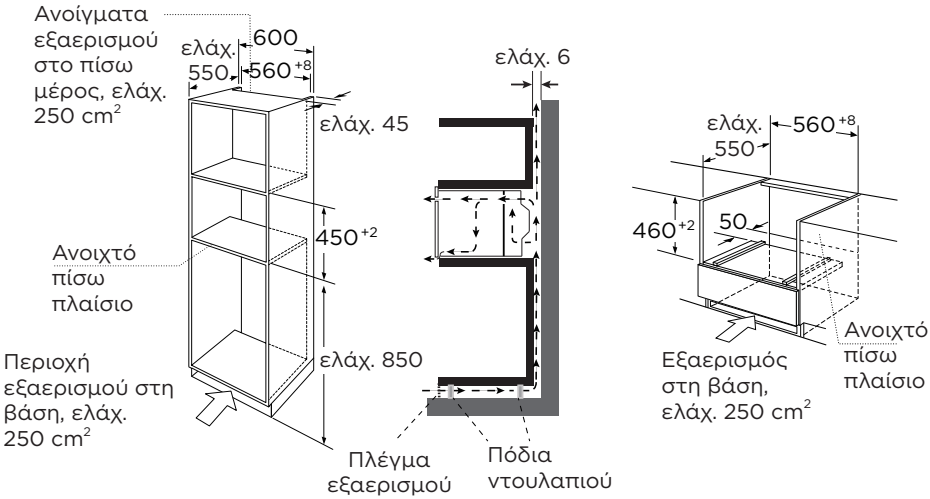

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα πρέπει να υπάρχει κενό πάνω από τον φούρνο.

Εντοιχισμός

- Μην κρατάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή από τη λαβή της πόρτας. Η λαβή της πόρτας δεν μπορεί να συγκρατήσει το βάρος της συσκευής και μπορεί να σπάσει.

1. Σπρώξτε προσεκτικά τον φούρνο μέσα στο κουτί, φροντίζοντας να βρίσκεται στο κέντρο.
2. Ανοίξτε την πόρτα και στερεώστε τον φούρνο με τις παρεχόμενες βίδες.

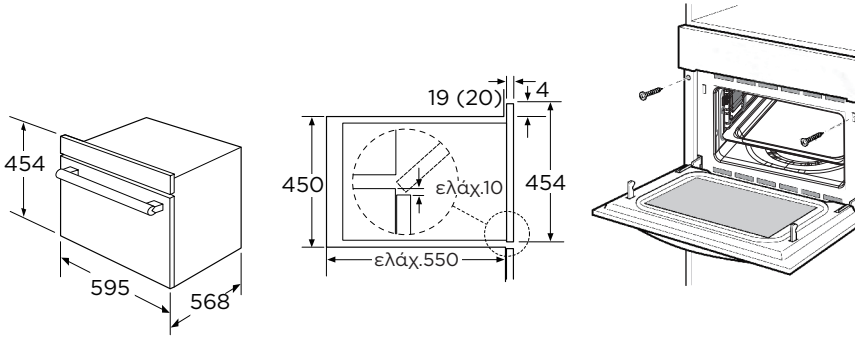

*20 mm για μεταλλικές προσόψεις

- Τοποθετήστε πλήρως τη συσκευή στο κέντρο.
- Μην τσακίζετε το καλώδιο σύνδεσης.
- Βιδώστε τη συσκευή στη θέση της.
- Το κενό μεταξύ του πάγκου εργασίας και της συσκευής δεν πρέπει να κλείνει με πρόσθετο υλικό.

GR

Σημαντικές πληροφορίες

1. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για μόνιμη εγκατάσταση με καλώδιο ρεύματος τριών ακίδων και επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης.
2. Μόνο ειδικευμένος ηλεκτρολόγος που γνωρίζει τους σχετικούς κανονισμούς μπορεί να αντικαταστήσει το καλώδιο τροφοδοσίας.
3. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή προεκτάσεις. Η υπερφόρτωση ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
4. Εάν η σύνδεση δεν είναι πλέον προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση, πρέπει να παρέχεται συσκευή αποσύνδεσης όλων των πόλων στο σημείο της εγκατάστασης, με κενό επαφής τουλάχιστον 3 mm.

Συνδέστε τα καλώδια του καλωδίου τροφοδοσίας σύμφωνα με την ακόλουθη χρωματική κωδικοποίηση:

Πράσινο και κίτρινο	Καλώδιο γείωσης ⏚ (E) Ουδέτερο
Μπλε	Ουδέτερο (N)
Καφέ	Ρεύμα (L)

Μεγάλη Βρετανία και Αυστραλία:

Μην συνδέετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας βύσμα 13 A και μην την προστατεύετε με ασφάλεια 13 A. Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται με ασφάλεια ονομαστικής ισχύος 16 A ή μεγαλύτερης. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών εγκατάστασης. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, πρέπει να παρέχεται προστασία από τυχαία μελλοντική επαφή.

Ανεμιστήρας ψύξης

Η συσκευή σας διαθέτει ανεμιστήρα ψύξης. Ο ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται κατά τη λειτουργία. Ο ζεστός αέρας διαφεύγει πάνω από την πόρτα.
Ο ανεμιστήρας ψύξης συνεχίζει να λειτουργεί για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά τη λειτουργία.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Διαφορετικά, η συσκευή θα υπερθερμανθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η συσκευή παραμένει δροσερή κατά τη λειτουργία με μικροκύματα. Ο ανεμιστήρας ψύξης θα συνεχίσει να ανάβει. Ο ανεμιστήρας ενδέχεται να λειτουργεί ακόμη και όταν έχει ολοκληρωθεί η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων.
- Ενδέχεται να εμφανιστεί συμπύκνωση υδρατμών στο παράθυρο της πόρτας, στους εσωτερικούς τοίχους και στο δάπεδο. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων. Σκουπίστε τη συμπύκνωση μετά το μαγείρεμα.

Εξαρτήματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο τύπος και η ποσότητα των εξαρτημάτων εξαρτώνται από τη χρήση.

GR

Σχάρα γκριλ

- Για ψήσιμο γκριλ, π.χ. μπριζόλες, λουκάνικα και ψήσιμο ψωμιού.

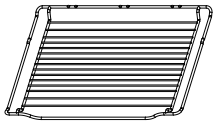

Ταψί ψησίματος

- Για λόγους ασφαλείας, το ταψί ψησίματος πρέπει να τοποθετείται στο πλευρικό άγκιστρο αντί να τοποθετείται απευθείας στο κάτω μέρος της κοιλότητας.

Ταψί ψησίματος-Ταψί σμάλτου

- Για παρασκευή ρολού κέικ και ψήσιμο κοτόπουλου ολόκληρου.
- Κατά το μαγείρεμα με τη λειτουργία μικροκυμάτων, απαγορεύεται η χρήση ταψιού σμάλτου.

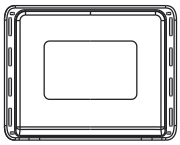

Ταψί ψησίματος-Ταψί από γυαλί

- Όταν μαγειρεύετε με τη λειτουργία μικροκυμάτων, χρησιμοποιείτε το γυάλινο ταψί.
- Χρησιμοποιείται για τη συλλογή υγρών, όπως νερό και λάδι, κατά τη ψήσιμο του φαγητού.
- Για το καλύτερο αποτέλεσμα μαγειρέματος, το γυάλινο ταψί πρέπει να τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του πλευρικού άγκιστρου, όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα. Το γυάλινο ταψί πρέπει να ωθηθεί στη θέση του χρησιμοποιώντας τους χαμηλότερους οδηγούς του πλευρικού άγκιστρου.

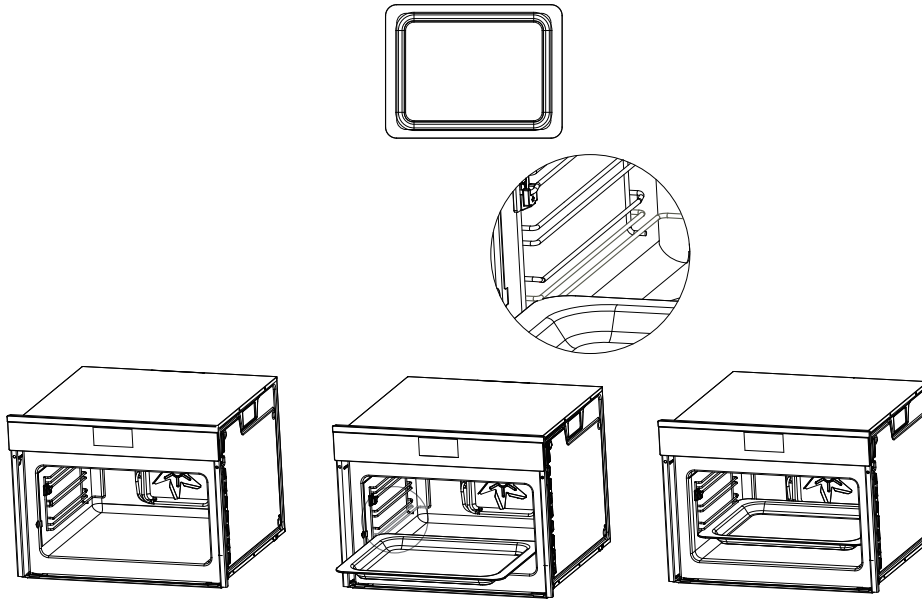

GR

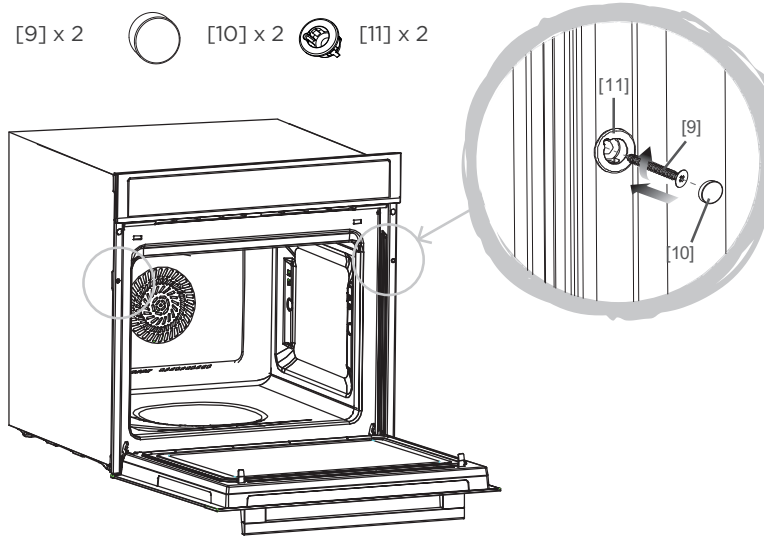

Μόλις ο φούρνος τοποθετηθεί στη θέση του μέσα στο περίβλημα της συσκευής, βρείτε τις δύο οπές στο περίβλημα του φούρνου και τοποθετήστε το στη θέση του χρησιμοποιώντας τα [08], [09] και [10].

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες [08], προκειμένου να αποφύγετε ζημιές στο περίβλημα του φούρνου ή της συσκευής - χρησιμοποιήστε μόνο κατσαβίδι!

Τοποθέτηση των κεραμικών κλιπ και των πλευρικών ραγών

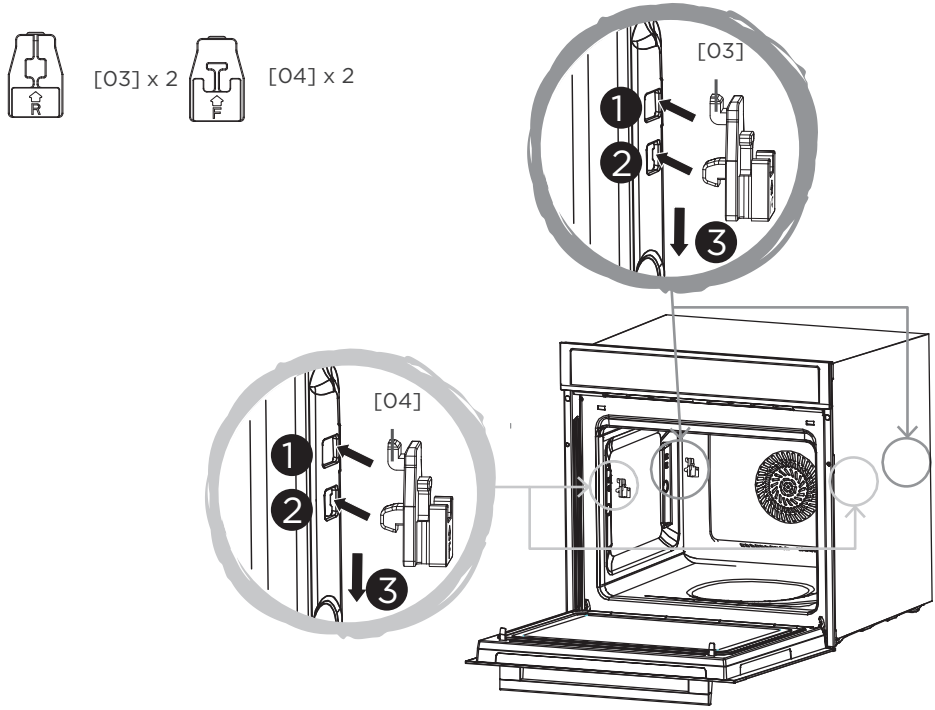

GR

Εγκατάσταση ράγας στην αριστερή πλευρά [05]

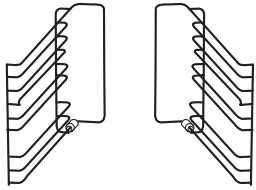

[05] x 1 [06] x 1

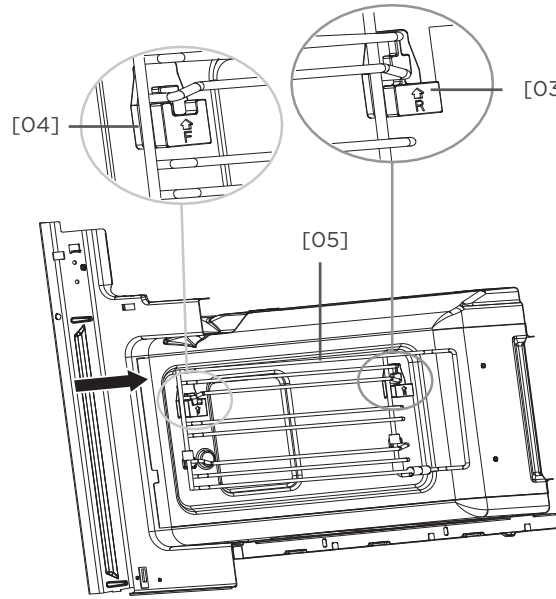

GR

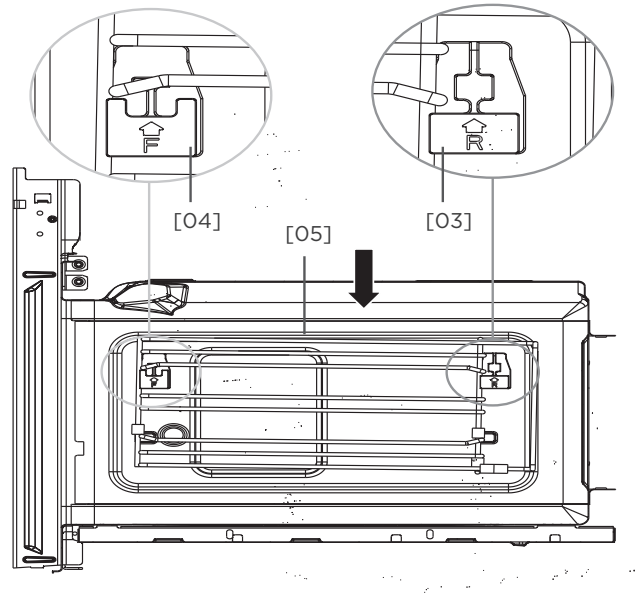

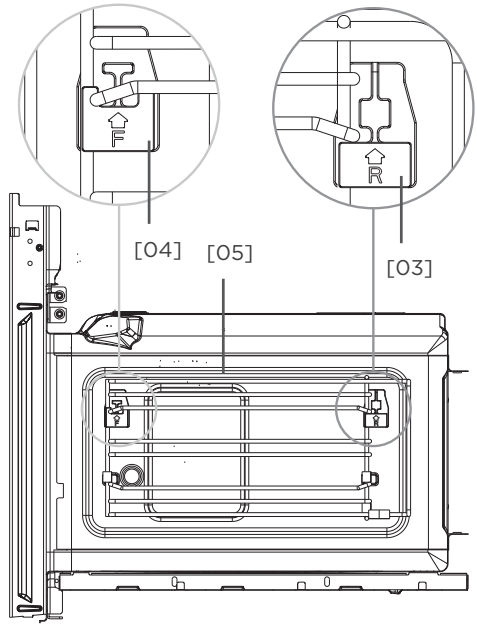

Εγκατάσταση ράγας στη δεξιά πλευρά [06]

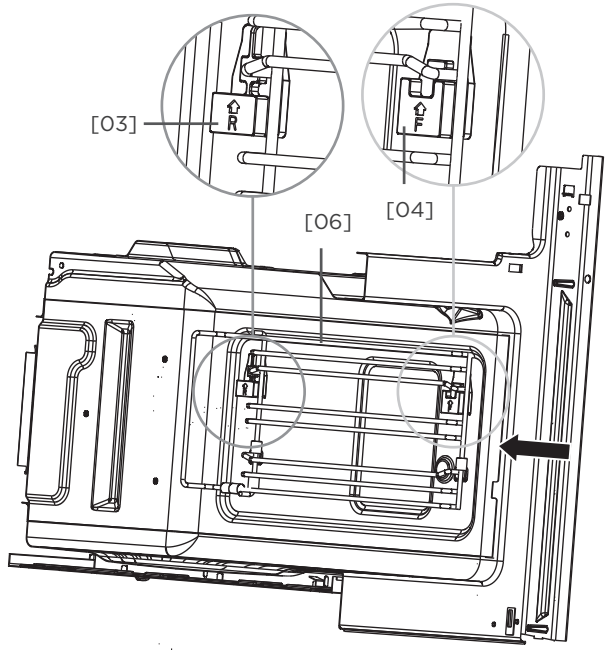

GR

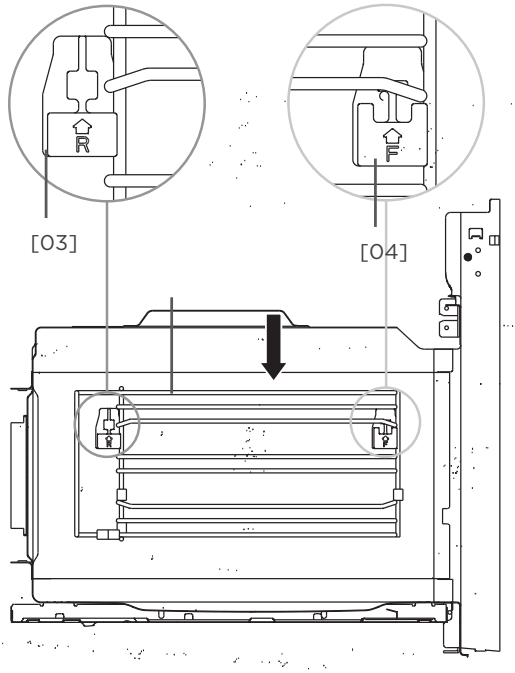

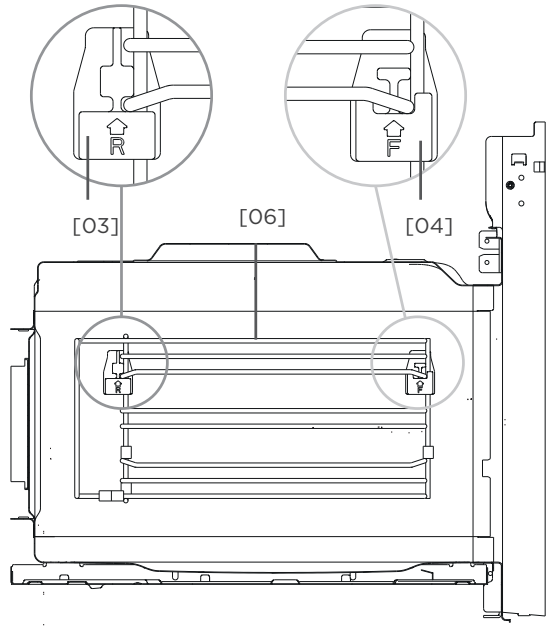

GR

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πίνακας ελέγχου

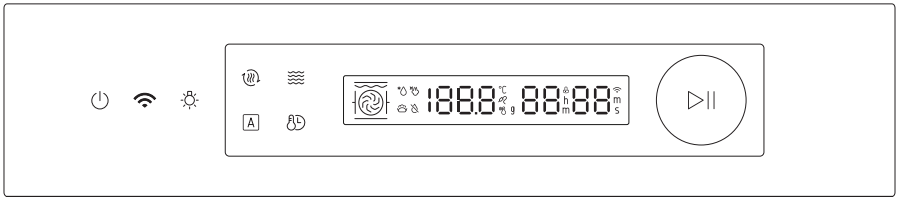

Άκυρο

Ασύρματη σύνδεση

Λυχνία (πατήστε μία φορά) /Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά (πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα)

Ξαναζέσταμα

Φούρνος μικροκυμάτων

Αυτόματο μενού

Θερμοκρασία/Ρολόι

Έναρξη/Παύση

GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ρύθμιση του ρολογιού

1. Σε κατάσταση αναμονής, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο παρατεταμένα για τρία δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί η ένδειξη "00h00m".
2. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ορίσετε τις ώρες. Ο χρόνος θα πρέπει να είναι μεταξύ 0-23.
3. Πατήστε ή ▷|| για επιβεβαίωση.
4. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ορίσετε τα λεπτά. Ο χρόνος θα πρέπει να είναι μεταξύ 0-59.
5. Πατήστε ή ▷|| για επιβεβαίωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Το ρολόι προβάλει 24ωρη ένδειξη ώρας. Εάν το ρολόι δεν ρυθμιστεί, δεν θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
2. Για να ρυθμίσετε εκ νέου το ρολόι, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5.
3. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εάν πατηθεί το πλήκτρο ή εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία εντός διαστήματος 5 λεπτού, η ρύθμιση δεν είναι έγκυρη.

Μαγείρεμα με μικροκύματα

Διατίθενται 5 επίπεδα ισχύος.

Επίπεδο ισχύος	100%	80%	50%	30%	10%
Οθόνη	P10	P08	P05	P03	P01

GR

1. Σε κατάσταση αναμονής, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη μία φορά για να εισάγετε τη ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο μία φορά. Θα εμφανιστούν οι ενδείξεις "P10" και “01m00s” .
2. Πατήστε ή ▷|| για επιβεβαίωση.
3. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ορίσετε το επίπεδο ισχύος. Διατίθενται 5 επίπεδα ισχύος.
4. Πατήστε ή ▷|| για επιβεβαίωση.
5. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Η μέγιστη χρονική τιμή είναι "01h30m" (Εάν επιλέξετε "P10", η μέγιστη χρονική τιμή είναι "30m00s").
6. Πατήστε το πλήκτρο ▷|| για εκκίνηση του μαγειρέματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Το άνοιγμα της πόρτας του φούρνου ή το πάτημα του πλήκτρου ▷|| κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θα διακόψει την τρέχουσα λειτουργία. Πατήστε ξανά ▷|| για συνέχεια μαγειρέματος.
2. Το επίπεδο ισχύος και ο χρόνος μαγειρέματος μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Πατήστε μία φορά, το τρέχον επίπεδο ισχύος αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ορίσετε το επίπεδο ισχύος. Πατήστε ξανά , ο τρέχων χρόνος μαγειρέματος αναβοσβήνει

και, στη συνέχεια, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Ο φούρνος θα λειτουργήσει με την επιλεγμένη ισχύ και τον χρόνο μαγειρέματος εάν δεν υπάρχει καμία λειτουργία εντός 6 δευτερολέπτων.

Λειτουργία γκριλ (με προθέρμανση & χωρίς προθέρμανση)

1. Σε κατάσταση αναμονής, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία γκριλ. Διατίθενται 8 λειτουργίες γκριλ.
2. Πατήστε ή ▷|| για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία γκριλ.
3. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
4. Πατήστε για επιβεβαίωση.
5. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Η μέγιστη τιμή χρόνου είναι "09h00m".
6. Πατήστε μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε ▷|| για να ξεκινήσετε την προθέρμανση.
   Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση, ο φούρνος θα ηχήσει. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το φαγητό στον φούρνο. Στη συνέχεια, κλείστε την πόρτα του φούρνου (Εάν θέλετε να μαγειρέψετε χωρίς προθέρμανση, παραλείψτε αυτό το βήμα).
7. Πατήστε το πλήκτρο ▷|| για εκκίνηση του μαγειρέματος.

Πίνακας λειτουργιών γκριλ

Λειτουργία	Οθόνη	Προεπιλεγμένη θερμοκρασία	Εύρος θερμοκρασίας.	Χρήση
Κλασικό ψήσιμο	— —	180°C	100-235°C	Τα επάνω και κάτω στοιχεία συνεργάζονται για να παρέχουν συμβατικό μαγείρεμα. Ο φούρνος πρέπει να προθερμανθεί στην απαιτούμενη θερμοκρασία: ιδανικό για αργό μαγείρεμα, όπως κρέας και στιφάδο.
Μεταγωγή		160°C	50°C, 100-250°C	Για ψήσιμο σε διάφορα επίπεδα(π.χ. ταψιά με μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας).
Κλασικό ψήσιμο + ανεμιστήρας	— —	160°C	50°C, 100-235°C	Άνετο και με εξοικονόμηση χρόνου, μπορούν να μαγειρευτούν έως και 4 πιάτα ταυτόχρονα σε διαφορετικά ράφια χωρίς ανάμειξη γεύσεων ή οσμών.

GR

Λειτουργία	Οθόνη	Προεπιλεγμένη θερμοκρασία	Εύρος θερμοκρασίας.	Χρήση
Γκριλ με ακτινοβολία		180°C	100-235°C	Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το επάνω ράφι για μικρά φαγητά και τα κάτω ράφια για μεγαλύτερα φαγητά.
Διπλό γκριλ + Ανεμιστήρας		180°C	100-250°C	Για πιάτα ογκρατέν και φινίρισμα ψητών λαχανικών.
Διπλό γκριλ		180°C	100-235°C	Τα εσωτερικά ακτινοβόλα στοιχεία και το επάνω στοιχείο λειτουργούν ταυτόχρονα δίνοντας μια γρήγορη και ομοιόμορφη θερμότητα ψησίματος, επομένως ροδίζουν αποτελεσματικά την πάνω επιφάνεια του φαγητού.
Πίτσα		180°C	50°C, 100-250°C	Η πίτσα μαγειρεύεται τέλεια με επιπλέον θερμότητα τόσο από τις κάτω όσο και από τις πλαϊνές πλευρές του φούρνου, φροντίζοντας οι βάσεις πίτσας να είναι τραγανές.
Κάτω θερμαντικό στοιχείο		170°C	50°C, 100-235°C	Αυτό είναι ιδανικό για τρόφιμα αργού μαγειρέματος, όπως κρέας, στιφάδο κ.λπ.

GR

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Εάν δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος, παραλείψτε τα βήματα (4) και (5). Ο προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος είναι "09h00m".
2. Το άνοιγμα της πόρτας του φούρνου ή το πάτημα του πλήκτρου ▷|| κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θα διακόψει την τρέχουσα λειτουργία. Πατήστε ξανά ▷|| για συνέχεια μαγειρέματος.
3. Η θερμοκρασία και ο χρόνος μαγειρέματος μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος (εκτός από την προθέρμανση). Πατήστε μία φορά, η τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ορίσετε τη θερμοκρασία. Πατήστε ξανά , ο τρέχων χρόνος μαγειρέματος αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Ο φούρνος θα λειτουργήσει με την επιλεγμένη θερμοκρασία και τον χρόνο μαγειρέματος εάν δεν υπάρχει καμία λειτουργία εντός 6 δευτερολέπτων.

4. Για μαγείρεμα κάτω από τους 100°C, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της λειτουργίας προθέρμανσης.
5. Μετά από 15 λεπτά συνεχούς προθέρμανσης, εάν η θερμοκρασία προθέρμανσης δεν έχει επιτευχθεί, εμφανίζεται η ένδειξη "E-03" για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ο φούρνος επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.
6. Μόλις η προθέρμανση ολοκληρωθεί, εάν δεν υπάρχει λειτουργία εντός 2 ωρών, ο φούρνος ηχεί μία φορά και, στη συνέχεια, επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

Συνδυαστικό μαγείρεμα(με προθέρμανση & χωρίς προθέρμανση)

1. Σε κατάσταση αναμονής, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη μία φορά για να εισάγετε τη ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ≋ μία φορά. Θα εμφανιστούν οι ενδείξεις "P10" και "01m00s" .
2. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία συνδυασμού. Διατίθενται 3 λειτουργίες συνδυασμού.
3. Πατήστε ⏲ ή ▷|| για επιβεβαίωση.
4. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 180 °C.
5. Πατήστε ⏲ ή ▷|| για επιβεβαίωση.
6. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ορίσετε το επίπεδο ισχύος φούρνου μικροκυμάτων. Το προεπιλεγμένο επίπεδο ισχύος είναι P03.
7. Πατήστε ⏲ ή ▷|| για επιβεβαίωση.
8. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Η μέγιστη τιμή χρόνου είναι "01h30m".
9. Πατήστε ⏲ μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε ▷|| για να ξεκινήσετε την προθέρμανση.
   Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση, ο φούρνος θα ηχήσει. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το φαγητό στον φούρνο. Στη συνέχεια, κλείστε την πόρτα του φούρνου (Εάν θέλετε να μαγειρέψετε χωρίς προθέρμανση, παραλείψτε αυτό το βήμα).
10. Πατήστε το πλήκτρο ▷|| για εκκίνηση του μαγειρέματος.

GR

Πίνακας συνδυαστικών λειτουργιών

Λειτουργία	Θερμ.	Ισχύς	Χρήση
≋ + ⟲ Μικροκύματα+ Μεταφορά θερμότητας	50°C, 100-220°C	P01, P03	Για μείωση του χρόνου μαγειρέματος μεγάλων μερίδων με φινίρισμα ροδίσματος.
≋ + ≈ Μικροκύματα+Διπλό γκριλ +Ανεμιστήρας	100-220°C	P01, P03	Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για περιπτώσεις όπου απαιτείται γρήγορο ρόδισμα. Μαγειρεύει τα φαγητά σε βάθος.
≋ + ⟲ Μικροκύματα +Πίτσα	50°C, 100-220°C	P01, P03	Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για περιπτώσεις όπου απαιτείται γρήγορο ρόδισμα. Μαγειρεύει τα φαγητά σε βάθος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Το άνοιγμα της πόρτας του φούρνου ή το πάτημα του πλήκτρου ▷|| κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θα διακόψει την τρέχουσα λειτουργία. Πατήστε ξανά ▷|| για συνέχεια μαγειρέματος.
2. Η θερμοκρασία, το επίπεδο ισχύος και ο χρόνος μαγειρέματος μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος (εκτός από την προθέρμανση). Πατήστε μία φορά, η τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσβήνει, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ορίσετε τη θερμοκρασία. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά, το τρέχον επίπεδο ισχύος αναβοσβήνει, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ορίσετε το επίπεδο ισχύος. Αφού ορίσετε επίπεδο ισχύος, πατήστε ξανά, ο τρέχων χρόνος μαγειρέματος αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Ο φούρνος θα λειτουργήσει με την επιλεγμένη θερμοκρασία, το επίπεδο ισχύος και τον χρόνο μαγειρέματος εάν δεν υπάρχει καμία λειτουργία εντός 6 δευτερολέπτων.
3. Για μαγείρεμα κάτω από τους 100°C, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της λειτουργίας προθέρμανσης.
4. Μετά από 15 λεπτά συνεχούς προθέρμανσης, εάν η θερμοκρασία προθέρμανσης δεν έχει επιτευχθεί, εμφανίζεται η ένδειξη "E-03" για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ο φούρνος επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.
5. Μόλις η προθέρμανση ολοκληρωθεί, εάν δεν υπάρχει λειτουργία εντός 2 ωρών, ο φούρνος ηχεί μία φορά και, στη συνέχεια, επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

Απόψυξη βάσει βάρους

1. Σε κατάσταση αναμονής, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη μία φορά για να εισάγετε τη ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [A] δύο φορές. Θα εμφανιστούν οι ενδείξεις “100g” και “dF1”.
2. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να επιλέξετε το απαιτούμενο φαγητό. Διατίθενται 4 τύπος τροφίμων.
3. Πατήστε ή ▷|| για επιβεβαίωση.
4. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ορίσετε το βάρος του φαγητού.
5. Πατήστε το πλήκτρο ▷|| για εκκίνηση της απόψυξης.

GR

Πίνακας απόψυξης

Τρόφιμο	Οθόνη	Βάρος
Κρέας	dF1	100-1500g
Πουλερικά	dF2	100-1500g
Ψάρι	dF3	100-800g
Αρτοσκευάσματα ,Φρούτα ,Κέικ	dF4	100-500g

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο βομβητής θα ηχήσει για να σας υπενθυμίσει να γυρίσετε το φαγητό κατά τη διάρκεια της απόψυξης.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Αυτόματο μενού

1. Σε κατάσταση αναμονής, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη μία φορά για να εισάγετε τη ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [A] μία φορά. Θα εμφανιστεί η ένδειξη "A01".
2. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. Διατίθενται 12 αυτόματα μενού.
3. Πατήστε ⏲ ή ▷|| για επιβεβαίωση.
4. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να ορίσετε το βάρος του φαγητού.
5. Πατήστε το πλήκτρο ▷|| για εκκίνηση του μαγειρέματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τα μενού “A04, A06, A12”, παραλείψτε τα βήματα (3) και (4).

Πίνακας λειτουργιών γκριλ

Λειτουργία	Οθόνη	Βάρος	Ισχύς	Προθέρμανση
A01 Φρέσκα λαχανικά	200g 400g 600g	200g 400g 600g	P10	Όχι
A02 Πατάτες αποφλοιωμένες/ μαγειρεμένες	240g 480g 720g	240g 480g 720g	P10	Όχι
A03 Πατάτες-ψητές	450g 1000g	450g 1000g	P10 +Μεταφορά θερμότητας 230°C	Όχι
A04 Κομμάτια κοτόπουλου/Κομμάτια ψαριού	450g	450g	P05 +Διπλό γκριλ+Ανεμιστήρας 220°C	Όχι
A05 Αρτοσκευάσματα-κέικ	400g 500g 600g	400g 500g 600g	Μεταφορά θερμότητας 160°C	Ναι
A06 Αρτοσκευάσματα-κις λορέν	1000g	1000g	Πίτσα 200°C	Ναι
A07 Ζέσταμα-ποτό/σούπα	200g 400g 600g	200g 400g 600g	P08	Όχι
A08 Ζέσταμα-μαγειρεμένο γεύμα	250g 350g	250g 350g	P10	Όχι
A09 Ζέσταμα-σάλτσα/ στιφάδο/πιάτο	100g 200g 300g	100g 200g 300g	P10	Όχι

GR

Λειτουργία	Οθόνη	Βάρος	Ισχύς	Προθέρμανση
A10 Κατεψυγμένη πίτσα	200g 400g 600g	200g 400g 600g	Μεταφορά θερμότητας 220°C	Όχι
A11 Τσιπς φούρνου	300g 400g 500g	300g 400g 500g	Πίτσα 200°C	Ναι
A12 Λαζάνια	1600g	1600g	P10 +Μεταφορά θερμότητας 200°C	Όχι

Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να αποτρέψετε την τυχαία ενεργοποίηση του φούρνου από παιδιά.
Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα:
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για τρία δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το εικονίδιο κλειδώματος.
Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα:
Στην κατάσταση κλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα για τρία δευτερόλεπτα.

Ασύρματη σύνδεση

Ασύρματη σύνδεση

GR

Πατήστε παρατεταμένα "" για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και να εμφανιστεί η ένδειξη "AP" και το εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης. Σε περίπτωση αποτυχίας, θα εμφανιστεί η ένδειξη "n0~n5" και ο φούρνος θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Αποσύνδεση από το δίκτυο

Πατήστε παρατεταμένα "" για 8 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και η ένδειξη "--" να αρχίσει να αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα. Εάν ο σύνδεσμος αφαιρεθεί με επιτυχία, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "8888" και, στη συνέχεια, επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής μετά από 3 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση αποτυχίας, θα εμφανιστεί η ένδειξη "FFFF" και ο φούρνος θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής μετά από 3 δευτερόλεπτα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Με προσεκτική φροντίδα και καθαρισμό, ο συμπαγής φούρνος σας θα διατηρήσει την εμφάνισή του και θα παραμείνει σε καλή κατάσταση. Σε αυτήν την ενότητα θα σας εξηγήσουμε πώς πρέπει να φροντίζετε και να καθαρίζετε σωστά τη συσκευή σας.

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Η διείσδυση υγρασίας ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά υψηλής πίεσης ή ατμού.

⚠ Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή αμέσως μετά την απενεργοποίηση. Αφήστε τη συσκευή να ψυχθεί.

⚠ Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στην υγεία!
Η ενέργεια μικροκυμάτων μπορεί να διαφύγει εάν η πόρτα του θαλάμου μαγειρέματος ή η στεγανοποίηση της πόρτας έχει υποστεί ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η πόρτα του θαλάμου μαγειρέματος ή η στεγανοποίηση της πόρτας έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Οι μικρές διαφορές στο χρώμα στην πρόσοψη της συσκευής οφείλονται στη χρήση διαφορετικών υλικών, όπως γυαλί, πλαστικό και μέταλλο.
- Οι σκιές στα πάνελ της πόρτας, οι οποίες μοιάζουν με ραβδώσεις, προκαλούνται από τις αντανακλάσεις από τον φωτισμό φούρνου.
- Οι δυσάρεστες οσμές, π.χ. μετά την παρασκευή ψαριών, μπορούν να απομακρυνθούν εξαιρετικά εύκολα. Προσθέστε μερικές σταγόνες χυμό λεμονιού σε ένα φλιτζάνι νερό. Τοποθετήστε ένα κουτάλι στο δοχείο, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν καθυστερημένο βρασμό. Ζεστάνετε το νερό για 1 έως 2 λεπτά στη μέγιστη ισχύ μικροκυμάτων.

GR

Καθαριστικά μέσα

Προκειμένου να μην προκληθεί φθορά στις διάφορες επιφάνειες, ακολουθείτε τις οδηγίες στον πίνακα. Μην χρησιμοποιείτε
- Σκληρά ή λειαντικά καθαριστικά μέσα,
- Μέταλλα ή ξύστρες γυαλιού για τον καθαρισμό του γυαλιού της πόρτας της συσκευής,
- Μέταλλα ή ξύστρες γυαλιού για τον καθαρισμό της στεγανοποίησης της πόρτας,
- Σκληρά σφουγγάρια,
- Καθαριστικά με υψηλή συγκέντρωση αλκοόλης.

Πλένετε καλά τα νέα σφουγγάρια πριν από τη χρήση.
Αφήστε όλες τις επιφάνειες να στεγνώσουν καλά προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Περιοχή	Καθαριστικά μέσα
Μπροστινή πλευρά συσκευής	Ζεστό σαπουνόνερο: Καθαρίστε με ένα νωπό πανί και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τζαμιών ή ξύστρες μετάλλου ή γυαλιού για τον καθαρισμό.
Μπροστινή πλευρά συσκευής με ανοξείδωτο χάλυβα	Ζεστό σαπουνόνερο: Καθαρίστε με ένα νωπό πανί και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί. Απομακρύνετε αμέσως κηλίδες αλάτων, λίπη, άμυλο και αλβουμίνη (π.χ. ασπράδι αυγού). Κάτω από αυτά τα υπολείμματα ενδέχεται να σχηματιστεί διάβρωση. Μπορείτε να προμηθευτείτε ειδικά προϊόντα καθαρισμού από ανοξείδωτο ατσάλι από την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή από εξειδικευμένα καταστήματα. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τζαμιών ή ξύστρες μετάλλου ή γυαλιού για τον καθαρισμό.
Θάλαμος μαγειρέματος	Ζεστό σαπουνόνερο ή διάλυμα ξιδιού: Καθαρίστε με ένα νωπό πανί και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί. Εάν ο φούρνος είναι εξαιρετικά βρώμικος: Μην χρησιμοποιείτε σπρέι φούρνου ή άλλα επιθετικά καθαριστικά φούρνου ή λειαντικά υλικά. Τα σφουγγάρια με σύρμα, τα τραχιά σφουγγάρια και τα καθαριστικά ταψιών είναι επίσης ακατάλληλα. Αυτά τα αντικείμενα γρατζουνίζουν την επιφάνεια. Αφήστε τις εσωτερικές επιφάνειες να στεγνώσουν πλήρως.
Εσοχή στον θάλαμο μαγειρέματος	Νωπό πανί: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού μέσω του περιστρεφόμενου δίσκου στο εσωτερικό της συσκευής.
Μεταλλικές σχάρες	Ζεστό σαπουνόνερο: Καθαρίστε χρησιμοποιώντας καθαριστικό από ανοξείδωτο ατσάλι ή τοποθετώντας στο πλυντήριο πιάτων.
Πλαίσια πόρτας	Καθαριστικό τζαμιών: Καθαρίστε με ένα πανί. Μην χρησιμοποιείτε ξύστρα γυαλιού.
Τσιμούχα	Ζεστό σαπουνόνερο: Καθαρίστε με ένα πανί πιάτων, μην το τρίβετε. Μην χρησιμοποιείτε ξύστρα μετάλλου ή γυαλιού για τον καθαρισμό.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Οι δυσλειτουργίες συχνά έχουν απλές εξηγήσεις. Ανατρέξτε στον πίνακα δυσλειτουργιών προτού καλέσετε την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Εάν κάποιο γεύμα δεν βγει ακριβώς όπως το θέλατε, ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός μαγειρικής, όπου θα βρείτε πολλές συμβουλές και κόλπα μαγειρικής.

⚠ **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**
Οι λανθασμένες επισκευές είναι επικίνδυνες. Οι επισκευές μπορούν να εκτελεστούν μόνο από εκπαιδευμένους τεχνικούς εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Πίνακας δυσλειτουργιών

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση/Πληροφορίες
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	• Ελαττωματικός διακόπτης κυκλώματος.	• Κοιτάξτε στο κουτί ασφαλειών και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κυκλώματος για τη συσκευή είναι σε κατάσταση λειτουργίας.
	• Δεν έχει συνδεθεί το βύσμα.	• Συνδέστε το βύσμα.
	• Διακοπή ρεύματος	• Ελέγξτε αν το φως της κουζίνας λειτουργεί.
Η συσκευή δεν λειτουργεί. Η ένδειξη 🔒 εμφανίζεται στο πλαίσιο της οθόνης.	• Το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά είναι ενεργοποιημένο.	• Απενεργοποιήστε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά (βλ. ενότητα: Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά).
Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν ενεργοποιείται.	• Η πόρτα δεν είναι εντελώς κλειστή.	• Ελέγξτε εάν έχουν κολλήσει υπολείμματα τροφίμων ή ακαθαρσίες στην πόρτα.
Απαιτείται περισσότερος χρόνος από ό, τι πριν για να ζεσταθεί το φαγητό στον φούρνο μικροκυμάτων	• Το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων είναι εξαιρετικά χαμηλό.	• Επιλέξτε ένα υψηλότερο επίπεδο ισχύος.
	• Στη συσκευή έχει τοποθετηθεί μεγαλύτερη ποσότητα από τη συνηθισμένη.	• Διπλασιασμός της ποσότητας = σχεδόν διπλάσιος χρόνος μαγειρέματος.
	• Το φαγητό ήταν πιο κρύο από το συνηθισμένο.	• Ανακατέψτε ή γυρίστε το φαγητό κατά το μαγείρεμα.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του συγκεκριμένου τρόπου λειτουργίας ή επιπέδου ισχύος.	• Η θερμοκρασία, το επίπεδο ισχύος ή η συνδυασμένη ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμα για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.	• Επιλέξτε επιτρεπόμενες ρυθμίσεις.

GR

Ακρυλαμίδιο στα τρόφιμα

Ποια τρόφιμα επηρεάζονται;

Το ακρυλαμίδιο παράγεται κυρίως σε προϊόντα δημητριακών και πατάτας που θερμαίνονται σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως πατατάκια, τοστ, ψωμάκια, αρτοσκευάσματα (μπισκότα, τζίντζερμπρεντ, μπισκότα).

Συμβουλές για τη διατήρηση του ακρυλαμιδίου στο ελάχιστο κατά την προετοιμασία των τροφίμων	
Γενικά	• Διατηρήστε τους χρόνους μαγειρέματος στο ελάχιστο. Μαγειρέψτε τα γεύματα μέχρι να ροδίσουν, αλλά όχι μέχρι να γίνουν πολύ σκούρα. Τα μεγάλα, παχιά κομμάτια φαγητού περιέχουν λιγότερο ακρυλαμίδιο.
Ψήσιμο μπισκότων, τσιπς φούρνου	• Μέγιστο 200 °C σε θέρμανση επάνω/κάτω ή μέγιστο 180 °C σε λειτουργία 3D ζεστού αέρα ή θερμού αέρα. Μέγιστο 190 °C σε θέρμανση επάνω/κάτω ή μέγιστο 170 °C σε λειτουργία 3D ζεστού αέρα ή θερμού αέρα. Το ασπράδι και ο κρόκος αυγού μειώνουν τον σχηματισμό ακρυλαμιδίου. Απλώστε τα ομοιόμορφα πάνω στο ταψί. Μαγειρέψτε τουλάχιστον 400 γρ. σε ένα ταψί, προκειμένου να μην στεγνώσουν τα τρόφιμα.

Θέρμανση φαγητού

⚠ **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Υπάρχει πιθανότητα καθυστερημένου βρασμού κατά τη θέρμανση υγρού. Αυτό σημαίνει ότι το υγρό φτάνει σε θερμοκρασία βρασμού χωρίς οι φυσαλίδες ατμού να ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Ακόμα κι αν το δοχείο μετακινηθεί μόνο λίγο, το καυτό υγρό ενδέχεται ξαφνικά να βράσει και να πιτσιλίσει. Κατά τη θέρμανση υγρών, τοποθετείτε πάντα ένα κουτάλι στο δοχείο. Αυτό θα αποτρέψει τον καθυστερημένο βρασμό.

GR

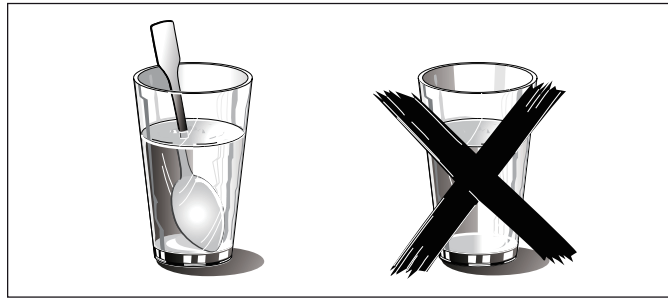

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Midea Το λογότυπο, οι ενδείξεις, η εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και όλες οι εκδόσεις τους αποτελούν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου Midea και/ή των θυγατρικών του ("Midea"), στα οποία η Midea κατέχει εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και όλη την υπεραξία που προκύπτει από τη χρήση οποιουδήποτε μέρους ενός εμπορικού σήματος της Midea. Η χρήση του εμπορικού σήματος της Midea για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Midea ενδέχεται να συνιστά παραβίαση εμπορικού σήματος ή αθέμιτο ανταγωνισμό κατά παράβαση των σχετικών νόμων.

Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε από τη Midea και η Midea διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αυτού. Καμία οντότητα ή φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να διανείμει εν όλω ή εν μέρει το παρόν εγχειρίδιο ή να το συνδυάσει ή να το πωλήσει με άλλα προϊόντα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Midea.

Όλες οι περιγραφόμενες λειτουργίες και οδηγίες ήταν ενημερωμένες κατά τη στιγμή της εκτύπωσης του παρόντος εγχειριδίου. Ωστόσο, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει λόγω βελτιωμένων λειτουργιών και σχεδίων.

GR

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σημαντικές Οδηγίες για το Περιβάλλον

Συμμόρφωση με την οδηγία ΑΗΗΕ και απόρριψη του προϊόντος:
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία ΑΗΗΕ της ΕΕ (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει σύμβολο ταξινόμησης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Η χρησιμοποιημένη συσκευή πρέπει να επιστραφεί σε επίσημο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών ηλεκτρονικών συσκευών. Για να βρείτε αυτά τα συστήματα συλλογής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με τον έμπορο λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Κάθε νοικοκυριό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση και ανακύκλωση παλαιών συσκευών. Η κατάλληλη απόρριψη της χρησιμοποιημένης συσκευής συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

GR

Συμβατότητα με Οδηγία RohS

Το προϊόν που αγοράσατε συμμορφώνεται με την οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που καθορίζονται στην Οδηγία.

Πληροφορίες Συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς της χώρας μας. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Να τα μεταφέρετε στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

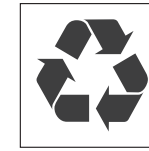

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη, συμφωνούμε να συμμορφωνόμαστε χωρίς περιορισμούς με όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων της εκάστοτε χώρας στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση, με τον γενικό κανονισμό της ΕΕ για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Σε γενικές γραμμές, η επεξεργασία δεδομένων μας γίνεται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων μαζί σας και για λόγους ασφάλειας των προϊόντων, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με ερωτήσεις εγγύησης και καταχώρισης προϊόντων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά μόνο εφόσον διασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία των δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε παραλήπτες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας μέσω της διεύθυνσης **MideaDPO@midea.com**. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης **MideaDPO@midea.com**. Για περισσότερες πληροφορίες, σαρώστε τον κωδικό QR.

GR

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2025 με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος