

Cooker Hood

USER MANUAL

**MH60M02EM24SB
MH90M02EM24SB**

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER	01
SAFETY INSTRUCTIONS	02
SPECIFICATIONS	04
PRODUCT OVERVIEW	05
PRODUCT INSTALLATION	07
OPERATION INSTRUCTIONS	09
CLEANING AND MAINTENANCE	10
TROUBLE SHOOTING	12
TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT	13
DISPOSAL AND RECYCLING	13
DATA PROTECTION NOTICE	14

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols

	Danger This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	Warning of electrical voltage This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.
	Warning The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	Caution The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	Attention The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.
	Observe instructions This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

WARNING

- The instructions for Use apply to several versions of this appliance. Accordingly, you may find descriptions of individual features that do not apply to your specific appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. (EN 60335-1 & EN 60335-2-31)
- Children shall not play with the appliance. (EN 60335-1 & EN 60335-2-31)
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. (EN 60335-1 & EN 60335-2-31)
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance incorporates an earth connection for functional purposes only.
- There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels (not applicable to appliances that only discharge the air back into the room).
- There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions;
- Do not flame under the range hood.
- CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.
- The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels (not applicable to appliances that only discharge the air back into the room).
- The minimum distance between the supporting surface for the cooking vessels on the hob and the lowest part of the range hood. (When the range hood is located above a gas appliance, this distance shall be at least 65 cm. If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this has to be taken into account. The distance of 65cm can be reduced for
 - non-combustible parts of range hoods, and
 - parts operating at safety extra low voltage, provided these parts do not give access to live parts if deformed)
- Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
- The appliance uses 4 hob elements at most.
- The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from incorrect or improper installation.
- Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the rating plate fixed to the hood.
- For Class I appliances, check that the domestic power supply guarantees adequate earthing.
- Connect the extractor to the exhaust flue through a pipe of minimum diameter 120mm.
- This appliance is for indoor household use only.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- Please unplug before cleaning and maintenance the appliance .
- Use a soft cloth moisten with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.
- The route of the flue must be as short as possible.



CAUTION

- If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance specified above, this has to be taken into account.
- The extractor hood has been designed exclusively for domestic use to eliminate kitchen smells.
- Never use the hood for purposes other than for which it has been designed.
- Never leave high naked flames under the hood when it is in operation.
- Adjust the flame intensity to direct it onto the bottom of the pan only, making sure that it does not engulf the sides.
- Deep fat fryers must be continuously monitored during use: overheated oil can burst into flames.
- Extension sockets are forbidden.
- Please cut off the power before maintenance.
- This appliance has been designed for home use only, and may cause danger if used in special occasions.



ATTENTION

- The cooker hood and its filter should be cleaned regularly according to the instruction.
- Switch off or unplug the appliance from the mains supply before carrying out any maintenance work.
- Clean the hood using a damp cloth and a neutral liquid detergent.

SPECIFICATIONS

Product Model	MH60M02EM24SB/MH90M02EM24SB
Voltage	220V-240V~/50Hz
Rated Power	253 W
Lighting Power	1.5 W x 2
Motor Input Power	250 W
Diameter of air tube	150 mm
Air flow	800m ³ /h
Noise	≤67 dB(A)



PRODUCT OVERVIEW

Components

Ref.	Qty.	Product Components
1	1	Hood Body,complete with: Controls, Light, Blower,Filter.
2	1	Decorative Chimney
3	1	Flange (optional)
4	1	Exhaust Pipe
5	2	The Activated Charcoal filter
6	1	Adjusting plate-bottom
7	2	Adjusting plate-top





Qty.	Documentation
1	Instruction Manual

Ref.	Qty.	Optional Installation Components
8	4	Screws 4 x 18
9	6	Screws 4,2 x 9,5

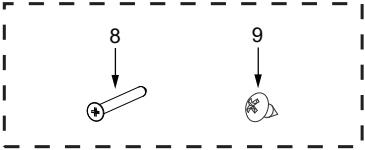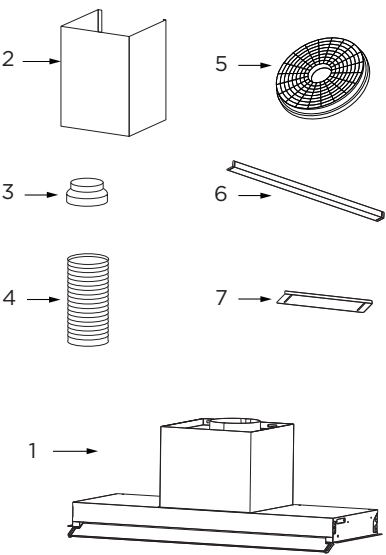


Dimensions

unit: mm

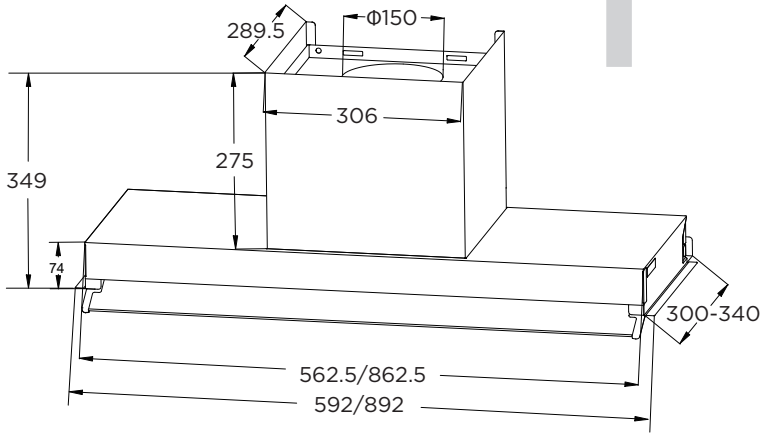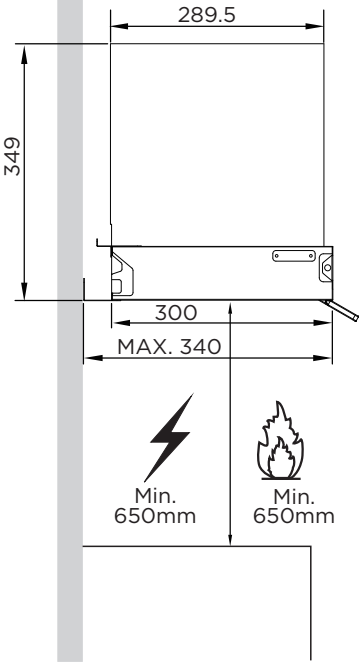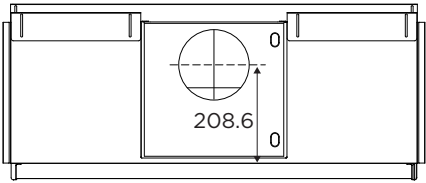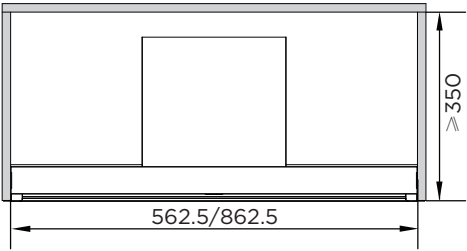


PRODUCT INSTALLATION


1. Install the exhaust pipe. If it is a 120mm exhaust pipe, then need to install an adapter 3 first.

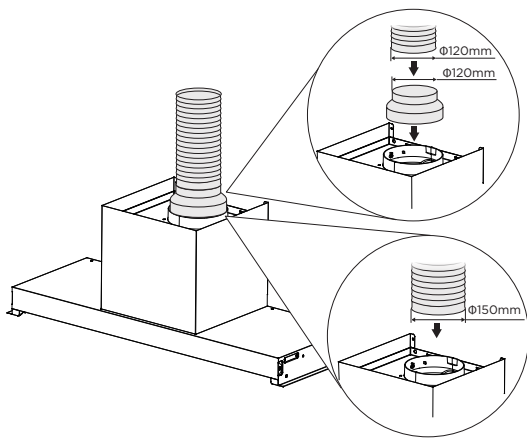


2. When the depth of the cabinet > 310mm, it is necessary to cut the back panel of the cabinet by about 76mm, and then fix the 2 adjustment plates 7 with 4 screws 9. (Figure 2.1).

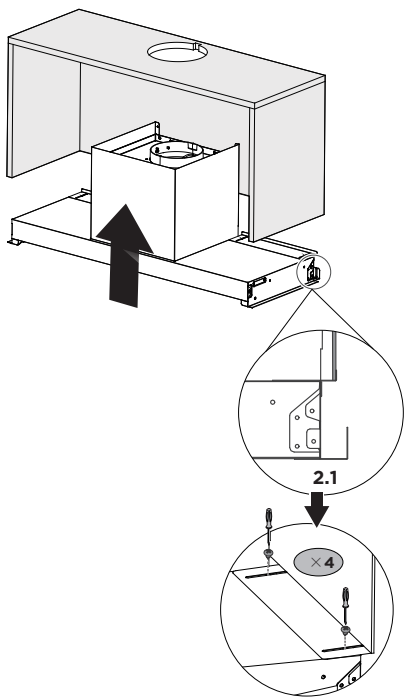


3. Remove the filter, align the machine with the cabinet, and fix the hood with 4 screws 8.

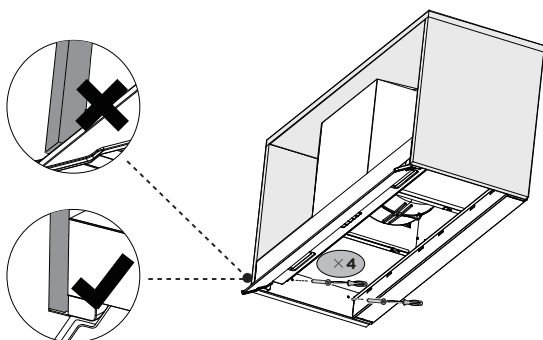

4. Fix the adjusting plate 6 with 2 screws 9.

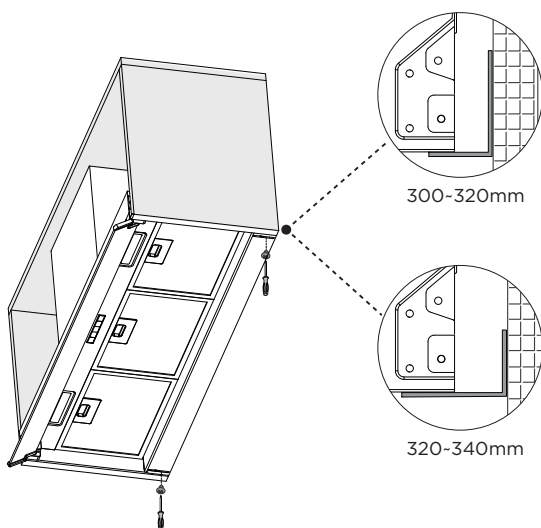


5. Connect the power cord and the installation is completed.

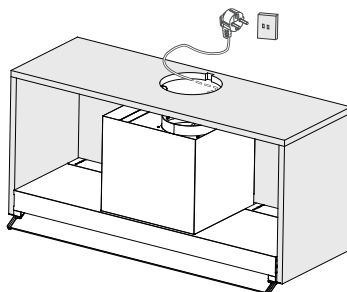

OPERATION INSTRUCTIONS

Speed Adjustment. (For Some Models)

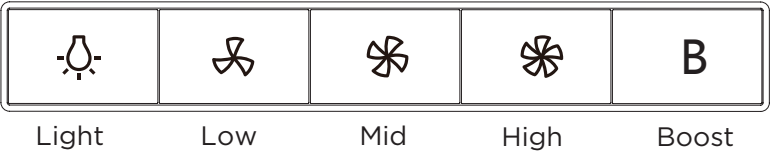


- After plugging, buzz once to declare the hood is connected with electricity. After the connection:
- Press the Light button to control the light being on and off independently. Press it once, the lights will be on. Press again, they will be off.
- Press the Low button to control low speed being on and off independently. Press it once, the low speed key light is on and the motor runs at low speed. Press again, they will be off.
- Press the Mid button to control middle speed being on and off independently. Press it once, the mid speed key light is on and the motor runs at mid speed. Press again, they will be off.
- Press the High button to control high speed being on and off independently. Press it once, the high speed key light is on and the motor runs at high speed. Press again, they will be off.
- Press the Boost button to control boost speed being on and off independently. Press it once, the boost speed key light is on and the motor runs at boost speed. Press again, they will be off. The Boost speed will automatically revert to High speed after running for 8 minutes.

CLEANING AND MAINTENANCE

Grease Filters

CLEANING METAL SELF-SUPPORTING GREASE FILTERS

- The filters must be cleaned every 2 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage, and can be washed in a dishwasher.
- Remove the filters one by one pushing them towards the back side of the hood unit and simultaneously pulling downwards.
- Any kind of bending of the filters has to be avoided when washing them. Before fitting them again into the hood make sure that they are completely dry. (The color of the filter surface may change throughout the time but this has no influence to the filter efficiency).
- When fitting the filters into the hood pay attention that they are mounted in correct position the handle facing outwards.


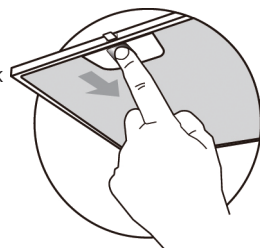


Activated Charcoal Filter (Recirculation Version)

- These filters are not washable and cannot be regenerated, and must be replaced approximately every 4 months of operation, or more frequently with heavy usage.

Replacing The Activated Charcoal Filter

- Remove the metal grease filters.
- Remove the saturated activated charcoal filter.
- Fit the new filters.
- Replace the metal grease filters.

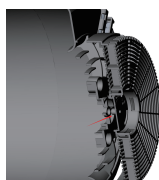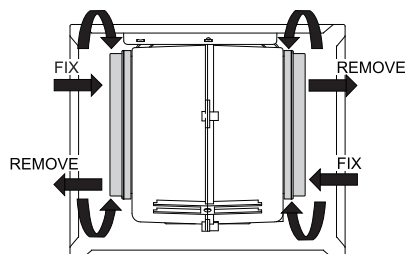



Lighting

LIGHT REPLACEMENT(Completed by professionals)

Replacing the light modules

- Cannot replaced the light bulbs, the entire light module has to be replaced.
- When changing the light modules, the contacts are live.
- Before changing the light module(s), unplug the appliance from the mains or switch off the circuit breaker in the fuse box.
- Remove the grease filter and carefully remove the 2 screws from the front plate (a cross headed screwdriver will be needed to remove the screws).
- Disconnect the terminal of LED light.
- Press LED light on the back of the front plate, take the LED light out.
- Replace the lamp(commmercially available LED lamp (max.1.5W).

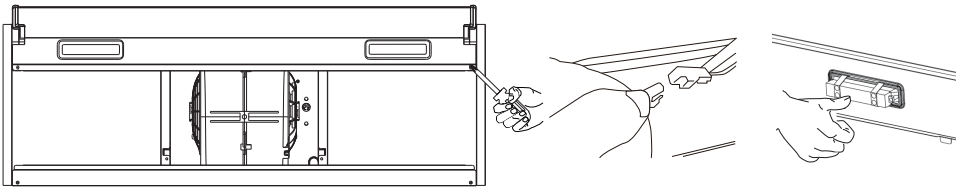

Lamp type	Max Power	Voltage	Picture	Lamp Cap	ILCOS D code
LED modules, separate ballast	1.5W	DC 12 V	 Square/Diameter: 33.2mmx120mm	--	DSS-1.5-S-33.2 /120

- Press LED light on the front of front plate, install the LED light on the front plate.
- Connect the terminal of LED light and light leads.
- Carefully fasten the 2 screws on the front plate ,reinstall the grease filter.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible reason	Solution
Light on, but motor does not work	• The blades are blocked.	Check the blades
	• The capacitor is damaged.	Replace capacitor.
	• The motor is damaged.	Replace motor.
	• The internal wiring of motor is cut off/disconnected. An unpleasant smell may be produced.	Replace motor.
Both light and motor do not work	Apart from the above mentioned, check the following:	
	• Light damaged.	Replace lights.
	• Power cord loose.	Connect the wires as the electric diagram.
Oil leakage	• Outlet and the air ventilation entrance are not tightly sealed.	Take down the outlet and seal with glue.
Vibration	• The blade, if damaged, can cause vibrating.	Replace the blade.
	• The motor is not tightly fastened.	Fasten the motor tightly.
	• The cooker hood is not tightly fixed.	Fixed the cooker hood tightly.
Insufficient suction	• The distance between the cooker hood and the cooker top is too large.	Readjust the distance.
	• Too much ventilation from open doors or windows.	Choose a new place to install the appliance or close some doors / windows.
The machine inclines	• The fixing screws are not tight enough.	Tighten the fixing screw and make it horizontal.
	• The hanging screws are not tight enough	Tighten the hanging screw and make it horizontal.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.


All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

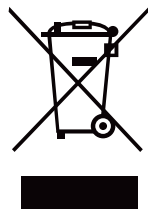

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.


Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.



make yourself at home



www.midea.com

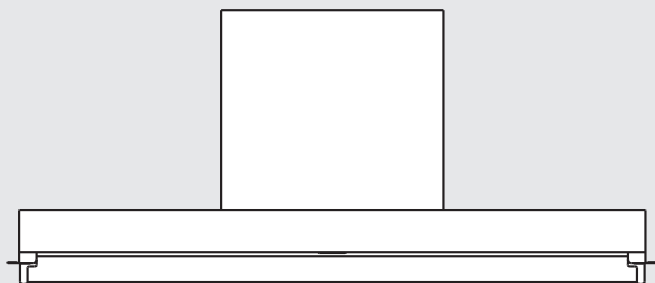

Campana extractora

MANUAL

**MH60M02EM24SB
MH90M02EM24SB**

Avisos de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

El diagrama anterior es solo de referencia. Tome como estándar la apariencia del producto real.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de saber cómo utilizar las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	04
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	05
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	07
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	09
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	10
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	12
MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR, AVISO	13
LEGAL ELIMINACIÓN Y RECICLAJE	13
AVISO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS	14

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes pautas de seguridad tienen como objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un uso inseguro o incorrecto del aparato. Compruebe el embalaje y el aparato al recibirlo para asegurarse de que todo esté intacto y garantizar un funcionamiento seguro. Si detecta algún daño, póngase en contacto con el vendedor o el distribuidor. Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones ni alteraciones en el aparato por motivos de seguridad. El uso no previsto puede provocar riesgos y la pérdida de reclamaciones de garantía.

Tabla de símbolos

	Peligroso Indica que hay riesgo para la vida y la salud de las personas debido a gases muy inflamables.
	Advertencia alto voltaje Indica que hay riesgo para la vida y la salud de las personas debido al alto voltaje
	Advertencia Advertencia de peligro de riesgo medio que puede causar la muerte o lesiones graves.
	Precaución Indica que hay riesgo para la vida y la salud de las personas debido a gases muy inflamables.
	Atención Indica que hay información importante (por ejemplo: daños materiales, etc.) pero no peligroso.
	Siga las instrucciones Indica que solo un agente de servicio técnico puede utilizar y llevar a cabo el mantenimiento de la unidad conforme a las instrucciones de uso.

Lea detenidamente las instrucciones para el uso del producto antes de usarlo o acondicionarlo y consérvelas en un lugar cercano para futuras referencias.

ADVERTENCIA

- Las instrucciones de uso se aplican a varias versiones de este electrodoméstico. En consecuencia, es posible que encuentre descripciones de características individuales que no se apliquen a su electrodoméstico específico.

- Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los riesgos involucrados. (EN 60335-1 y EN 60335-2-31)
- Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. (EN 60335-1 y EN 60335-2-31)
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. (EN 60335-1 y EN 60335-2-31)
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
- Este electrodoméstico incorpora una conexión a tierra solo para fines funcionales.
- Debe haber una ventilación adecuada de la habitación cuando la campana extractora se utiliza al mismo tiempo que los electrodomésticos que queman gas u otros combustibles (no aplicable a los electrodomésticos que solo descargan el aire de vuelta a la habitación).
- Existe un riesgo de incendio si la limpieza no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones; No flamee debajo de la campana extractora.
- PRECAUCIÓN: Las partes accesibles pueden calentarse cuando se usan con electrodomésticos de cocina.
- El aire no debe ser descargado en una chimenea que se utiliza para la eliminación de humos de electrodomésticos que queman gas u otros combustibles (no aplicable a los electrodomésticos que solo descargan el aire de vuelta a la habitación).
- La distancia mínima entre la superficie de soporte para los recipientes de cocción en la encimera y la parte más baja de la campana extractora. (Cuando la campana extractora se encuentra sobre un aparato de gas, esta distancia debe ser de al menos 65 cm. Si las instrucciones de instalación para la placa de gas especifican una distancia mayor, esto debe tenerse en cuenta. La distancia de 65 cm se puede reducir para las partes no combustibles de las campanas extractoras, y partes que operan a un voltaje extra bajo de seguridad, provided these parts do not give access to live parts if deformed)
- Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
- El electrodoméstico utiliza como máximo 4 elementos de cocina.
- El fabricante no se hará responsable de ningún daño resultante de una instalación incorrecta o inadecuada.
- Compruebe que el voltaje de la red eléctrica corresponde al indicado en la placa de características fijada en la campana.
- Para los electrodomésticos de Clase I, compruebe que la alimentación eléctrica doméstica garantiza una conexión a tierra adecuada.
- Conecte el extractor a la salida de humos a través de un tubo de diámetro mínimo de 120 mm.
- Este electrodoméstico es solo para uso doméstico en interiores.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- Por favor, desconecte antes de limpiar y hacer mantenimiento al electrodoméstico.

- Utilice un paño suave humedecido con jabón suave y luego use un paño seco para limpiarlo de nuevo.
- La ruta de la chimenea debe ser lo más corta posible.



PRECAUCIÓN

- Si las instrucciones de instalación para la placa de gas especifican una distancia mayor a la especificada anteriormente, esto debe tenerse en cuenta.
- La campana extractora ha sido diseñada exclusivamente para uso doméstico para eliminar los olores de la cocina.
- Nunca use la campana para fines distintos para los que ha sido diseñada.
- Nunca deje llamas desnudas debajo de la campana cuando esté en funcionamiento.
- Ajuste la intensidad de la llama para dirigirla solo hacia el fondo de la sartén, aseguran-dose de que no envuelva los lados.
- Las freidoras deben ser monitoreadas continuamente durante el uso: el aceite sobrecalentado puede estallar en llamas.
- La campana y su filtro deben limpiarse regularmente según las instrucciones.
- Limpie la campana con un paño húmedo y un detergente líquido neutro.
- Se prohíben los enchufes de extensión.
- Por favor, corte la energía antes del mantenimiento.
- Este electrodoméstico ha sido diseñado solo para uso doméstico y puede causar peligro si se usa en ocasiones especiales.



ATENCIÓN

- La campana y su filtro deben limpiarse regularmente según las instrucciones.
- Apague o desenchufe el electrodoméstico de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
- Limpie la campana con un paño húmedo y un detergente líquido neutro.


ESPECIFICACIONES

Modelo	MH60M02EM24SB/MH90M02EM24SB
Voltaje	220V-240V~/50Hz
Potencia	253 W
Potencia luces	1.5 W x 2
Potencia del motor	250 W
Diámetro del tubo de aire	150 mm
Flujo de aire	800m³/h
Ruido	≤67 dB(A)


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Componentes


Referencia	Cantidad.	Componentes del producto
1	1	Cuerpo de la campana, completo con: Controles, luz, soplador, filtro.
2	1	Chimenea decorativa
3	1	Brida (opcional)
4	1	Tubo de escape
5	2	El filtro de carbón activado
6	1	Ajuste de la placa inferior
7	2	Ajuste de la placa superior

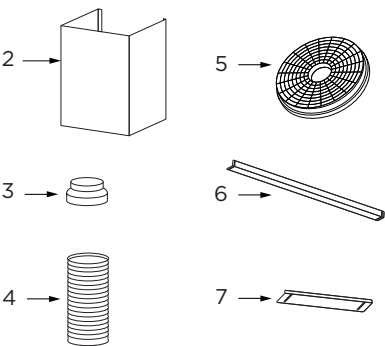

Cantidad.	Documentación
1	Manual de instrucciones




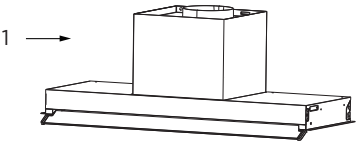


Referencia	Cantidad.	Componentes de instalación opcionales
8	4	Tornillos 4 x 18
9	6	Tornillos 4,2 x 9,5

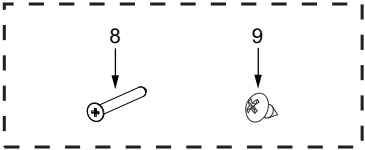


Dimensión

unidad: mm

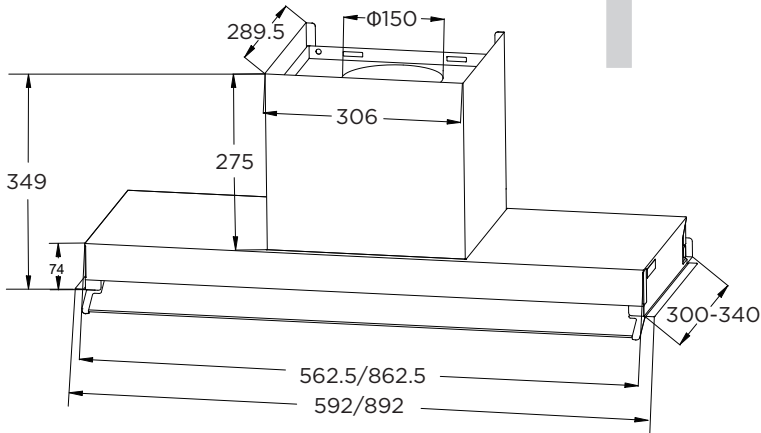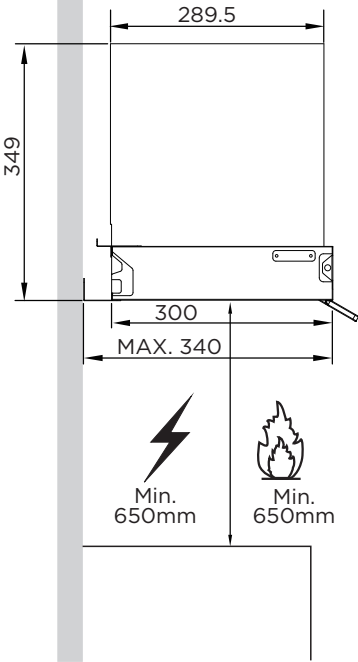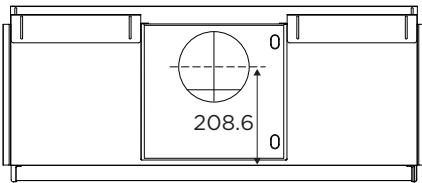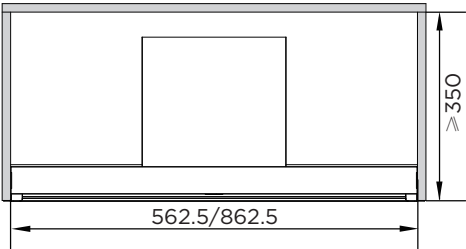


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


- 1.** Instalar el tubo de escape. Si es un tubo de escape de 120 mm, primero deberá instalar un adaptador 3.

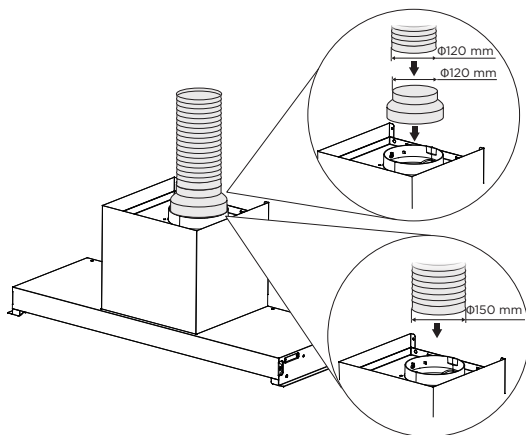


- 2.** Cuando la profundidad del gabinete > 310 mm, es necesario cortar el panel trasero del gabinete aproximadamente 76 mm, y luego fijar las 2 placas de ajuste 7 con 4 tornillos 9. (Figura 2.1).

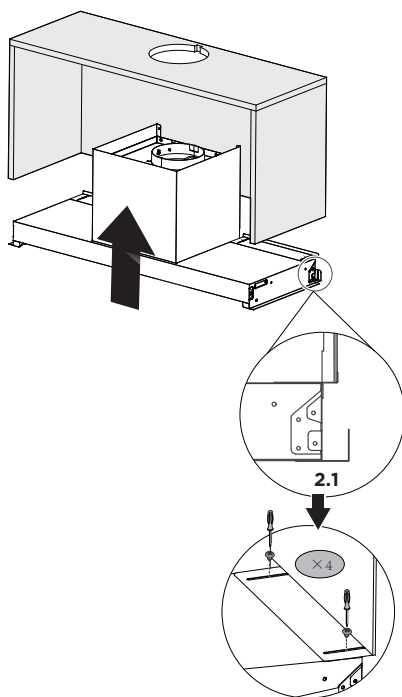


3. Retire el filtro, alinee la máquina con el gabinete y fije la campana con 4 tornillos 8.

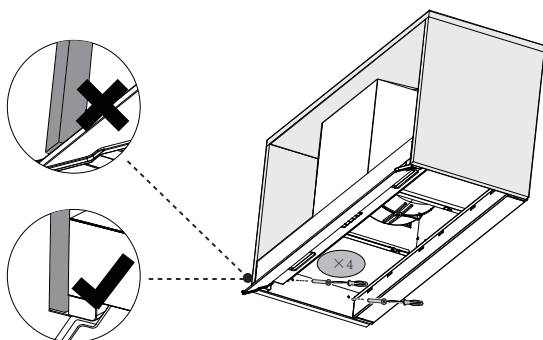

4. Fije la placa de ajuste 6 con 2 tornillos 9.

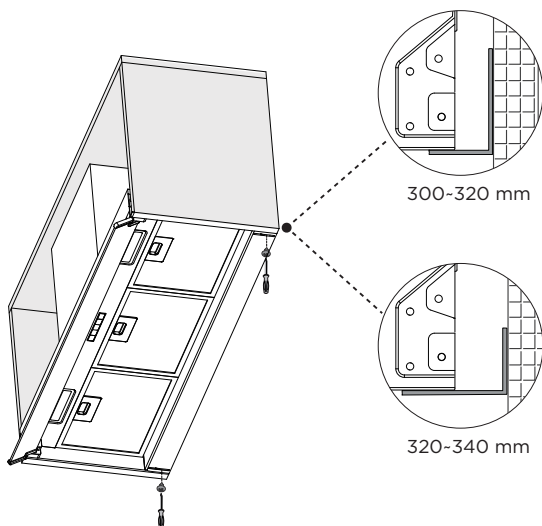


5. Conecte el cable de alimentación y la instalación estará completa.

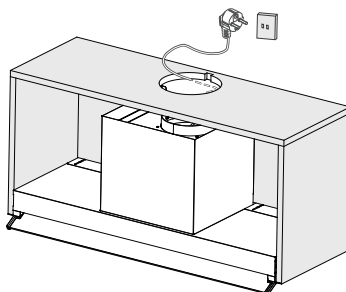

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Ajuste de velocidad. (Para algunos modelos)

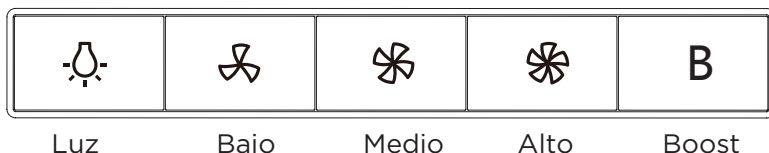


- Después de enchufar, zumbe una vez para declarar que la campana está conectada a la electricidad. Después de la conexión:
- Pulse el botón de luz, control de la luz se enciende y se apaga de forma independiente. Púlselo una vez, las luces se encenderán. Pulse de nuevo, se apagarán.
- Pulse el botón Low, para controlar la velocidad baja de forma independiente. Púlselo una vez, se encenderá la luz de control de baja velocidad y el motor funcionará a baja velocidad. Púlselo de nuevo y se apagará.
- Pulse el botón de velocidad media para controlar el encendido y apagado independiente de la velocidad media. Púlselo una vez, se encenderá la luz de velocidad media y el motor funcionará a velocidad media. Púlselo de nuevo y se apagará.
- Pulse el botón High para controlar la velocidad alta de forma independiente. Púlselo una vez, la luz de la tecla de alta velocidad se encenderá y el motor funcionará a alta velocidad. Púlselo de nuevo y se apagará.
- Pulse el botón Boost para controlar la velocidad de refuerzo de forma independiente. Púlselo una vez, se encenderá la luz de velocidad de refuerzo y el motor funcionará a velocidad de refuerzo. Púlselo de nuevo y se apagará. La velocidad de refuerzo volverá automáticamente a la velocidad alta después de 8 minutos de funcionamiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Filtros De Grasa

LIMPIEZA DE FILTROS DE GRASA AUTOPORTANTES METÁLICOS

- Los filtros deben limpiarse cada 2 meses de funcionamiento, o con mayor frecuencia si se utilizan de forma especialmente intensiva, y pueden lavarse en lavavajillas.
- Retire los filtros uno a uno empujándolos hacia la parte trasera de la unidad de campana y tirando simultáneamente hacia abajo.
- Al lavar los filtros se debe evitar cualquier tipo de curvatura. Antes de volver a colocarlos en la campana asegúrese de que estén completamente secos. (El color de la superficie del filtro puede cambiar con el tiempo, pero esto no influye en la eficiencia del filtro).
- Al colocar los filtros en la campana, prestar atención a que estén montados en la posición correcta, con el mango hacia afuera.


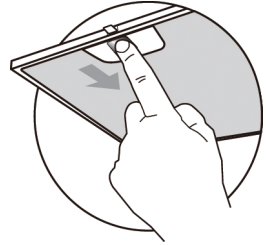


Filtro De Carbón Activado (Versión De Recirculación)

- Estos filtros no son lavables ni regenerables y deben reemplazarse aproximadamente cada 4 meses de funcionamiento o con mayor frecuencia si se utilizan de forma intensiva.

Sustitución Del Filtro De Carbón Activado

- Retire los filtros de grasa metálicos.
- Retire el filtro de carbón activado saturado.
- Coloque los nuevos filtros.
- Reemplace los filtros de grasa metálicos.

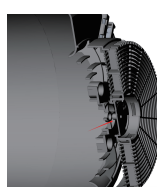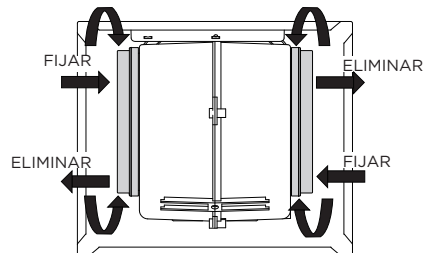



Iluminación

REEMPLAZO DE LUCES (Realizado por profesionales)

Reemplazo de los módulos de luz

- No se pueden reemplazar las bombillas, se debe reemplazar todo el módulo de luz.
- Al cambiar los módulos de luz, los contactos están activos.
- Antes de cambiar el/los módulo(s) de luz, desenchufe el aparato de la red eléctrica o apague el Interruptor automático en la caja de fusibles.
- Retire el filtro de grasa y quite con cuidado los 2 tornillos de la placa frontal (se necesitará un destornillador de cruz para quitar los tornillos).
- Desconecte el terminal de la luz LED.
- Presione la luz LED en la parte posterior de la placa frontal y saque la luz LED.
- Reemplace la lámpara (lámpara LED disponible comercialmente (máximo 1,5 W)).

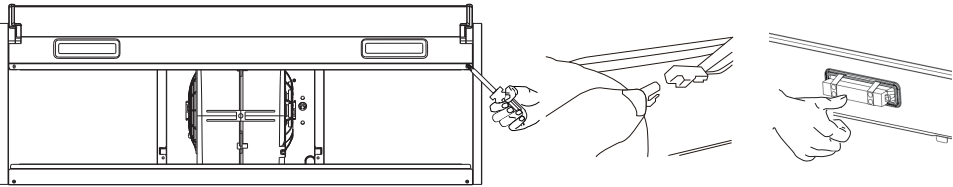

Tipo de lámpara	Potencia Máxima	Voltaje	Imagen	Casquillo de la lámpara	Código D de ILCOS
Módulos LED, balasto separado	1,5 W	12 V CC	 Cuadrado/Diámetro: 33,2 mm x 120 mm	—	DSS-1.5-S-33.2 /120

- Presione la luz LED en la parte frontal de la placa frontal, instale la luz LED en la placa frontal.
- Conecte el terminal de la luz LED y los cables de luz.
- Apriete con cuidado los 2 tornillos en la placa frontal y vuelva a instalar el filtro de grasa.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible razón	Solución
La luz está encendida, pero el motor no funciona	Las aspas están bloqueadas	Revise las aspas
	El condensador está dañado.	Reemplace el condensador
	El motor está dañado	Reemplace el motor
	El cableado interno del motor está cortado/desconectado. Puede producirse un olor desagradable.	Reemplace el motor
Tanto la luz como el motor no funcionan	Además de lo mencionado anteriormente, verifique lo siguiente:	
	Luz dañada	Reemplace las luces
	Cable de alimentación suelto.	Connect the wires as the electric diagram.
Fuga de aceite	La salida y la entrada de ventilación de aire no están bien selladas.	Retire la salida y séllela con pegamento.
Vibración	Si las aspas están dañadas, puede provocar vibraciones.	Reemplace las aspas
	El motor no está bien asegurado.	Fije el motor firmemente
	La campana extractora no está bien fijada.	Fije firmemente la campana extractora
Succión insuficiente	La distancia entre la campana extractora y la superficie de la cocina es demasiado grande.	Reajustar la distancia.
	Demasiada ventilación por puertas o ventanas abiertas.	Elija un nuevo lugar para instalar el aparato o cierre algunas puertas/ventanas.
La máquina se inclina	Los tornillos de fijación no están lo suficientemente apretados	Apriete el tornillo de fijación y colóquelo en posición horizontal.
	Los tornillos para colgar no están lo suficientemente apretados	Apriete el tornillo para colgarlo y colóquelo en posición horizontal.

MARCA REGISTRADA, DERECHOS DE AUTOR Y AVISO LEGAL

El logo de  , logotipos, nombre comercial, o cualquier otra versión de éste será considerado un activo valioso de Midea Group y de sus filiales ("Midea"). Midea es dueña de las marcas registradas, los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual, y de la reputación comercial que derive del uso de la marca registrada. El uso de la marca registrada para objetivos comerciales sin el previo consentimiento por escrito de Midea constituye una infracción de marca registrada o competencia desleal en violación del ordenamiento jurídico.

El presente manual fue creado por Midea y Midea se reserva los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad individual podrá hacer uso, duplicar, modificar, distribuir parcial o totalmente el presente manual o agrupar o vender en conjunto a otros productos sin el previo consentimiento por escrito de Midea.

Todas las funciones descritas y las instrucciones están actualizadas al momento de imprimir el presente manual. Sin embargo, el producto real podrá variar debido a mejoras en las funciones o el diseño.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Medidas para el cuidado del ambiente

En conformidad con la Directiva WEEE sobre la eliminación de residuos:
El presente producto cumple con lo establecido en la Directiva WEEE (2012/19/UE) de la UE. El presente producto contiene el símbolo de Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE).

El siguiente símbolo indica que el presente producto no puede ser eliminado conjunto a otros desechos del hogar al finalizar su vida útil. La unidad usada deberá ser devuelta a los puntos oficiales de recolección para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar los sistemas de recolección diríjase a una autoridad local o al vendedor al que le compró el producto. Cada hogar cumple un rol importante para recuperar y reciclar aparatos viejos. La eliminación adecuada de aparatos usados ayuda a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y el bienestar humano.



Conformidad con la Directiva RoHS

El producto que ha comprado cumple con la Directiva RoHS (2011/65/UE) de la UE. No contiene ningún material perjudicial o prohibido según lo establecido en la Directiva.

Información sobre embalaje

Los materiales del embalaje del presente producto fueron fabricados con materiales reciclables en conformidad con las Regulaciones Nacionales de Medio Ambiente. No elimine los materiales de embalaje junto a otros desechos del hogar u otros. Lleve los materiales a los puntos de recolección designados por las autoridades locales.



AVISO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para brindar los servicios acordados con el cliente, acordamos cumplir de manera irrestricta con lo establecido en la normativa sobre protección de datos, en concordancia con otros países en los que se brinde servicio al cliente y, a su vez, en su caso, con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.

En general, el procesamiento de los datos se lleva a cabo para cumplir con nuestras obligaciones del contrato con el cliente y por razones de seguridad del producto, para proteger los derechos del cliente a la garantía y cuestiones relacionadas al registro de productos. En algunos casos, si la protección adecuada de datos está asegurada, datos personales se podrán enviar a destinatarios fuera del Espacio Económico Europeo.

Solicite más información. Póngase en contacto con nuestro agente de protección de datos vía **MideaDPO@midea.com**. Si quiere hacer valer su derecho a oponerse a que se procese su información personal con objetivos comerciales, contáctenos vía **MideaDPO@midea.com**. Para más información, escanee el código QR.



make yourself at home



www.midea.com