



Lavavajillas



SmartHome



Descargue la  
aplicación y active  
el producto

# MANUAL DEL USUARIO

MDWPF1333CW-WE-EU  
MDWPF1333CSS-WE-EU

Avisos de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.  
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.  
Consulte con su distribuidor o el fabricante para obtener más detalles.  
El diagrama de arriba es solo para referencia. Tome la apariencia del producto real como estándar.

# CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto de Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de saber cómo utilizar las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

# CONTENIDOS

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| CARTA DE AGRADECIMIENTO .....                                      | 01 |
| INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....                                   | 02 |
| ESPECIFICACIONES .....                                             | 08 |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO .....                             | 10 |
| GUÍA DE INICIO RÁPIDO .....                                        | 11 |
| INSTALACIÓN DEL PRODUCTO .....                                     | 12 |
| INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN .....                                   | 16 |
| CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN .....                   | 29 |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO .....                                     | 31 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....                                        | 34 |
| MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y<br>DECLARACIÓN LEGAL ..... | 38 |
| ELIMINACIÓN Y RECICLAJE .....                                      | 39 |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS .....                                 | 40 |
| DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD .....                                   | 41 |



# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## Uso previsto

- Las siguientes directrices de seguridad tienen como objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados del funcionamiento inseguro o incorrecto del aparato. Por favor, revise el embalaje y el aparato al recibirlo para asegurarse de que todo esté intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, comuníquese con el minorista o distribuidor.
- Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones ni alteraciones al aparato por su seguridad. El uso no previsto puede ocasionar riesgos y pérdida de reclamaciones de garantía.

## Explicación de los símbolos

### Peligro



Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a gases extremadamente inflamables.

### Advertencia de voltaje eléctrico



Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje.

### Advertencia



A La palabra clave indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

### **Precaución**



La palabra clave indica un peligro con un grado bajo de riesgo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

### **Atención**



Esta palabra clave indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.

### **Observar instrucciones**



Este símbolo indica que un técnico de servicio solo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

¡Lea estas instrucciones de funcionamiento cuidadosamente y con atención antes de usar/poner en marcha la unidad y manténgalas en las inmediaciones del sitio de instalación o unidad para su uso posterior!

## **PELIGRO: Riesgo de Incendio/Materiales inflamables**

- **Al utilizar su lavavajillas, siga las precauciones que se enumeran a continuación:**
- La instalación y reparación sólo pueden ser realizadas por un técnico cualificado.
- Este aparato está diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - casas de campo;
  - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - entornos tipo cama y desayuno.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si están bajo supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. (Para EN60335-1)
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. (Para IEC60335-1)
- ¡El material de embalaje podría ser peligroso para los niños!
- Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.  
Este aparato es solo para uso doméstico en interiores.

Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento. Utilice un paño suave humedecido con jabón suave y luego utilice un paño seco para limpiarlo nuevamente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

### **Instrucciones de puesta a tierra**

- Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un camino de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un enchufe con conductor de puesta a tierra.
- El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada que esté instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- Los enchufes alargadores están prohibidos.
- La conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede provocar riesgo de descarga eléctrica.
- Consulte con un electricista calificado o un representante de servicio si tiene dudas sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente.
- No modifique el enchufe provisto con el aparato si no encaja en la toma de corriente.
- Haga que un electricista calificado instale una toma de corriente adecuada.
- No abuse, no se siente ni se pare sobre la puerta ni sobre la rejilla para platos del lavavajillas.
- No utilice el lavavajillas a menos que todos los paneles del gabinete estén colocados correctamente en su lugar.
- Abra la puerta con mucho cuidado si el lavavajillas está en funcionamiento, existe el riesgo de que salga agua a chorro.


- No coloque objetos pesados ni se pare sobre la puerta cuando esté abierta. El aparato podría volcarse hacia adelante.
- Al cargar artículos para lavar:
  - 1) Coloque los objetos afilados de modo que no sea probable que dañen el sello de la puerta;
  - 2) Advertencia: Los cuchillos y otros utensilios con puntas afiladas deben cargarse en la cesta con las puntas hacia abajo o colocados en posición horizontal.
- Algunos detergentes para lavavajillas son fuertemente alcalinos. Pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta.
- Compruebe que no queden residuos de detergente una vez finalizado el ciclo de lavado.
- No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como "aptos para lavavajillas" o equivalente.
- Para artículos de plástico que no estén marcados, consulte las recomendaciones del fabricante.
- Utilice únicamente detergentes y abrillantadores recomendados para lavavajillas automáticos.
- Nunca use jabón, detergente para ropa ni detergente para lavar manos en su lavavajillas.
- La puerta no debe dejarse abierta ya que podría aumentar el riesgo de tropiezo.
- Durante la instalación, la fuente de alimentación no debe doblarse ni aplanarse de forma excesiva o peligrosa.
- No manipule los controles.
- El aparato debe conectarse a la válvula de agua principal mediante juegos de mangueras nuevos. Los equipos antiguos no deben reutilizarse.

- Para ahorrar energía, en el modo de espera, el aparato se apagará automáticamente después de 15 minutos sin ninguna interacción del usuario.
- El número máximo de cubiertos a lavar es 13.
- La presión máxima permitida de entrada de agua es de 1 MPa.
- La presión mínima permitida de entrada de agua es de 0,04 MPa.

## Desecho

- Para desechar el paquete y el aparato, diríjase a un centro de reciclaje.  
Por lo tanto, corte el cable de alimentación y deje inutilizable el dispositivo de cierre de la puerta.
- Los embalajes de cartón se fabrican a partir de papel reciclado y deben desecharse en el contenedor de papel usado para su reciclaje.
- Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por un manejo inadecuado de los desechos de este producto.
- Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su oficina municipal local y con su servicio de eliminación de residuos domésticos.
- **DESECHO: No deseche este producto junto con los residuos municipales sin clasificar. Es necesaria la recogida selectiva de dichos residuos para su tratamiento especial.**

# ESPECIFICACIONES

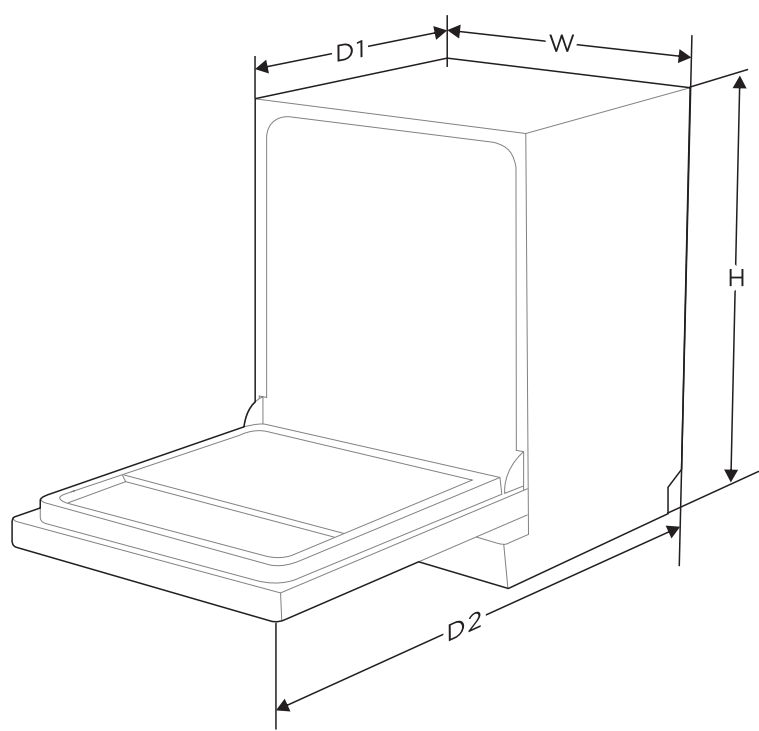

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Altura (Alt)     | 845 mm                              |
| Ancho (Anc)      | 598 mm                              |
| Profundidad (D1) | 600 mm (con la puerta cerrada)      |
| Profundidad (D2) | 1175 mm (con la puerta abierta 90°) |

Hoja de información del producto (EN60436)

Nombre o marca comercial del proveedor: Midea

Dirección del proveedor <sup>(b)</sup>:

Identificador del modelo: MDWPF1333CW-WE-EU / MDWPF1333CSS-WE-EU

Parámetros generales del producto:

| Parámetro                                                                                                                                                                     | Valor | Parámetro                                                                                                                                                | Valor            |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| Capacidad nominal <sup>(a)</sup> (ps)                                                                                                                                         | 13    | Dimensiones en cm                                                                                                                                        | Altura           | 85 |
|                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                          | Ancho            | 60 |
|                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                          | Profundidad      | 60 |
| EEI <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                            | 59,9  | Clase de eficiencia energética <sup>(a)</sup>                                                                                                            | E <sup>(c)</sup> |    |
| Índice de rendimiento de limpieza <sup>(a)</sup>                                                                                                                              | 1,125 | Índice de rendimiento de secado <sup>(a)</sup>                                                                                                           | 1,065            |    |
| Consumo de energía en kWh [por ciclo], basado en el programa ecológico utilizando llenado de agua fría. El consumo real de energía dependerá del uso que se le dé al aparato. | 0,937 | Consumo de agua en litros [por ciclo], según el programa ECO. El consumo real de agua dependerá del uso que se le dé al aparato y de la dureza del agua. | 11,0             |    |
| Duración del programa <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                  | 3:50  | Tipo                                                                                                                                                     | Independiente    |    |
| Emisiones acústicas transmitidas por el aire <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                   | 55    | Clase de emisión de ruido acústico aéreo <sup>(a)</sup>                                                                                                  | D <sup>(c)</sup> |    |
| Modo apagado (W)                                                                                                                                                              | N/A   | Modo de espera (W)                                                                                                                                       | 0,49             |    |
| Inicio diferido (W) (si corresponde)                                                                                                                                          | 1,00  | Modo de espera en red (W) (si corresponde)                                                                                                               | N/A              |    |

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor <sup>(b)</sup>:

Información adicional:

Enlace al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 6 del Anexo II del Reglamento (EU) 2019/2022 de la Comisión <sup>(1)</sup> <sup>(b)</sup>:

- (a) para el programa eco.
- (b) los cambios en estos elementos no se considerarán relevantes a los efectos del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (EU) 2017/1369.
- (c) si la base de datos del producto genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá ingresar estos datos.
- (d) Reglamento (EU) 2019/2022 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para los lavavajillas domésticos de conformidad con la Directiva 2009/125/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica el Reglamento (EC) n.o 1275/2008 de la Comisión y se deroga el Reglamento (EU) n.o 1016/2010 de la Comisión (véase la página 267 del presente Diario Oficial).





# DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO


## Producto

### ● IMPORTANTE

Para obtener el mejor rendimiento de su lavavajillas, lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de usarlo por primera vez.

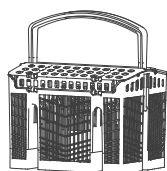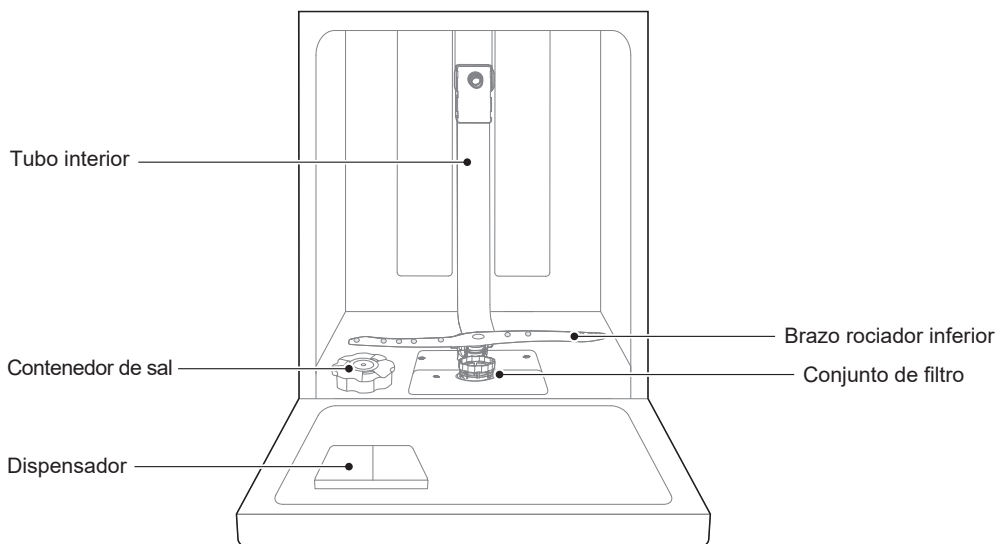

Cesta para cubiertos

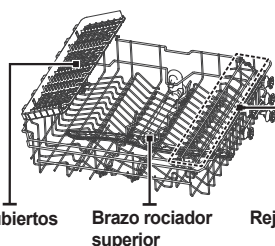

Cesta superior




Cesta inferior

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

**Lea el contenido correspondiente en el manual de instrucciones para conocer el método de funcionamiento detallado.**


## 1. Instalar el lavavajillas

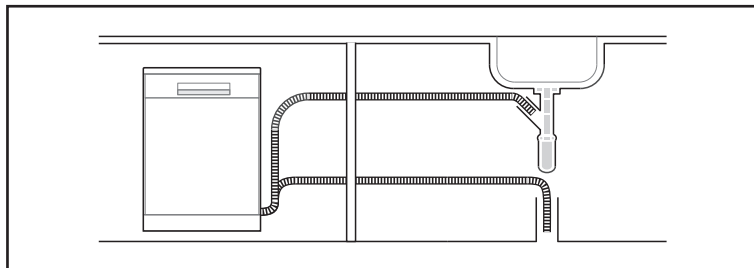


## 2. Retire los residuos más grandes de los platos. Evite el enjuague previo.




## 3. Cargue las cestas.

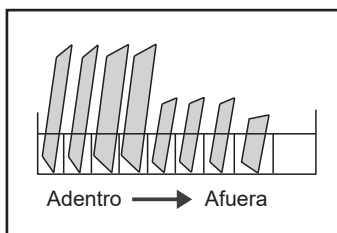

## 4. Llene el dispensador con detergente y abrillantador.

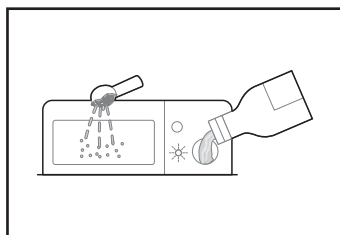

## 5. Seleccione un programa adecuado y ponga en marcha el lavavajillas.

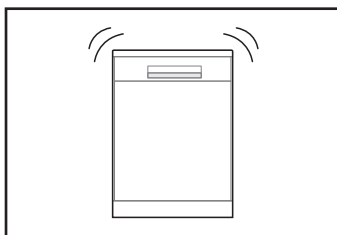

# INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

## ADVERTENCIA



**Peligro de descarga eléctrica**

**Desconecte la energía eléctrica antes de instalar el lavavajillas. No hacerlo podría provocar la muerte o una descarga eléctrica.**

## Atención

La instalación de las tuberías y equipos eléctricos debe ser realizada por profesionales.

## Acerca de la conexión eléctrica

### ADVERTENCIA

**Para seguridad personal:**

**No utilice un cable de extensión ni un enchufe adaptador con este aparato.**

**No corte ni retire, bajo ninguna circunstancia, la conexión a tierra del cable de alimentación.**

### **Requisitos eléctricos**

Mire la etiqueta de clasificación para conocer el voltaje nominal y conectar el lavavajillas a la fuente de alimentación adecuada. Utilice el fusible requerido 10A/13A/16A, fusible de retardo de tiempo o disyuntor recomendado y proporcione un circuito separado que alimente únicamente a este aparato.

### **Conexión eléctrica**

Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la fuente de alimentación correspondan con los que figuran en la placa de características. Inserte el enchufe únicamente en una toma eléctrica que esté correctamente conectada a tierra. Si la toma eléctrica a la que debe conectarse el aparato no es la adecuada para el enchufe, sustituya la toma, en lugar de utilizar adaptadores o similares, ya que podrían provocar sobrecalentamiento y quemaduras.


 **Asegúrese de que exista una conexión a tierra adecuada antes de su uso**

## Abastecimiento de agua y drenaje

### **Conexión de agua fría**

Conecte la manguera de suministro de agua fría a un conector roscado de 3/4 (pulgada) y asegúrese de que esté bien fijado en su lugar.

Si las tuberías de agua son nuevas o no se han utilizado durante un período prolongado de tiempo, deje correr el agua para asegurarse de que esté limpia. Esta precaución es necesaria para evitar el riesgo de que la entrada de agua se bloquee y dañe el aparato.

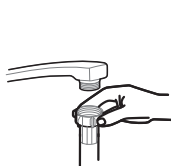

Manguera de suministro ordinaria



Manguera de suministro de seguridad

## Acerca de la manguera de suministro de seguridad

La manguera de suministro de seguridad consta de paredes dobles. El sistema garantiza su intervención bloqueando el flujo de agua en caso de rotura de la manguera de alimentación y cuando el espacio de aire entre la propia manguera de alimentación y la manguera corrugada exterior esté lleno de agua.

### **⚠ ADVERTENCIA**

Una manguera que se conecta a un grifo puede reventar si está instalada en la misma línea de agua que el lavavajillas. Si su fregadero tiene uno, se recomienda desconectar la manguera y tapar el orificio.

## Cómo conectar la manguera de suministro de seguridad

1. Saque las mangueras de suministro de seguridad del compartimiento de almacenamiento ubicado en la parte trasera del lavavajillas.
2. Apriete los tornillos de la manguera de suministro de seguridad al grifo con rosca de 3/4 de pulgada.
3. Abra completamente el agua antes de poner en marcha el lavavajillas.


## Cómo desconectar la manguera de suministro de seguridad

1. Cierre el agua.
2. Desenrosque la manguera de suministro de seguridad del grifo.

### Conexión de mangueras de drenaje

Introduzca la manguera de desagüe en un tubo de desagüe con un diámetro mínimo de 4 cm, o déjela correr hasta el fregadero, teniendo cuidado de evitar doblarla o engancharla. La altura del tubo de desagüe debe ser inferior a 1000 mm. El extremo libre de la manguera no debe sumergirse en agua para evitar el reflujo de la misma.

- ⚠** Fije firmemente la manguera de drenaje en la posición A o en la posición B

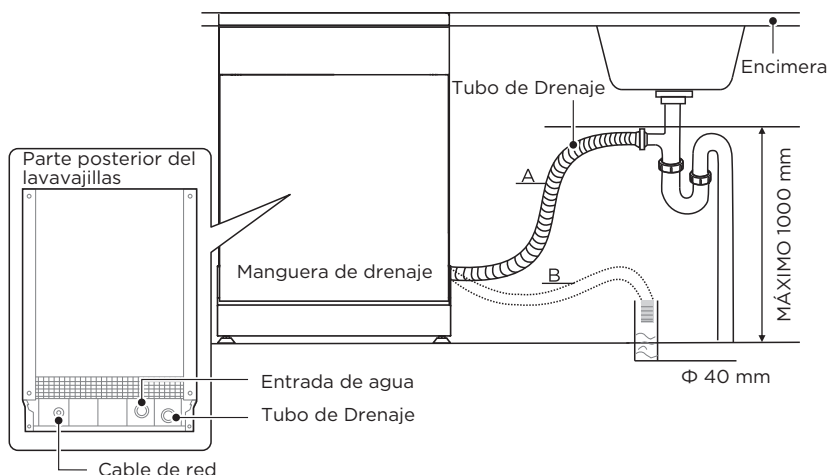

## Cómo drenar el exceso de agua de las mangueras

Si la conexión al tubo de drenaje está ubicada a más de 1000 mm, puede quedar exceso de agua en la manguera de drenaje. Será necesario drenar el exceso de agua de la manguera en un recipiente o recipiente adecuado que se coloque afuera y más abajo que el fregadero.

## Salida de agua

Conecte la manguera de drenaje de agua. La manguera de drenaje debe estar correctamente ajustada para evitar fugas de agua. Asegúrese de que la manguera de drenaje de agua no esté doblada ni aplastada.

## Manguera de extensión

Si necesita una extensión de manguera de drenaje, asegúrese de utilizar una manguera de drenaje similar.

No debe tener más de 4 metros de largo, de lo contrario el efecto de limpieza del lavavajillas podría verse reducido.

## Conexión de sifón

La conexión de desechos debe estar a una altura menor a 1000 mm (máximo) desde la parte inferior del lavavajillas.


## Colocación del aparato

Coloque el aparato en la ubicación deseada. La parte posterior debe descansar contra la pared detrás de ella, y los lados, a lo largo de los gabinetes o paredes adyacentes. El lavavajillas está equipado con mangueras de suministro de agua y drenaje que pueden colocarse en el lado derecho o izquierdo para facilitar una instalación adecuada.

## Nivelación del aparato

Una vez que el aparato está posicionado para nivelarlo, la altura del lavavajillas puede modificarse mediante el ajuste del nivel de atornillado de las patas.

En cualquier caso, el aparato no debe inclinarse más de 2°.

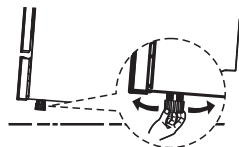


## Instalación independiente

### Tipo 1: Montaje entre mosquetones existentes

La altura del lavavajillas es de 845 mm, la cual ha sido diseñada para permitir que la máquina se instale entre muebles existentes de la misma altura en cocinas modernas equipadas. Los pies se pueden ajustar para alcanzar la altura correcta.


La parte superior laminada de la máquina no requiere ningún cuidado particular ya que es resistente al calor, a los arañazos y a las manchas.

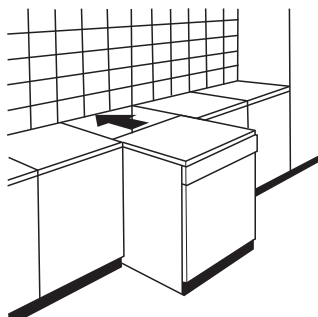

## Tipo 2: Debajo de la encimera existente

(Cuando se coloca debajo de una encimera)

En la mayoría de las cocinas modernas equipadas solo hay una única encimera bajo la que se colocan los armarios y los electrodomésticos. En este caso, retire la superficie de trabajo del lavavajillas desatornillando los tornillos debajo del borde trasero de la parte superior (a).

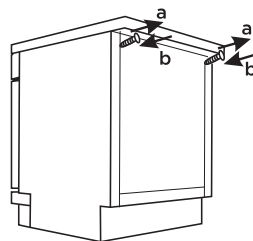

### ⚠ Atención


Después de retirar la encimera, es necesario volver a atornillar los tornillos debajo del borde trasero de la encimera (b).

## Cómo elegir la mejor ubicación para el lavavajillas

La posición de instalación del lavavajillas debe ser cerca de la manguera de entrada y drenaje y de la toma de corriente existentes.


Ilustraciones de las dimensiones del gabinete y la posición de instalación del lavavajillas.

1. Menos de 5 mm entre la parte superior del lavavajillas y el mueble y la puerta exterior alineada con el mueble.

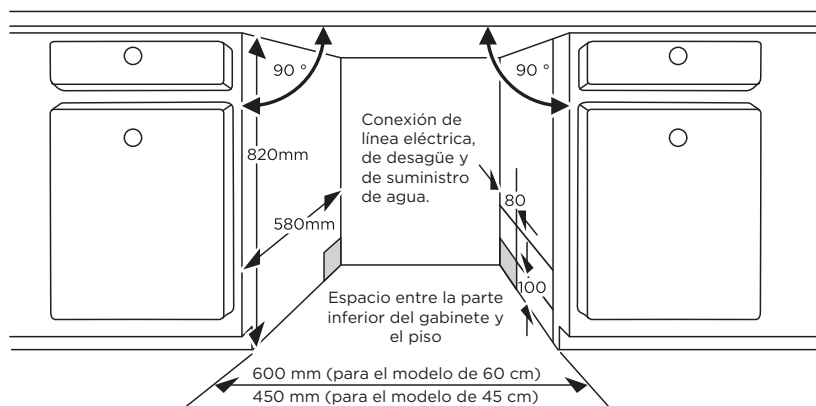


2. Si el lavavajillas se instala en la esquina del gabinete, debe haber algo de espacio cuando se abre la puerta.

⚠ Dependiendo de dónde se encuentre su toma de corriente, es posible que necesite cortar un orificio en el lado opuesto del gabinete.

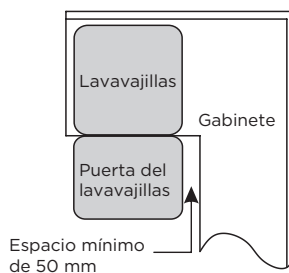

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

## Panel de control

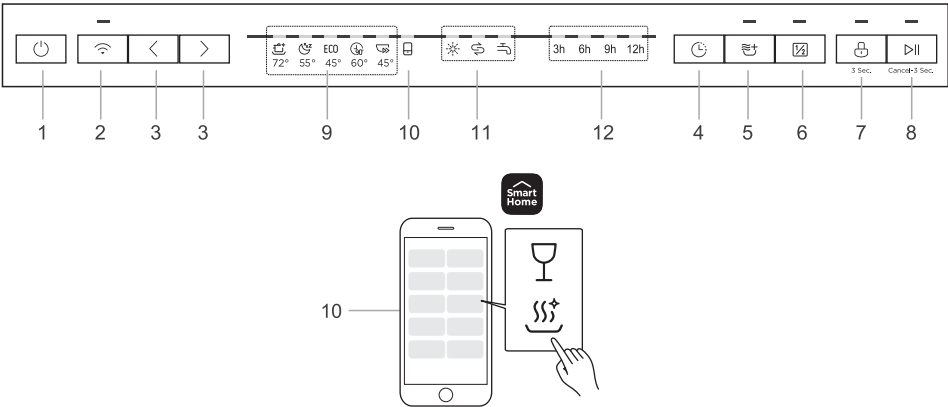

|      |              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.1 | Fuerza       | <ul style="list-style-type: none"><li>Presione este botón para encender su lavavajillas.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No.2 | Conectar     | <ul style="list-style-type: none"><li>Indicador parpadeando lentamente: Esperando conexión</li><li>Indicador parpadeando rápidamente: Conexión</li><li>Indicador que se mantiene encendido: Conectado con su dispositivo móvil.</li><li>Si su dispositivo móvil (APP) ha terminado de conectarse con su lavavajillas por primera vez. Luego presione el botón durante más de 3 segundos para confirmar la conexión.</li><li>Si desea desconectarse del dispositivo móvil actual, presione el botón durante más de 15 segundos.</li></ul> |
| No.3 | Programa     | <ul style="list-style-type: none"><li>Presione estos botones para seleccionar el programa de lavado apropiado, el indicador del programa correspondiente se encenderá.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| No.4 | Retraso      | <ul style="list-style-type: none"><li>Presione el botón para configurar el tiempo de retardo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| No.5 | Secado extra | <ul style="list-style-type: none"><li>Para un mejor resultado de secado. (No se puede utilizar con Rápido).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No.6 | Media carga  | <ul style="list-style-type: none"><li>Cuando tenga que lavar aproximadamente o menos de la mitad de la vajilla completa, puede elegir esta función para ahorrar energía y agua. (No se puede utilizar con Rápido).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                     |                                                                                                                                                                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.7                                |  Bloqueo para niños                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esta opción le permite bloquear los botones del panel de control, excepto el botón de encendido, para que los niños no puedan iniciar accidentalmente el lavavajillas presionando los botones del panel.</li> <li>Para bloquear o desbloquear los botones del panel de control, presione el botón durante 3 segundos.</li> </ul>                                      |
| No.8                                |  Inicio/Pausa                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Después de completar la selección del programa y la función o la configuración del tiempo de retardo, presione este botón para comenzar.</li> <li>Cuando el programa de lavado esté en ejecución, después de suspenderlo abriendo la puerta, presione y mantenga presionado este botón durante 3 segundos para cancelar el programa y la función actuales.</li> </ul> |
| No.9<br>Indicadores del programa    |  Cuidados intensivos+                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para vajilla muy sucia y ollas, sartenes, platos, etc. con suciedad normal y con restos de comida seca.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     |  Susurro                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menor ruido y consumo energético normal, se utiliza para lavar por la noche.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     |  ECO ECO                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Este es un programa estándar, es adecuado para limpiar vajilla con suciedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua para ese tipo de vajilla.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
|                                     |  90 min                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para cargas con suciedad normal que necesitan un lavado rápido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     |  Rápido                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un lavado más corto para cargas ligeramente sucias que no necesitan secado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No.10<br>Cloud wash                 |   Cloud wash | <ul style="list-style-type: none"> <li>Este botón se refiere a una variedad de programas o funciones de lavado que se pueden seleccionar en la APLICACIÓN. Si no se ha activado el programa de lavado en la APLICACIÓN, el Glass se activará por defecto.</li> </ul>                                                                                                                                         |
|                                     |  Vidrio                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para vajilla y cristalería ligeramente sucia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     |  Cuidado de la higiene+                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Úselo para desinfectar sus platos y cristalería. La temperatura más alta del agua es de 70 °C.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| No.11<br>Indicadores de advertencia |  Abrillantador                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si el indicador "☀" está encendido, significa que el lavavajillas tiene poco abrillantador y es necesario rellenarlo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     |  Sal                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si el indicador "☹" está encendido, significa que el lavavajillas tiene poco nivel de sal y es necesario rellenarlo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     |  Grifo de agua                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si el indicador "☹" está encendido, significa que el grifo de agua está cerrado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| No.12                               | Tiempo de retardo                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para mostrar el tiempo de retraso. (3 h/6 h/9 h/12 h)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## Programas

La siguiente tabla muestra qué programas son mejores para los niveles de residuos de alimentos en ellos y la cantidad de detergente necesaria. También muestra información variada sobre los programas. Los valores de consumo y la duración del programa son sólo indicativos a excepción del programa ECO.

(●) indica que el programa utiliza abrillantador en el último Abrillantador.

| Programa                                                                                                     | Descripción del ciclo                                                                  | Detergente pre/lavado principal                          | Duración (min) | Energía (kWh) | Agua (L) | Abrillantador |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|
| <br>Cuidados intensivos+    | Prelavado<br>Lavado (72°C)<br>Abrillantador<br>Abrillantador (70°C)<br>El secado       | $\frac{4/17 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$ | 178            | 1,575         | 14,7     | ●             |
| <br>Susurro                 | Prelavado (30°C)<br>Lavado (55°C)<br>Abrillantador<br>Abrillantador (60°C)             | $\frac{4/17 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$ | 270            | 1,415         | 14,9     | ●             |
| ECO<br>(*EN60436)                                                                                            | Prelavado<br>Lavar (45°C)<br>Abrillantador (60°C)<br>El secado                         | $\frac{4/17 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$ | 230            | 0,937         | 11,0     | ●             |
| <br>90 min                  | Lavar (60°C)<br>Abrillantador<br>Abrillantador (50°C)<br>El secado                     | $\frac{21 \text{ g}}{1 \text{ pestaña}}$                 | 90             | 1,18          | 11,9     | ●             |
| <br>Rápido                  | Lavar (45°C)<br>Abrillantador<br>Abrillantador (45°C)                                  | $\frac{20 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$   | 30             | 0,82          | 11,3     | ○             |
| <br>Vidrio                  | Prelavado<br>Lavar (50°C)<br>Abrillantador (50°C)<br>Abrillantador (55°C)<br>El secado | $\frac{4/17 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$ | 140            | 1,07          | 14,8     | ●             |
| <br>Cuidado de la higiene+ | Prelavado<br>Lavado (72°C)<br>Abrillantador<br>Abrillantador (70°C)<br>El secado       | $\frac{21 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$   | 159            | 1,485         | 14,5     | ●             |

### ● NOTA

ECO : El programa ECO es adecuado para limpiar vajilla con suciedad normal, ya que para este uso es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua, y se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de ecodiseño de la EU.  
(\*EN60436)

## Preparación y carga de platos

Considere comprar utensilios que estén identificados como aptos para lavavajillas. Para artículos particulares, seleccione un programa con la temperatura más baja posible. Para evitar daños, no saque los vasos y cubiertos del lavavajillas inmediatamente después de finalizar el programa.

### Para lavar los siguientes cubiertos/platos

#### No son adecuados

Cubiertos con mangos de madera, cuerno, porcelana o nácar. Artículos de plástico que no sean resistentes al calor.

Cubiertos antiguos con piezas pegadas que no son resistentes a la temperatura. Artículos de cubertería o platos adheridos. Artículos de peltre o cobre. Vaso de cristal

Artículos de acero sujetos a oxidación

Platos de madera

Artículos fabricados con fibras sintéticas

#### Son poco adecuados

Algunos tipos de vasos pueden perder su brillo después de muchos lavados. Las piezas de plata y aluminio tienen tendencia a decolorarse durante el lavado. Los patrones esmaltados pueden desteñirse si se lavan a máquina con frecuencia.

### Recomendaciones para cargar el lavavajillas

Raspe cualquier gran cantidad de comida sobrante. Suavice los restos de comida quemada en las sartenes. No es necesario abrillantador los platos bajo el agua corriente.

Para un mejor rendimiento del lavavajillas, siga estas pautas de carga.

#### (Las características y el aspecto de las cestas y cestas para cubiertos pueden variar según su modelo).

Coloque los objetos en el lavavajillas de la siguiente manera:

Los objetos como tazas, vasos, ollas, sartenes, etc. deben estar orientados hacia abajo.

Los artículos curvos o con huecos deben cargarse inclinados para que el agua pueda escurrirse.

Todos los utensilios están apilados de forma segura y no pueden volcarse.

Todos los utensilios están colocados de forma que los brazos rociadores puedan girar libremente durante el lavado. Coloque los artículos huecos, como tazas, vasos, cacerolas, etc., con la abertura hacia abajo para que el agua no se acumule en el recipiente o en una base profunda.

Los platos y cubiertos no deben estar unos dentro de otros ni taparse entre sí.

Para evitar daños, los vasos no deben tocarse entre sí.

La cesta superior está diseñada para contener vajilla más delicada y ligera, como vasos, tazas de café y té.

Los cuchillos de hoja larga almacenados en posición vertical suponen un peligro potencial!

Los cubiertos largos y afilados, como los cuchillos para trincar, deben colocarse horizontalmente en la cesta superior.

Por favor, no sobrecargue su lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y un consumo razonable de energía.

#### **NOTA**

Los artículos muy pequeños no deben lavarse en el lavavajillas porque podrían caerse fácilmente de la cesta.

## Retirando los platos

Para evitar que el agua gotee de la cesta superior a la cesta inferior, recomendamos vaciar primero la cesta inferior y luego el superior.


## ⚠ ADVERTENCIA



**¡Los artículos estarán calientes!** Para evitar daños, no saque los vasos y cubiertos del lavavajillas hasta que hayan pasado aproximadamente 15 minutos desde que finalizó el programa.

## Cargando la cesta superior


La cesta superior está diseñada para albergar vajilla más delicada y ligera, como vasos, tazas de café y té y platillos, así como platos, cuencos pequeños y cacerolas poco profundas (siempre que no estén demasiado sucios). Coloque los platos y utensilios de cocina de manera que no se muevan con el chorro de agua.



## Carga de la cesta inferior

Le sugerimos que coloque los artículos grandes y difíciles de limpiar en la cesta inferior: como ollas, sartenes, tapas, platos para servir y tazones, como se muestra en la siguiente figura. Es preferible colocar los platos para servir y las tapas a los lados de las rejillas para evitar bloquear la rotación del brazo rociador superior.

El diámetro máximo aconsejado para los platos delante del dosificador de detergente es de 19 cm, esto para no obstaculizar la apertura del mismo.

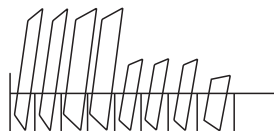

## Cómo cargar la cesta de cubiertos

Los cubiertos deben colocarse en la cesta para cubiertos separados unos de otros en las posiciones adecuadas. Evite que los cubiertos se amontonen para evitar un rendimiento de limpieza insuficiente.

## ⚠ ADVERTENCIA




**No deje que ningún objeto sobresalga por la parte inferior. ¡Cargue siempre los utensilios afilados con la punta hacia abajo!**

## CARGA DE LAS CESTAS SEGÚN EN60436:


Cargar el lavavajillas a su máxima capacidad contribuirá al ahorro de energía y agua.

### 1. Cesta superior:

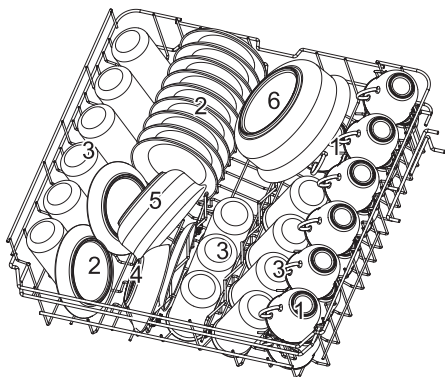


| Número | Artículo                  |
|--------|---------------------------|
| 1      | Tazas                     |
| 2      | Platillos                 |
| 3      | Vasos                     |
| 4      | Tazón pequeño para servir |
| 5      | Tazón mediano para servir |
| 6      | Tazón grande para servir  |

### 2. Cesta inferior:

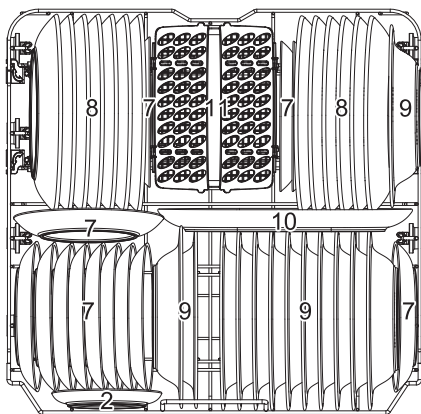

| Número | Artículo             |
|--------|----------------------|
| 7      | Platos de postre     |
| 8      | Platos de cena       |
| 9      | Platos de sopa       |
| 10     | Bandeja ovalada      |
| 11     | Cesta para cubiertos |



### 3. Rejilla para cubiertos:

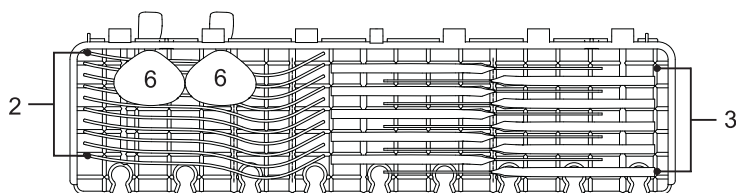

#### ⚡ **NOTA:**

Por favor, coloque los objetos planos y livianos en el estante. **El peso máximo de carga es de 1,5 kg.**

### 4. Cesta para cubiertos: —————→ EN

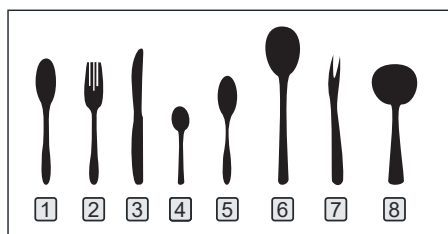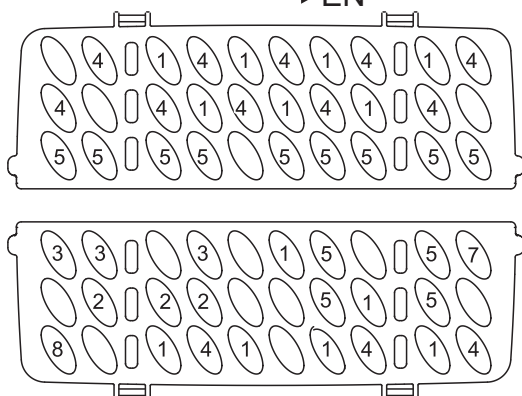

Información para comparabilidad  
pruebas de acuerdo con EN60436

Capacidad: 13 cubiertos

Posición de la cesta superior: posición inferior

Programa: ECO

Ajuste del abrillantador: Máximo

Ajuste del descalcificador: H3

#### Número Artículo

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Cucharas de sopa     |
| 2 | Tenedores            |
| 3 | Cuchillos            |
| 4 | Cucharas de té       |
| 5 | Cucharas de postre   |
| 6 | Cucharas para servir |
| 7 | Tenedor para servir  |
| 8 | Cucharón para salsa  |

## Carga de sal en el descalcificador

### ● NOTA

Si su modelo no tiene ningún descalcificador de agua, puede omitir esta sección.

Utilice siempre sal específica para lavavajillas.

La dureza del agua varía de un lugar a otro. Si se utiliza agua dura en el lavavajillas, se formarán depósitos en los platos y utensilios.

El aparato está equipado con un descalcificador especial que utiliza un contenedor de sal diseñado específicamente para eliminar la cal y los minerales del agua.

El contenedor de sal se encuentra debajo de la cesta inferior y debe llenarse como se explica a continuación:

### ⚠ ADVERTENCIA


#### **¡Utilice únicamente sal especialmente diseñada para lavavajillas!**

Cualquier otro tipo de sal que no esté diseñada específicamente para usar en lavavajillas, especialmente la sal de mesa, dañará el descalcificador de agua. En caso de daños causados por el uso de sal inadecuada, el fabricante no otorga ninguna garantía ni se hace responsable de los daños causados.

#### **Llene con sal únicamente antes de ejecutar un ciclo.**

Esto evitará que cualquier grano de sal o agua salada que se haya derramado permanezca en el fondo de la máquina durante algún tiempo, lo que puede causar corrosión.

#### **Siga los pasos a continuación para agregar sal para lavavajillas:**

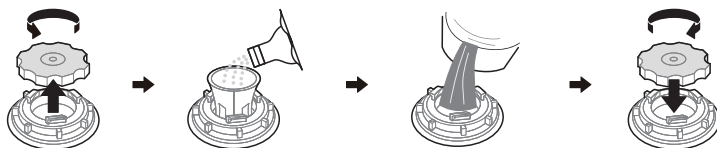

1. Retire la cesta inferior y desenrosque la tapa del depósito.
2. Coloque el extremo del embudo (si se incluye) en el orificio y vierta aproximadamente 1,5 kg de sal para lavavajillas.
3. Llene el contenedor de sal hasta su límite máximo con agua. Es normal que salga una pequeña cantidad de agua del contenedor de sal.
4. Después de llenar el recipiente, vuelva a enroscar bien la tapa.
5. La luz de advertencia de sal se apagará después de que el contenedor de sal se haya llenado con sal.
6. Inmediatamente después de llenar el contenedor de sal, se debe iniciar un programa de lavado (sugerimos utilizar un programa corto). De lo contrario, el sistema de filtrado, la bomba u otras partes importantes de la máquina podrían resultar dañadas por el agua salada. Esto está fuera de garantía.

### ● NOTA

El contenedor de sal sólo debe rellenarse cuando se encienda la luz de advertencia de sal en el panel de control. Dependiendo de qué tan bien se disuelva la sal, la luz de advertencia de sal puede permanecer encendida incluso aunque el contenedor de sal esté lleno.

Si no hay una luz de advertencia de sal en el panel de control (para algunos modelos), puede estimar cuándo llenar la sal en el descalcificador según los ciclos que haya ejecutado el lavavajillas.

Si se ha derramado sal, ejecute un programa de remojo o rápido para eliminarla.

## Descalcificador de agua

El descalcificador de agua debe configurarse manualmente, utilizando el dial de dureza del agua. El descalcificador de agua está diseñado para eliminar minerales y sales del agua, que podrían tener un efecto perjudicial o adverso en el funcionamiento del aparato.

Cuanto más minerales haya, más dura será el agua.

El descalcificador debe ajustarse según la dureza del agua de su zona.

Su autoridad local del agua puede asesorarle sobre la dureza del agua en su zona.

### Ajuste del consumo de sal

El lavavajillas está diseñado para permitir el ajuste de la cantidad de sal consumida en función de la dureza del agua utilizada. Esto tiene como objetivo optimizar y personalizar el nivel de consumo de sal.

Siga los pasos a continuación para ajustar el consumo de sal.

1. Abra la puerta, encienda el aparato;
2. Dentro de los 60 segundos después de encender el aparato, presione el botón Programa " > " durante más de 5 segundos para ingresar al modo de configuración del descalcificador de agua.
3. Presione nuevamente el botón Programa " > " para seleccionar la configuración adecuada según la dureza del agua local; la configuración cambiará en la siguiente secuencia:  
H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Sin operación en 5 segundos o presione el botón de Encendido para completar la configuración y salir del modo de configuración.

| DUREZA DEL AGUA |             |                   |         | Nivel de descalcificador de agua        | La regeneración ocurre cada X secuencia de programa <sup>1)</sup> | Consumo de sal (gramo/ciclo) |
|-----------------|-------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Alemán° dH      | Francés °fH | Británico °Clarke | Mmol/l  |                                         |                                                                   |                              |
| 0-5             | 0-9         | 0-6               | 0-0,94  | H1: Luz brillante de Cloud Wash         | Sin regeneración                                                  | 0                            |
| 6-11            | 10-20       | 7-14              | 1,0-2,0 | H2: Luz de Rápido brillante             | 10                                                                | 9                            |
| 12-17           | 21-30       | 15-21             | 2,1-3,0 | H3: Cloud Wash, luz de Rápido brillante | 5                                                                 | 12                           |
| 18-22           | 31-40       | 22-28             | 3,1-4,0 | H4: 90 min luz brillante                | 3                                                                 | 20                           |
| 23-34           | 41-60       | 29-42             | 4,1-6,0 | H5: 90 min, luz brillante de Cloud Wash | 2                                                                 | 30                           |
| 35-55           | 61-98       | 43-69             | 6,1-9,8 | H6: 90 min, luz de Rápido brillante     | 1                                                                 | 60                           |

1 °dH=1,25 °Clarke=1,78 °fH=0,178 mmol/l

### La configuración de fábrica: H3

- 1) Cada ciclo con operación de regeneración consume 2,0 litros de agua adicionales, el consumo de energía aumenta en 0,02 kWh y la duración del programa se prolonga en 4 minutos.

## Función del abrillantador y del detergente

El abrillantador se libera durante el abrillantador final para evitar que el agua forme gotas en los platos, que pueden dejar manchas y rayas. También mejora el secado al permitir que el agua se escurra de los platos. Su lavavajillas está diseñado para utilizar abrillantadores líquidos.

### ⚠ ADVERTENCIA

Utilice únicamente abrillantador de marca para lavavajillas. Nunca llene el dispensador de abrillantador con ninguna otra sustancia (por ejemplo, agente de limpieza para lavavajillas o detergente líquido). Esto dañaría el aparato.

### Cuándo rellenar el abrillantador

A menos que la luz de advertencia de abrillantador (  ) en el panel de control esté encendida, siempre puede estimar la cantidad a partir del color del indicador de nivel óptico ubicado al lado de la tapa. Cuando el recipiente del abrillantador esté lleno, el indicador estará completamente oscuro. El tamaño del punto oscuro disminuye a medida que disminuye el abrillantador. Nunca debe dejar que el nivel del abrillantador sea inferior a 1/4 de su capacidad.

A medida que disminuye el abrillantador, el tamaño del punto negro en el indicador de nivel de abrillantador cambia, como se ilustra a continuación.

 Lleno       3/4 Lleno       1/2 Lleno       1/4 Lleno       Vaciar

### Función del detergente

Los ingredientes químicos que componen el detergente son necesarios para eliminar, triturar y dispensar toda la suciedad del lavavajillas. La mayoría de los detergentes de calidad comercial son adecuados para este propósito.

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Uso adecuado del detergente

Utilice únicamente detergente específicamente elaborado para lavavajillas. Mantenga su detergente fresco y seco.

No llene el dispensador con detergente hasta que esté listo para poner en funcionamiento el lavavajillas.




**¡El detergente para lavavajillas es corrosivo! Mantenga el detergente para lavavajillas fuera del alcance de los niños.**




## Cómo llenar el depósito de abrillantador


1. Retire la tapa del depósito de abrillantador girándola en sentido antihorario.

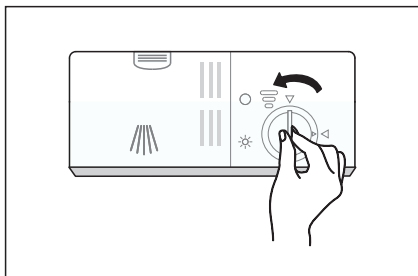



2. Vierta con cuidado el abrillantador en el dispensador, evitando que se desborde.

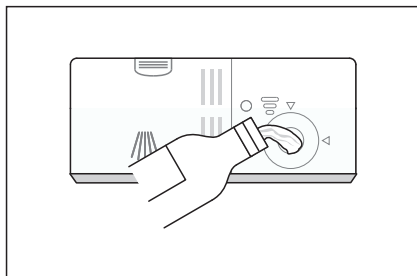

3. Cierre la tapa del depósito de abrillantador girándola en el sentido de las agujas del reloj.

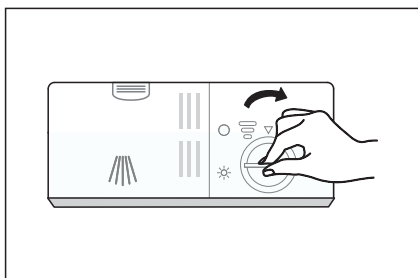

## Ajuste del depósito de abrillantador

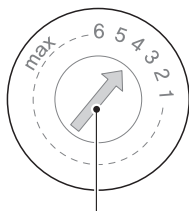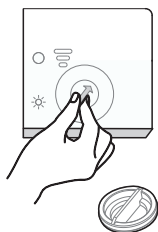


Palanca de ajuste (enjuague)

Gire el dial indicador de abrillantador hasta un número. Cuanto mayor sea el número, más abrillantador utilizará el lavavajillas.


Si los platos no se secan correctamente o tienen manchas, ajuste el dial al siguiente número más alto hasta que sus platos queden sin manchas. Redúzcalo si hay manchas blanquecinas pegajosas en sus platos o una película azulada en los vasos o las hojas de los cuchillos.

## Cómo llenar el dispensador de detergente


1. Presione el pestillo de liberación del dispensador de detergente para abrir la cubierta.

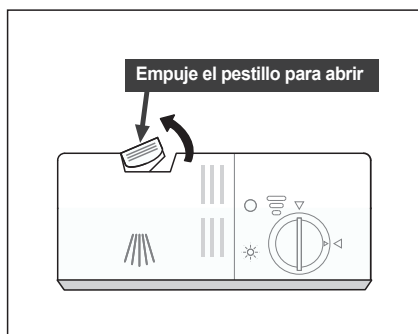

2. Agregue detergente en la cavidad más grande (A) para el lavado principal. Para cargas de lavado más sucias, agregue también un poco de detergente en la cavidad más pequeña (B) para liberarlo durante el prelavado.

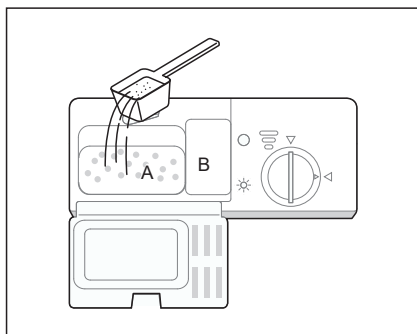

3. Cierre la tapa y presiónela hasta que encaje en su lugar.

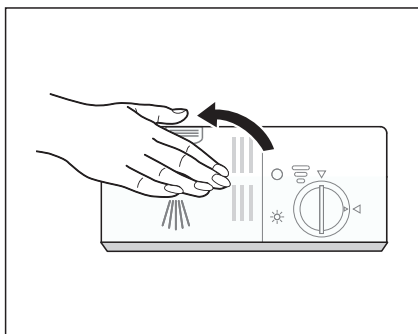

### ● NOTA

Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante en el envase del detergente.

## Ahorro de energía

1. El enjuague previo de la vajilla supone un mayor consumo de agua y energía, por lo que no se recomienda.
2. El lavado de vajilla en un lavavajillas doméstico suele consumir menos energía y agua en la fase de uso que el lavado a mano cuando el lavavajillas doméstico se utiliza según las instrucciones.


## Iniciando un programa

1. Saque las cestas inferior y superior, cargue los platos y empújelos hacia atrás.  
Se recomienda cargar primero la cesta inferior y luego la superior.
2. Vierta el detergente.
3. Inserte el enchufe en la toma. Para la fuente de alimentación consulte la última página "Ficha del producto".  
Asegúrese de que el suministro de agua esté abierto con plena presión.
4. Cierre la puerta y presione el botón de encendido.
5. Seleccione un programa, la luz de respuesta se encenderá. Luego presione el botón Inicio/Pausa, el lavavajillas iniciará su ciclo después de unos segundos.

## Cambio de programa a mitad de ciclo

Un programa sólo se puede cambiar si ha estado funcionando durante un corto período de tiempo, de lo contrario, es posible que ya se haya liberado el detergente o que ya se haya drenado el agua de lavado con detergente. Si este es el caso, es necesario reiniciar el lavavajillas y rellenar el dispensador de detergente. Para reiniciar el lavavajillas, siga las instrucciones a continuación:


1. Pulse el botón Inicio/Pausa para pausar el lavado.
2. Presione el botón Inicio/Pausa durante más de 3 segundos y la máquina pasará al modo de selección de programas.
3. Presione el botón Programa "<" o ">" para seleccionar el programa deseado.
4. Presione el botón Inicio/Pausa, el lavavajillas se pondrá en marcha después de unos segundos.

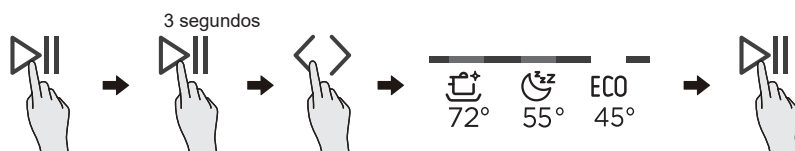

## ¿Olvidó añadir un plato?

Se puede añadir un plato olvidado en cualquier momento antes de que se abra el dispensador de detergente. Si este es el caso, siga las instrucciones a continuación:

1. Pulse el botón Inicio/Pausa para pausar el lavado.
2. Una vez que los brazos rociadores hayan dejado de funcionar, puede abrir la puerta por completo.
3. Añada los platos olvidados.
4. Cierre la puerta.
5. Presione el botón de Inicio/Pausa, el lavavajillas continuará funcionando después de 10 segundos.

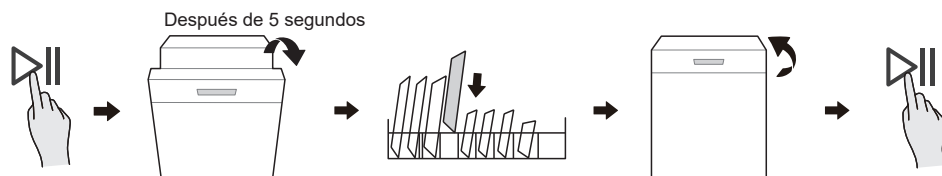

### ⚠ ADVERTENCIA

**Es peligroso abrir la puerta a mitad del ciclo, ya que el vapor caliente podría quemarle.**

# CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN

## Cómo conectarse con la aplicación SmartHome

### Antes de comenzar, asegúrese de que:

1. Su teléfono inteligente está conectado a la red inalámbrica doméstica y usted conoce la contraseña de la red.
2. Está al lado de los electrodomésticos.
3. La señal inalámbrica de banda de 2,4 GHz está habilitada en su enrutador inalámbrico.
4. Encienda el Bluetooth de su teléfono móvil y permite que la APP descubra el dispositivo inteligente cercano.

### Descargue la aplicación SmartHome

En una tienda de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busque **SmartHome**\* y encuentre la aplicación SmartHome. Descárguelo e instálelo en su teléfono. También puede descargar la aplicación escaneando el código QR a continuación.



### Regístrese e inicie sesión

Abra la aplicación SmartHome y cree una nueva cuenta para comenzar (también puede registrarse a través de una cuenta de terceros). Si ya tiene una cuenta existente, utilice la cuenta para iniciar sesión.



### Conecte sus dispositivos a SmartHome

- 1 Asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a una red inalámbrica. Si no es así, vaya a Configuración y habilite las redes inalámbricas y Bluetooth.
- 2 Encienda sus dispositivos.
- 3 Abra la aplicación SmartHome en su teléfono.

- 4 Si aparece el mensaje "Dispositivos inteligentes descubiertos cerca", haga clic para agregarlos.



- 5 Si no aparece ningún mensaje, seleccione "+" en la página y seleccione su dispositivo en la lista de dispositivos cercanos disponibles. Si su dispositivo no está en la lista, agréguelo manualmente por categoría y modelo.



- 6 Conecte su dispositivo a la red inalámbrica según las instrucciones de la aplicación. Si la conexión falla, siga las instrucciones proporcionadas por la aplicación para continuar con la operación.



## **NOTA**

1. Asegúrese de que sus dispositivos estén encendidos.
2. Mantenga su teléfono móvil lo suficientemente cerca de su dispositivo cuando lo esté conectando a la red.
3. Conecte su teléfono móvil a la red inalámbrica de su casa y asegúrese de conocer la contraseña de la red inalámbrica.
4. Compruebe si su enrutador inalámbrico admite la banda de 2,4 GHz y enciéndalo. Si no está seguro de si el enrutador admite la banda de 2,4 GHz, comuníquese con el fabricante del enrutador.
5. El dispositivo no puede conectarse a la red inalámbrica que requiere autenticación y generalmente aparece en áreas públicas como hoteles, restaurantes, etc. Conéctese a una red inalámbrica que no requiera autenticación.
6. Desactive la función WLAN+ (Android) o WLAN Assistant (iOS) de su teléfono móvil cuando conecte su dispositivo a la red.
7. En caso de que su dispositivo se haya conectado anteriormente a una red inalámbrica pero necesite volver a conectarse, haga clic en "+" en la página de inicio de la aplicación y agregue nuevamente su dispositivo por categoría y modelo de acuerdo con las instrucciones de la aplicación.

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## Cuidado externo

### La puerta y el sello de la puerta

Limpie periódicamente los sellos de la puerta con un paño suave húmedo para eliminar los restos de comida. Cuando se carga el lavavajillas, pueden gotear residuos de comida y bebida sobre los lados de la puerta del lavavajillas. Estas superficies están fuera del gabinete de lavado y el agua de los brazos rociadores no tiene acceso a ellas. Cualquier depósito debe limpiarse antes de cerrar la puerta.

### El panel de control

Si es necesario limpiar el panel de control, debe limpiarse únicamente con un paño suave húmedo.

### ⚠ ADVERTENCIA

Para evitar la penetración de agua en la cerradura de la puerta y en los componentes eléctricos, no utilice ningún tipo de limpiador en aerosol.

Nunca utilice limpiadores abrasivos ni estropajos en las superficies exteriores porque pueden rayar el acabado. Algunas toallas de papel también pueden rayar o dejar marcas en la superficie.

## Cuidado interno


### Sistema de filtrado

El sistema de filtrado en la base del gabinete de lavado retiene los residuos gruesos del ciclo de lavado, incluidos objetos extraños como palillos de dientes o fragmentos de vidrio. Los residuos gruesos acumulados pueden provocar que los filtros se obstruyan. Compruebe periódicamente el estado de los filtros, retire con cuidado los objetos extraños y limpie las partes del sistema de filtrado si es necesario con agua. Siga los pasos a continuación para limpiar el filtro.


### ⚠ ADVERTENCIA

Las imágenes son solo de referencia, los diferentes modelos del sistema de filtrado y los brazos rociadores pueden ser diferentes.

1. Sujete el filtro grueso y gírelo en sentido antihorario para desbloquearlo. Levante el filtro hacia arriba y sáquelo del lavavajillas.

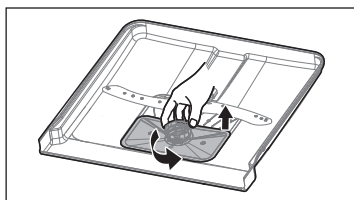


2. El filtro fino se puede extraer de la parte inferior del conjunto del filtro. El filtro grueso se puede separar del filtro principal apretando suavemente las pestañas de la parte superior y tirando de él.

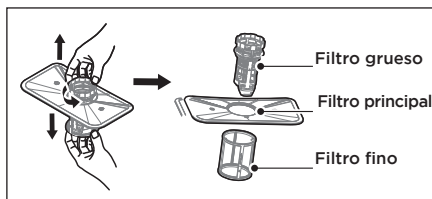

3. Los restos de comida de mayor tamaño se pueden limpiar enjuagando el filtro con agua corriente. Para una limpieza más profunda, utilice un cepillo de limpieza suave.



4. Vuelva a ensamblar los filtros en el orden inverso al de desmontaje, vuelva a colocar el inserto del filtro y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta la flecha de cierre.

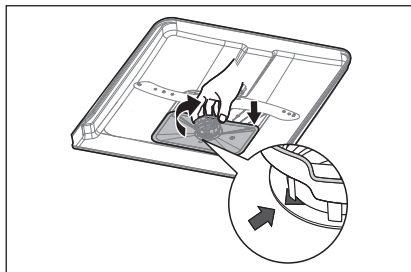



## **⚠ ADVERTENCIA**

No apriete demasiado los filtros. Coloque nuevamente los filtros en secuencia de forma segura, de lo contrario, podrían ingresar residuos gruesos al sistema y causar un bloqueo. Nunca utilice el lavavajillas sin los filtros colocados. La sustitución incorrecta del filtro puede reducir el nivel de rendimiento del aparato y dañar los platos y utensilios.


## **Brazos rociadores**

Es necesario limpiar periódicamente los brazos rociadores, ya que los productos químicos del agua dura pueden obstruir los chorros y los cojinetes de los brazos rociadores. Para limpiar los brazos rociadores, siga las instrucciones a continuación:

1. Para quitar el brazo rociador superior, sostenga la tuerca en el centro y gire el brazo rociador en sentido antihorario para quitarlo.
2. Para quitar el brazo rociador inferior, tire del brazo rociador hacia arriba.

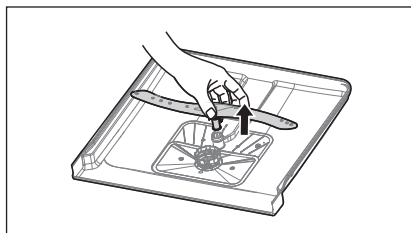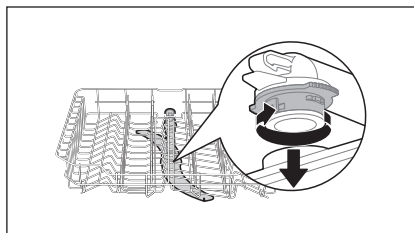

3. Lave los brazos con agua tibia y jabón y utilice un cepillo suave para limpiar los chorros.

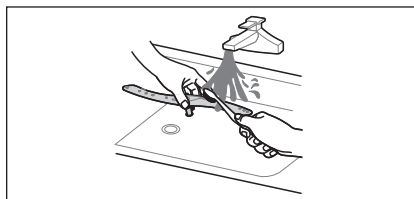

## **Cuidado del lavavajillas**

### **Precaución contra las heladas**

Por favor, tome medidas de protección contra las heladas en el lavavajillas durante el invierno. Después de cada ciclo de lavado, proceda de la siguiente manera:

1. Corte el suministro eléctrico del lavavajillas desde la fuente de suministro.
2. Cierre el suministro de agua y desconecte la tubería de entrada de agua de la válvula de agua.
3. Drene el agua de la tubería de entrada y de la válvula de agua. (Utilice una cacerola para recoger el agua)
4. Vuelva a conectar la tubería de entrada de agua a la válvula de agua.
5. Retire el filtro ubicado en el fondo de la tina y use una esponja para absorber el agua en el sumidero.

### **Después de cada lavado**

Después de cada lavado, cierre el suministro de agua al aparato y deje la puerta ligeramente abierta durante un rato para que la humedad y los olores no queden atrapados en el interior.

### **Quitar el tapón**

Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente.

### **Sin disolventes ni limpieza abrasiva**

No utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos para limpiar las partes exteriores y de goma del lavavajillas. Utilice únicamente un paño con agua tibia y jabón. Para eliminar manchas de la superficie interior, utilice un paño humedecido con agua y un poco de vinagre, o un producto de limpieza específico para lavavajillas.

### **Cuando no se utiliza durante un largo tiempo**

Se recomienda realizar un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío y luego desenchufarlo de la toma de corriente, cerrar el suministro de agua y dejar la puerta del aparato ligeramente abierta. Esto ayudará a que las juntas de la puerta duren más y evitará que se formen olores dentro del aparato.

### **Mover el aparato**

Si es necesario mover el aparato, intente mantenerlo en posición vertical. En caso de absoluta necesidad se puede colocar sobre su parte posterior.

### **Sellos**

Uno de los factores que provocan la formación de olores en el lavavajillas son los alimentos que quedan atrapados en los sellos. La limpieza periódica con una esponja húmeda evitará que esto ocurra.



# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## Antes de llamar al servicio técnico

Revisar los cuadros en las páginas siguientes puede evitarle tener que llamar al servicio técnico.

| Problema                           | Posible razón                                                                                                | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El lavavajillas no arranca         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se fundió un fusible o se disparó el disyuntor.</li> </ul>            | Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Retire cualquier otro aparato que comparta el mismo circuito con el lavavajillas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>La fuente de alimentación no está encendida.</li> </ul>               | Asegúrese de que el lavavajillas esté encendido y la puerta esté bien cerrada. Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente enchufado a la toma de pared.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>La presión del agua es baja</li> </ul>                                | Compruebe que el suministro de agua esté conectado correctamente y que el agua esté abierta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>La puerta del lavavajillas no está bien cerrada.</li> </ul>           | Asegúrese de cerrar la puerta correctamente y trabarla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| No se bombea agua del lavavajillas | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manguera de drenaje torcida o atrapada.</li> </ul>                    | Revise la manguera de drenaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro obstruido.</li> </ul>                                          | Compruebe el sistema de filtrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>El fregadero de la cocina está obstruido.</li> </ul>                  | Revise el fregadero de la cocina para asegurarse de que drene bien. Si el problema es que el fregadero de la cocina no drena, es posible que necesite un plomero en lugar de un técnico de lavavajillas.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Espuma en la bañera                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Detergente equivocado.</li> </ul>                                     | Utilice únicamente detergente especial para lavavajillas para evitar la formación de espuma. Si esto ocurre, abra el lavavajillas y deje que la espuma se evapore. Añada 1 litro de agua fría al fondo del lavavajillas. Cierre la puerta del lavavajillas y luego seleccione cualquier ciclo. Inicialmente, el lavavajillas drenará el agua. Abra la puerta una vez finalizada la etapa de drenaje y verifique si la espuma ha desaparecido. Repita si es necesario. |
| Interior de bañera manchado        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abrillantador derramado.</li> </ul>                                   | Limpie siempre inmediatamente los derrames de abrillantador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que se haya utilizado detergente con colorante.</li> </ul> | Asegúrese de que el detergente no tenga colorante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Problema                                    | Posible razón                                                                                                                                                                                                                    | Solución                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hay manchas de óxido en los cubiertos       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los artículos afectados no son resistentes a la corrosión.</li> </ul>                                                                                                                     | Evite lavar artículos que no sean resistentes a la corrosión en el lavavajillas.                                                                                      |
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>No se ejecutó un programa después de agregar sal para lavavajillas. Han entrado restos de sal en el ciclo de lavado.</li> </ul>                                                           | Ejecute siempre un programa de lavado sin vajilla después de añadir sal. No seleccione la función Turbo (si está presente), después de agregar sal para lavavajillas. |
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>La tapa del recipiente más blando está suelta.</li> </ul>                                                                                                                                 | Compruebe que la tapa del descalcificador esté segura.                                                                                                                |
| Ruido de golpeteo en el lavavajillas        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un brazo rociador está golpeando contra un artículo en una cesta</li> </ul>                                                                                                               | Interrumpa el programa y reorganice los elementos que obstruyen el brazo rociador.                                                                                    |
| Ruido de traqueteo en el lavavajillas       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los elementos de vajilla quedan sueltos en el lavavajillas.</li> </ul>                                                                                                                    | Interrumpir el programa y reorganizar los elementos de la vajilla.                                                                                                    |
| Ruido de golpeteo en las tuberías de agua   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esto puede deberse a la instalación en el sitio o a la sección transversal de la tubería.</li> </ul>                                                                                      | Esto no tiene ninguna influencia en el funcionamiento del lavavajillas. En caso de duda, contacte con un plomero cualificado.                                         |
| Los platos no están limpios                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los platos no estaban cargados correctamente.</li> <li>El programa no era lo suficientemente potente.</li> </ul>                                                                          | <p>Consulte "Preparación y carga de platos".</p> <p>Seleccione un programa más intensivo.</p>                                                                         |
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>No se dispensó suficiente detergente.</li> </ul>                                                                                                                                          | Utilice más detergente o cambie su detergente.                                                                                                                        |
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hay elementos que bloquean el movimiento de los brazos rociadores.</li> </ul>                                                                                                             | Reorganice los elementos de manera que el rociador pueda girar libremente.                                                                                            |
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>La combinación de filtros no está limpia o no está colocada correctamente en la base del mueble de lavado. Esto puede provocar que los chorros del brazo rociador se bloqueen.</li> </ul> | Limpie y/o ajuste correctamente el filtro. Limpie los chorros del brazo rociador.                                                                                     |
| Turbiedad en la cristalería.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Combinación de agua blanda y demasiado detergente.</li> </ul>                                                                                                                             | Utilice menos detergente si tiene agua blanda y seleccione un ciclo más corto para lavar la cristalería y dejarla limpia.                                             |
| Aparecen manchas blancas en platos y vasos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las zonas con agua dura pueden provocar depósitos de cal.</li> </ul>                                                                                                                      | Verifique la configuración del descalcificador de agua o el estado de llenado del contenedor de sal.                                                                  |

| Problema                              | Posible razón                                                                                                 | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manchas negras o grises en los platos | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los utensilios de aluminio se han frotado contra los platos</li> </ul> | Utilice un limpiador abrasivo suave para eliminar esas marcas.                                                                                                                                                                                                                          |
| Detergente restante en el dispensador | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bloqueo de platos dispensador de detergente</li> </ul>                 | Recargar los platos adecuadamente.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Los platos no se secan                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Carga inadecuada</li> </ul>                                            | Utilice guantes si encuentra residuos de detergente en los platos para evitar irritaciones en la piel.                                                                                                                                                                                  |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los platos se retiran demasiado pronto</li> </ul>                      | No vacíe el lavavajillas inmediatamente después del lavado. Abra ligeramente la puerta para que pueda salir el vapor. Saque los platos hasta que la temperatura interior sea segura para tocarlos. Descargue primero la cesta inferior para evitar que caiga agua de la cesta superior. |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha seleccionado el programa incorrecto.</li> </ul>                  | Con un programa corto, la temperatura de lavado es más baja, disminuyendo el rendimiento de limpieza. Elija un programa con un tiempo de lavado largo.                                                                                                                                  |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilización de cubiertos con recubrimiento de baja calidad.</li> </ul> | El drenaje del agua es más difícil con estos artículos. Los cubiertos o vajilla de este tipo no son aptos para lavar en el lavavajillas.                                                                                                                                                |

## ADVERTENCIA

La reparación por cuenta propia o no profesional puede ocasionar graves riesgos para la seguridad del usuario del aparato y afectar la garantía.

## Disponibilidad de repuestos

- Siete años después de colocar la última unidad del modelo en el mercado: Motor, bomba de circulación y drenaje, calentadores y elementos de calefacción, incluidas bombas de calor (por separado o en paquete), tuberías y equipos relacionados, incluidas todas las mangueras, válvulas, filtros y paradas de agua, partes estructurales e interiores relacionadas con conjuntos de puertas (por separado o en paquete), placas de circuitos impresos, pantallas electrónicas, presostatos, termostatos y sensores, software y firmware, incluido el software de reinicio.
- Diez años después de poner en el mercado la última unidad del modelo: Bisagras y sellos de puertas, otros sellos, brazos rociadores, filtros de drenaje, rejillas interiores y periféricos de plástico como cestas y tapas.

# CÓDIGO DE ERROR

Si hay un mal funcionamiento, el lavavajillas mostrará un código de error. La siguiente tabla muestra posibles códigos de error y sus causas.

| Problema                                                   | Posible razón                                                                                                                                       | Solución                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La luz de Cloud Wash parpadea fugazmente                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Tiempo de entrada más largo.</li></ul>                                                                        | Los grifos no están abiertos, la entrada de agua está restringida o la presión del agua es demasiado baja. |
| La luz de Cloud Wash y de Rápido parpadean fugazmente      | <ul style="list-style-type: none"><li>No se alcanza la temperatura requerida.</li></ul>                                                             | Mal funcionamiento del elemento calefactor.                                                                |
| La luz de 90 minutos parpadea fugazmente                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Desbordamiento.</li></ul>                                                                                     | Algún elemento del lavavajillas tiene fugas.                                                               |
| La luz de Cloud Wash, ECO y de 90 min parpadean fugazmente | <ul style="list-style-type: none"><li>Fallo de comunicación entre la placa de circuito principal y la placa de circuito de visualización.</li></ul> | Circuito abierto o interrupción del cableado para la comunicación.                                         |

## ⚠ ADVERTENCIA

- Si se produce un desbordamiento, cierre el suministro principal de agua antes de llamar al servicio técnico.
- Si hay agua en la bandeja base debido a un llenado excesivo o una pequeña fuga, se debe retirar el agua antes de reiniciar el lavavajillas.
- Si hay un código de error que no se puede resolver, solicite asistencia profesional.

# MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

 el logo, las marcas denominativas, el nombre comercial, la apariencia comercial y todas sus versiones son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus afiliados ("Midea"), de los cuales Midea posee marcas registradas, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como toda la buena voluntad derivada del uso de cualquier parte de una marca registrada de Midea. El uso de la marca registrada Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de marca registrada o competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual es creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir total o parcialmente este manual, ni combinarlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas al momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

# ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

## Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva WEEE y eliminación del producto residual:

Este producto cumple con la Directiva WEEE de la EU (2012/19/EU). Este producto lleva un símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe devolverse al punto de recogida oficial para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recolección, comuníquese con las autoridades locales o con el minorista donde adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y reciclaje de electrodomésticos viejos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.




## Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la EU (2011/65/EU). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la Directiva.

## Información del paquete

Los materiales de embalaje del producto se fabrican a partir de materiales reciclables de acuerdo con nuestras Normas Ambientales Nacionales. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.

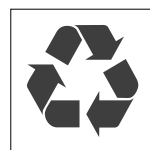

# AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones con todas las estipulaciones de la legislación de protección de datos aplicable, de acuerdo con los países acordados dentro de los cuales se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la EU.

Generalmente, nuestro procesamiento de datos es para cumplir con nuestra obligación contractual con usted y por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las preguntas de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección de datos adecuada, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Se facilitará más información previa solicitud. Puede ponerse en contacto con nuestro Responsable de Protección de Datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, contáctenos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para encontrar más información, siga el código QR.

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

## Declaración de Conformidad RED (DoC)

**Nosotros,**  
Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.  
No. 20, Calle Gangqian, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 R. P. China

**Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:**

Nombre del producto: Lavavajillas  
Nombre comercial: Midea  
Tipo o modelo: MDWPF1333CW-WE-EU/MDWPF1333CSS-WE-EU  
Información complementaria relevante: .....  
(por ejemplo, lote, número de serie, fuentes y números de artículos)

**Al que se refiere esta declaración es conforme con los requisitos esenciales y otros requisitos pertinentes de la Directiva RE (2014/53/EU).**

**El producto cumple las siguientes normas y/u otros documentos normativos**

SALUD Y SEGURIDAD (Art. 3(1)(a)):  
EN 62311:2008, EN 50665:2017,  
EN 60335-2-5:2015, EN 60335-1:2012/A2:2019,  
EN 62233:2008  
EMC (Art. 3(1)(b)): ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09),  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) , EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,  
EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019  
ESPECTRO (Art. 3(2)): ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)  
OTROS (incl. Art. 3(3) y especificaciones voluntarias):  
.....

(título y/o número y fecha de emisión de la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s))

Limitación de validez (en su caso): .....

Información complementaria:

Organismo notificado implicado:.....

Expediente técnico en poder de: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.

Lugar y fecha de emisión (de esta DoC): .Foshan/2020-12-25.....

Firmado por o para el fabricante: .....  
(Firma de la persona autorizada)



Nombre (en letra impresa):.....Ke Ningsheng.....

Título:.....Ingeniero de producto.....





*make yourself at home*

Fabricante: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.

Dirección: No. 20, Calle Gangqian, Beijiao, Shunde, 528311 Foshan, Guangdong, REPÚBLICA POPULAR CHINA  
<https://www.midea.com/global>

Importante: MIDEA ITALIA S.R.L.

Dirección: Vía Luigi Bodio 29/37 - Milán (MI) 20158 Italia  
<https://www.midea.com/global>



[www.midea.com](http://www.midea.com)



**Dish Washer**



**SmartHome**



Download the app  
& activate product

# USER MANUAL

**MDWPF1333CW-WE-EU**

**MDWPF1333CSS-WE-EU**

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

**THANK YOU LETTER**

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

**CONTENTS**

**THANK YOU LETTER** ..... 01

**SAFETY INSTRUCTIONS** ..... 02

**SPECIFICATIONS** ..... 08

**PRODUCT OVERVIEW** ..... 10

**QUICK START GUIDE** ..... 11

**PRODUCT INSTALLATION** ..... 12

**OPERATION INSTRUCTIONS** ..... 16

**APP SETUP AND OPERATION** ..... 29

**CLEANING AND MAINTENANCE** ..... 31

**TROUBLESHOOTING** ..... 34

**TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT** 38

**DISPOSAL AND RECYCLING** ..... 39

**DATA PROTECTION NOTICE** ..... 40

**DECLARATION OF CONFORMITY** ..... 41

# SAFETY INSTRUCTIONS

## Intended Use

- The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer.
- Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

## Explanation of Symbols

### Danger



This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.

### Warning of electrical voltage



This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.

### Warning



The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

### **Caution**



The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

### **Attention**



The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.

### **Observe instructions**



This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

## **DANGER: Risk of Fire/Flammable materials**

- **When using your dishwasher, follow the precautions listed below:**
  - Installation and repair can only be carried out by a qualified technician.
  - This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
    - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
    - farm houses;
    - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
    - bed and breakfast type environments.
  - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
  - Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision. (For EN60335-1)
  - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. (For IEC60335-1)
  - Packaging material could be dangerous for children!
  - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is for indoor household use only.

To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.

- Please unplug before cleaning and maintenance the appliance. Use a soft cloth moisten with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

### **Earthing Instructions**

- This appliance must be earthed. In the event of a malfunction or breakdown, earthing will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with an earthing conductor plug.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and earthed in accordance with all local codes and ordinances.
- Extension sockets are forbidden.
- Improper connection of the equipment-earthing conductor can result in the risk of an electric shock.
- Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
- Do not modify the plug provided with the appliance if it does not fit the outlet.
- Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Open the door very carefully if the dishwasher is

operating, there is a risk of water squirting out.

- Do not place any heavy objects on or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.
- When loading items to be washed:
  - 1) Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
  - 2) Warning: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points facing down or placed in a horizontal position.
- Some dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with the skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open.
- Check that there are no detergent residues after completion of the wash cycle.
- Do not wash plastic items unless they are marked “dishwasher safe” or the equivalent.
- For unmarked plastic items not so marked, check the manufacturer’s recommendations.
- Use only detergent and rinse agents recommended for use in an automatic dishwasher.
- Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.
- The door should not be left open, since this could increase the risk of tripping.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not tamper with controls.
- The appliance needs to be connected to the main water valve using new hose sets. Old sets should not be reused.




- To save energy, in stand by mode, the appliance will switch off automatically after 15 minutes without any user interaction.
- The maximum number of place settings to be washed is 13.
- The maximum permissible inlet water pressure is 1MPa.
- The minimum permissible inlet water pressure is 0.04MPa.

## Disposal

- For disposing of package and the appliance please go to a recycling center.  
Therefore cut off the power supply cable and make the door closing device unusable.
- Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed in the waste paper collection for recycling.
- By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
- For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office and your household waste disposal service.
- **DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.**

# SPECIFICATIONS

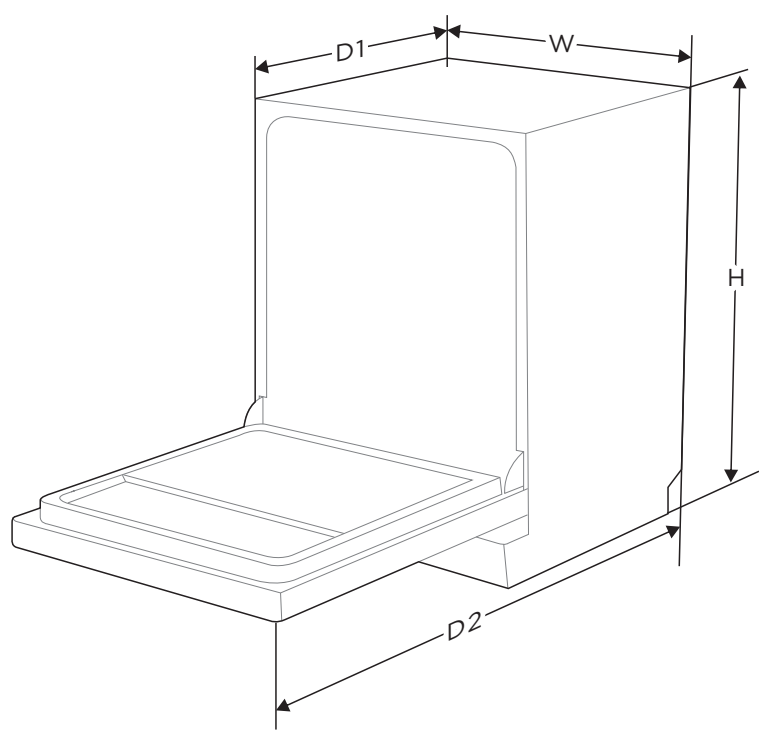

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Height (H) | 845 mm                             |
| Width (W)  | 598 mm                             |
| Depth (D1) | 600 mm (with the door closed)      |
| Depth (D2) | 1175 mm (with the door opened 90°) |

## Product information sheet (EN60436)

Supplier's name or trade mark: Midea

Supplier's address <sup>(b)</sup>:

Model identifier: MDWPF1333CW-WE-EU, MDWPF1333CSS-WE-EU

General product parameters:

| Parameter                                                                                                                                                  | Value | Parameter                                                                                                                                                              | Value            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rated capacity <sup>(a)</sup> (ps)                                                                                                                         | 13    | Dimensions in cm                                                                                                                                                       | Height 85        |
|                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                        | Width 60         |
|                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                        | Depth 60         |
| EEI <sup>(a)</sup>                                                                                                                                         | 59,9  | Energy efficiency class <sup>(a)</sup>                                                                                                                                 | E <sup>(c)</sup> |
| Cleaning performance index <sup>(a)</sup>                                                                                                                  | 1,125 | Drying performance index <sup>(a)</sup>                                                                                                                                | 1,065            |
| Energy consumption in kWh [per cycle], based on the eco program using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,937 | Water consumption in litres [per cycle], based on the eco program. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 11,0             |
| Program duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                    | 3:50  | Type                                                                                                                                                                   | Free standing    |
| Airborne acoustical noise emissions <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                         | 49    | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup>                                                                                                                | D <sup>(c)</sup> |
| Off-mode (W)                                                                                                                                               | N/A   | Standby mode (W)                                                                                                                                                       | 0,49             |
| Delay start (W) (if applicable)                                                                                                                            | 1,00  | Networked standby (W) (if applicable)                                                                                                                                  | N/A              |

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier <sup>(b)</sup>:

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022 <sup>(1)</sup> <sup>(b)</sup> is found:

(a) for the eco program.

(b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

(c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

(d) Commission Regulation (EU) 2019/2022 of 1 October 2019 laying down eco design requirements for household dishwashers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 1016/2010 (see page 267 of this Official Journal).



# PRODUCT OVERVIEW

## Product




### IMPORTANT


To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions before using it for the first time.

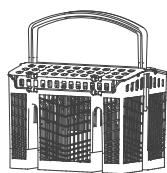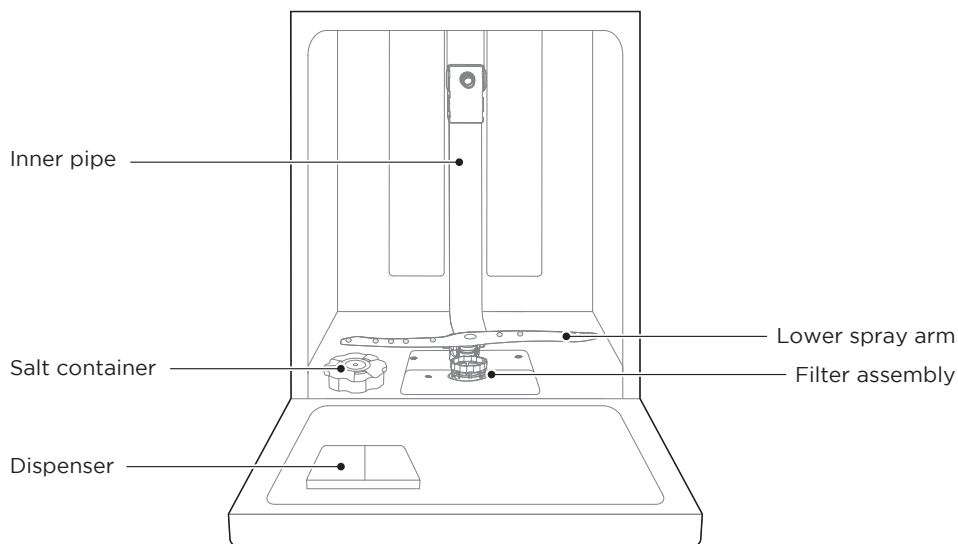

Cutlery basket

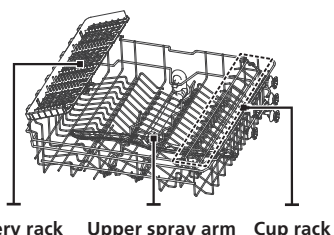

Upper basket

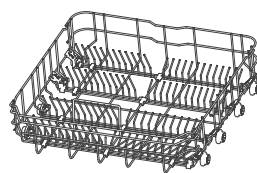


Lower basket

# QUICK START GUIDE

**Please read the corresponding content in the instruction manual for detailed operating method.**


1. Install the dishwasher

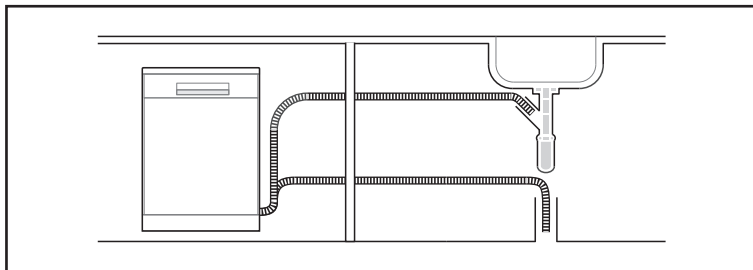


2. Remove larger residue from dishes.  
Avoid pre-rinsing.




3. Load the baskets.

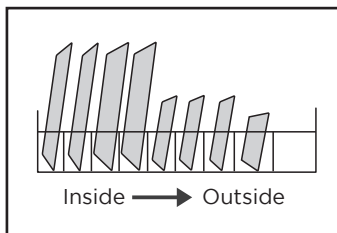

4. Fill the dispenser with detergent and rinse aid.

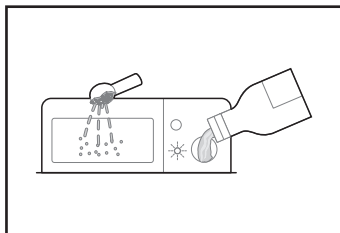

5. Select a suitable program and start the dishwasher.

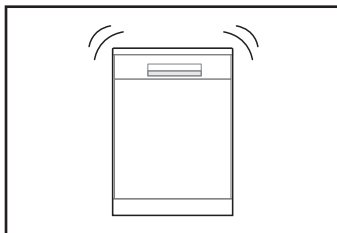

# PRODUCT INSTALLATION

## **WARNING**



### **Electrical Shock Hazard**

**Disconnect electrical power before installing dishwasher.  
Failure to do so could result in death or electrical shock.**

## **Attention**

The installation of the pipes and electrical equipments should be done by professionals.

## **About Power Connection**

### **WARNING**

**For personal safety:**

**Do not use an extension cord or an adapter plug with this appliance.  
Do not, under any circumstances, cut or remove the earthing  
connection from the power cord.**

### **Electrical requirements**

Please look at the rating label to know the rating voltage and connect the dishwasher to the appropriate power supply. Use the required fuse 10A/13A/16A, time delay fuse or circuit breaker recommended and provide separate circuit serving only this appliance.

### **Electrical connection**

Ensure the voltage and frequency of the power being corresponds to those on the rating plate. Only insert the plug into an electrical socket which is earthed properly. If the electrical socket to which the appliance must be connected is not appropriate for the plug, replace the socket, rather than using a adaptors or the like as they could cause overheating and burns.


## **Ensure that proper earthing exists before use**

## **Water Supply And Drain**

### **Cold water connection**

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure that it is fastened tightly in place.

If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear. This precaution is needed to avoid the risk of the water inlet to be blocked and damage the appliance.

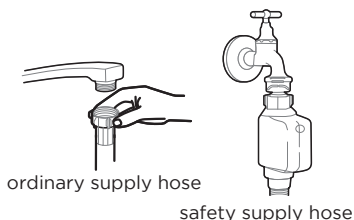

## About the safety supply hose

The safety supply hose consists of the double walls. The system guarantees its intervention by blocking the flow of water in case of the supply hose breaking and when the air space between the supply hose itself and the outer corrugated hose is full of water.

### **⚠ WARNING**

A hose that attaches to a tap can burst if it is installed on the same water line as the dishwasher. If your sink has one, it is recommended that the hose be disconnected and the hole plugged.

## How to connect the safety supply hose

1. Pull the safety supply hoses out from storage compartment located at rear of dishwasher.
2. Tighten the screws of the safety supply hose to the faucet with thread 3/4inch.
3. Turn the water fully on before starting the dishwasher.


## How to disconnect the safety supply hose

1. Turn off the water.
2. Unscrew the safety supply hose from the faucet.

## Connection Of Drain Hoses

Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 4 cm, or let it run into the sink, making sure to avoid bending or crimping it. The height of drain pipe must be less than 1000 mm. The free end of the hose must not be immersed in water to avoid the back flow of it.

**⚠** Please securely fix the drain hose in either position A or position B

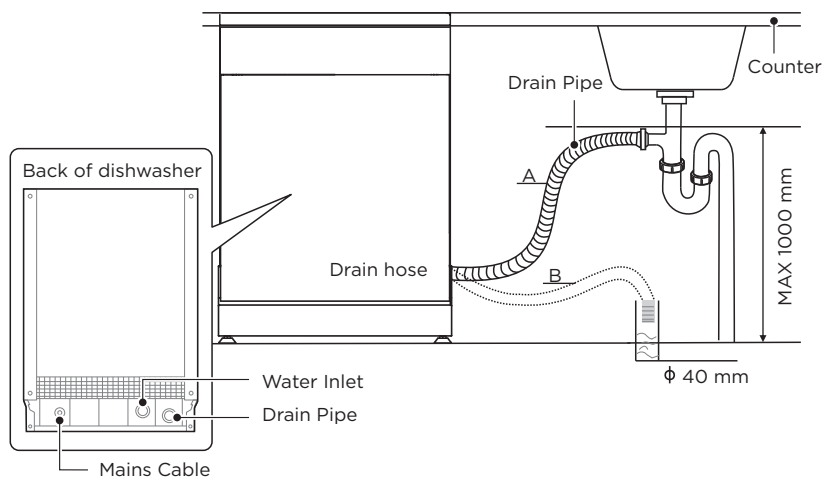

## How to drain excess water from hoses

If the connection to the drain pipe is positioned higher than 1000 mm, excess water may remain in the drain hose. It will be necessary to drain excess water from the hose into a bowl or suitable container that is held outside and lower than the sink.

## Water outlet

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the water drain hose is not kinked or squashed.

## Extension hose

If you need a drain hose extension, make sure to use a similar drain hose. It must not be longer than 4 meters, otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.

## Syphon connection

The waste connection must be at a height less than 1000 mm (maximum) from the bottom of the dishwasher.


## Positioning The Appliance

Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, along the adjacent cabinets or walls. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can be positioned either to the right or the left sides to facilitate proper installation.

## Levelling the appliance

Once the appliance is positioned for levelling, the height of the dishwasher may be altered via adjustment of the screwing level of the feet.

In any case, the appliance should not be inclined more than 2°

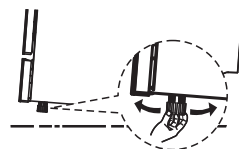


## Free Standing Installation

### Type 1: Fitting between existing carbinets

The height of the dishwasher, 845 mm, has been designed in order to allow the machine to be fitted between existing cabinets of the same height in modern fitted kitchens. The feet can be adjusted so that correct height is reached.

The laminated top of the machine does not require any particular care since it is heatproof, scratchproof and stainproof.

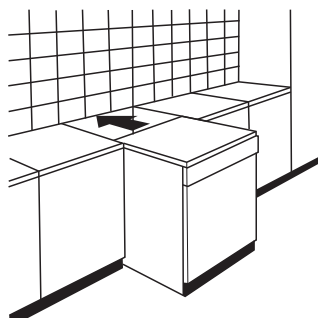




## Type 2: Underneath existing work top

(When fitting beneath a work top)

In most modern fitted kitchens there is only one single work top under which cabinets and electrical appliances are fitted. In this case remove the work top of the dishwasher by unscrewing the screws under the rear edge of the top (a).

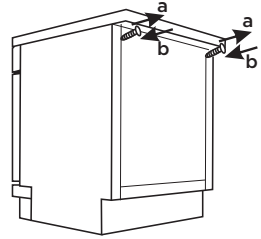

### **⚠ Attention**


After removing the work top, the screws must be screwed again under the rear edge of the top (b).

## Selecting the best location for the dishwasher

The installation position of the dishwasher should be near the existing inlet and drain hose and power socket.


Illustrations of cabinet dimensions and installation position of the dishwasher.

1. Less than 5 mm between the top of dishwasher and cabinet and the outer door aligned to cabinet.

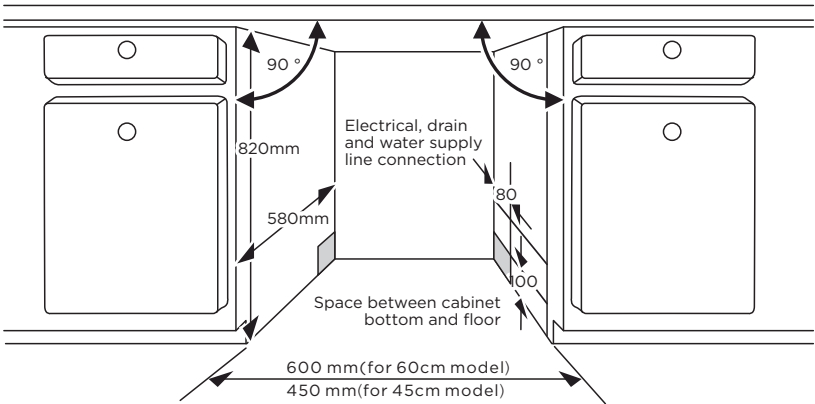


2. If dishwasher is installed at the corner of the cabinet, there should be some space when the door is opened.

**⚠** Depending on where your electrical outlet is, you may need to cut a hole in the opposite cabinet side.

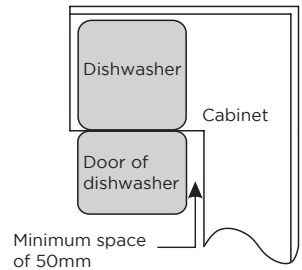

# OPERATION INSTRUCTIONS

## Control Panel

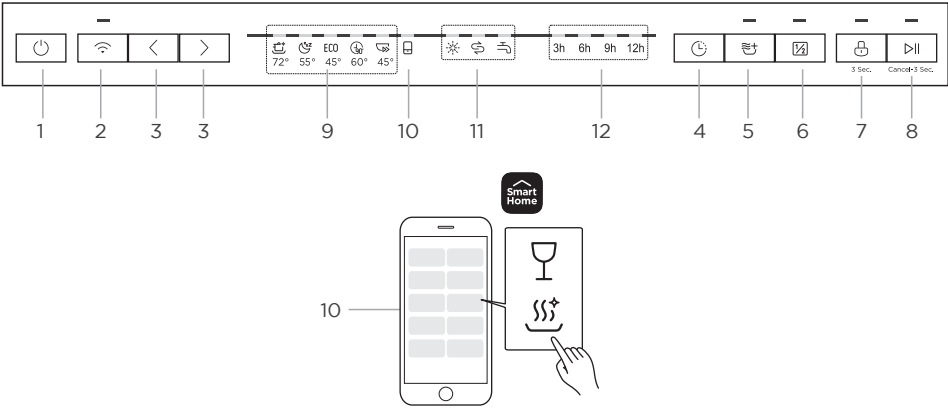

|      |              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.1 | Power        | <ul style="list-style-type: none"><li>Press this button to turn on your dishwasher.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| No.2 | Connect      | <ul style="list-style-type: none"><li>Indicator slowly flashing: Waiting for connection</li><li>Indicator quickly flashing: Connecting</li><li>Indicator keeping lighted: Connected with your mobile device.</li></ul> <p>If your mobile device(APP) has finished connecting with your dishwasher for the first time. Then press the button for more than 3 seconds to confirm the connection.</p> <p>If you want to unconnect with current mobile device, press the button more than 15 seconds.</p> |
| No.3 | Program      | <ul style="list-style-type: none"><li>Press these buttons to select the appropriate washing program, the corresponding program indicator will be lit.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No.4 | Delay        | <ul style="list-style-type: none"><li>Press the button to set the delay time.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| No.5 | Extra drying | <ul style="list-style-type: none"><li>For better drying result. (It can't not be used with Rapid.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| No.6 | Half load    | <ul style="list-style-type: none"><li>When you have about or less than half of full place settings dishware to wash, you can choose this function to save energy and water. (It can not be used with Rapid.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                             |                                                                                                                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.7                        |  Child lock                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>This option allows you to lock the buttons on the control panel, except the Power button, so children cannot accidentally start the dishwasher by pressing the buttons on the panel.</li> <li>To lock or unlock the buttons on the control panel, press the button for 3 seconds.</li> </ul> |
| No.8                        |  Start/Pause                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>After completing program and function selection or delay time setting, press this button to start. When the washing program is running, after the program is suspended by opening the door, press and hold this button for 3 seconds to cancel the current program and function.</li> </ul>  |
| No.9<br>Program indicators  |  IntensiveCare+                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>For the heaviest soiled crockery, and normally soiled pots, pans, dishes etc. With dried-on food.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
|                             |  Whisper                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lower noise and normally energy consumption, used for washing in evening.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
|                             |  ECO                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>This is standard program, it is suitable to clean normally soiled tableware and it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.</li> </ul>                                                                                |
|                             |  90 min                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>For normally soiled loads that need quick wash.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |  Rapid                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| No.10<br>Cloud wash         |   Cloud wash | <ul style="list-style-type: none"> <li>This button refers to a variety of washing programs or function that can be selected in the APP. If the washing program has not been activated in the APP, the Glass will be activated by default.</li> </ul>                                                                                |
|                             |  Glass                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>For lightly soiled crockery and glass.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             |  HygieneCare+                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Use to sanitize your dishes and glassware. The highest water temperature is 70°C.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| No.11<br>Warning indicators |  Rinse Aid                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>If the “” indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and needs to be refilled.</li> </ul>                                                                                   |
|                             |  Salt                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>If the “” indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.</li> </ul>                                                                                        |
|                             |  Water Faucet                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>If the “” indicator is lit, it means the water faucet closed.</li> </ul>                                                                                                                                  |
| No.12                       | Delay time                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>To show the delay time. (3h/6h/9h/12h)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |

## Programs

The table below shows which programs are best for the levels of food residue on them and how much detergent is needed. It also shows various information about the programs. Consumption values and program duration are only indicative except for the ECO program.

(●) indicates that the program uses rinse aid in the last rinse.

| Program                                                                                             | Description Of Cycle                                             | Detergent Pre/Main Wash                      | Running Time(min) | Energy (kWh) | Water (L) | Rinse Aid |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|
| <br>IntensiveCare+ | Prewash<br>Wash (72°C)<br>Rinse<br>Rinse (70°C)<br>Drying        | $\frac{4/17g}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$ | 178               | 1.575        | 14.7      | ●         |
| <br>Whisper        | Prewash (30°C)<br>Wash (55°C)<br>Rinse<br>Rinse (60°C)           | $\frac{4/17g}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$ | 270               | 1.415        | 14.9      | ●         |
| ECO<br>(*EN60436)                                                                                   | Prewash<br>Wash (45°C)<br>Rinse (60°C)<br>Drying                 | $\frac{4/17g}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$ | 230               | 0.937        | 11.0      | ●         |
| <br>90 min         | Wash (60°C)<br>Rinse<br>Rinse (50°C)<br>Drying                   | $\frac{21g}{1 \text{ tab}}$                  | 90                | 1.18         | 11.9      | ●         |
| <br>Rapid          | Wash (45°C)<br>Rinse<br>Rinse (45°C)                             | $\frac{20g}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$   | 30                | 0.82         | 11.3      | ○         |
| <br>Glass           | Prewash<br>Wash (50°C)<br>Rinse (50°C)<br>Rinse (55°C)<br>Drying | $\frac{4/17g}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$ | 140               | 1.07         | 14.8      | ●         |
| <br>HygieneCare+  | Prewash<br>Wash (72°C)<br>Rinse<br>Rinse (70°C)<br>Drying        | $\frac{21g}{1 \text{ or } 2 \text{ tabs}}$   | 159               | 1.485        | 14.5      | ●         |



### NOTE

ECO : The ECO program is suitable to clean normally soiled tableware, that for this use, it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption, and it is used to assess compliance with the EU ecodesign legislation.

## Preparing And Loading Dishes

Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.

For particular items, select a program with the lowest possible temperature.

To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately after the program has ended.

### For washing the following cutlery/dishes

#### Are not suitable

Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles

Plastic items that are not heat resistant

Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant

Bonded cutlery items or dishes

Pewter or cooper items

Crystal glass

Steel items subject to rusting

Wooden platters

Items made from synthetic fibres

#### Are of limited suitability

Some types of glasses can become dull after a large number of washes

Silver and aluminum parts have a tendency to discolor during washing

Glazed patterns may fade if machine washed frequently

### Recommendations for loading the dishwasher

Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt food in

pans. It is not necessary to rinse the dishes under running water.

For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines.

**(Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary from your model.)**

Place objects in the dishwasher in the following way:

Items such as cups, glasses, pots, pans, etc. must face downwards.

Curved items, or ones with recesses, should be loaded aslant so that water can run off.

All utensils are stacked securely and can not tip over.

All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.

Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening facing downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.

Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.

To avoid damage, glasses should not touch one another.

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups.

Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!

Long and sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.

Please do not overload your dishwasher. This is important for good results and for reasonable consumption of energy.

### NOTE

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.

## Removing the dishes

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first, followed by the upper basket.


### WARNING



**Items will be hot!** To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher for around 15 minutes after the program has ended.

## Loading the upper basket


The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they will not get moved by the spray of water.



## Loading the lower basket

We suggest that you place large and difficult to clean items into the lower basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure below. It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the racks in order to avoid blocking the rotation of the top spray arm.

The maximum diameter advised for plates in front of the detergent dispenser is of 19 cm, this not to hamper the opening of it.

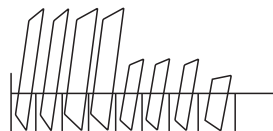

## Loading the cutlery basket

Cutlery should be placed in the cutlery basket separate from each other in the appropriate positions. Avoid nesting of the cutlery to prevent insufficient cleaning performance.

### WARNING




**Do not let any item extend through the bottom.**  
**Always load sharp utensils with the sharp point down!**

**LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN60436:**


Loading the dishwasher to its full capacity will contribute to energy and water savings.

**1.Upper basket:**

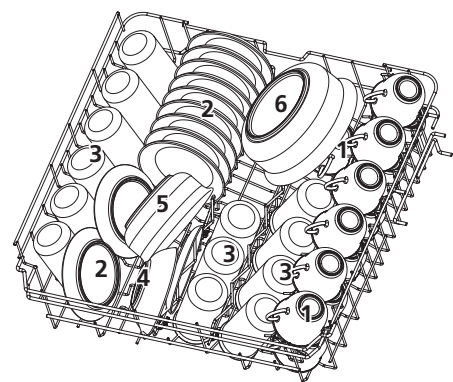


| Number | Item                |
|--------|---------------------|
| 1      | Cups                |
| 2      | Saucers             |
| 3      | Glasses             |
| 4      | Small serving bowl  |
| 5      | Medium serving bowl |
| 6      | Large serving bowl  |

**2.Lower basket:**

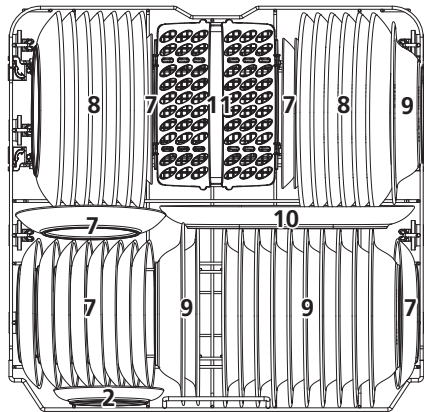

| Number | Item           |
|--------|----------------|
| 7      | Dessert plates |
| 8      | Dinner plates  |
| 9      | Soup plates    |
| 10     | Oval platter   |
| 11     | Cutlery basket |



### 3.Cutlery rack:

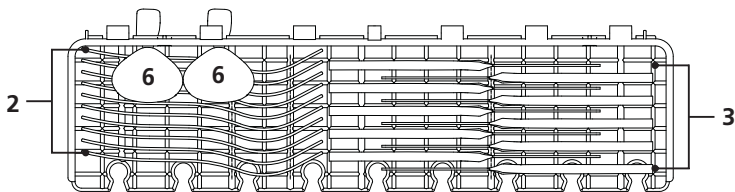

 **NOTE:**

Please place the light flat wares on the shelf. **The maximum loading weight is 1.5kg.**

### 4.Cutlery basket: IN

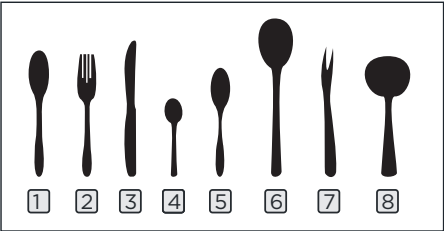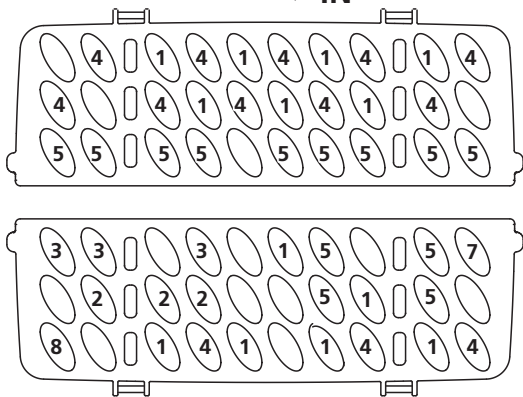

Information for comparability  
tests in accordance with EN60436  
Capacity: 13 place settings  
Position of the upper basket: lower position  
Program: ECO  
Rinse aid setting: Max  
Softener setting: H3

| Number | Item           |
|--------|----------------|
| 1      | Soup spoons    |
| 2      | Forks          |
| 3      | Knives         |
| 4      | Tea spoons     |
| 5      | Dessert spoons |
| 6      | Serving spoons |
| 7      | Serving fork   |
| 8      | Gravy ladle    |



## Loading The Salt Into The Softener

### NOTE

If your model does not have any water softener, you may skip this section.

Always use salt intended for dishwasher use.

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.

The appliance is equipped with a special softener that uses a salt container specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.

The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as explained in the following:

### WARNING


#### **Only use salt specifically designed for dishwashers use!**

Every other type of salt not specifically designed for dishwasher use, especially table salt, will damage the water softener. In case of damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any damages caused.

#### **Only fill with salt before running a cycle.**

This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been spilled, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.

**Please follow the steps below for adding dishwasher salt:**

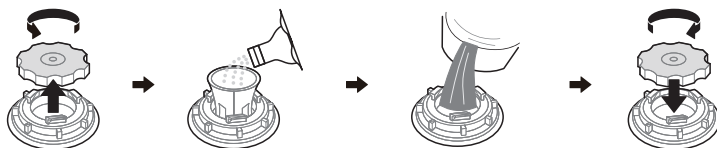

1. Remove the lower basket and unscrew the reservoir cap.
2. Place the end of the funnel (if supplied) into the hole and pour in about 1.5 kg of dishwasher salt.
3. Fill the salt container to its maximum limit with water. It is normal for a small amount of water to come out of the salt container.
4. After filling the container, screw back the cap tightly.
5. The salt warning light will turn off after the salt container has been filled with salt.
6. Immediately after filling the salt into the salt container, a washing program should be started (We suggest to use a short program). Otherwise the filter system, pump or other important parts of the machine may be damaged by salty water. This is out of warranty.

### NOTE

The salt container must only be refilled when the salt warning light in the control panel comes on. Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the salt container is filled.

If there is no salt warning light in the control panel (for some models), you can estimate when to fill the salt into the softener by the cycles that the dishwasher has run.

If salt has spilled, run a soak or quick program to remove it.

## Water Softener

The water softener must be set manually, using the water hardness dial.

The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance.

The more minerals there are, the harder your water is.

The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

### Adjusting salt consumption

The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness of the water used. This is intended to optimise and customise the level of salt consumption.

Please follow the steps below for adjustment in salt consumption.

1. Close the door, switch on the appliance;
2. Within 60 seconds after the appliance was switched on press the Program “ > ” button for more than 5 seconds to enter the water softener setting mode.
3. Press the Program “ > ” button again to select the proper setting according to your local water hardness, the setting will change in the following sequence:  
H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Without operation in 5 seconds or press the Power button to complete the setup and exit the setup mode.

| WATER HARDNESS |            |                 |           | Water softner level                 | Regeneration occurs every X program sequence 1) | Salt consumption (gram/cycle) |
|----------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| German °dH     | French °fH | British °Clarke | Mmol/l    |                                     |                                                 |                               |
| 0 - 5          | 0 - 9      | 0 - 6           | 0 - 0.94  | H1: Cloud Wash Light bright         | No regeneration                                 | 0                             |
| 6 - 11         | 10 - 20    | 7 - 14          | 1.0 - 2.0 | H2: Rapid Light bright              | 10                                              | 9                             |
| 12 - 17        | 21 - 30    | 15 - 21         | 2.1 - 3.0 | H3: Cloud Wash, Rapid Light bright  | 5                                               | 12                            |
| 18 - 22        | 31 - 40    | 22 - 28         | 3.1 - 4.0 | H4: 90 min Light bright             | 3                                               | 20                            |
| 23 - 34        | 41 - 60    | 29 - 42         | 4.1 - 6.0 | H5: 90 min, Cloud Wash Light bright | 2                                               | 30                            |
| 35 - 55        | 61 - 98    | 43 - 69         | 6.1 - 9.8 | H6: 90min, Rapid Light bright       | 1                                               | 60                            |

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 ) °fH=0.178mmol/l

### The factory setting: H3

- 1) Every cycle with a regeneration operation consumes additional 2.0 litres of water, the energy consumption increases by 0.02 kWh and the program extents by 4 minutes.

## Function Of The Rinse Aid And Detergent

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.

### WARNING

**Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.**

#### When to refill the rinse aid

Unless the rinse-aid warning light (  ) on the control panel is on, you can always estimate the amount from the color of the optical level indicator located next to the cap. When the rinse-aid container is full, the indicator will be fully dark. The size of the dark dot decreases as the rinse-aid diminishes. You should never let the rinse aid level be less than 1/4 full.

As the rinse aid diminishes, the size of the black dot on the rinse aid level indicator changes, as illustrated below.

 Full       3/4 full       1/2 full       1/4 full       Empty

#### Function of detergent

The chemical ingredients that compose the detergent are necessary to remove, crush and dispense all dirt out of the dishwasher. Most of the commercial quality detergents are suitable for this purpose.

### WARNING

#### Proper Use of Detergent

**Use only detergent specifically made for dishwashers use. Keep your detergent fresh and dry.**


**Do not fill detergent into the dispenser until you are ready to start the dishwasher.**




**Dishwasher detergent is corrosive! Keep dishwasher detergent out of the reach of children.**

## Filling The Rinse Aid Reservoir


1. Remove the rinse aid reservoir cap by rotating it counterclockwise.

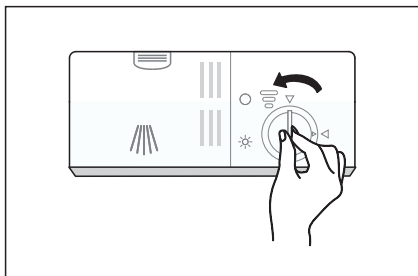



2. Carefully pour in the rinse aid into the dispenser, whilst avoiding it to overflow.

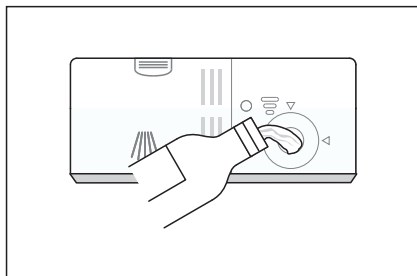

3. Close the rinse aid reservoir cap by rotating it clockwise.

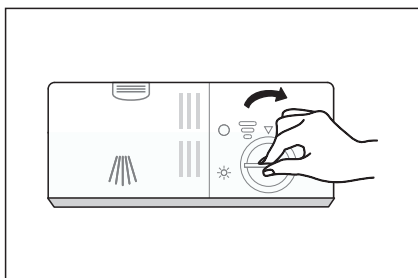

## Adjusting the rinse aid reservoir

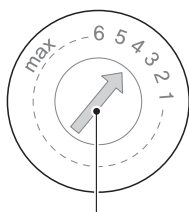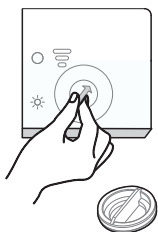


Adjust lever(Rinse)

Turn the rinse aid indicator dial to a number. The higher the number, the more rinse aid the dishwasher uses.


If the dishes are not drying properly or are spotted, adjust the dial to the next higher number until your dishes are spot-free. Reduce it if there are sticky whitish stains on your dishes or a bluish film on glassware or knife blades.

## Filling The Detergent Dispenser


1. Press the release latch on the detergent dispenser to open the cover.

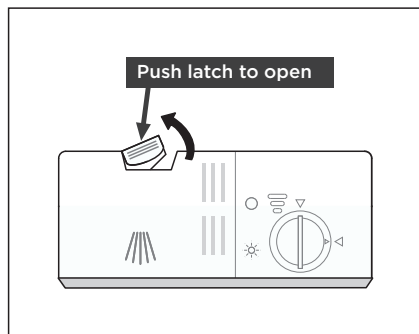

2. Add detergent into the larger cavity (A) for main wash. For more heavily soiled wash loads, also add some detergent into the smaller cavity (B) for release during pre-wash.

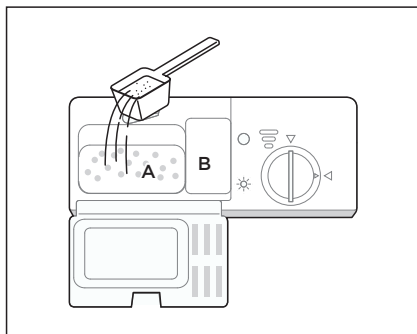

3. Close the cover and press on it until it locks into place.

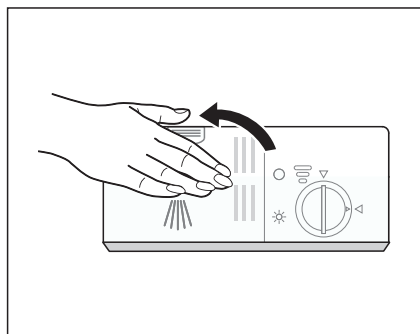

### NOTE

Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.

## Saving Energy

1. Pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended.
2. Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water in the use phase than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to the instructions.


## Starting A Program

1. Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back. It is commended to load the lower basket first, then the upper one.
2. Pour in the detergent.
3. Insert the plug into the socket. The power supply refer to last page "Product fiche". Make sure that the water supply is turned on to full pressure.
4. Close the door, press the Power button.
5. Choose a program, the response light will turn on. Then press the Start/Pause button, the dishwasher will start its cycle after a few seconds.

## Changing The Program Mid-cycle

A program can only be changed if it has been running only for a short period of time, otherwise the detergent may have already been released or the the wash water with detergent has already been drained. If this is the case, the dishwasher needs to be reset and the detergent dispenser must be refilled. To reset the dishwasher, follow the instructions below:


1. Press the Start/Pause button to pause the washing.
2. Press the Start/Pause button for more than 3 seconds the machine will be in program selection mode.
3. Press the Program "<" or ">" button to select the desired program.
4. Press the Start/Pause button, the dishwasher will start after a few seconds.

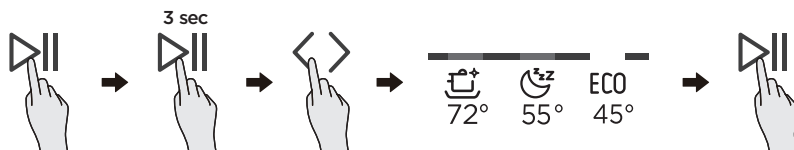

## Forget To Add A Dish?

A forgotten dish can be added any time before the detergent dispenser opens. If this is the case, follow the instructions below:

1. Press the Start/Pause button to pause the washing.
2. After the spray arms stopped working, you can open the door completely.
3. Add the forgotten dishes.
4. Close the door.
5. Press the Start/Pause button, the dishwasher will continued to run after 10 seconds.

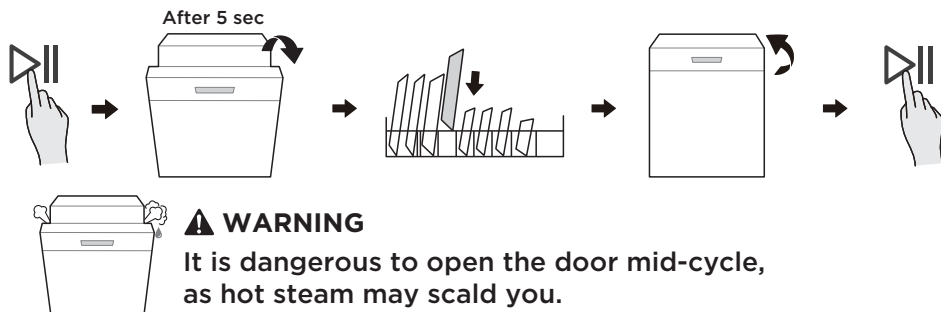

# APP SETUP AND OPERATION

## How to connect with SmartHome APP

### Before you start, make sure that:

1. Your smartphone is connected to home wireless network, and you know the network password.
2. You are next to the appliances.
3. The 2.4GHz band wireless signal is enabled on your wireless router.
4. Turn on your mobile phone's Bluetooth and allows the APP to discover the smart device nearby.

### Download the SmartHome app

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for **SmartHome\*** and find the SmartHome app. Download and install it on your phone. You can also download the app by scanning the QR code below.



### Register and log in

Open the SmartHome app, and create a new account to start (you can also register through a third-party account). If you already have an existing account, use the account to log in.



### Connect your devices to SmartHome

- 1 Please make sure your mobile phone is connected to a wireless network. If it is not, go to Settings and enable wireless networks and Bluetooth.
- 2 Please power on your devices.
- 3 Open SmartHome app on your phone.
- 4 If a message of "Smart devices discovered nearby" appears, click to add.
- 5 If no message appears, select "+" on the page and select your device in the list of nearby devices available. If your device is not listed, please add your device manually by the device category and device model.



- 6 Connect your device to the wireless network according to instructions on app. If the connection fails, please follow the instructions provided by the app to continue with the operation.



## NOTE

1. Make sure your devices are powered on.
2. Keep your mobile phone close enough to your device when you are connecting your device to the network.
3. Connect your mobile phone to the wireless network at home, and make sure you know the password of the wireless network.
4. Check if your wireless router supports 2.4 GHz band and turn it on. If you are not sure whether the router supports 2.4 GHz band, please contact the router manufacturer.
5. The device cannot connect to the wireless network that requires authentication, and it usually appears in public areas such as hotels, restaurants, etc. Please connect to a wireless network that does not require authentication.
6. Turn off the WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) function of your mobile phone when connecting your device to the network.
7. In the case that your device connected to a wireless network before but it needs to reconnect, please click "+" on the app Home page, and add your device again by the device category and model according to the instructions on app.



# CLEANING AND MAINTENANCE

## External Care

### The door and the door seal

Clean the door seals regularly with a soft damp cloth to remove food deposits. When the dishwasher is being loaded, food and drink residues may drip onto the sides of the dishwasher door. These surfaces are outside the wash cabinet and are not accessed by water from the spray arms. Any deposits should be wiped off before the door is closed.

### The control panel

If cleaning is required, the control panel should be wiped with a soft damp cloth only.

### **⚠ WARNING**

To avoid penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.

Never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they may scratch the finish. Some paper towels may also scratch or leave marks on the surface.

## Internal Care


### Filtering system

The filtering system in the base of the wash cabinet retains coarse debris from the washing cycle, including foreign objects such as tooth picks or shards. The collected coarse debris may cause the filters to clog. Check the condition of the filters regularly, carefully remove foreign objects and clean the parts of the filtering system if necessary with water. Follow the steps below to clean the filter.


### **⚠ WARNING**

Pictures are only for reference, different models of the filtering system and spray arms may be different.

1. Hold the coarse filter and rotate it anticlockwise to unlock the filter. Lift the filter upwards and out of the dishwasher.

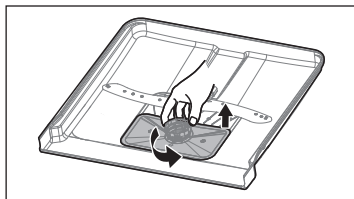


2. The fine filter can be pulled off the bottom of the filter assembly. The coarse filter can be detached from the main filter by gently squeezing the tabs at the top and pulling it away.

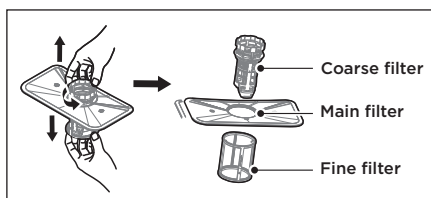

3. Larger food remnants can be cleaned by rinsing the filter under running water. For a more thorough clean, use a soft cleaning brush.



4. Reassemble the filters in the reverse order of the disassembly, replace the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.

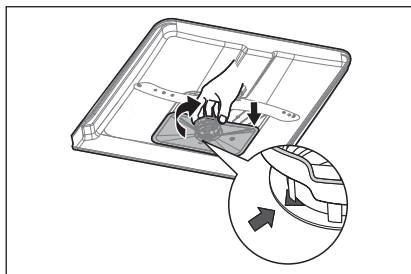

## **⚠ WARNING**



Do not over tighten the filters. Put the filters back in sequence securely, otherwise coarse debris could get into the system and cause a blockage. Never use the dishwasher without filters in place. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.

## **Spray arms**

It is necessary to clean the spray arms regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings.

To clean the spray arms, follow the instructions below:

1. To remove the upper spray arm, hold the nut in the center still and rotate the spray arm counterclockwise to remove it.
2. To remove the lower spray arm, pull out the spray arm upward.

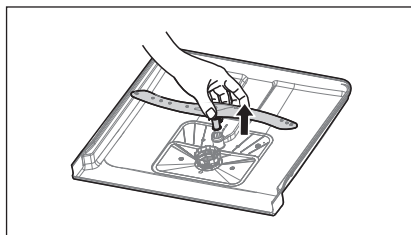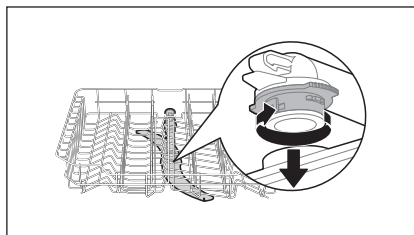

3. Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets.



## **Caring For The Dishwasher**

### **Frost precaution**

Please take frost protection measures on the dishwasher in winter. Every time after washing cycles, please operate as follows:

1. Cut off the electrical power to the dishwasher at the supply source.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain the water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to gather the water)
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter at the bottom of the tub and use a sponge to soak up water in the sump.

### **After every wash**

After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly open for a while so that moisture and odors are not trapped inside.

### **Remove the plug**

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket.

### **No solvents or abrasive cleaning**

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Only use a cloth with warm soapy water.

To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water and a little vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

### **When not in use for a long time**

It is recommended that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly open. This will help the door seals to last longer and prevent odors from forming within the appliance.

### **Moving the appliance**

If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

### **Seals**

One of the factors that cause odours to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this from occurring.

# TROUBLESHOOTING

## Before Calling For Service

Reviewing the charts on the following pages may save you from calling for service.

| Problem                          | Possible reason                                                                                | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dishwasher doesn't start         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fuse blown, or the circuit break tripped.</li> </ul>    | Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Power supply is not turned on.</li> </ul>               | Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely. Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Water pressure is low</li> </ul>                        | Check that the water supply is connected properly and the water is turned on.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Door of dishwasher not properly closed.</li> </ul>      | Make sure to close the door properly and latch it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Water not pumped form dishwasher | <ul style="list-style-type: none"> <li>Twisted or trapped drain hose.</li> </ul>               | Check the drain hose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Filter clogged.</li> </ul>                              | Check the filter system.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kitchen sink clogged.</li> </ul>                        | Check the kitchen sink to make sure it is draining well. If the problem is the kitchen sink that is not draining , you may need a plumber rather than a serviceman for dishwashers.                                                                                                                                                                                                               |
| Foam in the tub                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wrong detergent.</li> </ul>                             | Use only the special dishwasher detergent to avoid suds. If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate. Add 1 liter of cold water to the bottom of the dishwasher. Close the dishwasher door, then select any cycle. Initially, the dishwasher will drain out the water. Open the door after draining stage is complete and check if the suds have disappeared. Repeat if necessary. |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spilled rinse aid.</li> </ul>                           | Always wipe up rinse aid spills immediately.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stained tub interior             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Detergent with colourant may have been used.</li> </ul> | Make sure that the detergent has no colourant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Problem                                   | Possible reason                                                                                                                                                                                 | Solution                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| There are rust stains on cutlery          | <ul style="list-style-type: none"> <li>The affected items are not corrosion resistant.</li> </ul>                                                                                               | Avoid washing items that are not corrosion resistant in the dishwasher.                                                                        |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>A program was not run after dishwasher salt was added. Traces of salt have gotten into the wash cycle.</li> </ul>                                        | Always run a wash program without any crockery after adding salt. Do not select the Turbo function (if present), after adding dishwasher salt. |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>The lid of the softer is loose.</li> </ul>                                                                                                               | Check the softener lid is secure.                                                                                                              |
| Knocking noise in the dishwasher          | <ul style="list-style-type: none"> <li>A spray arm is knocking against an item in a basket</li> </ul>                                                                                           | Interrupt the program and rearrange the items which are obstructing the spray arm.                                                             |
| Rattling noise in the dishwasher          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Items of crockery are loose in the dishwasher.</li> </ul>                                                                                                | Interrupt the program and rearrange the items of crockery.                                                                                     |
| Knocking noise in the water pipes         | <ul style="list-style-type: none"> <li>This may be caused by on-site installation or the cross-section of the piping.</li> </ul>                                                                | This has no influence on the dishwasher function. If in doubt, contact a qualified plumber.                                                    |
| The dishes are not clean                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>The dishes were not loaded correctly.</li> <li>The program was not powerful enough.</li> </ul>                                                           | See the "Preparing And Loading Dishes".<br><br>Select a more intensive program.                                                                |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Not enough detergent was dispensed.</li> </ul>                                                                                                           | Use more detergent, or change your detergent.                                                                                                  |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Items are blocking the movement of the spray arms.</li> </ul>                                                                                            | Rearrange the items so that the spray can rotate freely.                                                                                       |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>The filter combination is not clean or is not correctly fitted in the base of wash cabinet. This may cause the spray arm jets to get blocked.</li> </ul> | Clean and/or fit the filter correctly.<br>Clean the spray arm jets.                                                                            |
| Cloudiness on glassware.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Combination of soft water and too much detergent.</li> </ul>                                                                                             | Use less detergent if you have soft water and select a shorter cycle to wash the glassware and to get them clean.                              |
| White spots appear on dishes and glasses. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hard water area can cause limescale deposits.</li> </ul>                                                                                                 | Check water softener settings or fill status of salt container.                                                                                |

| Problem                       | Possible reason                                                                                 | Solution                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Black or grey marks on dishes | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium utensils have rubbed against dishes</li> </ul> | Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks.                                                                                                                                                                                                                |
| Detergent left in dispenser   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dishes block detergent dispenser</li> </ul>              | Re-loading the dishes properly.                                                                                                                                                                                                                                      |
| The dishes aren't drying      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Improper loading</li> </ul>                              | Use gloves if detergent residue can be found on dishes to avoid skin irritations.                                                                                                                                                                                    |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dishes are removed too soon</li> </ul>                   | Do not empty your dishwasher immediately after washing. Open the door slightly so that the steam can come out. Take out the dishes until the inside temperature is safe to touch. Unload the lower basket first to prevent the dropping water from the upper basket. |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wrong program has been selected.</li> </ul>              | With a short program, the washing temperature is lower, decreasing cleaning performance. Choose a program with a long washing time.                                                                                                                                  |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Use of cutlery with a low-quality coating.</li> </ul>    | Water drainage is more difficult with these items. Cutlery or dishes of this type are not suitable for washing in the dishwasher.                                                                                                                                    |

## WARNING

Self-repair or non-professional repair may cause serious risks to the safety of the user of the appliance and impact warranty.

## Availability Of Spare Parts

- Seven years after placing the last unit of the model on the market:  
Motor, circulation and drain pump, heaters and heating elements, including heat pumps (separately or bundled), piping and related equipment including all hoses, valves, filters and aqua stops, structural and interior parts related to door assemblies (separately or bundled), printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software.
- Ten years after placing the last unit of the model on the market:  
Door hinge and seals, other seals, spray arms, drain filters, interior racks and plastic peripherals such as baskets and lids.

# ERROR CODES

If there is a malfunction the dishwasher will display an error code. The following table shows possible error codes and their causes.

| Problem                                              | Possible reason                                                                                                                 | Solution                                                                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| The Cloud Wash light flicker fleetly                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Longer inlet time.</li></ul>                                                              | Faucets is not opened, or water intake is restricted, or water pressure is too low. |
| The Cloud Wash and Rapid light flicker fleetly       | <ul style="list-style-type: none"><li>Not reaching required temperature.</li></ul>                                              | Malfunction of heating element.                                                     |
| The 90 min light flicker fleetly                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Overflow.</li></ul>                                                                       | Some element of dishwasher leaks.                                                   |
| The Cloud Wash, ECO and 90 min light flicker fleetly | <ul style="list-style-type: none"><li>Failure of communication between main circuit board with display circuit board.</li></ul> | Open circuit or break wiring for the communication.                                 |

## WARNING

- If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
- If there is water in the base pan because of an overfill or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.
- If there is an error code that cannot be solved, please request professional assistance.

# TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates (“Midea”), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.



# DISPOSAL AND RECYCLING

## Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:  
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



## Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

## Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



# DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

# DECLARATION OF CONFORMITY

## RED Declaration of Conformity (DoC)

We,  
Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.  
No. 20, Gangqian Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 P.R.China  
**Declare under our sole responsibility that the product:**

Product name: Dishwasher  
Trade name: Midea  
Type or model: MDWPF1333CW-WE-EU, MDWPF1333CSS-WE-EU  
Relevant supplementary information: .....  
(e.g. lot, batch or serial number, sources and numbers of items)

**To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the RE Directive (2014/53/EU).**

**The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:**

HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)):  
EN 62311:2008, EN 50665:2017,  
EN 60335-2-5:2015, EN 60335-1:2012/A2:2019,  
EN 62233:2008  
EMC (Art. 3(1)(b)): ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ,  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) , EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,  
EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019  
SPECTRUM (Art. 3(2)): ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)  
OTHER (incl. Art. 3(3) and voluntary specs):  
.....

(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))

Limitation of validity (if any): .....

Supplementary information:

Notified body involved:.....

Technical file held by: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.

Place and date of issue (of this DoC): Foshan/2020-12-25.....

Signed by or for the manufacturer: .....  
(Signature of authorised person) 

Name (in print):.....Ke Ningsheng.....

Title:.....Product Engineer.....



Manufacturer: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.  
Address: No. 20, Gangqian Road, Beijiao, Shunde, 528311 Foshan, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
<https://www.midea.com/global>

Importer: MIDEA ITALIA S.R.L.  
Address: Via Luigi Bodio 29/37 -Milano (MI) 20158 Italy  
<https://www.midea.com/global>



[www.midea.com](http://www.midea.com)



此红框内丝印此用户手册对应的14位物料编码 红色框不需印刷  
刷字体为Gotham-Book 8pt 位置大小严格按图纸操作