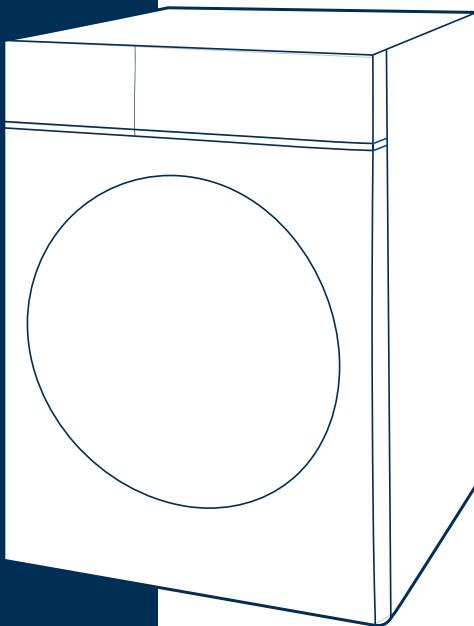


LAVADORA**Carga Frontal****MANUAL DEL USUARIO****Lea Este Manual** 

lea todas las instrucciones y explicaciones para la instalación antes de usar. Siga las instrucciones cuidadosamente. Guarde bien las instrucciones de funcionamiento para su uso posterior. Si el aparato se vende o se transfiere, asegúrese de que el nuevo usuario reciba siempre estas instrucciones de funcionamiento.

MODELO:
MF210W80BA20/W-ES

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, por favor lea este manual detenidamente para asegurarse de que sabe cómo operar las características y funciones que su nuevo electrodoméstico ofrece de manera segura.

CONTENIDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	06
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	07
GUÍA DE INICIO RÁPIDO	08
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	11
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	15
CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN	29
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	31
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	35
MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL	36
ELIMINACIÓN Y RECICLAJE	37
AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS	38
TARJETA DE GARANTÍA	39



Lea todas las instrucciones y explicaciones antes de usar. Siga las instrucciones cuidadosamente. Mantenga las instrucciones de operación a mano para un uso posterior. Si el electrodoméstico se vende o se traspasa, asegúrese de que el nuevo propietario siempre reciba estas instrucciones de operación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Instrucciones de Seguridad

Por favor, lea la siguiente información de seguridad detenidamente y sígala estrictamente para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica y para prevenir daños materiales, lesiones personales o pérdida de vidas. No seguir estas instrucciones anulará cualquier garantía.

- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Presión máxima de agua de entrada 1 MPa. Presión mínima de agua de entrada 0.05 MPa.
- Los nuevos juegos de mangueras suministrados con el electrodoméstico deben ser utilizados y las mangueras antiguas no deben ser reutilizadas.
- Para ser utilizado en entornos domésticos y de instalación doméstica similares.
- Para lavar textiles en cantidades domésticas adecuadas para electrodomésticos.
- No instale la máquina sobre una superficie de moqueta.
- La obstrucción de las aberturas por una moqueta puede dañar la máquina.

Model	Capacidad de lavado
MF210W80BA20/W-ES	8.0kg

Para países que no sean de la UE:

- El electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico.

Para uso en países de la UE:

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados.
- Los niños no juegan con el electrodoméstico.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
- Áreas de uso comunitario en bloques de pisos.

Explicación de los Símbolos

PELIGRO



Este símbolo indica que hay peligros para la vida y la salud de las personas debido a gas extremadamente inflamable.

ADVERTENCIA DE TENSIÓN ELÉCTRICA



Este símbolo indica que hay peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión eléctrica.

ADVERTENCIA



La palabra de señal indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede resultar en la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN



La palabra de señal indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas.

NOTA



La palabra de señal indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.

OBSERVAR LAS INSTRUCCIONES



Este símbolo indica que un técnico de servicio solo debe operar y mantener este electrodoméstico de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica

- Si la máquina está dañada, no debe ser operada a menos que sea reparada por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- Los animales y los niños pueden trepar dentro de la máquina. Revise la máquina antes de cada operación.
- No trepe ni se siente en el electrodoméstico.

Ubicación de Instalación y Entorno

- Todos los detergentes y sustancias adicionales deben mantenerse en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el electrodoméstico alejado de fuentes de calor y luz solar directa para evitar que las piezas de plástico y goma se corroan.
- No utilice el electrodoméstico en ambientes húmedos o habitaciones que contengan gas explosivo o cáustico. En caso de fugas de agua o salpicaduras de agua, deje que el electrodoméstico se seque al aire libre.
- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al de la máquina.
- No opere la máquina en habitaciones con una temperatura inferior a 5°C. Esto puede causar daños en sus piezas. Si es inevitable, asegúrese de drenar completamente el agua del electrodoméstico después de cada uso (ver "Mantenimiento - Limpieza del filtro de la bomba de desagüe") para evitar daños causados por la escarcha.
- Nunca use aerosoles o sustancias inflamables en la proximidad inmediata del electrodoméstico.

Instalación

- Retire todo el material de embalaje y los pernos de transporte antes de usar el electrodoméstico. De lo contrario, podrían producirse daños graves.
- Este electrodoméstico está equipado con una sola válvula de entrada y solo puede conectarse al suministro de agua fría.
- El enchufe de corriente debe ser accesible después de la instalación.
- Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe ser operado una vez a través de todos los procedimientos sin ropa en su interior.
- Antes de usar la máquina, el producto debe ser calibrado.
- No coloque objetos excesivamente pesados en el electrodoméstico, como recipientes de agua o dispositivos de calefacción.

Conexión Eléctrica

- Asegúrese de que el cable de suministro no quede atrapado por la máquina, o podría dañarse.
- Conecte el producto a un enchufe con toma de tierra protegido por un fusible que cumpla con los valores de la tabla de "Especificaciones técnicas". La instalación de puesta a tierra debe ser realizada por un electricista cualificado. Asegúrese de que la máquina esté instalada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Las conexiones de agua y electricidad deben ser realizadas por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las regulaciones locales de seguridad.

ADVERTENCIA:

- No utilice múltiples enchufes o cables de extensión.
- El electrodoméstico no debe tener un dispositivo de comutación externo como un temporizador o estar conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente.
- No desconecte el enchufe de la toma de corriente si hay gas inflamable alrededor.
- Nunca desconecte el enchufe con las manos mojadas.
- Siempre tire del enchufe, no del cable.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico si no se está utilizando.

Conexiones de Agua

- Revise las conexiones de los tubos de entrada de agua, el grifo de agua y la manguera de salida en busca de posibles problemas debido a cambios en la presión del agua. Si las conexiones se aflojan o gotean, cierre el grifo de agua y hágalo reparar.
- No utilice el electrodoméstico antes de que las tuberías y mangueras estén instaladas correctamente por personas cualificadas.
- La puerta de cristal puede calentarse mucho durante el funcionamiento. Mantenga a los niños y mascotas alejados de la máquina mientras está en funcionamiento.
- Los tubos de entrada y salida de agua deben estar instalados de forma segura y permanecer sin daños.
- De lo contrario, puede producirse una fuga de agua.
- No retire el filtro de la bomba de desagüe mientras todavía haya agua en el electrodoméstico. Grandes cantidades de agua pueden filtrarse, y existe un riesgo de quemaduras debido al agua caliente


Operación y Mantenimiento

- Nunca use solventes inflamables, explosivos o tóxicos. No use gasolina y alcohol, etc. como detergentes. Solo seleccione detergentes que sean adecuados para lavadoras automáticas.
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Objetos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras, etc. pueden causar daños graves a esta máquina.
- Quite todos los objetos de los bolsillos como encendedores y cerillas antes de usar el electrodoméstico. Enjuague a fondo los artículos que hayan sido lavados a mano.
- Los artículos que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queróseno, quitamanchas, trementina, cera y removedores de cera deben lavarse en caliente con una cantidad extra de detergente antes de secarse en el electrodoméstico.
- Los artículos que contienen gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de gomaespuma no deben lavarse en la lavadora.
- Los suavizantes de telas u productos similares deben usarse según se recomienda en sus instrucciones.
- Nunca intente abrir la puerta con fuerza.
- La puerta se desbloqueará poco después de que termine un ciclo.
- Por favor, no cierre la puerta con fuerza excesiva. Si le resulta difícil cerrar la puerta, por favor, verifique si la ropa está correctamente insertada y distribuida.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico y cierre la llave de agua antes de limpiarlo y darle mantenimiento, y después de cada uso.
- Nunca vierta agua sobre el electrodoméstico con fines de limpieza. ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- El productor no será responsable de los daños causados por la intervención de personas no autorizadas

Transport



- Antes del transporte:
 - Los pernos deben ser reinstalados en la máquina por una persona especializada;
 - El agua acumulada debe ser drenada de la máquina.
- Este electrodoméstico es pesado. Transportar con cuidado. Nunca sostenga ninguna parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede usarse como asa.

ESPECIFICACIONES

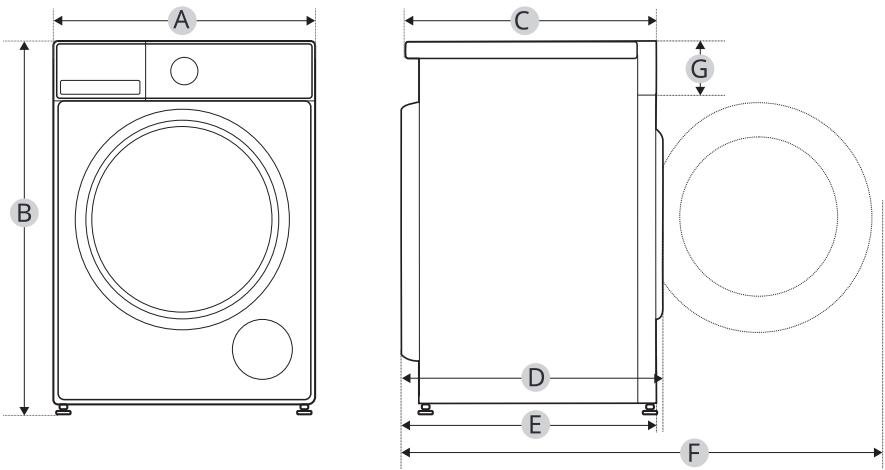

Model	MF210W80BA20/W-ES
Suministro Eléctrico	220-240V~,50Hz
Corriente MÁX.	10A
Presión de Agua Estándar	0.05MPa~1MPa
Capacidad de lavado	8.0kg
Dimensión	
A	595mm
B	850mm
C	535mm
Peso	68kg
Potencia Nominal	1900W
Dimensión de Referencia	
D	580mm
E	565mm
F	1075mm
G	120mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

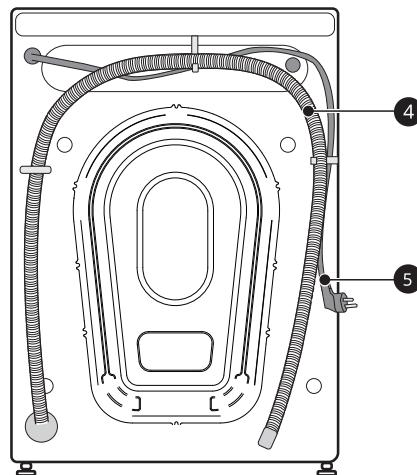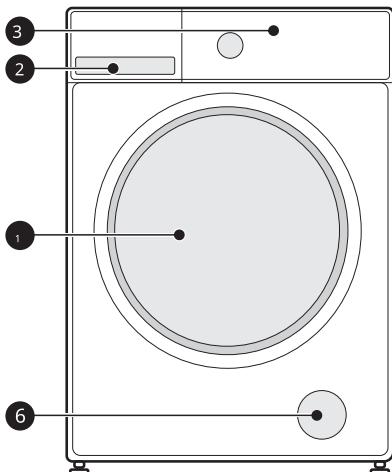

1	Puerta	4	Manguera de desagüe
2	Dispensador de detergente	5	Cable de alimentación
3	Panel de control	6	Tapa de servicio

NOTA

La imagen del producto es solo para fines ilustrativos, consulte el producto real como referencia.


Accesorios

4 x Tapas de cubierta

1 x Manguera de suministro agua fría

1 x Manual del propietario

Panel acústico (opcional)

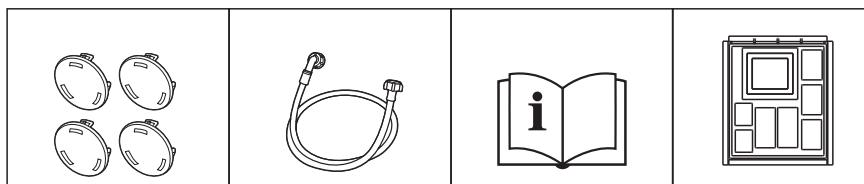

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



PRECAUCIÓN

- Antes de lavar, asegúrese de que la máquina esté instalada correctamente.
- Su electrodoméstico fue revisado minuciosamente antes de salir de fábrica. Para eliminar cualquier agua residual y neutralizar posibles olores, se recomienda limpiar su electrodoméstico antes del primer uso. Por esta razón, se recomienda limpiar el tambor interior ejecutando el programa "LIMPIEZA DE TAMBOR" u otro con una temperatura opcional. Tenga cuidado de no poner ropa y detergente en la máquina.



Calibración


Se recomienda calibrar la máquina para que proporcione el mejor rendimiento.

El electrodoméstico es capaz de detectar la cantidad de ropa cargada. Esta función optimiza el rendimiento del producto al minimizar el consumo de energía y agua, ahorrándole dinero y tiempo. Por esta razón, se recomienda calibrar el electrodoméstico para un mejor uso.


- 1- Retire todos los accesorios del tambor y cierre la puerta;
 - 2- Conecte el enchufe principal al enchufe;
 - 3- Encienda la lavadora y, en un plazo de 10 segundos, presione "Turbo" y "Enjuague+" simultáneamente (normalmente 3 segundos) hasta que se muestre "t19".
 - 4- Presione ▶|| para iniciar el electrodoméstico, inicialmente se muestra "---", y luego se muestra "****" (como "126") para indicar la velocidad real del tambor en tiempo real.
- Si la máquina se calibra correctamente, se mostrará "PAS", de lo contrario, se mostrará "FAL".

1. Antes de lavar


1. Conectar

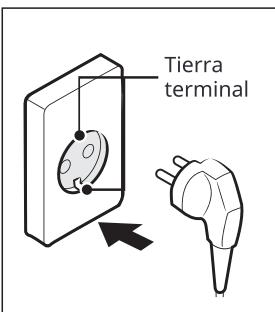


2. Abrir grifo

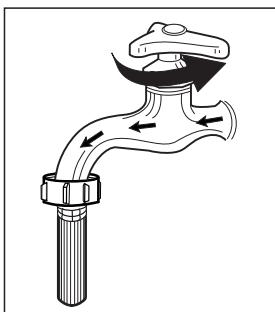


3. Cargar

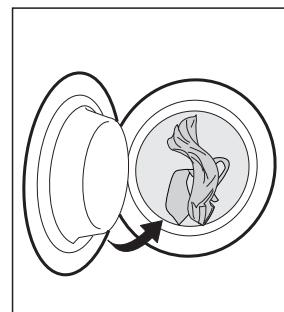

4. Cerrar puerta

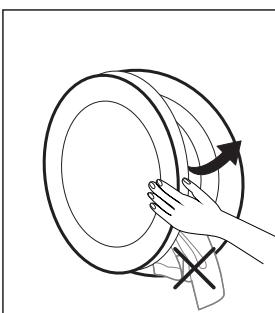

5. Agregar detergente

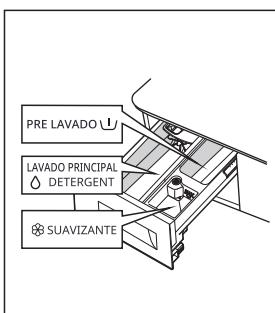


💡 NOTA


- El detergente debe agregarse en el compartimento PRE LAVADO si se selecciona la función de Pre Lavado.
- Al cerrar la puerta, asegúrese de que su ropa no quede atrapada entre el anillo de sellado y la puerta de la máquina para evitar fugas de agua causadas por tirar y dañar el anillo de sellado durante el funcionamiento

2. Lavado


1. Encender

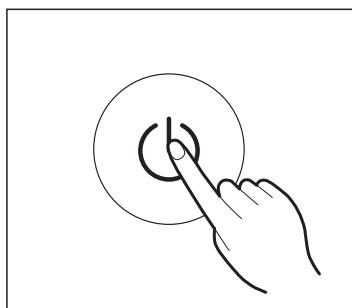


3. Seleccionar función o mantener la configuración predeterminada

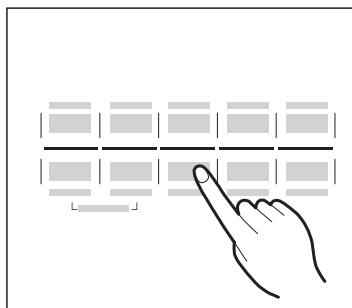

2. Seleccionar programa

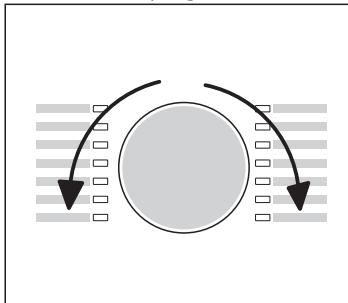

4. Presione Inicio/Pausa para iniciar el programa

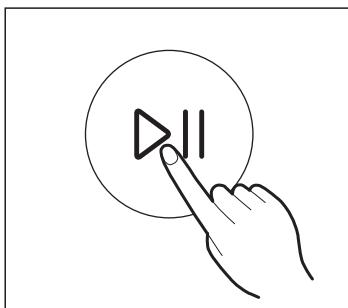

NOTA

- 1 : Si se selecciona el valor predeterminado, se puede omitir el paso 3.
- 2: El gráfico de la línea de botones de función es solo para referencia, consulte el producto real como estándar.


3. Después de lavar

Pitido del zumbador y "Fin" en la pantalla.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO





Herramientas Necesarias Si la Instalación la Realiza Usted Mismo (no incluidas)

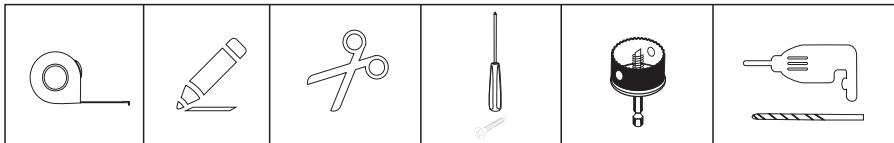

Área de Instalación

⚠ ADVERTENCIA


- ¡La estabilidad es importante para evitar que el producto se desplace! Asegúrese de que la máquina esté nivelada y estable.
- Asegúrese de que el producto no esté sobre el cable de alimentación.
- Asegúrese de mantener las distancias mínimas de las paredes como se muestra en la imagen.

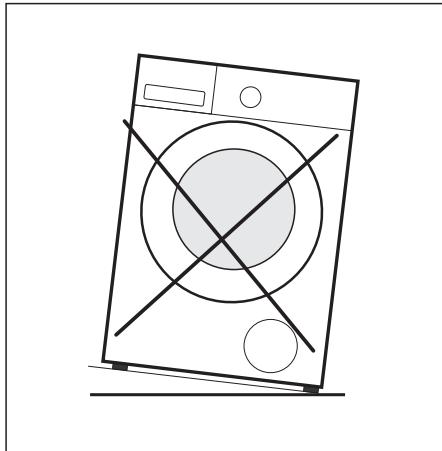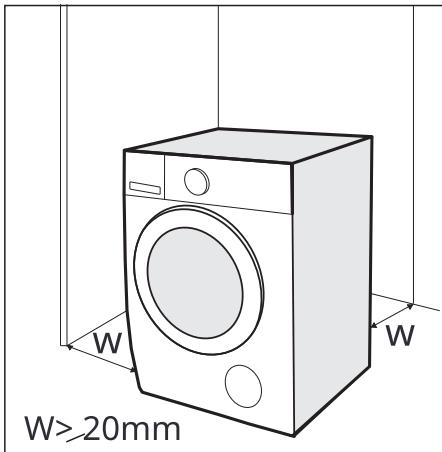

Antes de instalar la máquina, se debe seleccionar la ubicación caracterizada de la siguiente manera:

1. Superficie rígida, seca y nivelada.
2. Evitar la luz solar directa.
3. Suficiente ventilación.
4. La temperatura ambiente es superior a 5 °C.
5. Mantenerse alejado de fuentes de calor como aparatos de gas o carbón.

Desembalaje de la Máquina

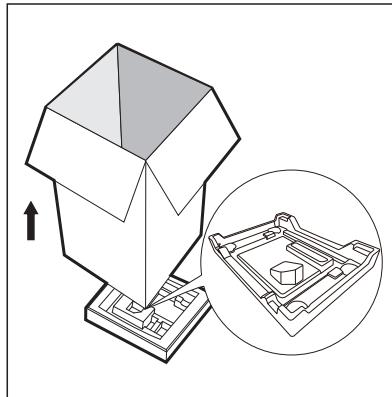

⚠ ADVERTENCIA

- El material de embalaje (por ejemplo, películas, poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- Existe riesgo de asfixia ! ¡Mantenga todo el material de embalaje alejado de los niños!




1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Eleve la máquina y retire el embalaje de la base.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de desagüe.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.

Retire los Pernos de Transporte

⚠ ADVERTENCIA

Debe quitar los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar el producto.


1. Afloje los 4 pernos de transporte con una llave inglesa.
2. Retire los pernos incluidas las piezas de goma y guárdelos para uso futuro.
3. Cierre los agujeros usando las tapas protectoras.

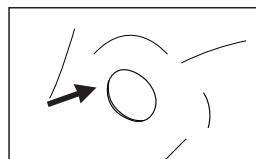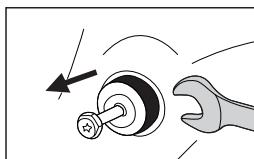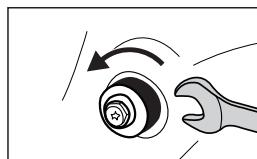

Nivelar la máquina

! ADVERTENCIA

Las tuercas de bloqueo en los cuatro pies deben estar apretadas contra la carcasa.

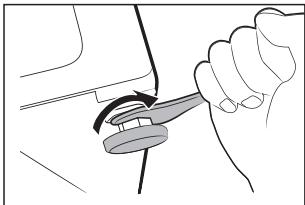


1. Afloje la tuerca de bloqueo.
2. Gire el pie hasta que toque el suelo.
3. Ajuste las patas y bloquee las tuercas con una llave inglesa. Asegúrese de que la máquina esté nivelada usando un nivel de burbuja.

Conecte la Manguera de Suministro de Agua


! ADVERTENCIA

Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.

- No doble, aplaste o modifique la manguera de entrada de agua.

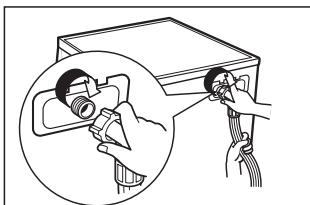

Conecte la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua y a un grifo de agua fría según se indica.

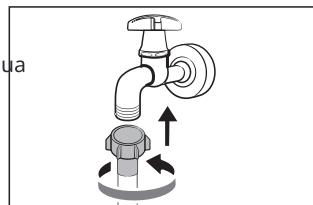

! NOTA

- Conecte manualmente, no use herramientas. Compruebe si las conexiones están apretadas.


Manguera de Desagüe

! ADVERTENCIA


- No doble ni prolongue la manguera de desagüe.
- Coloque la manguera de desagüe correctamente, de lo contrario podría producirse daños por fugas de agua.
- No está permitido quitar la hebilla del tubo de desagüe.

Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de desagüe:

1. Colóquelo en la bandeja de agua.

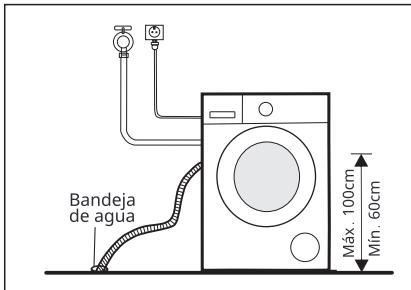


2. Conéctelo al tubo de desagüe de la canaleta.

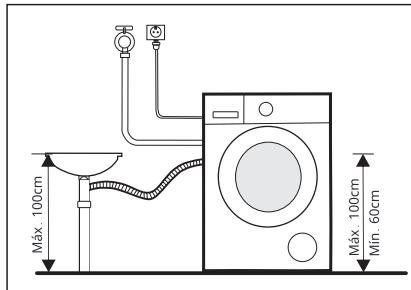

Panel Acústico

NOTA

- Asegúrese de ensamblar el panel acústico, que puede reducir eficazmente el ruido causado por la máquina mientras trabaja, para proporcionarle un entorno de vida más tranquilo y silencioso.

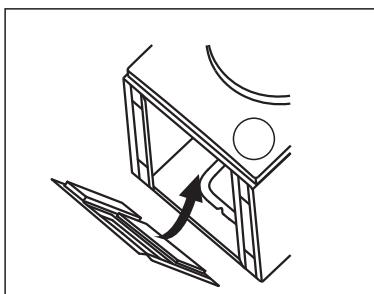


1. Coloque la máquina en el suelo, utilizando algún material suave como espuma o ropa entre la máquina y el suelo para protección;
2. Pegue el panel acústico en la parte inferior de la máquina.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


Antes de cada lavado

- La temperatura ambiente de la máquina debe ser de 5 a 40°C. Si se utiliza por debajo de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se instala en condiciones de congelación, debe transferirse a temperatura ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje puedan descongelarse antes de lavar.
- Por favor, revise las etiquetas de cuidado de su ropa y las instrucciones de uso del detergente antes de lavar. Utilice un detergente no espumante o menos espumante adecuado para la máquina correctamente.


1. Saca todos los artículos de los bolsillos

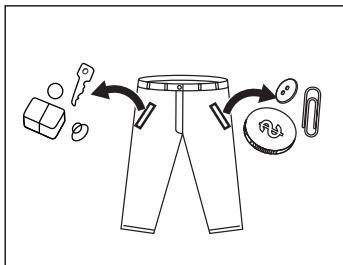


2. Clasificar la ropa según el color y el tipo de tejido

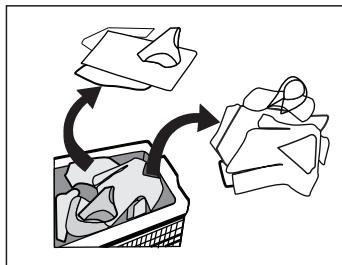

3. Atar juntas largas tiras de tela y cinturones, cerrar cremalleras y botones

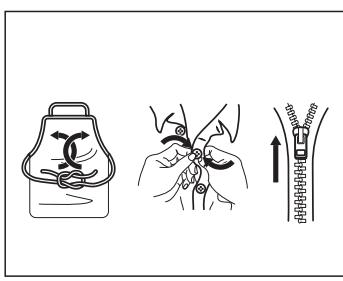


4. Coloca los artículos pequeños en una bolsa de lavandería

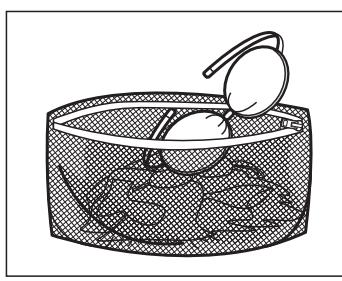

ADVERTENCIA

- Está prohibido lavar ropa que contenga alguna sustancia volátil o inflamable como agente de limpieza, agente de limpieza en seco, quitamanchas, acetona, gasolina, queroseno, aceite de belleza, aceite de masaje, aceite animal, aceite de maquinaria, aceite de limpieza en seco, agente volátil, alcohol, trementina, cera, removedor de cera, agua de plátano, tabletas desinfectantes, resina, etc.
- Lavar prendas de ropa individuales puede crear fácilmente una gran excentricidad. Por lo tanto, se sugiere agregar una o dos prendas de ropa más al lavado para que el centrifugado se realice suavemente.
- No lavar, centrifugar asientos, alfombrillas o ropa impermeables.

Dispensador de detergente

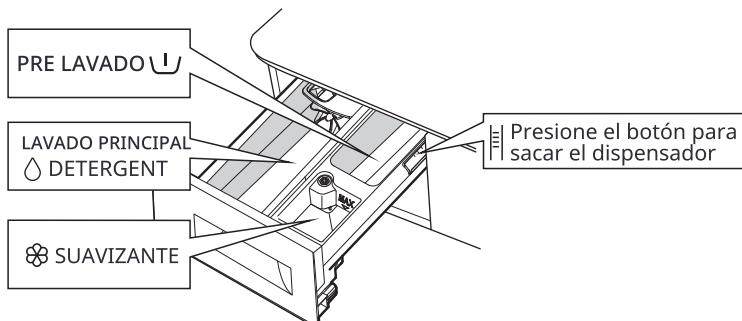

⚠ PRECAUCIÓN

- El detergente solo debe agregarse en el "caso PRE LAVADO" después de seleccionar Pre Lavado para las máquinas con esta función.
- No ponga perlas de lavandería en el dispensador de detergente.

Programa	⊕	⊖	❖	Programa	⊕	⊖	❖
Algodón	○	●	○	20°C	●	○	
Sintéticos	○	●	○	Lana	●	○	
Mixto	○	●	○	Delicados	●	○	
Colores	○	●	○	Rápido 30'	○	●	○
HealthGuard	○	●	○	Rápido 15'	●	○	
Limpieza tambor				Sport	○	●	○
Descarga	○	●	○	Toalla	○	●	○
Centrifugado				Exterior	○	●	○
Enjuague & Girar			○	Camisas	○	●	○
ECO 40-60	●	○		AllergyCare	○	●	○

● Significa debe ○ Significa opcional

*DESCARGA el programa predeterminado es ROPA DEPORTIVA.

Los programas (Sport / Toalla / Exterior / Camisas / AllergyCare) solo pueden ser seleccionados por SmartHome la aplicación en teléfonos móviles.

Recomendación de detergente

Detergente de lavado recomendado	Tipo de lavandería y textil	Ciclos de lavado	Temperatura de lavado °C
Detergente de alta resistencia con agentes blanqueadores y abrillantadores ópticos	Ropa blanca hecha de algodón o lino resistente a la ebullición	ALGODÓN, ECO 40-60	40 60/
Detergente de color sin agente blanqueador y abrillantadores ópticos	Ropa de color hecha de algodón o lino	ALGODÓN	30/40
Detergente de color o suave sin abrillantadores ópticos	Ropa de color hecha de fibras fáciles de cuidar o materiales sintéticos	ALGODÓN, SINTÉTICOS	30/40
Detergente suave para lavar	Textiles delicados, seda, viscosa	SINTÉTICOS	30
Detergente especial para lana	Lana	LANA	30/40

💡 NOTA

- El detergente o aditivo aglomerante o viscoso se puede diluir en un poco de agua antes de verterlo en el dispensador de detergente, para evitar que su entrada se obstruya y cause un desbordamiento de agua.
- Por favor, elija el tipo adecuado de detergente para obtener un máximo rendimiento de lavado y un mínimo consumo de agua y energía.
- Para lograr el mejor resultado de limpieza, es importante una dosificación adecuada de detergente.
- Utilice una cantidad reducida de detergente si el tambor no está completamente lleno.
- Ajuste siempre la cantidad de detergente a la dureza del agua, si su agua del grifo es blanda, use menos detergente.
- Dosifique según lo sucia que esté su ropa, la ropa menos sucia requiere menos detergente.
- Los detergentes altamente concentrados (detergentes compactos) requieren una dosificación particularmente precisa.


Los siguientes síntomas son signos de sobredosificación de detergente:

- formación de espuma abundante
- resultado pobre de lavado y enjuague

Los siguientes síntomas son signos de subdosificación de detergente:

- la ropa se vuelve gris
- acumulación de depósitos de cal en el tambor, el elemento calefactor y/o la ropa

Panel de control

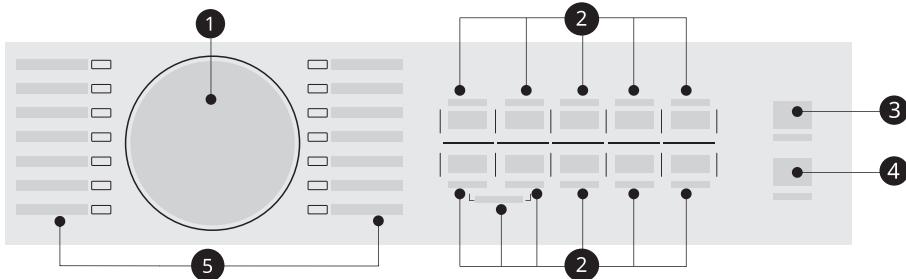

1 Display

La pantalla muestra ajustes, tiempo restante estimado, opciones y mensajes de estado.

2 Opción

Presione los botones para cambiar los parámetros del programa o seleccionar funciones adicionales.

3 Encendido/Apagado

Encienda o apague la máquina.

4 Inicio/Pausa

Inicie o pause su programa.


5 Program

Elija el programa apropiado según el tipo de lavandería.

NOTA

- La tabla es solo de referencia, por favor consulte el producto real como estándar.

Display

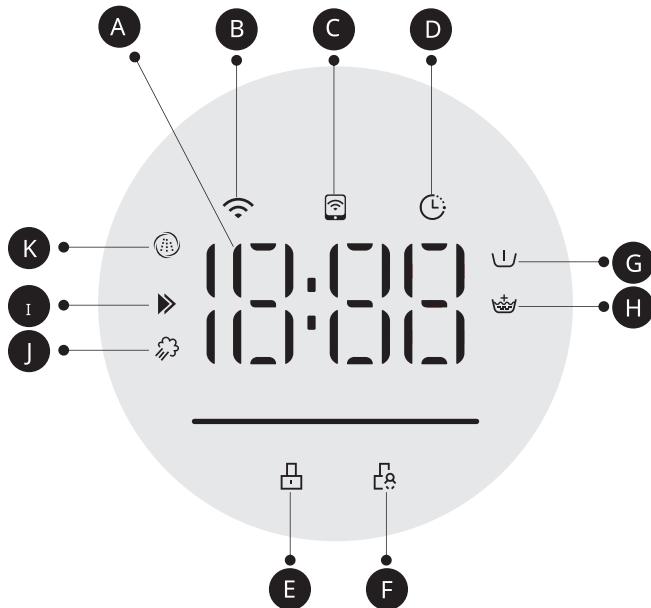

A Display

Tiempo de lavado

125

Velocidad

400

Error

E30

Fin de Retraso

2H

Fin

End

Temp.

30

B Red Inalámbrica

C Control Remoto

D Fin de Retraso

E Bloqueo de Puerta

F Bloqueo Infantil

G Pre-Lavado

H Aclarado+

I Turbo

J Vapor

K Rociador

Programas

Programa	Carga(kg)	Tiempo de visualización (h:min)
	8.0	
Algodón	8. 0	3:00
Sintéticos	4. 0	2:20
Mixto	8. 0	1:30
Colores	8. 0	1:00
HealthGuard	4. 0	2:39
Limpieza tambor	--	1:18
Descarga	4.0	0:47
Centrifugado	8.0	0:12
Enjuague & Girar	8.0	0:20
ECO 40-60	8.0	3:38
20°C	4.0	1:01
Lana	2.0	1:03
Delicados	2.5	0:50
Rápido 30'	2.0	0:30
Rápido 15'	2.0	0:15
Sport	4.0	0:47
Toalla	8.0	1:48
Exterior	4.0	1:20
Camisas	4.0	1:00
AllergyCare	4.0	2:28

*El programa predeterminado de DESCARGA es ROPA DEPORTIVA .
 Los programas (Sport / Toalla / Exterior / Camisas / AllergyCare) solo pueden ser seleccionados por SmartHome la aplicación en teléfonos móviles.

NOTA

- Los parámetros en esta tabla son solo para referencia del usuario. Los parámetros reales quizás sea diferente con los parámetros en la tabla mencionada anteriormente.

Programas

MF210W80BA20/W-ES

Ciclo	Capacidad nominal en kg	Ajuste de temperatura °C	Duración del ciclo en horas y minutos	Consumo de energía en kWh por ciclo de operación	Consumo de agua en litros por ciclo de operación	Temperatura más alta °C ¹⁾	Humedad residual en % / velocidad de centrifugado en rpm ²⁾
Algodón	8.0	60	3:05	1.429	71	60	53%/1400
Mixto	8.0	40	1:30	0.772	71	40	53%/1400
20°C	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65%/1000
Rápido 15'	2.0	Frío	0:15	0.030	31	Frío	70%/800
Sintéticos	8.0	40	2:20	0.625	44	40	60%/1200
ECO 40-60 ³⁾	8.0	--	3:38	0.570	60.0	28	53.9%/1351
	4.0	--	2:48	0.360	44.0	28	53.9%/1351
	2.0	--	2:48	0.185	38.0	24	53.9%/1351

- Los datos anteriores son solo para referencia, y los datos pueden cambiar debido a diferentes condiciones de uso reales.
- Los valores dados para programas que no sean el programa ECO 40-60 son solo indicativos.
- En relación con EN 60456:2016/prA2019 Con (UE)2019/2014, (UE)2019/2023, La clase de eficiencia energética de la UE es: A
Programa de prueba de energía: ECO 40-60. Otros como predeterminado.
Media carga para máquina de 8.0kg: 4.0kg.
Cuarto de carga para máquina de 8.0kg: 2.0kg.

Programas

- 1) La temperatura más alta alcanzada por la ropa en el ciclo de lavado durante al menos 5 minutos.
- 2) Humedad residual después del ciclo de lavado en porcentaje de contenido de agua y la velocidad de centrifugado en la que se logró.
- 3) El programa ECO 40-60 es capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada lavable a 40°C o 60°C, juntas en el mismo ciclo. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento del reglamento (UE) 2019/2023.

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y mayor duración

Cargar la lavadora doméstica hasta la capacidad indicada para los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía y agua.

El ruido y el contenido de humedad restante son influenciados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor será el contenido de humedad restante.

PRECAUCIÓN

- Si hay alguna interrupción en el suministro eléctrico mientras la máquina está en funcionamiento, una memoria especial almacena el programa seleccionado. La máquina continuará el programa cuando se restablezca el suministro eléctrico.

Los programas están disponibles según el tipo de ropa.

Programas	
Algodón	Textiles resistentes al desgaste, textiles resistentes al calor hechos de algodón o lino.
Mixto	Carga mixta compuesta por textiles de algodón y sintéticos.
ECO 40-60	Capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada como lavable a 40 °C o 60 °C, juntas en el mismo ciclo
Camisas	Especialmente para lavar las camisas.
Exterior	Para la ropa de exterior, ropa de esquí y ropa deportiva que estén hechas de materiales funcionales como spandex, stretch y microfibra.
HealthGuard	Mantenga la alta temperatura para lavar, elimine eficazmente las bacterias dañinas.
Rápido 30' / 15'	Programa extra corto aproximado, adecuado para lavados ligeramente sucios con pequeñas cantidades de ropa.
20°C	Capaz de limpiar ropa de algodón ligeramente sucia, a una temperatura nominal de 20 °C.
Toalla	Para artículos como toallas, sábanas, fundas de almohada y trapos de cocina.
Enjuague & Girar	Este programa está especialmente diseñado para lavar prendas voluminosas.
Lana	Textiles de lana lavables a mano o a máquina. Programa de lavado especialmente suave para evitar la contracción, pausas de programa más largas (los textiles descansan en el líquido de lavado
Centrifugado	Centrifuga y desagua el agua.
Limpieza tambor	Especialmente configurado en esta máquina para limpiar el tambor y el tubo. Aplica esterilización a alta temperatura de 90 °C para que el lavado de la ropa sea más ecológico. Cuando se realiza este programa, no se pueden añadir ropa u otros lavados. Cuando se añade la cantidad adecuada de agente blanqueador de cloro, el efecto de limpieza del tambor será mejor. El cliente puede utilizar este programa regularmente según sea necesario.
Delicados	Usando la aplicación, puedes descargar ciclos adicionales a tu máquina, tenemos un número limitado de ciclos en el panel, pero tenemos más ciclos en la aplicación, y podemos elegir uno a través de la aplicación, y al controlar el botón, podemos aplicar el ciclo de la aplicación a la máquina.
Sport	Lavando la ropa deportiva.
AllergyCare	La lavadora ALLERGY CARE puede matar efectivamente algunos alérgenos y lograr un efecto antialérgico mediante la adaptación de altas temperaturas para la esterilización.
Colores	Al lavar ropa de colores brillantes, se pueden proteger mejor los colores.
Descarga	Para textiles delicados lavables, por ejemplo, hechos de seda, satén, fibras sintéticas o telas mezcladas.
Sintéticos	Lavar artículos sintéticos, por ejemplo: camisas, abrigos, mezclas. Al lavar textiles de punto, la cantidad de detergente debe reducirse debido a su construcción de hilos sueltos y a la formación fácil de burbujas.

Los programas (Sport / Toalla / Exterior / Camisas / AllergyCare) solo pueden ser seleccionados por SmartHome la aplicación en teléfonos móviles.



El ciclo de lavado de lana de esta máquina ha sido probado y aprobado por The Woolmark Company para el lavado de prendas de lana etiquetadas como 'lavado a mano', siempre que los productos se laven de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta de la prenda y las emitidas por el fabricante de esta lavadora.

M2119: MF210W80BA20/W-ES

Opción

Ciclo	Temperatura predeterminada (°C)	Velocidad de centrifugado predeterminada (rpm)	Funciones adicionales
		1400	
Algodón	40	1400	Remojo Nivel de Suciedad
Sintéticos	40	1200	Remojo Nivel de Suciedad
Mixto	40	1400	Remojo Nivel de Suciedad
Colores	Frío	1000	Remojo Nivel de Suciedad
HealthGuard	60	800	Nivel de Suciedad
Limpieza tambor	90	--	
Descarga	20	800	Remojo Nivel de Suciedad
Centrifugado	--	1000	
Enjuague & Girar	--	1000	
ECO 40-60	--	--	
20°C	20	1000	Remojo Nivel de Suciedad
Lana	Frío	800	Nivel de Suciedad
Delicados	30	800	Nivel de Suciedad
Rápido 30'	30	800	Nivel de Suciedad
Rápido 15'	Frío	800	Nivel de Suciedad
Sport	20	800	Remojo Nivel de Suciedad
Toalla	40	1000	Remojo Nivel de Suciedad
Exterior	40	800	Remojo Nivel de Suciedad
Camisas	30	800	Remojo Nivel de Suciedad
AllergyCare	60	1000	Remojo Nivel de Suciedad

*El programa predeterminado de DESCARGA es ROPA DEPORTIVA

Los programas (Sport / Toalla / Exterior / Camisas / AllergyCare) solo pueden ser seleccionados por SmartHome la aplicación en teléfonos móviles.

NOTA

- Para la velocidad de centrifugado máxima, tiempo de programa y otros detalles del ECO 40-60 programa, consulte el contenido en la página de la Ficha del Producto.
- La tabla muestra qué ciclo ofrece qué opciones de ajuste.



Centrifugado

Cuando sea necesario, la velocidad de centrifugado se puede ajustar presionando el botón de Velocidad en los siguientes pasos: 0-400-600-800-1000-1200-1400.



Remoto

Este es el interruptor del control remoto, si desea usar su teléfono inteligente para controlar el electrodoméstico de forma remota, necesita mantener [Remoto] botón.

Considerando la operación segura de electrodoméstico , el control remoto del smartphone debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. El electrodoméstico debe estar conectado a internet;
2. La puerta del tambor debe estar cerrada.

Observación:

- Si la puerta está abierta en cualquier momento, la función de control remoto fallará.
- La función de control remoto se apaga automáticamente al final de cada ciclo, si desea volver a utilizar la función de control remoto, debe encenderla nuevamente.



Pre Lavado

Función de lavado extra antes de que comience el ciclo de lavado principal para aumentar el rendimiento del lavado.

💡 NOTA

El detergente debe agregarse al compartimento PRELAVADO.



Red inalámbrica

Métodos para encender la función de red inalámbrica

1. Presione [Remojo] el botón durante 3 segundos para encender la función de red inalámbrica, también puede configurar la red o restablecerla .

Métodos para apagar la función de red inalámbrica

1. Presione [Temperatura] 3 segundos para apagar la función de red inalámbrica
2. O desconecte el electrodoméstico.

💡 NOTA

- El detalle de conexión Red inalámbrica , por favor revise " CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN Y OPERACIÓN " .



Temperatura

Cuando sea necesario, la temperatura de lavado se puede ajustar presionando el botón de temperatura en los siguientes pasos:

Frío - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.



Remojo

Cuando el agua alcance el nivel deseado, remoje durante unos 20 minutos.

💡 NOTA

Contador de uso

- 1 Desconecte el equipo durante 10 segundos y vuelva a conectarlo.
2. Encienda y dentro de los 10 segundos, presione "Turbo" y "Remojo" en el panel de control simultáneamente y continuamente durante unos 5 segundos hasta que la pantalla del dispositivo muestre dígitos: el valor puede indicar la cantidad de veces que se ha utilizado el equipo.
3. Repita el paso 1 nuevamente y el cliente puede volver a la operación normal.



Rociar

El Rociado es una función que aumentará la mezcla previa de detergente, lo que puede aumentar el rendimiento de lavado.



Enjuague+

La ropa pasará por un enjuague adicional después de seleccionar esta función.



Turbo

La función puede disminuir el tiempo de lavado.



Nivel de Suciedad

El tiempo de lavado aumentará o disminuirá después de seleccionarlo.



Vapor

El vapor es la función añadida antes del lavado principal, que generará vapor caliente para esterilización y un mayor rendimiento de lavado.



Final Retardado

1. Seleccione un programa
2. Presione el botón de Fin de Retraso para elegir el tiempo de retraso 0-24H
3. Presione [Inicio/Pausa] para iniciar la operación de retraso



Elegir programa



Configuración de tiempo



Inicio

Para cancelar la función de Retraso, presione el botón de "Final Retardado" antes de iniciar el programa hasta que la pantalla muestre 0 H. Si el programa ya ha comenzado, apague el electrodoméstico y luego enciéndalo y seleccione un nuevo programa.



Bloqueo infantil

Esta función está destinada a evitar que los niños hagan un uso indebido de los controles.



L 3s Child Lock -

Presione [Vapor] y [Temp] simultáneamente durante 3 seg hasta que suene el timbre. El indicador de bloqueo infantil se enciende.



PRECAUCIÓN

Cuando se activa el Bloqueo Infantil, la pantalla mostrará alternativamente "CL" y el tiempo restante.

Presionar cualquier otro botón hará que el indicador de Bloqueo Infantil parpadee. Cuando el programa finaliza, "CL" y "Fin" se alternarán en la pantalla.

¡El Bloqueo Infantil desactiva la función de todos los botones excepto el botón de Encendido/Apagado y el botón de Bloqueo Infantil!

¡Solo la presión simultánea de los dos botones [Vapor] y [Temp] puede desactivar el Bloqueo Infantil!

¡Por favor desactive el Bloqueo Infantil antes de seleccionar un nuevo programa!



Recargar

Esta operación se puede realizar durante el progreso del lavado. Cuando el tambor todavía está girando y hay una gran cantidad de agua con alta temperatura en el tambor. El estado es inseguro y la puerta no se puede abrir con fuerza.

Para Presionar[3s Recargar] 3 seg. para recargar, y comenzar la función de agregar ropa a mitad de camino. Por favor, siga los pasos como se indica a continuación:

1. Espere hasta que el tambor deje de girar.
2. La cerradura de la puerta está desbloqueada.
3. Cierre la puerta cuando la ropa esté cargada de nuevo y presione el botón [Inicio/Pausa].



Presione [3s Recargar] 3 seg.

Recargue la ropa

Inicio



PRECAUCIÓN

- No utilice la función de recarga cuando el nivel de agua esté por encima del borde de la cuba interior o la temperatura sea alta.

Ficha del producto

Nombre del proveedor o marca comercial (º)(º):

Dirección del proveedor (º)(º):

Identificador del modelo(º):MF210W80BA20/W-ES

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Capacidad nominal(º)(kg)	8.0	Dimensiones en cm(º)(º)	Altura 85
			Anchura 60
			Profundidad 58
Índice de eficiencia energética(º) (IE _n)	41.6	Clase de eficiencia energética(º)	A (º)
Índice de eficiencia de lavado(º)	1.031	Efectividad de enjuague (g/kg)(º)	5.0
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.	0.378	Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de la dureza del agua.	48
Temperatura máxima en el interior del textil tratado (º)(ºC)		Capacidad Nominal 28	Humedad ponderada restante contenido (º)(%)
		Mitad 28	
		Cuarto 24	
Velocidad de centrifugado(º)(rpm)	Capacidad clasificada 1351	Clase de eficiencia de centrifugado (º)	B (º)
	Mitad 1351		
	Cuarto 1351		
Duración del programa(º)(h:min)	Capacidad clasificada 3:38	Tipo	independiente
	Mitad 2:48		
	Cuarto 2:48		
Ruido acústico aéreo emisiones en la fase de centrifugado(º) (dB(A) re 1 pW)	72	Ruido acústico aéreo clase de emisión(º) (fase de centrifugado)	A (º)
Modo de apagado (W) (si corresponde)		Modo de espera (W) (si corresponde)	N/D
Inicio diferido (W) (si corresponde)	4.00	Modo de espera en red (W) (si corresponde)	N/D

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor (º)(º):

Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado

NO

Información adicional:

Enlace web al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información en el punto 9 del Anexo II del Reglamento de la Comisión (UE) 2019/2023(1):

(º) este elemento no se considerará relevante para los fines del Artículo 2(6) del Reglamento (UE) 2017/1369,

(º) para el programa eco 40-60.

(º) los cambios en este elemento no se considerarán relevantes para los fines del párrafo 4 del Artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1369.

(º) si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá ingresar estos datos.

CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN

Usa tu electrodoméstico con la aplicación SmartHome

Antes de comenzar, asegúrate de que:

1. Tu smartphone está conectado a la red inalámbrica del hogar, y conoces la contraseña de la red
2. Asegúrate de estar cerca del electrodoméstico del hogar.
3. La señal inalámbrica de banda de 2.4GHz está habilitada en tu enrutador inalámbrico.

Sigue los siguientes pasos para entrar en el estado de control remoto

Descarga la aplicación SmartHome

En un mercado de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busca "SmartHome*" y encuentra la aplicación SmartHome. Descárgala e instálala en tu teléfono. También puedes descargar la aplicación escaneando el código QR a continuación



Regístrate e inicia sesión

Abra la aplicación SmartHome y cree una nueva cuenta para comenzar (también puede registrarse a través de una cuenta de terceros). Si ya tiene una cuenta existente, utilice la cuenta para iniciar sesión.



Conecte sus dispositivos a SmartHome

1. Asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a una red inalámbrica. Si no lo está, vaya a configuración y habilite las redes inalámbricas y el bluetooth.
2. Encienda sus dispositivos, por favor.
3. Abra la aplicación SmartHome en su teléfono.
4. Si aparece un mensaje de "Dispositivos inteligentes encontrados cerca", haga clic para agregar.
5. Si no aparece ningún mensaje, seleccione "+" en la página y seleccione su dispositivo en la lista de dispositivos cercanos disponibles. Si su dispositivo no está en la lista, agregue su dispositivo manualmente por categoría de dispositivo y modelo de dispositivo.
6. Conecte su dispositivo a la red inalámbrica según las instrucciones de la aplicación. Si la conexión falla, siga las instrucciones proporcionadas por la aplicación para continuar con la operación.



Iniciar el Control Remoto

Gire la perilla al azar para indicar uno de los programas y presione [] continuamente hasta que el icono del control remoto se ilumine en la pantalla de la perilla, lo que significa que ha entrado en el estado de control remoto y puede comenzar a controlar de forma remota

Indicador de Estado de la Red Inalámbrica

Destello lento	Esperando conexión
Destello rápido	Conectando
Destello rápido sólido	Conectado a su enrutador inalámbrico

NOTA

1. Asegúrese de que sus dispositivos estén encendidos.
2. Mantenga su teléfono móvil lo suficientemente cerca de su dispositivo cuando esté conectando su dispositivo a la red.
3. Conecte su teléfono móvil a la red inalámbrica en casa y asegúrese de conocer la contraseña de la red inalámbrica.
4. Verifique si su enrutador inalámbrico admite la banda de 2.4 GHz y actívelo. Si no está seguro de si el enrutador admite la banda de 2.4 GHz, comuníquese con el fabricante del enrutador.
5. El dispositivo no puede conectarse a la red inalámbrica que requiere autenticación, y generalmente aparece en áreas públicas como hoteles, restaurantes, etc. Conéctese a una red inalámbrica que no requiera autenticación.
6. Apague la función WLAN+ (Android) o WLAN Assistant (iOS) de su teléfono móvil al conectar su dispositivo a la red.
7. En caso de que su dispositivo se haya conectado a una red inalámbrica anteriormente pero necesite reconectarse, por favor haga clic en "+" en la página de inicio de la aplicación, y agregue su dispositivo nuevamente por la categoría y modelo del dispositivo según las instrucciones en la aplicación.

El producto abre los puertos de red TCP 6444, UDP 6445, y un puerto de red UDP aleatorio para el descubrimiento del dispositivo y la configuración de red.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Limpieza y Cuidado

⚠️ ADVERTENCIA

- Siempre desenchufe el electrodoméstico y cierre la llave de agua antes de limpiar y dar mantenimiento.

Limpieza del Gabinete

Un mantenimiento adecuado en la máquina puede extender su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay algún desbordamiento de agua, use una toalla para secarlo inmediatamente. Nunca use objetos afilados para limpiar el electrodoméstico.

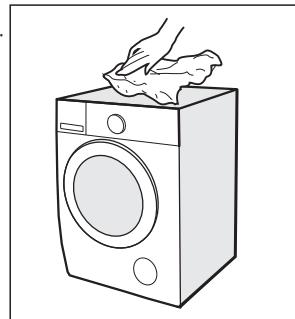

⚠️ PRECAUCIÓN

- Nunca use agentes abrasivos o cáusticos. Tales como ácidos fórmicos o sus disolventes diluidos o sustancias similares, como alcohol o productos químicos.

Limpieza del tambor

Cualquier mancha de óxido dejada dentro del tambor por artículos de metal debe ser eliminada inmediatamente usando detergentes libres de cloro. ¡Nunca use lana de acero para limpiar el tambor! Ejecute el programa de "Limpieza del tambor" para limpiar el tambor cada vez que la máquina se ejecute 60 veces (aparecerá U01 en el panel de control para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico).

💡 NOTA


- Mantenga cualquier ropa alejada de la máquina mientras limpia el tambor.

Limpieza de la junta de la puerta y el cristal

Limpie el cristal y la junta después de cada lavado para eliminar pelusas y manchas. Si se acumula pelusa, puede causar fugas.

Retire cualquier moneda, botón u otros objetos de la junta después de cada lavado.

Limpie la junta de la puerta cada vez que la máquina se ejecute 60 veces (aparecerá U01 en el panel de control para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico).

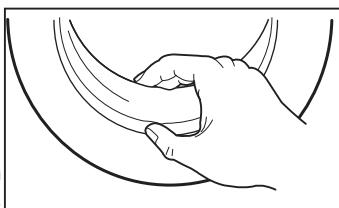


Limpieza del filtro de entrada


💡 NOTA

- La disminución del flujo de agua es una señal de que el filtro necesita ser limpiado.


1. Cierre la llave y retire la manguera de suministro de agua de la misma.

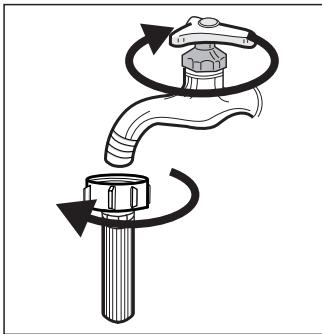


2. Limpie el filtro con un cepillo.

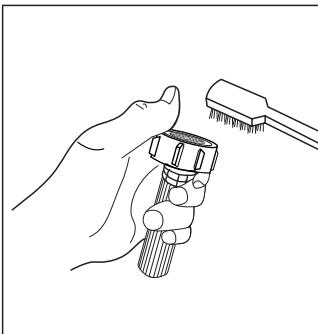

3. Desenrosque la manguera de suministro de agua desde la parte trasera de la máquina. Saque el filtro con unos alicates de punta larga.

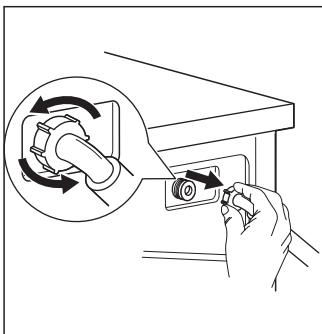

4. Usa un cepillo para limpiar el filtro.

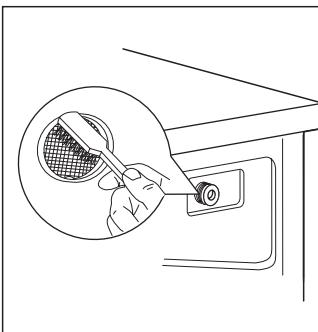


5. Vuelva a instalar el filtro en la entrada de agua y vuelva a conectar la manguera de suministro de agua.

6. Limpie el filtro de entrada con un cepillo cada vez que la máquina se ejecute 60 veces (aparecerá U01 en el panel de control para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico).


Limpieza del Dispensador de Detergente

- Presione hacia abajo el liberador [] en la tapa del suavizante y saque el cajón del dispensador del hueco.
- Levante la tapa del suavizante del cajón del dispensador y lave ambos elementos con agua.
- Limpie el interior del hueco con un cepillo.
- Vuelva a colocar la tapa del suavizante y empuje el cajón de nuevo en el hueco.


1. Presione el liberador y retire el cajón del dispensador

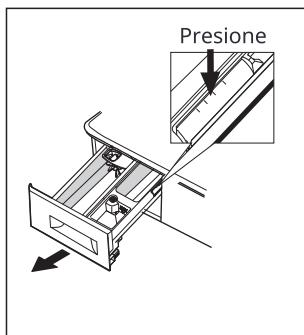


2. Limpie el cajón del dispensador y la tapa del suavizante bajo el agua

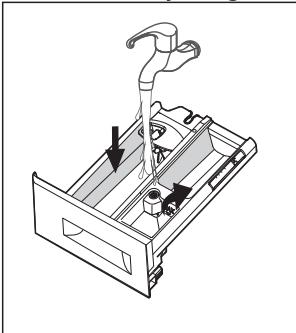

3. Limpie la cavidad con un cepillo suave

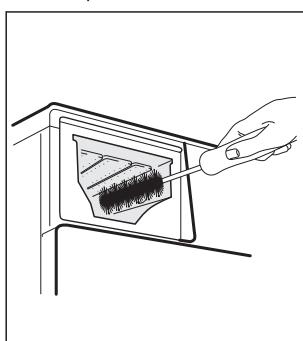

4. Inserta el cajón del dispensador

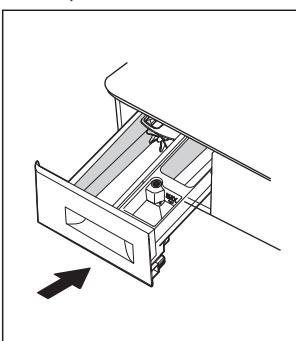


NOTA

- No use agentes abrasivos o cáusticos para limpiar las piezas de plástico.
- Limpie el dispensador de detergente con un cepillo cada vez que la máquina se ejecute 60 veces (aparece U01 en el panel de control para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico).


Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

! ADVERTENCIA


- Asegúrese de que la máquina haya terminado el ciclo de lavado y esté vacía. Apáguela y desenchúfela antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe.
- Tenga cuidado con el agua caliente. ¡Espere a que el agua se enfrie. ¡Riesgo de quemaduras!
- Limpie el filtro periódicamente cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

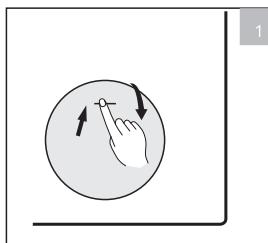


Abra la tapa inferior del filtro

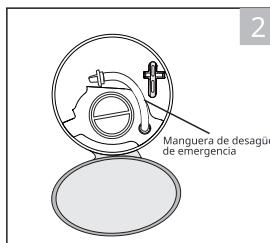


Saque la manguera de desagüe de emergencia y retire el tapón de la manguera

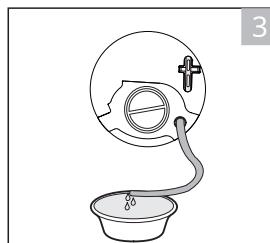


Después de que salga el agua, vuelva a colocar la manguera de desagüe

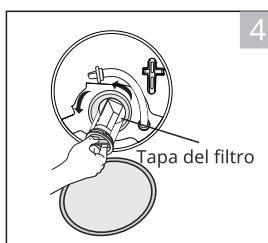

Abra el filtro girando en sentido contrario a las agujas del reloj

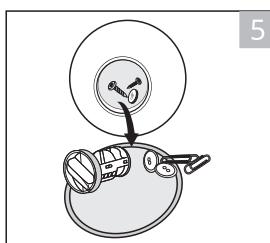

Elimina la materia extraña

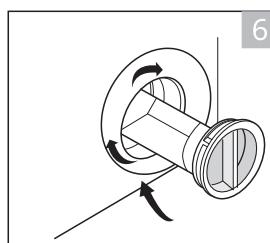

Vuelva a insertar cuidadosamente el filtro y atornille la tapa inferior en sentido

! PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de desagüe de emergencia estén reinstaladas correctamente, las placas de la tapa deben insertarse alineadas con las placas del agujero, de lo contrario el agua puede filtrarse.
- Algunas máquinas no tienen manguera de desagüe de emergencia, por lo que se pueden omitir los pasos 2 y 3. Gire la tapa inferior directamente para que el agua corra hacia el lavabo.
- Cuando el electrodoméstico está en uso y dependiendo del programa seleccionado, puede haber agua caliente en la bomba. Nunca retire la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, espere siempre hasta que el electrodoméstico haya terminado el ciclo y esté vacío. Al volver a colocar la tapa, asegúrese de que esté bien apretada.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Siempre que haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede resolverlo siguiendo las tablas a continuación. Si el problema persiste, por favor contacte con el servicio de atención al cliente.

Descripción	Causa Posible	Solución
El electrodoméstico no arranca	La puerta no está cerrada correctamente. La ropa está atascada.	Cierra la puerta correctamente y reinicia. Verifica la ropa.
La puerta no se puede abrir	La protección de seguridad está activada.	Desconecta la energía y reinicia.
Fuga de agua	Las conexiones no están lo suficientemente apretadas.	Revisa y ajusta la tubería de entrada de agua. Verifique y limpие la manguera de salida.
Residuos de detergente en el dispensador de detergente	El detergente está húmedo y/o aglomerado.	Limpie y seque el dispensador de detergente
El indicador o la pantalla no funcionan	La placa de circuito impreso o el arnés tienen problemas de conexión.	Apague la corriente y verifique si el enchufe está conectado correctamente.
Ruido anormal	Los pernos de fijación todavía están en su lugar. El piso no es sólido o nivelado.	Verifique si los pernos de fijación han sido retirados. Asegúrese de que el electrodoméstico esté instalado en un piso sólido y nivelado

Códigos de error

Descripción	Causa Posible	Solución
E30	La puerta no está cerrada correctamente.	Cierra la puerta correctamente y reinicia.
E10	Problema de inyección de agua durante el ciclo de lavado.	Compruebe si la presión del agua es suficientemente alta. Endereza la tubería de agua. Limpia el filtro de la válvula de entrada.
E21	Desagüe de agua extra en tiempo extra	Revisa la manguera de desagüe en busca de obstrucciones.
E12	Desbordamiento de agua	Reinicia el electrodoméstico.
EXX	Otros	Reinicia el electrodoméstico. Si el problema persiste, por favor contacta al servicio al cliente.

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

 **Midea** el logotipo, las marcas comerciales, el nombre comercial, la imagen comercial y todas sus versiones son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus afiliados ("Midea"), de los cuales Midea posee marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como toda la buena voluntad derivada del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca comercial de Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de marca registrada o competencia desleal en violación de las leyes pertinentes

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en su totalidad o en parte este manual, o combinarlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.


ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones Importantes para el Medio Ambiente

Cumplimiento de la Directiva RAEE y Disposición del Producto Desechado:

Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos de desecho (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe ser devuelto al punto de recogida oficial para el reciclaje de dispositivos eléctricos electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, por favor contacte a sus autoridades locales o al minorista donde se adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y reciclaje de electrodomésticos antiguos. La disposición adecuada de electrodomésticos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

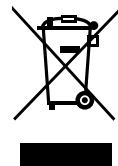

Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales dañinos y prohibidos especificados en la Directiva.

Información del Embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales del Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones con todas las disposiciones de la ley aplicable de protección de datos, de acuerdo con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE

En general, nuestro procesamiento de datos es para cumplir con nuestra obligación en virtud del contrato con usted y por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con preguntas de garantía y registro de productos. En algunos casos, pero solo si se garantiza una protección de datos adecuada, los datos personales pueden ser transferidos a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Se proporcionará más información a solicitud. Puede contactar a nuestro Oficial de Protección de Datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse a que sus datos personales sean procesados con fines **de** marketing directo, contáctenos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para encontrar más información, siga el código

TARJETA DE GARANTÍA

NOTAS

Ofrecemos una garantía para esta máquina de acuerdo con las siguientes condiciones: Tiene una garantía del fabricante de años a _____ partir de la fecha de compra (se debe proporcionar comprobante de compra). Se aplican nuestros Términos y Condiciones Generales .

Tu dispositivo /número de serie

Fecha de compra:

Lugar de compra:

¿Tienes alguna pregunta?
¡Estamos encantados de apoyarte!

<http://www.midea.com>

Servicio al Cliente

Los repuestos para su electrodoméstico están disponibles por un mínimo de 10 años siguiendo el REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE LA UE 2019/2023 ANEXO II Requisitos de Ecodiseño .

En caso de preguntas, por favor contacte a nuestro centro de servicio al cliente local.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

- Nunca intente reparar un electrodoméstico que esté defectuoso o se presume que está defectuoso. Puede poner en peligro su vida y la de los futuros usuarios. Solo los especialistas autorizados pueden realizar este trabajo de reparación.
- ¡Una reparación incorrecta anulará la garantía y los daños posteriores no podrán ser reconocidos!

Transport

PASOS IMPORTANTES AL MOVER EL ELECTRODOMÉSTICO

- Desenchufe el electrodoméstico y cierre la llave de entrada de agua.
- Verifique si la puerta y el dispensador de detergente están cerrados correctamente.
- Retire la tubería de entrada de agua y la manguera de salida de las instalaciones de la casa.
- Deje que el agua se drene por completo del electrodoméstico (ver " Limpiando el Filtro de la Bomba de Drenaje")
- Importante: Vuelva a instalar los 4 pernos de transporte en la parte trasera del electrodoméstico.
- Este electrodoméstico es pesado. Transporte con cuidado. Nunca sostenga ninguna parte sobresaliente de la máquina al levantar. La puerta de la máquina no se puede usar como asa.



make yourself at home