


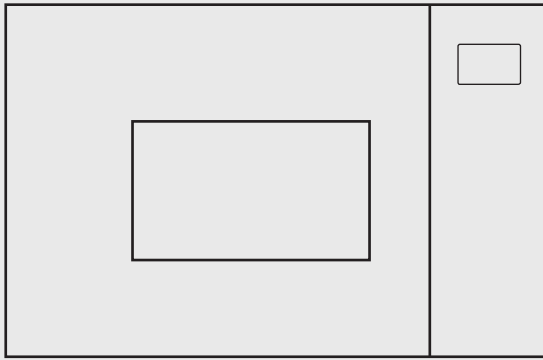

MICROWAVE OVEN

USER MANUAL

MEG38KBL

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER ----- 02

SAFETY INSTRUCTIONS ----- 03

SPECIFICATION ----- 13

PRODUCT OVERVIEW ----- 14

PRODUCT INSTALLATION ----- 17

OPERATION ----- 21

TROUBLE SHOOTING ----- 30

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT ----- 31

DISPOSAL AND RECYCLING ----- 32

DATA PROTECTION NOTICE ----- 33

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols



Danger

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Warning of electrical voltage

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



Warning

The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



Caution

The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



Attention

The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



Observe instructions

This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- a. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy.
It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- b. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- c. **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

▲ WARNING

- Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

- **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- Only use the temperature probe recommended for this oven. (For ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
- The microwave oven must be operated with the decorative door open. (For ovens with a decorative door.)
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- farm houses;
- bed and breakfast type environments.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
- The microwave oven is intended to be used built-in.
- Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance. (For fixed appliances and built-in appliances being used equal or higher than 900mm above the floor and having detachable turntables. But this is not applicable for appliances with horizontal bottom hinged door.)
- Steam cleaner is not to be used.
- Surface of a storage drawer can get hot.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years

of age shall be kept away unless continuously supervised.

- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
- The cavity lighting is a main function, which can facilitate users to clean and observe the food being cooked, etc. When users no longer need the lighting, for energy conservation, please close the oven door (the light will turn off automatically at this time).

**READ CAREFULLY AND KEEP
FOR FUTURE REFERENCE
HOUSEHOLD USE ONLY
(NOT FOR COMMERCIAL USE)**

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

DANGER

Electric Shock Hazard:

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard:

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard:

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

- Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- Cook on maximum power for 1 minute.
- Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SPECIFICATION

Model	MEG38KBL
Rated Voltage/Frequency	230-240 V~ 50 Hz
Microwave Input	1450 W
Microwave Output	900 W
Grill	1100-1200 W

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.


Standby mode	0.8 W
The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition.	20 minutes

PRODUCT OVERVIEW

Names of Oven Parts and Accessories

In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:



Glass Tray



Turntable Ring Assembly




Instruction Manual



Turntable Shaft



Sucker




Grill Rack (For grilling, e.g. steaks, sausages and for toasting bread. As a support for shallow dishes.)

Accessories Reference Chart

 Grill Rack	
Microwave	×
Grill	✓
Combi.1	×
Combi.2	×
Defrost by weight	×
Defrost by time	×
Auto menu	×

PRODUCT OVERVIEW

Names of Oven Parts and Accessories

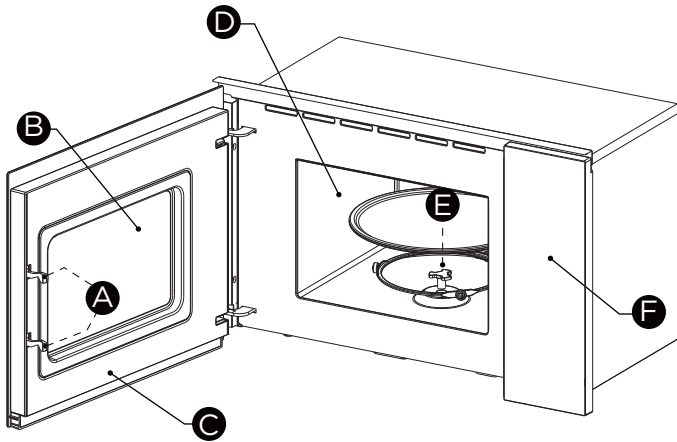


- A) Safety interlock system
- B) Observation window
- C) Door assembly

- D) Oven cavity
- E) Turntable shaft
- F) Control panel

PRODUCT OVERVIEW


TURNTABLE INSTALLATION

Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place. For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed from the turntable shaft. Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.

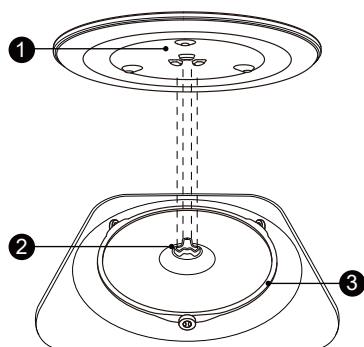

How to put the turntable in place:

1. Place the turntable ring assembly ③ into the recess in the cooking compartment.
2. Place the glass tray ① on the turntable ring assembly ③. Fit the raised, curved lines in the center of the glass tray bottom between the three spokes of the shaft. Make sure that the glass tray ① engages in the turntable shaft ② in the centre of the cooking compartment floor. The rollers on the shaft should fit inside the turntable bottom ridge.

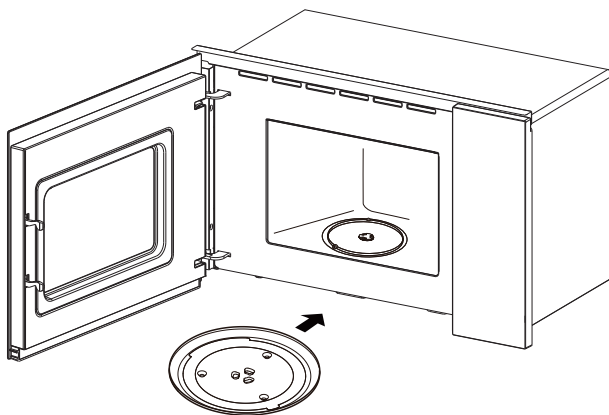

Notes:

1. Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
2. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
3. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
4. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
5. Never restrict the movement of the turntable.
6. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

PRODUCT INSTALLATION

INSTALLATION AND CONNECTION

1. This appliance is only intended for domestic use.
2. This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cabinet.
3. Please observe the special installation instructions.
4. The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard.
5. The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
6. The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
7. The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.
8. Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.
9. Don't use under the work surface and that it must not be subject to spillage from containers onto surfaces under which the appliance is installed.

The accessible surface may be hot during operation.



PRODUCT INSTALLATION

INSTALLATION INSTRUCTIONS

The following must be noted

Electrical connection

The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. Only a qualified electrician who takes the appropriate regulations into account may install the socket or replace the connecting cable. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm. Contact protection must be ensured by the installation.

Fitted units

The installation cabinet must not have a back panel behind the appliance. Minimum installation height: 850 mm. Ventilation slots and intakes must not be covered.


Installing the oven - Fig. 2

Notes:



- (1) Do not trap or kink the mains lead.
- (2) The dimensions in the figures are in mm.





Screw



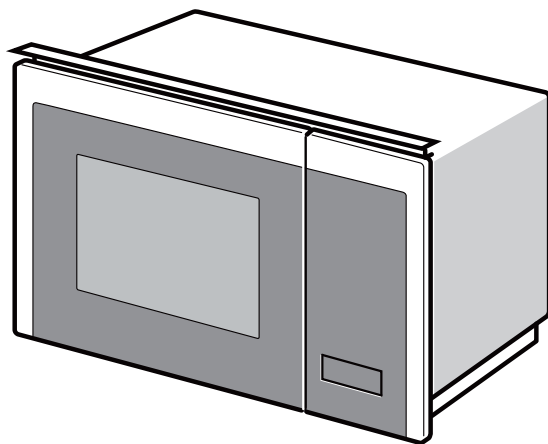


1

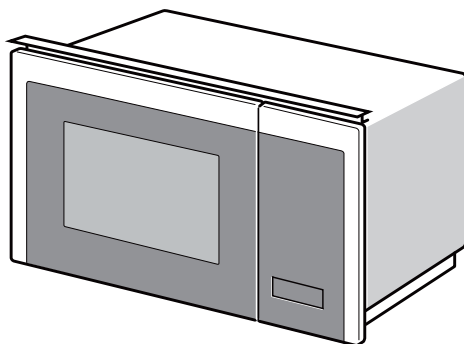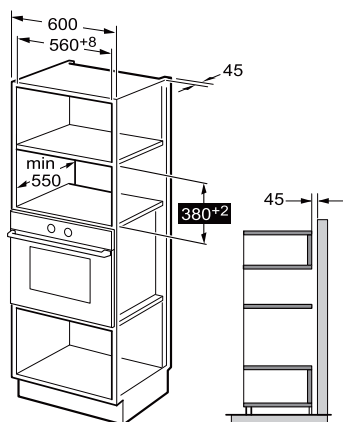


2

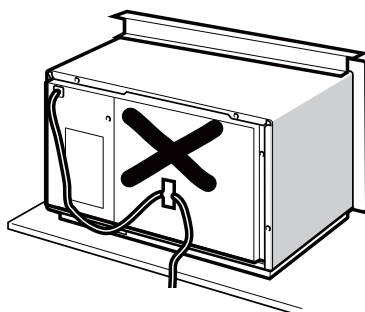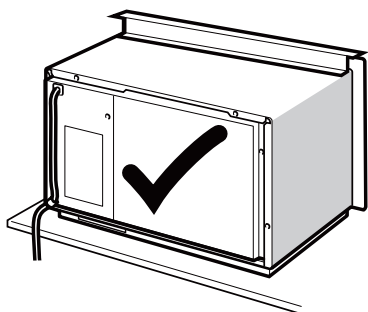

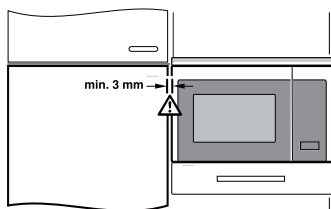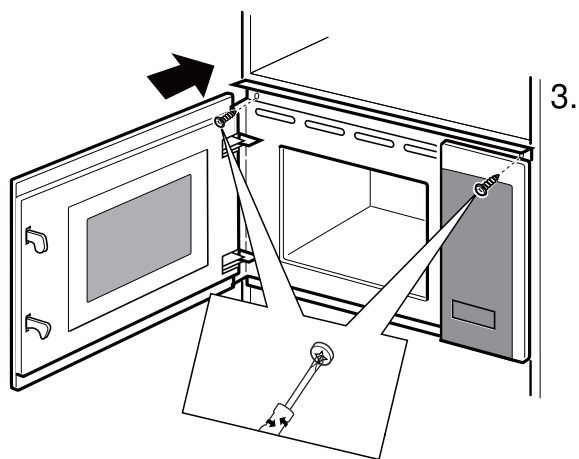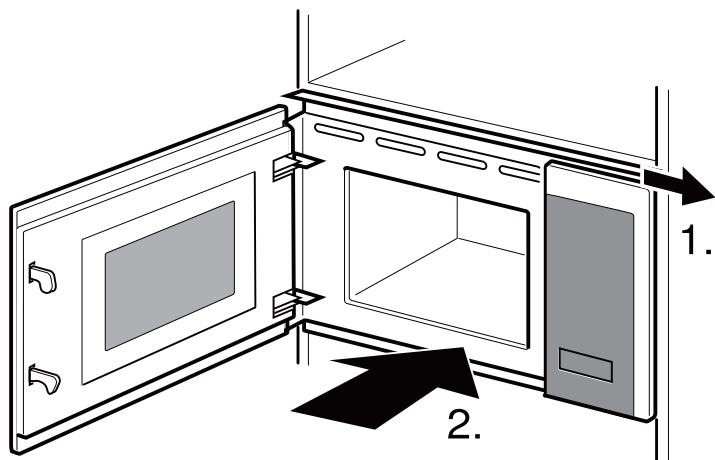


OPERATION

Control Panel

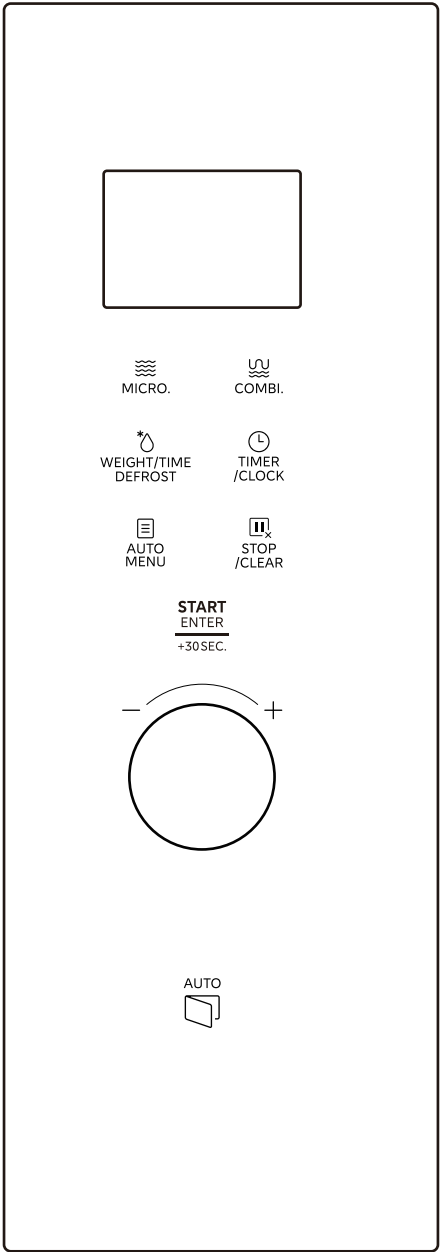

OPERATION

Button Function Overview

Button	Description
 MICRO.	Use microwave energy to cook
 COMBI.	Combination cooking mode: Grill / Microwave+ Grill
 WEIGHT/TIME DEFROST	Quickly defrost frozen foods based on the selected weight or time
 TIMER /CLOCK	Cooking timer / Clock
 AUTO MENU	Auto menu with preset programs by weight
 STOP /CLEAR	Pause active cooking status / Cancel current operation / Lock function for children
	Adjust time, power level, weight, cooking mode, auto menu, and other parameters
 START ENTER +30SEC.	Start speedy cooking for 30 seconds / Confirm input / Start operation / Add 30 seconds
 AUTO	Electric door opening

OPERATION

1. Setting the Clock

- (1) Touch  twice and then “00:00” will display.
- (2) Turn the knob to set the hour figures.
- (3) Touch  to confirm.
- (4) Turn the knob to set the minute figures.
- (5) Touch  to confirm setting.

Notes

- (1) To reset the clock, please repeat step 1 to step 5.
- (2) The clock is a 24-hour display.

2. Setting the Kitchen Timer

- (1) Touch  once, and then “00:00” will display.
- (2) Turn the knob to set the desired time. The maximum time value is “95:00”.
- (3) Touch  to confirm. The timer starts counting down.

Note

The kitchen timer is a timer.

3. Microwave Cooking

The 6 power levels are available.

Power	100%	80%	50%	30%	20%	10%
Display	P100	P80	P50	P30	P20	P10

- (1) In standby mode, touch  once, and then “P100” will display.
- (2) Touch  repeatedly or turn the knob to set the power.
The 6 power levels are available.
- (3) Touch  to confirm.
- (4) Turn the knob to set the cooking time. The maximum time value is “95:00”.
- (5) Touch  to start cooking.

OPERATION

4. Grill & Combi. Cooking

- (1) In standby mode, touch  COMBI. once, and then “G” will display.
- (2) Touch  COMBI. repeatedly or turn the knob to choose the cooking mode, and then “C-1”, “C-2”, or “G” displays.
- (3) Touch  START
ENTER
+30 SEC. to confirm.
- (4) Turn the knob to set the cooking time. The maximum time value is “95:00”.
- (5) Touch  START
ENTER
+30 SEC. to start cooking.

 Note

The buzzer will sound to remind you to turn the food over during grilling cooking. If no operation, the oven will continue working.

Grill & Combination Cooking Chart

Function	Display	Microwave Power	Grill Power
Grill	G	0%	100%
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	34%	66%

5. Speedy Cooking

- (1) In standby mode, touch  START
ENTER
+30 SEC. once to cook food at 100% power level for 30 seconds. Each touch on the same key can increase 30 seconds. The maximum time value is “95:00”.
- (2) In standby mode, turn the knob to set a cooking time at 100% power. Touch  START
ENTER
+30 SEC. to start cooking. The maximum time value is “95:00”.

 Note

In the microwave, grilling, combination, and defrosting by time cooking state, touching  START
ENTER
+30 SEC. or turning the knob can change the cooking time (except for the defrosting by weight and auto menu).

OPERATION

6. Defrost by Weight

- (1) Touch  repeatedly to choose the type of the food.
- (2) Turn the knob to set the weight of the food.
- (3) Touch  to start defrosting.

Note

The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

Defrost by Weight Chart

Food	Display	Weight
Meat	dEF1	100-2000g
Poultry	dEF2	100-1500g
Fish	dEF3	300-1000g

7. Defrost by Time

- (1) Touch  repeatedly until “dEF4” displays.
- (2) Turn the knob to set the desired defrosting time. The maximum time value is “95:00”.
- (3) Touch  to start defrosting.

Notes

- (1) The defrost power is P30 and it cannot be changed.
- (2) The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

8. Lock Function for Children

You can use this function to disable the screen buttons and prevent your child from accidentally turning the oven on.

To activate the lock:
In standby mode, touch and hold  for three seconds. A beep sounds and the locked icon will display.

To deactivate the lock:
In locked state, touch and hold  for three seconds. A beep sounds.

OPERATION

9. Multi-Stage Cooking

Example: Defrost food for 5 minutes and then cook with P80 for 7 minutes.

- (1) Touch  four times, “dEF4” will display.
WEIGHT/TIME
DEFROST
- (2) Turn the knob to set the desired defrosting time to 5 minutes.
- (3) Touch  once, and then “P100” will display.
MICRO.
- (4) Touch  repeatedly or turn the knob to set the power level to P80.
MICRO.
- (5) Touch  to confirm.
START
ENTER
+30 SEC.
- (6) Turn the knob to set the cooking time to 7 minutes.
- (7) Touch  to start cooking.
START
ENTER
+30 SEC.

Notes

- (1) Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.
- (2) If you set the defrost function, it will work automatically in the first stage.
- (3) The kitchen timer and auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

10. Inquiring Function

- (1) If the clock has been set, the current time will display for three seconds by touching  in the cooking state.
TIMER
/CLOCK
- (2) In the microwave, grilling, and combination cooking state, touch  or  to inquire about the power level or cooking mode. It will display for three seconds.

11. Auto Menu

- (1) In standby mode, touch  once, the screen will display “A1”.
AUTO
MENU
- (2) Touch  repeatedly or turn the knob to set the menu you need.
AUTO
MENU
The 14 auto menus are available.
- (3) Touch  to confirm.
START
ENTER
+30 SEC.
- (4) Turn the knob to set the weight of the food.
- (5) Touch  to start cooking.
START
ENTER
+30 SEC.

OPERATION

Auto Menu Chart

Menu	Weight	Display	Power Level
A1 Pizza	200g	200g	C-2
	400g	400g	
A2 Potato	200g	200g	P100
	400g	400g	
	600g	600g	
A3 Meat	250g	250g	P100
	350g	350g	
	450g	450g	
A4 Fish	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A5 Vegetable	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A6 Beverage	1 cup (about 120ml)	1	P100
	2 cups (about 240ml)	2	
	3 cups (about 360ml)	3	
A7 Pasta	50g (with 450g cold water)	50g	P80
	100g (with 800g cold water)	100g	
A8 Popcorn	50g	50g	P100
	100g	100g	
A9 Soften-Butter	50g	50g	P20
	100g	100g	
	150g	150g	

OPERATION

Auto Menu Chart

Menu	Weight	Display	Power Level
A10 Melt-Butter	50g	50g	P50
	100g	100g	
	150g	150g	
A11 Melt-Chocolate	50g	50g	P80
	100g	100g	
	150g	150g	
A12 Melt-Cheese	50g	50g	P50
	100g	100g	
	150g	150g	
A13 Braised Chicken	1500g	1500g	P100+P80
A14 Soup	500g	500g	P100+P50

 Notes

For the menus “A13, A14”, please skip the step (4).


OPERATION

12. Electric door opening function

Touch  once, the oven door will open.

Notes

If the electric door is broken, open the oven door with the sucker as shown below.

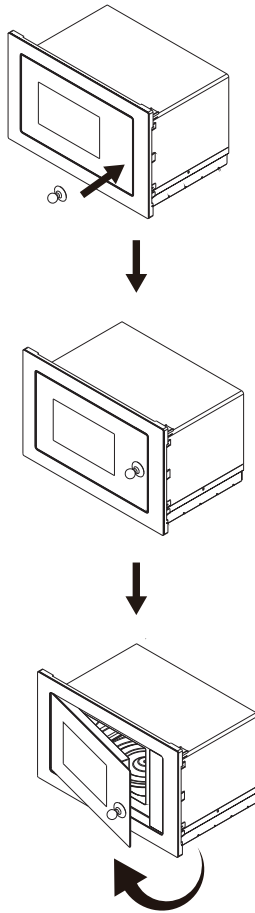

TROUBLE SHOOTING

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
	(1) Power cord is not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
Oven cannot be started.	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door is not closed well.	Close door well.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates (“Midea”), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.




Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

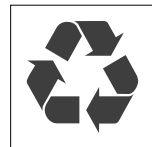


DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.



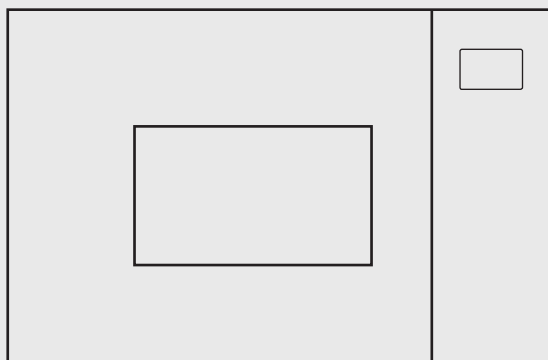

FORNO A MICROONDE

MANUALE UTENTE

MEG38KBL

Avvisi di avvertimento: Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per miglioramento del prodotto.

Consultare il proprio rivenditore o il produttore per maggiori dettagli.

Il diagramma sopra è solo a scopo di riferimento. Si prega di considerare l'aspetto del prodotto reale come standard.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Grazie per aver scelto Midea! Prima di utilizzare il nuovo prodotto Midea, leggere attentamente questo manuale per assicurarsi di conoscere come utilizzare le funzionalità le funzioni che il nuovo elettrodomestico offre in modo sicuro.

CONTENUTI

CARTA DE AGRADECIMIENTO ----- 02

ISTRUZIONI DI SICUREZZA ----- 03

SPECIFICHE----- 15

PANORAMICA DEL PRODOTTO----- 16

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO ----- 19

FUNZIONAMENTO-----23

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI -----32

MARCHI COMMERCIALI, COPYRIGHT E DICHIARAZIONE
LEGALE -----33

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO -----34

AVVISO SULLA PROTEZIONE DEI DATI-----35

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Uso previsto

Le seguenti linee guida di sicurezza sono intese a prevenire rischi imprevisti o danni derivanti da un uso non sicuro o scorretto dell'elettrodomestico. Si prega di controllare l'imballaggio e l'elettrodomestico al momento della consegna per assicurarsi che tutto sia integro e garantire un funzionamento sicuro. Se si riscontrano danni, contattare il rivenditore o il distributore. Si prega di notare che modifiche o alterazioni all'elettrodomestico non sono consentite per motivi di sicurezza. Un uso non intenzionale può causare pericoli e la perdita della garanzia.

Spiegazione dei Simboli

	Pericolo Questo simbolo indica che esistono pericoli per la vita e la salute delle persone a causa di gas estremamente infiammabile.
	Avvertenza di tensione elettrica Questo simbolo indica che esiste un pericolo per la vita e la salute delle persone a causa della tensione.
	Avvertenza La parola di segnalazione indica un pericolo con un livello medio di rischio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.
	Attenzione La parola di segnalazione indica un pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può causare lesioni lievi o moderate.
	Avvertenza La parola di segnalazione indica informazioni importanti (ad esempio danni a proprietà), ma non pericolo.
	Osservare le istruzioni Questo simbolo indica che un tecnico di assistenza deve operare e mantenere questo elettrodomestico solo in conformità con le istruzioni operative.

Leggere attentamente e con attenzione queste istruzioni operative prima di utilizzare/attivare l'unità e conservarle nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o dell'unità per un uso successivo!

PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILE ESPOSIZIONE A ENERGIA A MICROONDE ECCESSIVA

- a. Non tentare di utilizzare questo forno con la porta aperta poiché ciò può causare un'esposizione dannosa all'energia a microonde. È importante non rompere o manomettere i dispositivi di sicurezza.
- b. Non posizionare alcun oggetto tra la faccia frontale del forno e la porta né permettere che sporco o residui di detergente si accumulino sulle superfici di tenuta.
- c. **AVVERTENZA:** Se la porta o le guarnizioni della porta sono danneggiate, il forno non deve essere utilizzato fino a quando non sia stato riparato da una persona competente.

ADDENDUM

Se l'apparecchio non viene mantenuto in uno stato di pulizia adeguato, la sua superficie potrebbe degradarsi, influenzando la durata dell'apparecchio e causando una situazione pericolosa.

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica, lesioni alle persone o esposizione a energia eccessiva del forno a microonde durante l'uso del vostro elettrodomestico, seguire le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

▲ AVVERTENZA

- Leggere e seguire le specifiche: “PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILE ESPOSIZIONE A ENERGIA ECCESSIVA DEL FORNO A MICROONDE
- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite riguardo all'uso sicuro dell'elettrodomestico e comprendono i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da persone con qualifiche simili per evitare pericoli.
- **AVVERTENZA:** Assicurarsi che l'elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampada per evitare il rischio di scosse elettriche.

- **AVVERTENZA:** È pericoloso per chiunque non sia una persona competente eseguire qualsiasi operazione di assistenza o riparazione che comporti la rimozione di un coperchio che protegge dall'esposizione all'energia a microonde.
- **AVVERTENZA:** Liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere.
- Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o carta, sorvegliare il forno a causa della possibilità di accensione.
- Utilizzare solo utensili adatti all'uso nei forni a microonde
- Se si osserva del fumo, spegnere o scollegare l'elettrodomestico e mantenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme.
- Il riscaldamento a microonde di bevande può causare ebollizione ritardata e violenta, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
- Il contenuto di biberon e vasetti di alimenti per bambini deve essere mescolato o agitato e la temperatura controllata prima del consumo, per evitare
- Le uova nel guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché potrebbero esplodere, anche dopo la fine del riscaldamento a microonde
- Il forno deve essere pulito regolarmente e qualsiasi residuo di cibo rimosso.
- La mancata manutenzione del forno in condizioni di pulizia potrebbe portare al deterioramento della

superficie che potrebbe influire negativamente sulla durata dell' elettrodomestico e possibilmente causare una situazione pericolo

- Utilizzare solo la sonda di temperatura raccomandata per questo forno. (Per forni dotati di funzione per l'uso di una sonda di rilevamento della temperatura.)
- Il forno a microonde deve essere utilizzato con la porta decorativa aperta. (Per forni con porta decorativa.)
- Questo elettrodomestico è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili quali:
 - aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - fattorie;
 - ambienti di tipo bed and breakfast.
- Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di cibi e bevande. L'essiccazione di cibi o indumenti e il riscaldamento di cuscini riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili può comportare rischi di lesioni, accensione o incendio.
- Contenitori metallici per cibi e bevande non sono consentiti durante la cottura a microonde.
- L'elettrodomestico non deve essere pulito con un pulitore a vapore.
- L'elettrodomestico non deve essere installato dietro una porta decorativa per evitare il surriscaldamento. (Questo non è applicabile per elettrodomestici con porta decorativa.)
- Il forno a microonde è destinato all'uso incassato.

- Si deve prestare attenzione a non spostare il piatto girevole quando si rimuovono contenitori dall'elettrodomestico. (Per elettrodomestici fissi e incassati utilizzati a un'altezza uguale o superiore a 900 mm dal pavimento e dotati di piatti girevoli rimovibili. Ma questo non è applicabile per elettrodomestici con porta a battente orizzontale inferiore.)
- Non utilizzare il pulitore a vapore.
- La superficie del cassetto di stoccaggio può diventare calda.
- Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta del forno poiché possono graffiare la superficie, il che potrebbe causare la rottura del vetro
- AVVERTENZA: L'elettrodomestico e le sue parti accessibili si riscaldano durante l'uso. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti. I bambini di età inferiore a 8 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Durante l'uso l'elettrodomestico si riscalda. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.
- AVVERTENZA: Le parti accessibili possono diventare calde durante l'uso. I bambini piccoli devono essere tenuti lontani.
- AVVERTENZA: Quando l'elettrodomestico è utilizzato in modalità combinata, i bambini devono usare il forno solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature generate.

- L'illuminazione della cavità è una funzione principale che può facilitare gli utenti nella pulizia e nell'osservazione del cibo durante la cottura, ecc. Quando gli utenti non necessitano più dell'illuminazione, per risparmiare energia, si prega di chiudere la porta del forno (la luce si spegnerà automaticamente in questo momento)
- L'illuminazione della cavità è una funzione principale che può facilitare gli utenti nella pulizia e nell'osservazione del cibo durante la cottura, ecc. Quando gli utenti non necessitano più dell'illuminazione, per risparmiare energia, si prega di chiudere la porta del forno (la luce si spegnerà automaticamente in questo momento)

**LEGGERE ATTENTAMENTE E
CONSERVARE PER RIFERIMENTO
FUTURO
SOLO PER USO DOMESTICO (NON
PER USO COMMERCIALE)**

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI ALLE PERSONE INSTALLAZIONE DELLA MESSA A TERRA

⚠ PERICOLO

Rischio di scossa elettrica:

Toccare alcuni componenti interni può causare gravi lesioni personali o la morte. Non smontare questo elettrodomestico.

⚠ AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica:

Un uso improprio della messa a terra può causare scosse elettriche. Non collegare alla presa finché l'elettrodomestico non è correttamente installato e messo a terra. Questo elettrodomestico deve essere messo a terra. In caso di cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scossa elettrica fornendo un percorso di fuga per la corrente elettrica.

Questo elettrodomestico è dotato di un cavo con filo di messa a terra e spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e messa a terra. Consultare un elettricista qualificato o un tecnico se le istruzioni per la messa a terra non sono completamente comprese o se si ha il dubbio che l'elettrodomestico sia correttamente messo a terra.

Se è necessario utilizzare un cavo di prolunga, utilizzare solo un cavo di prolunga a 3 fili.

1. È fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre i rischi derivanti dall'intralcio o dallo inciampare su un cavo più lungo.
2. Se si utilizza un cavo di alimentazione lungo o un cavo di prolunga:
 - 1) La potenza elettrica indicata sul cavo di alimentazione o sul cavo di prolunga deve essere almeno pari a quella dell'elettrodomestico
 - 2) Il cavo di prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra.
 - 3) Il cavo lungo deve essere disposto in modo da non pendere dal piano di lavoro o dal tavolo, dove potrebbe essere tirato dai bambini o causare inciampi involontari.

PULIZIA

Assicurarsi di scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica.

1. Pulire la cavità del forno dopo l'uso con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori nel modo consueto con acqua saponata.
3. Il telaio della porta, la guarnizione e le parti adiacenti devono essere puliti accuratamente con un panno umido quando sono sporchi.
4. Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta del forno, poiché potrebbero graffiare la superficie, causando la rottura del vetro.
5. Consiglio per la pulizia---Per facilitare la pulizia delle pareti della cavità che possono venire a contatto con il cibo cotto: mettere mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml (1/2 pinta) di acqua e riscaldare al 100% della potenza a microonde per 10 minuti. Pulire il forno con un panno morbido e asciutto.

UTENSILI

ATTENZIONE

Rischio di lesioni personali:

È pericoloso per chiunque, se non una persona competente, eseguire operazioni di assistenza o riparazione che comportino la rimozione di un coperchio che protegge dall'esposizione all'energia a microonde. Consultare le istruzioni su "Materiali che si possono usare nel forno a microonde o da evitare nel forno a microonde." Potrebbero esserci alcuni utensili non metallici che non sono sicuri da usare per la cottura a microonde. In caso di dubbio, è possibile testare l'utensile in questione seguendo la procedura riportata di seguito.

Test dell'utensile:

- Riempire un contenitore adatto al microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) insieme all'utensile in questione.
- Cuocere alla massima potenza per 1 minuto.
- Toccare con attenzione l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non utilizzarlo per la cottura nel microonde.
- Non superare il tempo di cottura di 1 minuto.

Materiali utilizzabili nel forno a microonde

Utensili	Note
Piatto per doratura	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo del piatto per doratura deve essere ad almeno 3/16 di pollice (5 mm) sopra il piatto girevole. Un uso scorretto può causare la rottura del piatto girevole. (Per il modello con piatto girevole.)
Stoviglie	Solo adatte al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non utilizzare piatti incrinati o scheggiati.
Barattoli di vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Usare solo per riscaldare il cibo fino a temperatura tiepida. La maggior parte dei barattoli di vetro non è resistente al calore e può rompersi.
Vetri da cucina	Solo vetri da forno resistenti al calore. Assicurarsi che non ci siano rifiniture metalliche. Non utilizzare piatti incrinati o scheggiati.
Sacchetti per cottura in forno	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con legacci metallici. Fare delle fessure per permettere al vapore di uscire.
Piatti e bicchieri di carta	Usare solo per cottura/riscaldamento a breve termine. Non lasciare il forno incustodito durante la cottura.
Asciugamani di carta	Usare per coprire il cibo durante il riscaldamento e per assorbire i grassi. Usare sotto supervisione solo per cottura a breve termine.
Carta da forno	Usare come copertura per evitare schizzi o come involucri per la cottura a vapore.
Plastic	Solo adatte al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Dovrebbe essere etichettato "Adatto al microonde". Alcuni contenitori di plastica si ammorbidiscono quando il cibo all'interno si riscalda. Le "buste per bollitura" e le buste di plastica chiuse ermeticamente devono essere tagliate, forate o aerate come indicato sulla
Pellicola trasparente	Solo adatte al microonde. Usare per coprire il cibo durante la cottura per trattenere l'umidità. Non permettere che la pellicola tocchi il cibo
Termometri	Solo adatti al microonde (termometri per carne e caramelle).
Carta cerata	Usare come copertura per evitare schizzi e trattenere l'umidità.

Materiali da evitare nel forno a microonde

Utensili	Note
Vassoio di alluminio	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un contenitore adatto al microonde.
Cartone alimentare con manico metallico	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un contenitore adatto al microonde.
Utensili in metallo o con rifiniture metalliche	Il metallo protegge il cibo dall'energia a microonde. Le rifiniture metalliche possono causare archi elettrici.
Fermagli metallici	Possono causare archi elettrici e potrebbero provocare un incendio nel forno.
Sacchetti di carta	Può causare un incendio nel forno.
Polistirolo	Il polistirolo può sciogliersi o contaminare il liquido all'interno se esposto ad alte temperature.
Legno	Il legno si seccerà se usato nel forno a microonde e potrebbe spaccarsi o creparsi.

SPECIFICHE

Model	MEG38KBL
Tensione/Frequenza nominale	230-240 V- 50 Hz
Ingresso microonde	1450 W
Uscita microonde	900 W
Griglia	1100-1200 W

CONSUMO ENERGETICO

Informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e il tempo massimo per raggiungere la modalità a bassa potenza applicabile.

Modalità standby	0,8 W
Il tempo massimo necessario affinché il forno a microonde raggiunga automaticamente la modalità o condizione a bassa potenza applicabile.	20 minuti


PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nomi delle Parti e Accessori del Forno

In caso di qualsiasi differenza tra l'elettrodomestico e le immagini in questo manuale, prevale il prodotto.

Rimuovere il forno e tutti i materiali dalla scatola e dalla cavità del forno.


Il forno è fornito con i seguenti accessori:



Vassoio in Vetro



Anello del Piatto Girevole




Manuale di Istruzioni



Albero del Piatto Girevole



Ventosa

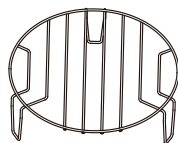


Griglietta (Per grigliare, ad esempio bistecche, salsicce e per tostare il pane. Come supporto per piatti poco profondi.)

Tabella di Riferimento Accessori

 Griglia Grill	
Microonde	X
Grill	✓
Combi.1	X
Combi.2	X
Scongelo in base al peso	X
Scongelo in base al tempo	X
Menu automatico	X

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nomi delle Parti e Accessori del Forno

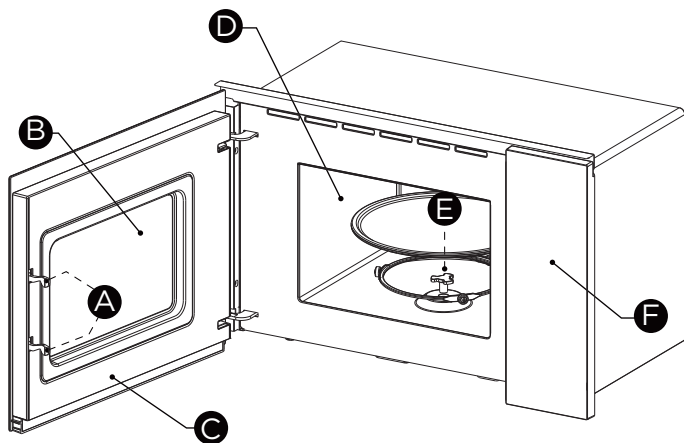

- A) Sistema di sicurezza a interblocco
- B) Finestra di osservazione
- C) Assemblaggio della porta


- D) Camera di cottura
- E) Albero del piatto girevole
- F) Pannello di controllo

PANORAMICA DEL PRODOTTO


INSTALLAZIONE DEL PIATTO GIREVOLE

Pulizia della camera di cottura e posizionamento del piatto girevole. Per nuove installazioni, assicurarsi che tutto l'imballaggio e il nastro di spedizione siano stati rimossi dall'albero del piatto girevole. Prima di utilizzare l'elettrodomestico per preparare cibo per la prima volta, è necessario posizionare correttamente il piatto girevole. È necessario pulire la camera di cottura e gli accessori

Come posizionare il piatto girevole:

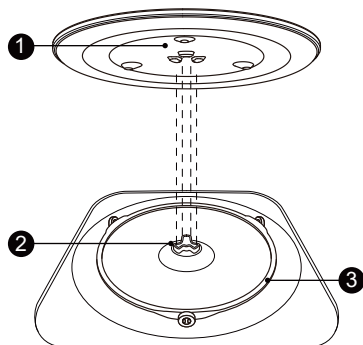

1. Posizionare l'anello del piatto girevole ③ nella rientranza del vano cottura.
2. Posizionare il piatto di vetro ① sull'anello del piatto girevole ③. Inserire le linee rialzate e curve al centro del fondo del piatto di vetro tra i tre raggi dell'albero. Assicurarsi che il piatto di vetro ① si agganci all'albero del piatto girevole ② al centro del pavimento del vano cottura. I rulli sull'albero devono adattarsi all'interno della scanalatura inferiore del piatto girevole

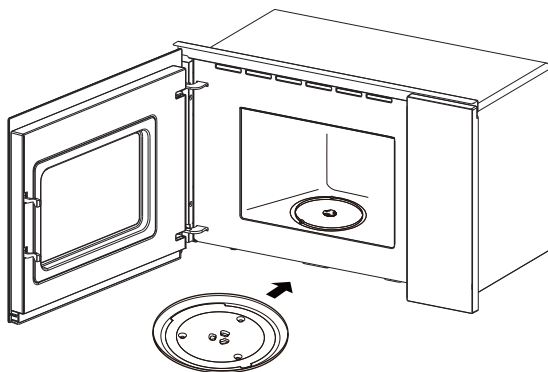

Note:

1. Non utilizzare mai l'elettrodomestico senza il piatto girevole. Assicurarsi che sia correttamente inserito. Il piatto girevole può ruotare in senso orario o antiorario.
2. Non posizionare mai il piatto di vetro capovolto. Il piatto di vetro non deve mai essere bloccato.
3. Sia il piatto di vetro che l'anello del piatto girevole devono sempre essere utilizzati durante la cottura.
4. Tutti gli alimenti e i contenitori di alimenti devono sempre essere posizionati sul piatto di vetro per la cottura.
5. Non limitare mai il movimento del piatto girevole.
6. Se il piatto di vetro o l'anello del piatto girevole si incrinano o si rompono, contattare il centro assistenza autorizzato più vicino.

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO

1. Questo elettrodomestico è destinato esclusivamente all'uso domestico.
2. Questo forno è destinato esclusivamente all'uso da incasso. Non è destinato all'uso su piano di lavoro né all'uso all'interno di un mobile
3. Si prega di osservare le istruzioni speciali per l'installazione.
4. L'elettrodomestico può essere installato in un armadio a parete largo 60 cm.
5. L'elettrodomestico è dotato di una spina e deve essere collegato solo a una presa con messa a terra installata correttamente.
6. La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dati.
7. La presa deve essere installata e il cavo di collegamento deve essere sostituito solo da un elettricista qualificato. Se la spina non è più accessibile dopo l'installazione, sul lato dell'installazione deve essere presente un dispositivo di disconnessione a tutti i poli con un'apertura di contatto di almeno
8. Non devono essere utilizzati adattatori, ciabatte multiple e prolunghe. Il sovraccarico può comportare un rischio di incendio
9. Non utilizzare sotto la superficie di lavoro e non deve essere soggetto a fuoriuscite da contenitori sulle superfici sotto le quali è installato l'elettrodomestico.

La superficie accessibile può diventare calda durante il funzionamento.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

INSTALLAZIONE DEL PIATTO GIREVOLE

Va notato quanto segue

Collegamento elettrico

L'apparecchio è dotato di una spina e deve essere collegato solo a una presa correttamente messa a terra. Solo un elettricista qualificato che tenga conto delle normative appropriate può installare la presa o sostituire il cavo di collegamento. Se la spina non è più accessibile dopo l'installazione, deve essere presente un interruttore isolante a tutti i poli sul lato dell'installazione con un gap di contatto di almeno 3 mm. L'installazione deve garantire la protezione dei contatti.

Unità attrezzate

L'armadietto di installazione non deve avere un pannello posteriore dietro l'apparecchio. Altezza minima di installazione: 850 mm.

Le fessure di ventilazione e le prese d'aria non devono essere coperte.


Installazione del forno - Fig. 2

Notas:



- (1) Non intrappolare o piegare il filo principale.
- (2) Le dimensioni nelle figure sono in mm.





Screw



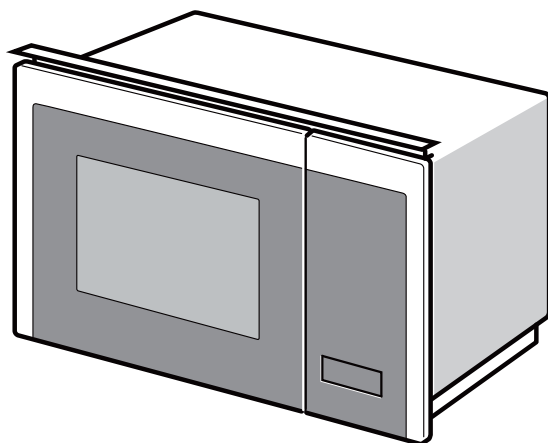


1

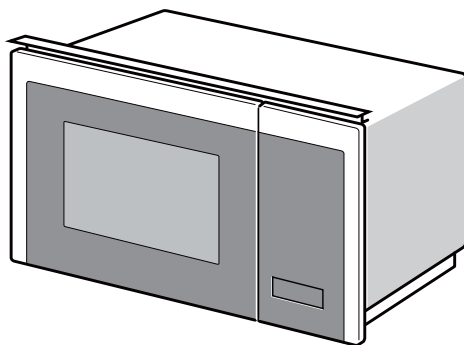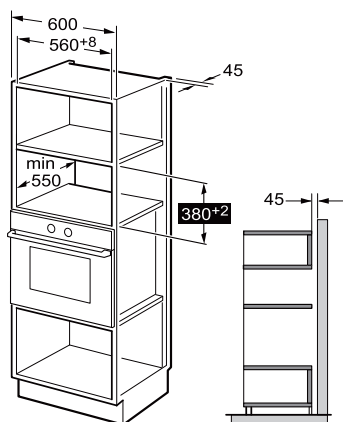


2

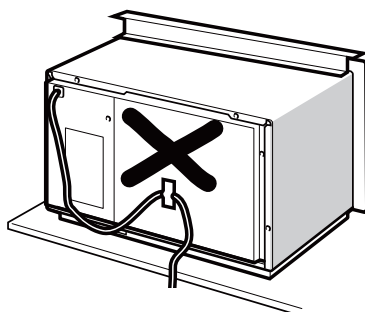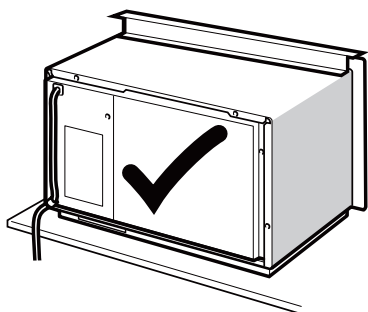

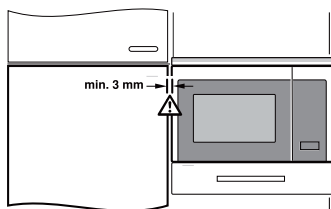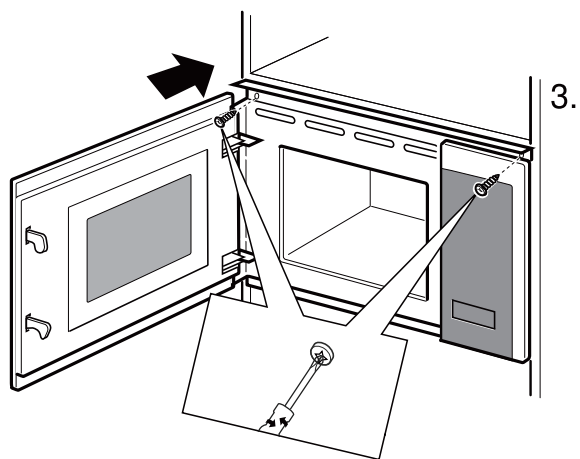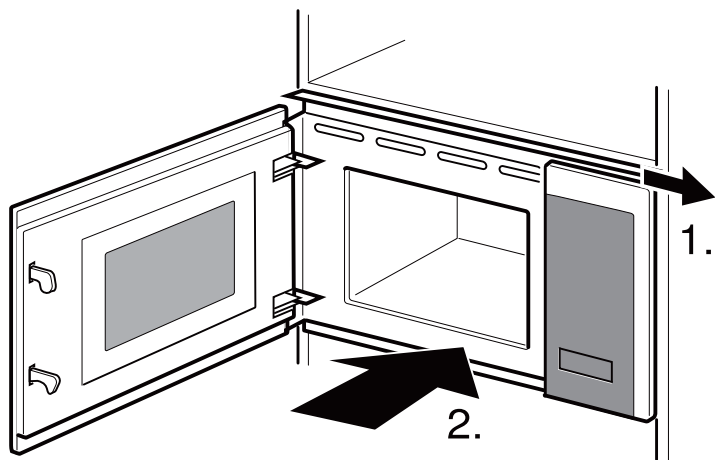


FUNZIONAMENTO

Pannello di controllo

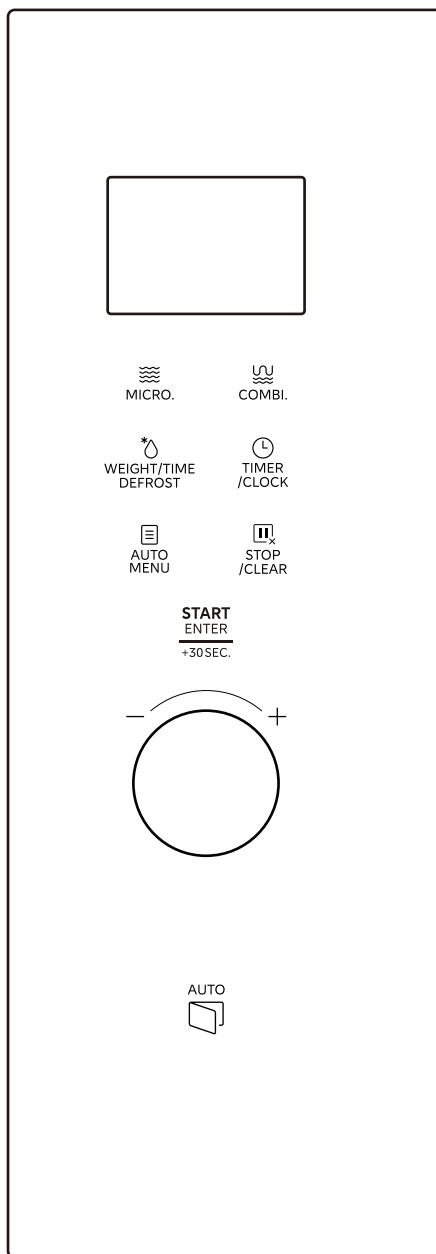

FUNZIONAMENTO

Panoramica delle funzioni dei pulsanti

Pulsante	Descrizione
 MICRO.	Usa l'energia a microonde per cucinare
 COMBI.	Modalità di cottura combinata: Grill / Microonde + Grill
 WEIGHT/TIME DEFROST	Scongela rapidamente alimenti congelati in base al peso o al tempo selezionato
 TIMER /CLOCK	Timer di cottura / Orologio
 AUTO MENU	Menu automatico con programmi preimpostati per peso
 STOP /CLEAR	Pausa stato di cottura attivo / Annulla operazione corrente / Funzione blocco per bambini
	Regola tempo, livello di potenza, peso, modalità di cottura, menu automatico e altri parametri
 START ENTER +30SEC.	Avvia cottura rapida per 30 secondi / Conferma input / Avvia operazione / Aggiungi 30 secondi
 AUTO	Apertura porta elettrica

FUNZIONAMENTO

1. Impostazione dell'orologio

- (1) Toccare  due volte e quindi verrà visualizzato “00:00”.
- (2) Ruotare la manopola per impostare le cifre delle ore.
- (3) Toccare  per confermare.
- (4) Ruotare la manopola per impostare i minuti.
- (5) Toccare  per confermare l'impostazione.

Note

- (1) Per resettare l'orologio, ripetere i passaggi da 1 a 5.
- (2) L'orologio è a visualizzazione 24 ore.

2. Impostazione del timer da cucina

- (1) Toccare  una volta, e poi verrà visualizzato “00:00”.
- (2) Ruotare la manopola per impostare il tempo desiderato. Il valore massimo del tempo è “95:00”.
- (3) Toccare  per confermare. Il timer inizia il conto alla rovescia.

Nota

Il timer da cucina è un timer.

3. Cottura a microonde

Sono disponibili 6 livelli di potenza.

Potenza	100%	80%	50%	30%	20%	10%
Display	P100	P80	P50	P30	P20	P10

- (1) In modalità standby, toccare  una volta, quindi verrà visualizzato “P100”.
- (2) Toccare  ripetutamente o ruotare la manopola per impostare la potenza.
Sono disponibili 6 livelli di potenza.
- (3) Toccare  per confermare.
- (4) Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo del tempo è “95:00”.
- (5) Toccare  per avviare la cottura.

FUNZIONAMENTO

4. Cottura Grill & Combi.

- (1) In modalità standby, toccare  una volta, e poi verrà visualizzato “G”.
- (2) Toccare  ripetutamente o girare la manopola per scegliere la modalità di cottura, e poi verrà visualizzato “C-1”, “C-2” o “G”.
- (3) Toccare  per confermare.
- (4) Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo del tempo è “95:00”.
- (5) Toccare  per avviare la cottura.

Nota

Il cicalino suonerà per ricordarti di girare il cibo durante la cottura alla griglia. Se non viene effettuata alcuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

Tabella di Cottura Grill & Combinata

Funzione	Display	Potenza Microonde	Potenza Grill
Grill	G	0%	100%
Combinato 1	C-1	55%	45%
Combinato 2	C-2	34%	66%

5. Cottura Veloce

- (1) In modalità standby, toccare  una volta per cuocere il cibo al livello di potenza 100% per 30 secondi. Ogni tocco sullo stesso tasto può aumentare di 30 secondi. Il valore massimo del tempo è “95:00”.
- (2) In modalità standby, girare la manopola per impostare un tempo di cottura al 100% di potenza. Toccare  per avviare la cottura. Il valore massimo del tempo è “95:00”.

Nota

Nello stato di cottura a microonde, griglia, combinata e scongelamento per tempo, toccare  o girare la manopola può modificare il tempo di cottura (eccetto per lo scongelamento per peso e il menu automatico).

FUNZIONAMENTO

6. Scongelamento per Peso

- (1) Toccare  premere ripetutamente per scegliere il tipo di alimento.
- (2) Ruotare la manopola per impostare il peso del cibo.
- (3) Toccare  per iniziare lo scongelamento.

Nota

Il segnale acustico suonerà per ricordarti di girare il cibo durante lo scongelamento. Se non viene effettuata alcuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

Tabella di Scongelamento per Peso

Cibo	Display	Peso
Carne	dEF1	100-2000g
Pollame	dEF2	100-1500g
Pesce	dEF3	300-1000g

7. Scongelamento per Tempo

- (1) Toccare  ripetutamente fino a quando appare “dEF4”.
- (2) Ruota la manopola per impostare il tempo di scongelamento desiderato.

Il valore massimo di tempo è “95:00”.
- (3) Toccare  per iniziare lo scongelamento.

Note

- (1) La potenza di scongelamento è P30 e non può essere modificata.
- (2) Il segnale acustico suonerà per ricordarti di girare il cibo durante lo scongelamento.

Se non viene effettuata alcuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

8. Funzione di Blocco per Bambini

Puoi utilizzare questa funzione per disabilitare i pulsanti sullo schermo e impedire che il tuo bambino accenda accidentalmente il forno. Per attivare il blocco:
In modalità standby, tocca e tieni premuto  per tre secondi.
Si sentirà un segnale acustico e verrà visualizzata l'icona di blocco.
Per disattivare il blocco:
In stato di blocco, tocca e tieni premuto  per tre secondi.
Si sentirà un segnale acustico.

FUNZIONAMENTO

9. Cottura a più fasi

Esempio: scongelare il cibo per 5 minuti e poi cuocere con P80 per 7 minuti.

- (1) Toccare  quattro volte, verrà visualizzato “dEF4”.
- (2) Ruotare la manopola per impostare il tempo di scongelamento desiderato a 5 minuti.
- (3) Toccare  una volta, quindi verrà visualizzato “P100”.
- (4) Toccare  ripetutamente o ruotare la manopola per impostare il livello di potenza su P80.
- (5) Toccare  per confermare.
- (6) Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura a 7 minuti.
- (7) Toccare  per avviare la cottura.

Note

- (1) Possono essere impostate due fasi di cottura nella cottura a più fasi.
- (2) Se si imposta la funzione di scongelamento, essa funzionerà automaticamente nella prima fase.
- (3) Il timer da cucina e il menu automatico non possono essere impostati come una delle fasi multiple.

10. Funzione di interrogazione

- (1) Se l'orologio è stato impostato, l'ora corrente verrà visualizzata per tre secondi toccando  nello stato di cottura.
- (2) Nello stato di cottura a microonde, grigliatura e combinazione, toccare  o  per interrogare il livello di potenza o la modalità di cottura. Verrà visualizzato per tre secondi.

11. Menu automatico

- (1) In modalità standby, toccare  una volta, lo schermo visualizzerà “A1”.
- (2) Toccare  ripetutamente o girare la manopola per impostare il menu desiderato.
Sono disponibili 14 menu automatici.
- (3) Toccare  per confermare.
- (4) Girare la manopola per impostare il peso del cibo.
- (5) Toccare  per avviare la cottura.

FUNZIONAMENTO

Tabella Menu Automatico

Menu	Peso	Display	Livello di Potenza
A1 Pizza	200g	200g	C-2
	400g	400g	
A2 Patata	200g	200g	P100
	400g	400g	
	600g	600g	
A3 Carne	250g	250g	P100
	350g	350g	
	450g	450g	
A4 Pesce	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A5 Verdura	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A6 Bevanda	1 tazza (circa 120ml)	1	P100
	2 tazze (circa 240ml)	2	
	3 tazze (circa 360ml)	3	
A7 Pasta	50g (con 450g di acqua fredda)	50g	P80
	100g (con 800g di acqua fredda)	100g	
A8 Popcorn	50g	50g	P100
	100g	100g	
A9 Ammorbidire-Burro	50g	50g	P20
	100g	100g	
	150g	150g	

FUNZIONAMENTO

Tabella Menu Automatico

Menu	Peso	Display	Livello di Potenza
A10 Sciogliere-Burro	50g	50g	P50
	100g	100g	
	150g	150g	
A11 Sciogliere-Cioccolato	50g	50g	P80
	100g	100g	
	150g	150g	
A12 Sciogliere-Formaggio	50g	50g	P50
	100g	100g	
	150g	150g	
A13 Pollo Brasato	1500g	1500g	P100+P80
A14 Zuppa	500g	500g	P100+P50

 **Note**

Per i menu “A13, A14”, si prega di saltare il passaggio (4).


FUNZIONAMENTO

12. Funzione di apertura elettrica della porta

Tocca  una volta, la porta del forno si aprirà.

Notas

Se la porta elettrica si rompe, aprire la porta del forno con il succhiatore come mostrato di seguito.

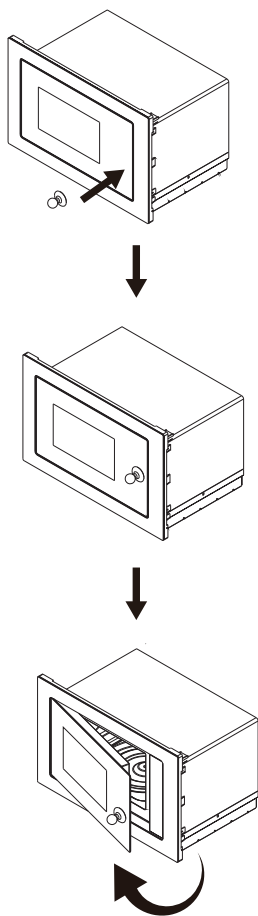

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Normal	
Forno a microonde che interferisce con la ricezione TV	La ricezione radio e TV può essere disturbata durante il funzionamento del forno a microonde. È simile alle interferenze di piccoli elettrodomestici, come frullatore, aspirapolvere e ventilatore elettrico. È normale
Luce forno fioca	Durante la cottura a microonde a bassa potenza, la luce del forno può diventare fioca. È normale.
Vapore che si accumula sulla porta, aria calda che esce dalle prese d'aria	Durante la cottura, può fuoriuscire vapore dal cibo. La maggior parte uscirà dalle prese d'aria. Ma una parte può accumularsi in punti freddi come la porta del forno. È normale
Forno avviato accidentalmente senza cibo all	È vietato far funzionare l'apparecchio senza alcun cibo all'interno. È molto pericoloso.

Problema	Possibile causa	Rimedi
	(1) Il cavo di alimentazione non è inserito saldamente.	Scollegare. Quindi ricollegare dopo 10 secondi.
Il forno non può essere avviato.	(2) Fusibile bruciato o interruttore automatico attivato.	Sostituire il fusibile o resettare l'interruttore automatico (riparato da personale professionale della nostra azienda
	(3) Problema con la presa.	Testare la presa con altri elettrodomestici.
Il forno non riscalda.	(4) La porta non è chiusa correttamente.	Chiudere bene la porta.



Secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE), i rifiuti WEEE devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro dovessi smaltire questo prodotto, ti preghiamo di NON smaltirlo con i rifiuti domestici. Si prega di inviare questo prodotto ai punti di raccolta WEEE dove disponibili.

MARCHI COMMERCIALI, COPYRIGHT E DICHIARAZIONE LEGALE

 Midea logo, marchi, nomi commerciali, dress code commerciale e tutte le loro versioni sono beni preziosi di Midea Group e/o delle sue affiliate ("Midea"), a cui Midea detiene marchi, diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale, e tutta la buona volontà derivante dall'uso di qualsiasi parte di un marchio Midea. L'uso del marchio Midea per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Midea può costituire violazione del marchio o concorrenza sleale in violazione delle leggi vigenti.

Questo manuale è creato da Midea e Midea ne riserva tutti i diritti d'autore. Nessuna entità o individuo può utilizzare, duplicare, modificare, distribuire in tutto o in parte questo manuale, o raggrupparlo o venderlo con altri prodotti senza il previo consenso scritto di Midea.

Tutte le funzioni e le istruzioni descritte erano aggiornate al momento della stampa di questo manuale. Tuttavia, il prodotto effettivo può variare a causa di miglioramenti nelle funzioni e nel design

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità alla Direttiva RAEE e smaltimento del prodotto di scarto:

Questo prodotto è conforme alla Direttiva UE RAEE (2012/19/UE). Questo prodotto riporta un simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici. Per trovare questi sistemi di raccolta, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclo dei vecchi elettrodomestici. Lo smaltimento appropriato degli elettrodomestici usati aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute



Conformità alla Direttiva RoHS

Il prodotto che avete acquistato è conforme alla Direttiva UE RoHS (2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e proibiti specificati nella Direttiva.

Informazioni sul confezionamento

I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili in conformità con le nostre normative ambientali nazionali. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o altri rifiuti. Portateli ai punti di raccolta dei materiali di imballaggio designati dalle autorità locali.



AVVISO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Per la fornitura dei servizi concordati con il cliente, ci impegniamo a rispettare senza restrizioni tutte le disposizioni della normativa applicabile sulla protezione dei dati, in linea con i paesi concordati in cui i servizi al cliente saranno erogati, nonché, ove applicabile, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'UE.

Generalmente, il nostro trattamento dei dati è volto a adempiere ai nostri obblighi contrattuali con te e per motivi di sicurezza del prodotto, per tutelare i tuoi diritti in relazione a domande di garanzia e registrazione del prodotto. In alcuni casi, ma solo se è garantita un' adeguata protezione dei dati, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Ulteriori informazioni sono fornite su richiesta. Puoi contattare il nostro Responsabile della Protezione dei Dati tramite **MideaDPO@midea.com** . Per esercitare i tuoi diritti, come il diritto di opporsi al trattamento dei tuoi dati personali per scopi di marketing diretto, ti preghiamo di contattarci tramite **MideaDPO@midea.com** . Per trovare ulteriori informazioni, segui il codice QR

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE




make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2026 all rights reserved

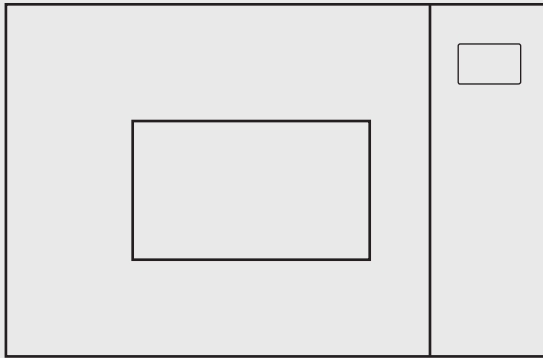

HORNO DE MICROONDAS

MANUAL DEL USUARIO

MEG38KBL

Avisos de advertencia: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles. El diagrama anterior es solo a modo de referencia. Por favor, tome como estándar la apariencia del producto real.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea este manual detenidamente para asegurarse de que sabe cómo operar las funciones y características que su nuevo electrodoméstico ofrece de manera segura.

CONTENIDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO ----- 02

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ----- 03

ESPECIFICACIONES----- 15

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO ----- 16

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO ----- 19

OPERACIÓN ----- 21

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS----- 30

MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y
DECLARACIÓN LEGAL ----- 31

ELIMINACIÓN Y REUTILIZACIÓN ----- 32

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS ----- 33

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes pautas de seguridad están destinadas a prevenir riesgos imprevistos o daños por una operación insegura o incorrecta del electrodoméstico. Por favor, revise el embalaje y el electrodoméstico a la llegada para asegurarse de que todo está intacto y garantizar una operación segura. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el minorista o el distribuidor. Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones o alteraciones al electrodoméstico por su seguridad. Un uso no previsto puede causar riesgos y pérdida de derechos

Explicación de los Símbolos

	Peligro Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a un gas extremadamente inflamable.
	Advertencia de voltaje eléctrico Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje.
	Advertencia La palabra de señal indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede resultar en muerte o lesiones graves.
	Precaución La palabra de señal indica un peligro con un grado bajo de riesgo que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas.
	Atención La palabra de señal indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.
	Cumplir las instrucciones Este símbolo indica que solo un técnico de servicio debe operar y mantener este electrodoméstico de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento antes de usar/poner en marcha la unidad y guárdelas en las inmediaciones del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

- a. No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en una exposición perjudicial a la energía de microondas. Es importante no dañar ni manipular los interbloques de seguridad.
- b. No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumulen suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.
- c. ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe ser operado hasta que sea reparado por una persona competente.

ADENDA

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar la vida útil del aparato, lo que podría llevar a una situación peligrosa.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o exposición a una energía excesiva del horno de microondas al usar su electrodoméstico, siga las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

▲ ADVERTENCIA

- Lea y siga las instrucciones específicas: “PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDA:
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los peligros. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarse por niños sin supervisión.
- Mantenga el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares para evitar un peligro.

- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de una descarga
- **ADVERTENCIA:** Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la retirada de una cubierta que proporciona protección contra la exposición a la energía de microondas.
- **ADVERTENCIA:** No se deben calentar líquidos u otros alimentos en recipientes herméticos, ya que pueden explotar.
- Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
- Solo utilice utensilios que sean adecuados para su uso en hornos de microondas.
- Si observa humo, apague o desconecte el electrodoméstico y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
- El calentamiento de bebidas en el microondas puede provocar un hervor eruptivo retardado, por lo que se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
- El contenido de los biberones y tarros de comida para bebés debe removerse o agitarse y comprobarse la temperatura antes de su consumo, para evitar quemaduras.
- No se deben calentar huevos en su cáscara ni huevos duros enteros en el horno microondas, ya que pueden explotar, incluso después de finalizado el calentamiento por microondas

- El horno debe limpiarse regularmente y se deben eliminar cualquier resto de alimentos.
- No mantener el horno en condiciones de limpieza podría llevar a la deterioración de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico y posiblemente resultar en una situación peligrosa.
- Solo utilice la sonda de temperatura recomendada para este horno. (Para hornos provistos de una sonda de temperatura.)
- El horno microondas debe operarse con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con una puerta decorativa.)
- Este electrodoméstico está destinado a usarse en aplicaciones domésticas y similares, como:
 - áreas de cocina para personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos tipo residencial;
 - casas de campo;
 - entornos tipo bed and breakfast.
- El horno de microondas está destinado para calentar alimentos y bebidas. La deshidratación de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y objetos similares pueden llevar a un riesgo de lesiones, ignición o incendio.
- No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en microondas.
- El electrodoméstico no debe limpiarse con una aspiradora a vapor.

- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no es aplicable a los electrodomésticos con puerta decorativa.)
- El horno de microondas está destinado a ser usado empotrado.
- Se debe tener cuidado de no desplazar el plato giratorio al retirar los recipientes del electrodoméstico (Para electrodomésticos fijos y empotrados que se usan a una altura igual o superior a 900mm del suelo y que tienen platos giratorios extraíbles. Pero esto no es aplicable a los electrodomésticos con puerta abatible en la parte inferior horizontal.)
- No se debe utilizar la limpiadora de vapor.
- La superficie de un cajón de almacenamiento puede calentarse.
- No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede resultar en la rotura del cristal.
- ADVERTENCIA: El electrodoméstico y sus partes accesibles se calientan durante su uso. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos calefactores. Niños menores de 8 años de edad deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
- Durante el uso, el electrodoméstico se calienta. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos calefactores dentro del horno.
- ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden

calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.

- **ADVERTENCIA:** Cuando el electrodoméstico se opera en modo combinado, los niños solo deben usar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.
- La iluminación de la cavidad es una función principal que puede facilitar a los usuarios la limpieza y la observación de los alimentos que se están cocinando, etc. Cuando los usuarios ya no necesiten la iluminación, para ahorrar energía, por favor, cierren la puerta del horno (la luz se apagará automáticamente en ese momento).
- La iluminación de la cavidad es una función principal que puede facilitar a los usuarios la limpieza y la observación de los alimentos que se están cocinando, etc. Cuando los usuarios ya no necesiten la iluminación, para ahorrar energía, por favor, cierren la puerta del horno (la luz se apagará automáticamente en ese momento).

**LEA ATENTAMENTE Y GUARDE
PARA FUTURAS REFERENCIAS
ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO
(NO PARA USO COMERCIAL)**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A PERSONAS INSTALACIÓN DE TIERRA

⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica:

Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desarme este electrodoméstico.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica:

El uso inadecuado del cable de tierra puede resultar en una descarga eléctrica.

No conecte a un enchufe hasta que el electrodoméstico esté correctamente instalado y conectado. Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un conductor de escape para la corriente eléctrica.

Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un hilo de conexión a tierra y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe ser conectado a un enchufe que esté correctamente instalado y conectado a tierra. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se comprenden completamente o si existe duda sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra. Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice solo un cable de extensión de 3 conductores.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo.
2. Si se utiliza un conjunto de cables largo o un cable de extensión:
 - 1) La potencia eléctrica marcada del conjunto de cables o del cable de extensión debe ser al menos igual a la potencia eléctrica del electrodoméstico.
 - 2) El cable de extensión debe ser un cable de conexión a tierra de 3 conductores.
 - 3) El cable largo debe colocarse de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde pueda ser tirado por niños o provocar tropiezos involuntarios.

LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el electrodoméstico de la fuente de alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual en agua jabonosa.
3. El marco de la puerta, el sello y las partes adyacentes deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.
4. No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede resultar en la rotura del cristal
5. Consejo de Limpieza---Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que el alimento cocinado puede tocar: Coloque medio limón en un bol, agregue 300ml (1/2 pinta) de agua y caliente a 100% de potencia de microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Riesgo de Lesión Personal:

Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice operaciones de servicio o reparación que impliquen la remoción de una cubierta que proporciona protección contra la exposición a la energía de Consulte las instrucciones sobre “Materiales que puede usar en el horno de microondas o que debe evitar en el horno de microondas.” Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para usar en el microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación

Prueba de Utensilios:

- Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250ml) junto con el utensilio en cuestión.
- Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
- Sienta cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
- No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que puede usar en el horno de microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe estar al menos a 3/16 de pulgada (5mm) por encima del plato giratorio. Un uso incorrecto puede causar la rotura del plato giratorio. (Para el modelo con plato giratorio.)
Vajilla	Solo apta para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice recipientes agrietados o astillados.
Tarros de vidrio	Siempre retire la tapa. Úselos solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los tarros de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Vajilla de vidrio	Solo vajilla de vidrio resistente al calor. Asegúrese de que no haya adornos metálicos. No utilice recipientes agrietados o astillados.
Bolsas de cocción para horno	Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con un lazo metálico. Haga cortes para permitir que escape el vapor.
Platos y tazas de papel	solo para cocinar o calentar durante un corto período. No deje el horno sin supervisión mientras cocina.
Toallas de papel	Úselas para cubrir alimentos al recalentar y absorber grasa. Úselas bajo supervisión solo para cocinar a corto plazo.
Papel pergamino	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apta para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que la comida en su interior se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico cerradas herméticamente deben cortarse, perforarse o ventilarse según las indicaciones del envase.
Film plástico	Solo apta para microondas. Úselo para cubrir la comida durante la cocción para retener la humedad. No permita que el film plástico toque la comida.
Termómetros	Solo aptos para microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel encerado	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que deben evitarse en el horno de microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un recipiente apto para microondas.
Cartón de comida con asa metálica	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un recipiente apto para microondas.
Utensilios metálicos o con bordes metálicos	El metal protege la comida de la energía de microondas. Los bordes metálicos pueden causar arcos eléctricos.
Ligas metálicas	Pueden causar arcos eléctricos y podrían provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede causar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede derretirse o contaminar el líquido interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará al usarla en el horno de microondas y puede agrietarse o partirse.

ESPECIFICACIONES

Model	MEG38KBL
Tensión/Frecuencia nominal	230-240 V- 50 Hz
Potencia de entrada de microondas	1450 W
Potencia de Microondas	900 W
Grill	1100-1200 W

CONSUMO DE ENERGÍA

Información del producto sobre el consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable


Modo de espera	0,8 W
El tiempo máximo necesario para que el horno de microondas alcance automáticamente el modo de bajo consumo aplicable o la condición correspondiente.	20 minutos

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO


Nombres de las Partes del Horno y Accesorios

En caso de cualquier diferencia entre el electrodoméstico y las imágenes en este manual, prevalecerá el producto.

Retire el horno y todos los materiales del cartón y la cavidad del horno. Su horno viene con los siguientes accesorios:

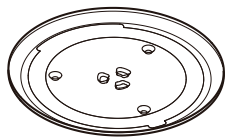

Bandeja de Vidrio



Ensamblaje del Anillo Giratorio




Manual de Instrucciones



Eje del Plato Giratorio



Ventosa

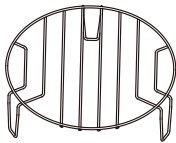


Rejilla para parrilla (Para asar, por ejemplo, filetes, salchichas y para tostar pan. Como apoyo para platos poco profundos.)

Tabla de Referencia de Accesorios

 Rejilla para asar	
Microondas	X
Grill	√
Combi.1	X
Combi.2	X
Descongelar por peso	X
Descongelar por tiempo	X
Menú automático	X

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Nombres de las Partes del Horno y Accesorios

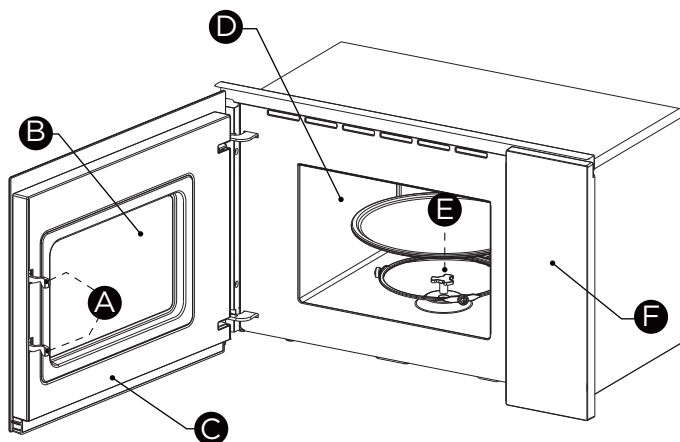

- A) Sistema de interbloqueo de seguridad
- B) Ventana de observación
- C) Conjunto de la puerta


- D) Cámara del horno
- E) Eje del plato giratorio
- F) Panel de control

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO


INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

Limpieza del compartimento de cocción y colocación del plato giratorio. Para nuevas instalaciones, asegúrese de que se ha retirado todo el embalaje y la cinta de envío del eje del plato giratorio. Antes de usar el electrodoméstico para preparar alimentos por primera vez, deberá colocar correctamente el plato giratorio. Debe limpiar el compartimento de cocción y los accesorios.

Cómo colocar el plato giratorio:

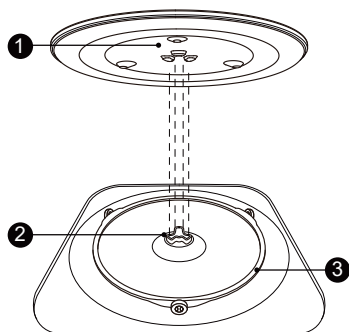

1. Coloque el anillo del plato giratorio (3) en el hueco del compartimento de cocción.
2. Coloque la bandeja de vidrio (1) en el anillo del plato giratorio (3). Ajuste las líneas elevadas y curvas en el centro del fondo de la bandeja de vidrio entre las tres púas del eje. Asegúrese de que la bandeja de vidrio (1) encaje en el eje del plato giratorio (2) en el centro del suelo del compartimento de cocción. Los rodillos del eje deben encajar dentro de las 3 crestas del fondo del plato giratorio

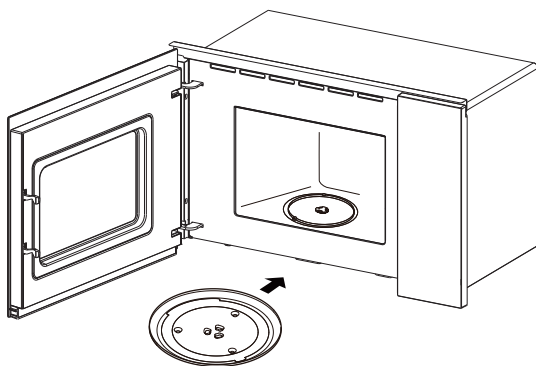

Notas :

1. Nunca use el electrodoméstico sin el plato giratorio. Asegúrese de que esté bien encajado. El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario.
2. Nunca coloque la bandeja de vidrio boca abajo. La bandeja de vidrio nunca debe estar restringida.
3. Tanto la bandeja de vidrio como el anillo del plato giratorio deben usarse siempre durante la cocción.
4. Todos los alimentos y recipientes con alimentos deben colocarse siempre en la bandeja de vidrio para la cocción.
5. Nunca restrinja el movimiento del plato giratorio.
6. Si la bandeja de vidrio o el anillo del plato giratorio se agrietan o rompen, contacte con su centro de servicio autorizado más cercano.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

1. Este electrodoméstico está destinado únicamente para uso doméstico.
2. Este horno está diseñado solo para uso empotrado. No está destinado para uso sobre encimera ni para su instalación dentro de un armario.
3. Por favor, observe las instrucciones especiales de instalación.
4. El electrodoméstico puede instalarse en un armario colgado de 60cm de ancho.
5. El electrodoméstico está equipado con un enchufe y debe conectarse únicamente a un enchufe a tierra correctamente instalado
6. La tensión de la red eléctrica debe corresponder a la tensión especificada en la placa de características.
7. El enchufe debe estar instalado y el cable de conexión debe reemplazarse únicamente por un electricista cualificado. Si el enchufe no es accesible después de la instalación, debe haber un dispositivo de desconexión de todos los polos en el lado de la instalación con un espacio de contacto de al menos 3 mm.
8. No se deben utilizar adaptadores, regletas múltiples ni cables de extensión. La sobrecarga puede resultar en un riesgo de incendio.
9. No utilice el electrodoméstico debajo de la superficie de trabajo y asegúrese de que no esté expuesto a derrames de recipientes sobre las superficies bajo las cuales está instalado el electrodoméstico.

La superficie accesible puede estar caliente durante la operación.



INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Debe señalarse lo siguiente

Conexión eléctrica

El aparato está equipado con un enchufe y solo debe conectarse a un enchufe correctamente instalado a tierra. Solo un electricista cualificado que tenga en cuenta las normativas correspondientes podrá instalar el enchufe o reemplazar el cable de conexión. Si el enchufe ya no es accesible tras la instalación, debe haber un interruptor aislante de todos los polos en el lado de la instalación con un espacio de contacto de al menos 3 mm. La instalación debe garantizar la protección de contacto.

Unidades equipadas

El armario de instalación no debe tener un panel trasero detrás del electrodoméstico. Altura mínima de instalación: 850 mm.
Las ranuras de ventilación y las tomas de aire no deben estar cubiertas.


Instalación del horno - Fig. 2

Notes:

- (1) No atrapar ni doblar el cable principal.
- (2) Las dimensiones en las figuras están en mm.




Tornillo

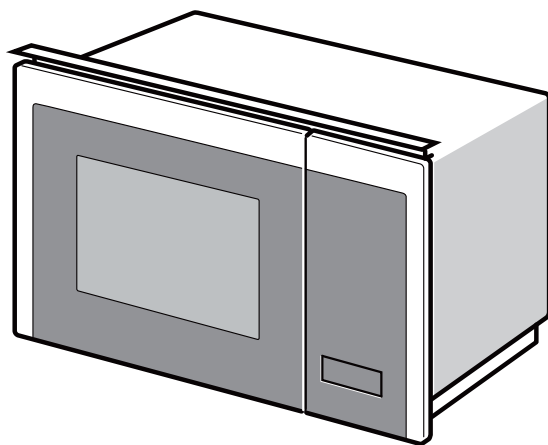


OPERACIÓN

Panel de Control

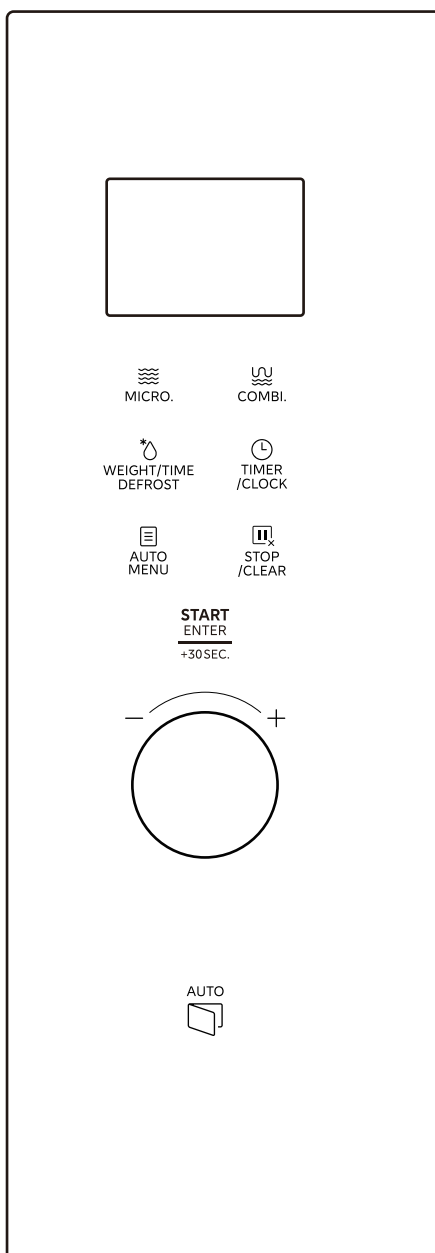

OPERACIÓN

Resumen de funciones de los botones

Botón	Descripción
 MICRO.	Utilice la energía de microondas para cocinar
 COMBI.	Modo de cocción combinado: Grill / Microondas + Grill
 WEIGHT/TIME DEFROST	Descongele rápidamente alimentos congelados según el peso o el tiempo seleccionado
 TIMER /CLOCK	Temporizador de cocción / Reloj
 AUTO MENU	Menú automático con programas preestablecidos por peso
 STOP /CLEAR	Pausar el estado de cocción activo / Cancelar la operación actual / Función de bloqueo para niños
	Ajustar el tiempo, el nivel de potencia, el peso, el modo de cocción, el menú automático y otros parámetros
 START ENTER +30SEC.	Iniciar cocción rápida por 30 segundos / Confirmar entrada / Iniciar operación / Añadir 30 segundos
 AUTO	Apertura de puerta eléctrica

OPERACIÓN

1. Configuración del reloj

- (1) Toque  dos veces y luego se mostrará “00:00”.
- (2) Gire el perilla para ajustar las cifras de la hora.
- (3) Tocar  para confirmar.
- (4) Gire el botón para establecer los minutos.
- (5) Tocar  para confirmar la configuración.

● Notas

- (1) Para restablecer el reloj, por favor repita el paso 1 al paso 5.
- (2) El reloj es una pantalla de 24 horas.

2. Configuración del temporizador de cocina

- (1) Toque  una vez, y luego se mostrará “00:00”.
- (2) Gire el botón para establecer el tiempo deseado. El valor máximo de tiempo es “95:00”.
- (3) Tocar  para confirmar. El temporizador comienza a contar hacia atrás

● Nota

El temporizador de cocina es un temporizador.

3. Cocción en microondas

Hay 6 niveles de potencia disponibles.

Potencia	100%	80%	50%	30%	20%	10%
Pantalla	P100	P80	P50	P30	P20	P10

- (1) En modo de espera, toque  una vez, y luego se mostrará “P100”.
- (2) Toque  repetidamente o gire el botón para establecer la potencia.
Hay 6 niveles de potencia disponibles.
- (3) Tocar  para confirmar.
- (4) Gire el botón para establecer el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es “95:00”.
- (5) Tocar  para comenzar la cocción.

OPERACIÓN

4. Parrilla y cocción combinada

- (1) En modo de espera, toque  una vez, y luego se mostrará “G”.
- (2) Toque  repetidamente o gire el botón para elegir el modo de cocción, y luego se mostrará “C-1”, “C-2” o “G”.
- (3) Tocar  para confirmar.
- (4) Gire el botón para establecer el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es “95:00”.
- (5) Tocar  para comenzar la cocción.

Nota

El zumbador sonará para recordarle que debe dar la vuelta a los alimentos durante la cocción a la parrilla.

Si no hay ninguna operación, el horno continuará funcionando.

Tabla de Cocción a la Parrilla y Combinada

Función	Pantalla	Potencia del microondas	Potencia de la Parrilla
Parrilla	G	0%	100%
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	34%	66%

5. Cocción rápida

- (1) En modo de espera, toque  una vez para cocinar los alimentos al 100% de potencia durante 30 segundos. Cada toque en la misma tecla puede aumentar 30 segundos. El valor máximo de tiempo es “95:00”.
- (2) En modo de espera, gire el botón para establecer un tiempo de cocción al 100% de potencia. Toque  para comenzar la cocción. El valor máximo de tiempo es “95:00”.

Nota

En el estado de cocción del microondas, parrilla, combinado y descongelación por tiempo,

tocar  o girar el botón puede cambiar el tiempo de cocción (excepto para la descongelación por peso y el menú automático).

OPERACIÓN

6. Descongelar por Peso

- (1) Toque  repetidamente para elegir el tipo de alimento.
- (2) Gire el botón para establecer el peso del alimento.
- (3) Tocar  para comenzar el descongelado.

● Nota

El zumbador sonará para recordarte que debes darle la vuelta a los alimentos durante el descongelado.

Si no hay ninguna operación , el horno continuará funcionando.

Tabla de Descongelado por Peso

Comida	Pantalla	Peso
Carne	dEF1	100-2000g
Aves	dEF2	100-1500g
Pescado	dEF3	300-1000g

7. Descongelar por Tiempo

- (1) Toque  repetidamente hasta que se muestre “dEF4”.
- (2) Gira el botón para establecer el tiempo de descongelado deseado.

El valor máximo de tiempo es “95:00”.

- (3) Tocar  para comenzar el descongelado.

● Notas

- (1) La potencia de descongelado es P30 y no puede cambiarse.
- (2)El zumbador sonará para recordarte que debes darle la vuelta a los alimentos durante el descongelado.

Si no hay ninguna operación, el horno continuará funcionando.

8. Función de Bloqueo para Niños

Puedes usar esta función para desactivar los botones de la pantalla y evitar que tu hijo encienda el horno accidentalmente. Para activar el bloqueo:

En modo de espera, toca y mantén presionado  durante tres segundos. Sonará un pitido y se mostrará el icono de bloqueo.

Para desactivar el bloqueo:

En estado bloqueado, toca y mantén presionado  durante tres segundos. Sonará un pitido.

OPERACIÓN

9. Cocción en varias etapas

Ejemplo: Descongelar la comida durante 5 minutos y luego cocinar con P80 durante 7 minutos.

- (1) Toque  cuatro veces, “dEF4” se mostrará.
- (2) Gire el botón para establecer el tiempo de descongelación deseado a 5 minutos.
- (3) Tocar  una vez, y luego se mostrará “P100”.
- (4) Toque  repetidamente o gire el botón para establecer el nivel de potencia a P80.
- (5) Tocar  para confirmar.
- (6) Gire el botón para establecer el tiempo de cocción a 7 minutos.
- (7) Tocar  para comenzar la cocción.

Notas

- (1) Se pueden establecer dos etapas de cocción en la cocción por etapas múltiples.
- (2) Si configura la función de descongelación, funcionará automáticamente en la primera etapa.
- (3) El temporizador de cocina y el menú automático no pueden configurarse como una de las etapas múltiples.

10. Función de consulta

- (1) Si se ha ajustado el reloj, la hora actual se mostrará durante tres segundos al tocar  en el estado de cocción.
- (2) En el estado de microondas, grillado y cocción combinada, tocar  o  para consultar el nivel de potencia o el modo de cocción. Se mostrará durante tres segundos.

11. Menú automático

- (1) En modo de espera, toque  una vez, la pantalla mostrará “A1”.
- (2) Toque  repetidamente o gire el botón para establecer el menú que necesita. Hay 14 menús automáticos disponibles.
- (3) Tocar  para confirmar.
- (4) Gire el botón para establecer el peso del alimento.
- (5) Tocar  para comenzar la cocción.

OPERACIÓN

Tabla de Menú Automático

Menú	Peso	Pantalla	Nivel de Potencia
A1 Pizza	200g	200g	C-2
	400g	400g	
A2 Patata	200g	200g	P100
	400g	400g	
	600g	600g	
A3 Carne	250g	250g	P100
	350g	350g	
	450g	450g	
A4 Pescado	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A5 Verdura	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A6 Bebida	1 taza (aproximadamente 120ml)	1	P100
	2 tazas (aproximadamente 240ml)	2	
	3 tazas (aproximadamente 360ml)	3	
A7 Pasta	50g (con 450g de agua fría)	50g	P80
	100g (con 800g de agua fría)	100g	
A8 Palomitas de maíz	50g	50g	P100
	100g	100g	
A9 Ablandar-Mantequilla	50g	50g	P20
	100g	100g	
	150g	150g	

OPERACIÓN

Tabla de Menú Automático

Menú	Peso	Pantalla	Nivel de Potencia
A10 Derretir-Mantequilla	50g	50g	P50
	100g	100g	
	150g	150g	
A11 Derretir-Chocolate	50g	50g	P80
	100g	100g	
	150g	150g	
A12 Derretir-Queso	50g	50g	P50
	100g	100g	
	150g	150g	
A13 Pollo Estofado	1500g	1500g	P100+P80
A14 Sopa	500g	500g	P100+P50

 Notas

Para los menús “A13, A14”, por favor, omita el paso (4).


OPERACIÓN

12. Función de apertura eléctrica de puertas

Toca  una vez, la puerta del horno se abrirá.

Notes

Si la puerta eléctrica está rota, abra la puerta del horno con la ventosa como se muestra abajo.

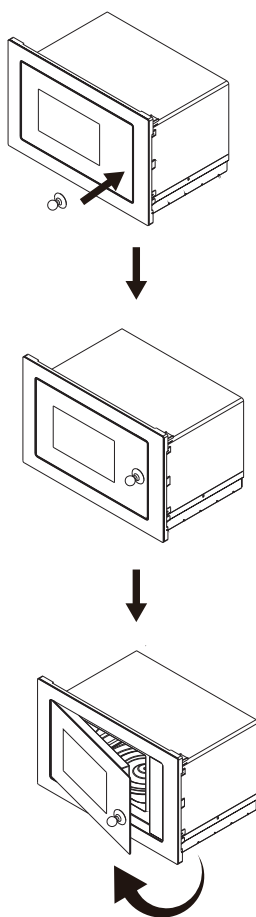

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Normal	
El horno microondas interfiere la recepción de TV	La recepción de radio y televisión puede interferirse cuando el horno microondas está en funcionamiento. Es similar a la interferencia de pequeños electrodomésticos, como batidoras, aspiradoras y ventiladores eléctricos. Es normal.
Luz del horno tenue	En la cocción de microondas a baja potencia, la luz del horno puede volverse tenue. Es normal.
Vapor acumulado en la puerta, aire caliente sale por las ventilaciones	En la cocción, el vapor puede salir de los alimentos. La mayor parte saldrá por los ventiladores. Pero algo puede acumularse en lugares fríos como la puerta del horno. Es normal
El horno se ha iniciado accidentalmente sin ningún alimento	Está prohibido poner en marcha el aparato sin ningún alimento en su interior. Es muy peligroso.

Problema	Posible Causa	Solución
	(1) El cable de alimentación no está conectado firmemente.	Desconectar. Luego, vuelva a conectar después de 10 segundos.
El horno no puede iniciarse.	(2) Fusible fundido o interruptor automático funciona.	Reemplace el fusible o restablezca el interruptor automático (reparado por personal profesional de nuestra
	(3) Problema con la toma.	Pruebe la toma con otros electrodomésticos.
El horno no calienta.	(4) La puerta no está cerrada correctamente.	Cierre bien la puerta.



De acuerdo con la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los RAEE deben recogerse y tratarse por separado. Si en algún momento futuro necesita deshacerse de este producto, por favor NO lo deseché con los residuos domésticos. Por favor envíe este producto a los puntos de recogida de RAEE donde estén disponibles.

MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

 el logotipo, las marcas comerciales, el nombre comercial, la apariencia comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus afiliadas (“Midea”), a los que Midea posee derechos de marca, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como toda la buena voluntad derivada del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca comercial de Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de marca o competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor sobre el mismo.

Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en su totalidad o en parte este manual, o empaquetarlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento por escrito previo de Midea

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de la impresión de este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a mejoras en las funciones y diseños.

ELIMINACIÓN Y REUTILIZACIÓN

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva WEEE y eliminación del producto usado:

Este producto cumple con la Directiva WEEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos usados (WEEE).

Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe ser devuelto a un punto de recogida oficial para la reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o el minorista donde se adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los electrodomésticos antiguos. La disposición adecuada de los electrodomésticos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana




Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales perjudiciales y prohibidos especificados en la Directiva.

Información del paquete

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros residuos. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.

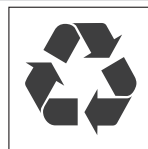

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las disposiciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, de conformidad con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.

En general, nuestro procesamiento de datos tiene como objetivo cumplir nuestra obligación contractual con usted y por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con cuestiones de garantía y registro de productos. En algunos casos, pero solo si se asegura una adecuada protección de datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Se proporcionará más información a petición. Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de **MideaDPO@midea.com** . Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com** . Para obtener más información, por favor, siga el Código QR

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE




make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2026 all rights reserved

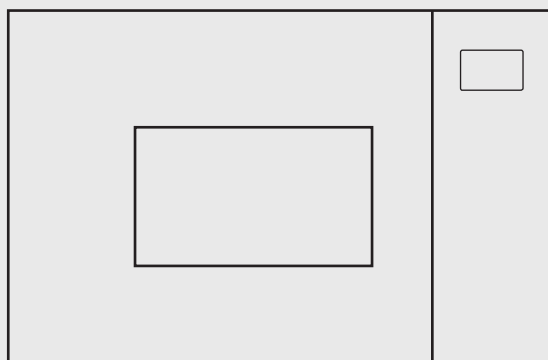

FORNO DE MICRO-ONDAS

MANUAL DO UTILIZADOR

MEG38KBL

Avisos de advertência: Antes de utilizar este produto, por favor leia este manual cuidadosamente e guarde-o para referência futura.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto.

Consulte o seu revendedor ou fabricante para mais detalhes.

O diagrama acima é apenas para referência. Por favor, considere a aparência do produto real como padrão.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Obrigado por escolher a Midea! Antes de utilizar o seu novo produto Midea, por favor leia este manual cuidadosamente para garantir que sabe como operar as funcionalidades e funções que o seu novo aparelho oferece de forma segura.

CONTEÚDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO ----- 02

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA----- 03

ESPECIFICAÇÃO ----- 15

VISÃO GERAL DO PRODUTO----- 16

INSTALAÇÃO DO PRODUTO----- 19

OPERAÇÃO ----- 23

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ----- 32

MARCA REGISTRADA, DIREITOS DE AUTOR E
DECLARAÇÃO LEGAL ----- 33

DESCARTE E RECICLAGEM ----- 34

AVISO DE PROTEÇÃO DE DADOS ----- 35

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Uso Pretendido

As seguintes diretrizes de segurança destinam-se a prevenir riscos imprevistos ou danos decorrentes de operação insegura ou incorreta do aparelho. Por favor, verifique a embalagem e o aparelho na chegada para garantir que tudo está intacto para assegurar uma operação segura. Se encontrar algum dano, por favor contacte o retalhista ou o distribuidor. Por favor, note que modificações ou alterações no aparelho não são permitidas por questões de segurança. O uso não intencional pode causar perigos e perda

Explicação dos Símbolos

	Perigo Este símbolo indica que existem perigos para a vida e saúde das pessoas devido a gás extremamente inflamável.
	Aviso de tensão elétrica Este símbolo indica que existe perigo para a vida e saúde das pessoas devido à tensão.
	Aviso A palavra de sinalização indica um perigo com um nível médio de risco que, se não evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
	Cuidado A palavra de sinalização indica um perigo com um baixo grau de risco que, se não evitado, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.
	Atenção A palavra de sinalização indica informação importante (por exemplo, danos à propriedade), mas não perigo.
	Observar as instruções Este símbolo indica que um técnico de serviço deve operar e manter este aparelho apenas de acordo com as instruções de operação.

Leia estas instruções de operação cuidadosamente e atentamente antes de usar/colocar em funcionamento a unidade e mantenha-as nas imediações do local de instalação ou da unidade para uso

PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICRO-ONDAS EXCESSIVA

- a. Não tente operar este forno com a porta aberta, pois isso pode resultar em exposição nociva à energia de micro-ondas. É importante não quebrar ou manipular os dispositivos de segurança.
- b. Não coloque nenhum objeto entre a face frontal do forno e a porta, nem permita o acúmulo de sujeira ou resíduos de produtos de limpeza nas superfícies de vedação.
- c. AVISO: Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser utilizado até que seja reparado por uma pessoa competente.

ADENDO

Se o aparelho não for mantido num bom estado de limpeza, a sua superfície pode degradar-se, afetando a vida útil do aparelho e podendo originar uma situação perigosa.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos a pessoas ou exposição a energia excessiva do forno de micro-ondas ao usar o seu aparelho, siga precauções básicas, incluindo as seguintes:

▲ AVISO

- Leia e siga as específicas: “PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA EXCESSIVA DE MICRO-ONDAS”.
- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes for dada supervisão ou instrução sobre o uso seguro do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar perigo.
- AVISO: Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar

a possibilidade de choque elétrico.

- AVISO: É perigoso para qualquer pessoa que não seja competente realizar qualquer operação de serviço ou reparação que envolva a remoção de uma cobertura que protege contra a exposição à energia de micro-ondas.
- AVISO: Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, pois podem explodir.
- Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o forno devido à possibilidade de ignição.
- Utilize apenas utensílios adequados para uso em fornos de micro-ondas.
- Se observar fumo, desligue ou desligue o aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas.
- O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar em ebulição eruptiva retardada, pelo que deve ter cuidado ao manusear o recipiente.
- O conteúdo de biberões e frascos de comida para bebês deve ser mexido ou agitado e a temperatura verificada antes do consumo, para evitar queimaduras.
- Ovos com casca e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, pois podem explodir, mesmo após o término do aquecimento no micro-
- O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos removidos.
- A falta de manutenção do forno em condições limpas pode levar à deterioração da superfície,

o que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e possivelmente resultar numa situação perigosa.

- Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno. (Para fornos equipados com a função de utilização de uma sonda de deteção de temperatura.)
- O forno de micro-ondas deve ser operado com a porta decorativa aberta. (Para fornos com porta decorativa.)
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
 - áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
 - casas de campo;
 - ambientes do tipo cama e pequeno-almoço.
- O forno de micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e similares pode levar a risco de ferimentos, ignição ou incêndio.
- Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante a cozedura no micro-ondas.
- O aparelho não deve ser limpo com um limpador a vapor.
- O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa para evitar sobreaquecimento. (Isto não é aplicável a aparelhos com porta decorativa.)

- O forno de micro-ondas destina-se a ser utilizado embutido.
- Deve-se ter cuidado para não deslocar o prato giratório ao retirar recipientes do aparelho. (Para aparelhos fixos e aparelhos embutidos usados a uma altura igual ou superior a 900 mm do chão e que possuam pratos giratórios destacáveis. Mas isto não é aplicável a aparelhos com porta basculante inferior horizontal.)
- Não deve ser utilizado limpador a vapor.
- A superfície de uma gaveta de armazenamento pode aquecer.
- Não utilize limpadores abrasivos agressivos nem raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar na fragmentação do vidro.
- AVISO: O aparelho e as suas partes acessíveis aquecem durante o uso. Deve-se ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento. Crianças com menos de 8 anos de idade devem ser mantidas afastadas, a menos que estejam sob supervisão contínua.
- Durante o uso, o aparelho aquece. Deve-se ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento dentro do forno.
- AVISO: Partes acessíveis podem aquecer durante o uso. Crianças pequenas devem ser mantidas afastadas.
- AVISO: Quando o aparelho é operado no modo combinado, as crianças só devem usar o forno sob supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.

- A iluminação da cavidade é uma função principal, que pode facilitar aos utilizadores a limpeza e a observação dos alimentos a cozinhar, etc. Quando os utilizadores já não precisarem da iluminação, para conservação de energia, por favor fechem a porta do forno (a luz desligar-se-á automaticamente nesse momento)
- A iluminação da cavidade é uma função principal, que pode facilitar aos utilizadores a limpeza e a observação dos alimentos a cozinhar, etc. Quando os utilizadores já não precisarem da iluminação, para conservação de energia, por favor fechem a porta do forno (a luz desligar-se-á automaticamente nesse momento)

**LEIA ATENTAMENTE E GUARDE
PARA CONSULTA FUTURA
APENAS PARA USO DOMÉSTICO
(NÃO PARA USO COMERCIAL)**

PARA REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS PESSOAIS INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO

PERIGO

Risco de Choque Elétrico:

Tocar em alguns dos componentes internos pode causar ferimentos graves ou morte. Não desmonte este aparelho.

AVISO

Risco de Choque Elétrico:

O uso incorreto do aterramento pode resultar em choque elétrico. Não ligue o aparelho a uma tomada até que esteja devidamente instalado e aterrado.

Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de curto-circuito elétrico, o aterramento reduz o risco de choque elétrico ao fornecer um caminho de fuga para a corrente elétrica.

Este aparelho está equipado com um cabo que possui um fio de aterramento com plugue de aterramento. O plugue deve ser ligado a uma tomada que esteja devidamente instalada e aterrada.

Consulte um eletricista qualificado ou técnico de serviço se as instruções de aterramento não forem completamente compreendidas ou se houver dúvidas quanto à correta instalação do aterramento do aparelho. Se for necessário usar uma extensão, utilize apenas uma extensão com 3 fios.

1. Um cabo de alimentação curto é fornecido para reduzir os riscos decorrentes de enroscar-se ou tropeçar num cabo mais longo.
2. Se for utilizado um cabo de alimentação longo ou uma extensão:
 - 1) A classificação elétrica marcada no cabo de alimentação ou na extensão deve ser pelo menos tão alta quanto a classificação elétrica do aparelho.
 - 2) A extensão deve ser um cabo de 3 fios com ligação à terra.
 - 3) O cabo longo deve ser disposto de forma a não ficar pendurado sobre a bancada ou mesa, onde possa ser puxado por crianças ou causar tropeções acidentais.

LIMPEZA

Certifique-se de desligar o aparelho da fonte de alimentação.

1. Limpe o interior do forno após o uso com um pano ligeiramente húmido.
2. Limpe os acessórios da forma habitual, em água com sabão.
3. A moldura da porta, a vedação e as partes vizinhas devem ser cuidadosamente limpas com um pano húmido quando estiverem sujas.
4. Não utilize produtos de limpeza abrasivos agressivos nem raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar na fragmentação do vidro
5. Dica de limpeza---Para facilitar a limpeza das paredes da cavidade que o alimento cozinhado pode tocar: Coloque meio limão numa tigela, adicione 300 ml (1/2 pinta) de água e aqueça a 100% da potência do micro-ondas durante 10 minutos. Limpe o forno com um pano macio e seco.

UTENSÍLIOS

CUIDADO

Risco de Lesões Pessoais:

É perigoso para qualquer pessoa que não seja competente realizar qualquer operação de serviço ou reparação que envolva a remoção de uma cobertura que protege contra a exposição à energia de micro-ondas.

Consulte as instruções em “Materiais que pode usar no forno de micro-ondas ou que deve evitar no forno de micro-ondas.” Podem existir certos utensílios não metálicos que não são seguros para utilização no micro-ondas. Em caso de dúvida, pode testar o utensílio em questão seguindo o procedimento abaixo

Teste do Utensílio:

- Encha um recipiente seguro para micro-ondas com 1 chávena de água fria (250ml) juntamente com o utensílio em questão.
- Cozinhe na potência máxima durante 1 minuto.
- Toque cuidadosamente no utensílio. Se o utensílio vazio estiver quente, não o utilize para cozinhar no micro-ondas.
- Não exceda 1 minuto de tempo de cozedura.

Materiais que pode usar no forno de micro-ondas

Utensílios	Observações
Prato para dourar	Siga as instruções do fabricante. O fundo do prato para dourar deve estar pelo menos a 3/16 polegadas (5mm) acima do prato giratório. O uso incorreto pode causar a quebra do prato giratório. (Para o modelo com prato giratório.)
Louça	Apenas segura para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Frascos de vidro	Remova sempre a tampa. Use apenas para aquecer alimentos até ficarem mornos. A maioria dos frascos de vidro não é resistente ao calor e pode partir-se.
Louça de vidro	Apenas louça de forno resistente ao calor. Certifique-se de que não há ornamentos metálicos. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Sacos para cozedura no forno	Siga as instruções do fabricante. Não feche com fita metálica. Faça cortes para permitir a saída do vapor.
Pratos e copos de papel	Use apenas para cozedura/aquecimento de curta duração. Não deixe o forno sem vigilância durante a cozedura.
Toalhas de papel	Use para cobrir alimentos ao reaquecer e para absorver gordura. Use com supervisão apenas para cozedura de curta duração.
Papel vegetal	Use como cobertura para evitar salpicos ou como embrulho para cozer a vapor.
Plástico	Apenas segura para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Deve estar rotulado como "Seguro para micro-ondas". Alguns recipientes de plástico amolecem, à medida que o alimento no interior aquece. "Sacos para ferver" e sacos plásticos bem fechados devem ser cortados, perfurados ou ventilados conforme indicado na embalagem.
Papel aderente	Apenas segura para micro-ondas. Usar para cobrir alimentos durante o cozimento para reter a humidade. Não permita que o papel aderente toque nos alimentos.
Termómetros	Apenas seguros para micro-ondas (termómetros para carne e doces).
Papel encerado	Usar como cobertura para evitar salpicos e reter a humidade.

Materiais a evitar no forno de micro-ondas

Utensílios	Observações
Tabuleiro de alumínio	Pode causar faíscas. Transfira o alimento para um recipiente seguro para micro-ondas.
Caixa de alimentos com alça metálica	Pode causar faíscas. Transfira o alimento para um recipiente seguro para micro-ondas.
Utensílios de metal ou com acabamento em metal	O metal protege o alimento da energia de micro-ondas. O acabamento metálico pode causar faíscas.
Fios torcidos metálicos	Podem causar faíscas e provocar um incêndio no forno.
Sacos de papel	Pode causar um incêndio no forno.
Espuma de plástico	A espuma de plástico pode derreter ou contaminar o líquido no interior quando exposta a altas temperaturas.
Madeira	A madeira seca quando usada no forno de micro-ondas e pode rachar ou partir-se.

ESPECIFICAÇÃO

Model	MEG38KBL
Tensão/Frequência nominal	230-240 V- 50 Hz
Entrada do micro-ondas	1450 W
Potência do Micro-ondas	900 W
Grelhador	1100-1200 W

CONSUMO DE ENERGIA

Informações do produto sobre o consumo de energia e o tempo máximo para atingir o modo de baixa potência aplicável.


Modo de espera	0,8 W
O tempo máximo necessário para o forno de micro -ondas atingir automaticamente o modo ou condição de baixa potência aplicável.	20 minutos

VISÃO GERAL DO PRODUTO


Nomes das Partes e Acessórios do Forno

Em caso de quaisquer diferenças entre o aparelho e as imagens neste manual, prevalecerá o produto.

Remova o forno e todos os materiais da caixa e da cavidade do forno. O seu forno acompanha os seguintes acessórios:

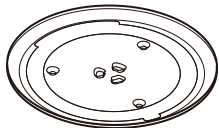

Prato de Vidro



Conjunto do Anel do Prato Giratório




Manual de Instruções



Eixo do Prato Giratório



Ventosas

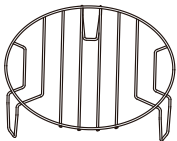


Grelhador (Para grelhar, por exemplo, bifes, salsichas e para torrar pão. Como suporte para pratos rasos.)

Tabela de Referência de Acessórios

 Grelha do Grelhador	
Micro-ondas	X
Grelhador	√
Combi.1	X
Combi.2	X
Descongelar por peso	X
Descongelar por tempo	X
Menu automático	X

VISÃO GERAL DO PRODUTO

Nomes das Partes e Acessórios do Forno

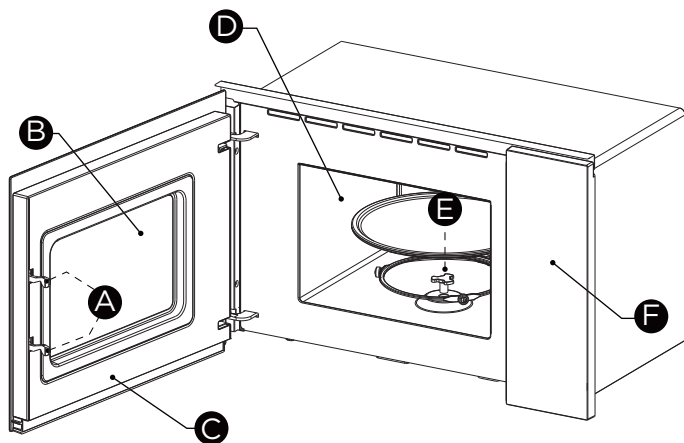

- A) Sistema de segurança de bloqueio
- B) Janela de observação
- C) Conjunto da porta


- D) Cavidade do forno
- E) Eixo do prato giratório
- F) Painel de controlo

VISÃO GERAL DO PRODUTO


INSTALAÇÃO DO PRATO GIRATÓRIO

Limpeza do compartimento de cozedura e colocação do prato giratório. Para novas instalações, certifique-se de que todas as embalagens e fitas de transporte foram removidas do eixo do prato giratório. Antes de usar o aparelho para preparar alimentos pela primeira vez, deverá colocar corretamente o prato giratório no lugar. Deve limpar o compartimento de cozedura e os acessórios.

Como colocar o prato giratório no lugar:

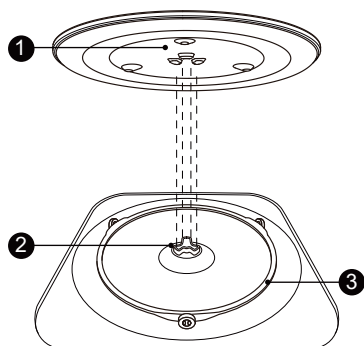

1. Coloque o conjunto do anel do prato giratório (3) na reentrância do compartimento de cozedura.
2. Coloque o prato de vidro (1) sobre o conjunto do anel do prato giratório (3). Encaixe as linhas elevadas e curvas no centro da parte inferior do prato de vidro entre os três raios do eixo. Certifique-se de que o prato de vidro (1) se encaixa no eixo do prato giratório (2) no centro do piso do compartimento de cozedura. Os rolos no eixo devem encaixar-se dentro da saliência inferior do prato giratório.

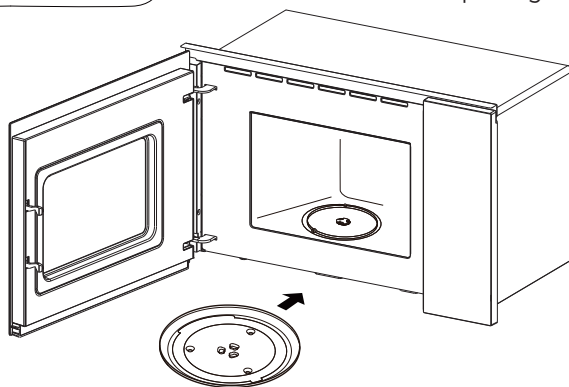

Notas:

1. Nunca utilize o aparelho sem o prato giratório. Certifique-se de que está corretamente encaixado. O prato giratório pode rodar no sentido horário ou anti-horário.
2. Nunca coloque o prato de vidro ao contrário. O prato de vidro nunca deve ser restringido.
3. Tanto o prato de vidro como o conjunto do anel do prato giratório devem ser sempre usados durante a cozedura.
4. Todos os alimentos e recipientes com alimentos devem ser sempre colocados no prato de vidro para cozinhar.
5. Nunca restrinja o movimento do prato giratório.
6. Se o prato de vidro ou o conjunto do anel do prato giratório rachar ou partir, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO

1. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
2. Este forno destina-se apenas a uso embutido. Não é destinado a uso sobre bancada nem dentro de um armário
3. Por favor, observe as instruções especiais de instalação.
4. O aparelho pode ser instalado num armário de parede com 60 cm de largura.
5. O aparelho está equipado com um plugue e deve ser ligado apenas a uma tomada com terra devidamente instalada.
6. A tensão da rede deve corresponder à tensão especificada na placa de características.
7. A tomada deve ser instalada e o cabo de ligação só deve ser substituído por um electricista qualificado. Se o plugue não estiver mais acessível após a instalação, deve existir um dispositivo de desconexão em todos os polos no lado da instalação com uma abertura de contacto de pelo menos 3 mm
8. Adaptadores, réguas múltiplas e extensões não devem ser utilizados. Sobrecarga pode resultar em risco de incêndio.
9. Não utilize sob a superfície de trabalho e esta não deve estar sujeita a derramamentos de recipientes sobre as superfícies sob as quais o aparelho está instalado.

A superfície acessível pode estar quente durante a operação.



INSTALAÇÃO DO PRODUTO

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

O seguinte deve ser notado

Ligação elétrica

O aparelho está equipado com uma ficha e só deve estar ligado a uma tomada devidamente instalada com terra. Só um electricista qualificado que tenha em conta as regulamentações adequadas pode instalar a tomada ou substituir o cabo de ligação. Se a ficha já não estiver acessível após a instalação, deve estar presente um interruptor isolador de todos os polos do lado da instalação com uma folga de contacto de pelo menos 3 mm. A proteção de contacto deve ser assegurada pela instalação.

Unidades equipadas

O armário de instalação não deve ter um painel traseiro atrás do aparelho.

Altura mínima de instalação: 850 mm.

As ranhuras de ventilação e entradas de ar não devem estar cobertas.

Instalação do forno - Fig. 2


Notas:

(1) Não prenda nem dobre o cabo principal.



(2) As dimensões nas figuras estão em mm.





Screw



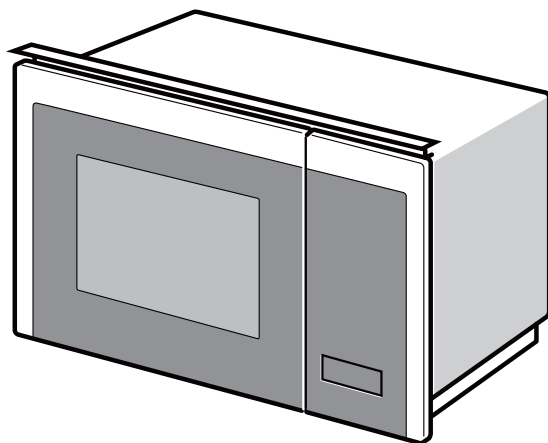


1

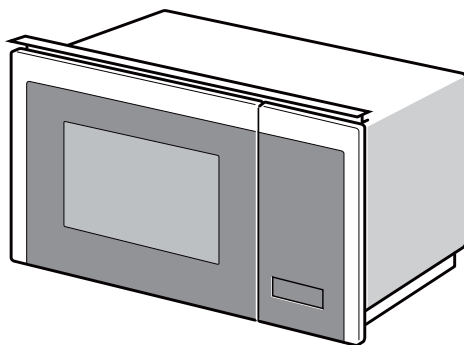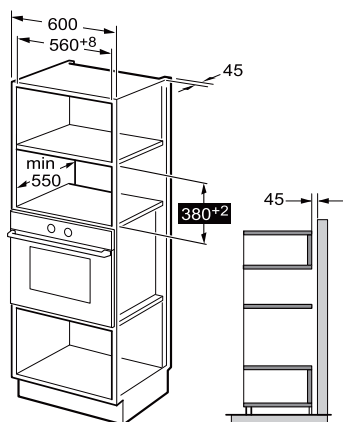


2

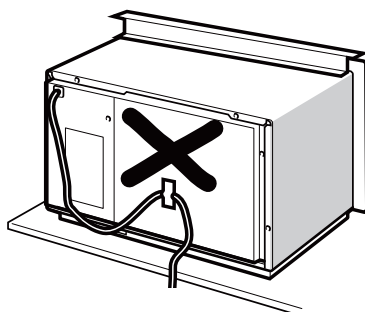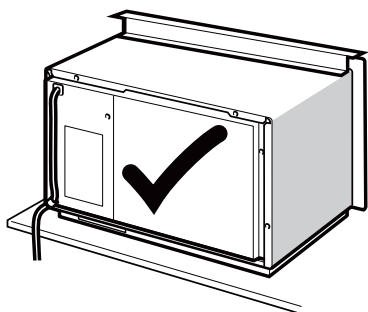

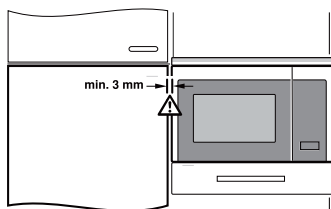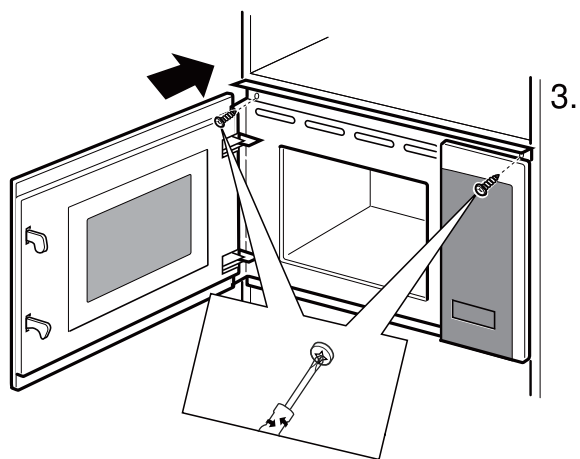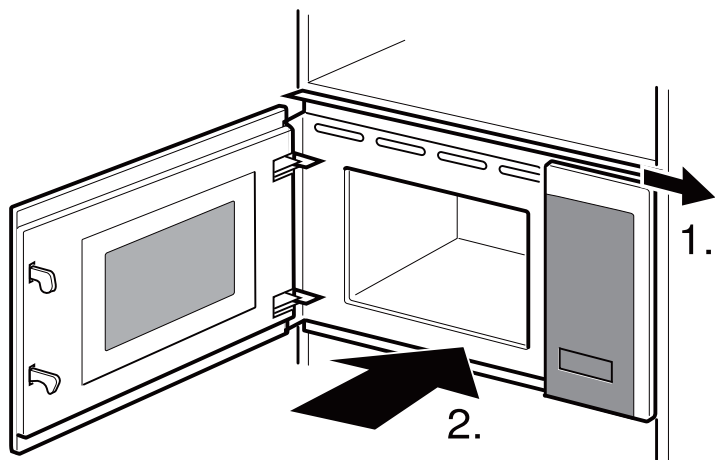


OPERAÇÃO

Painel de Controlo

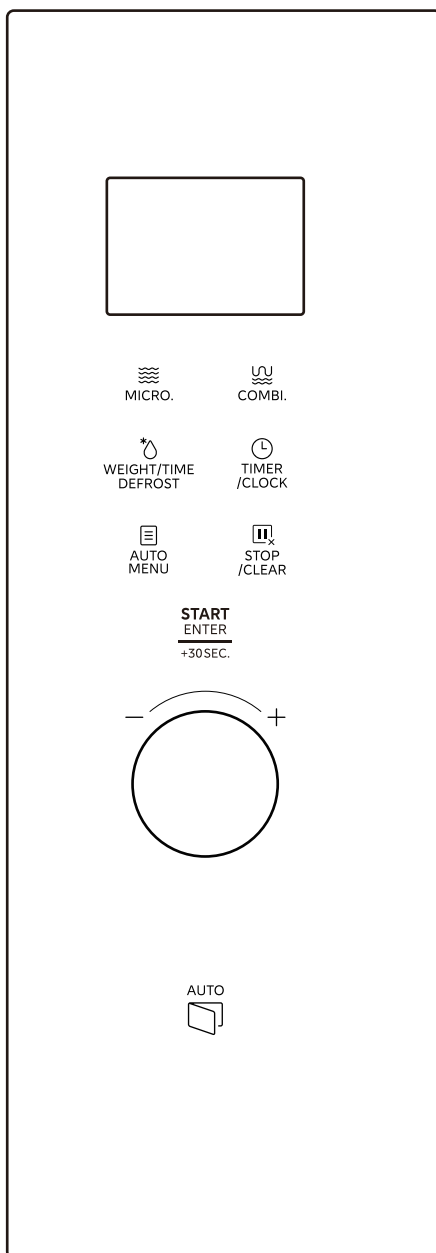

OPERAÇÃO

Visão geral das funções dos botões

Botão	Descrição
 MICRO.	Utilize energia de micro-ondas para cozinhar
 COMBI.	Modo de cozedura combinado: Grelhador / Micro-ondas+ Grelhador
 WEIGHT/TIME DEFROST	Descongelar rapidamente alimentos congelados com base no peso ou tempo selecionado
 TIMER /CLOCK	Temporizador de cozedura / Relógio
 AUTO MENU	Menu automático com programas predefinidos por peso
 STOP /CLEAR	Pausa no estado de cozedura ativo / Cancelar operação atual / Função de bloqueio para crianças
	Ajustar tempo, nível de potência, peso, modo de cozedura, menu automático e outros parâmetros
 START ENTER +30SEC.	Iniciar cozedura rápida por 30 segundos / Confirmar entrada / Iniciar operação / Adicionar 30 segundos
 AUTO	Abertura elétrica da porta

OPERAÇÃO

1. Definição do Relógio

- (1) Toque  duas vezes e depois será exibido “00:00”.
- (2) Rode o botão para definir as horas.
- (3) Toque  para confirmar.
- (4) Rode o botão para definir os minutos.
- (5) Toque  para confirmar a definição.

💡 Notas

- (1) Para reiniciar o relógio, por favor repita do passo 1 ao passo 5.
- (2) O relógio apresenta o formato de 24 horas.

2. Definir o Temporizador de Cozinha

- (1) Toque  uma vez, e então será exibido “00:00”.
- (2) Rode o botão para definir o tempo desejado. O valor máximo do tempo é “95:00”.
- (3) Toque  para confirmar. O temporizador começa a contagem decrescente.

💡 Nota

O temporizador de cozinha é um temporizador.

3. Cozedura no Micro-ondas

Estão disponíveis 6 níveis de potência.

Potência	100%	80%	50%	30%	20%	10%
Ecrã	P100	P80	P50	P30	P20	P10

- (1) Em modo de espera, toque  uma vez, e então será exibido “P100”.
- (2) Toque  repetidamente ou rode o botão para definir a potência.
Estão disponíveis 6 níveis de potência.
- (3) Toque  para confirmar.
- (4) Rode o botão para definir o tempo de cozedura. O valor máximo do tempo é “95:00”.
- (5) Toque  para iniciar a cozedura.

OPERAÇÃO

4. Cozedura Grill & Combi.

- (1) Em modo de espera, toque  COMBI. uma vez, e então aparecerá “G”.
- (2) Toque  COMBI. repetidamente ou rode o botão para escolher o modo de cozedura, e então aparecerá “C-1”, “C-2” ou “G”.
- (3) Toque  para confirmar.
- (4) Rode o botão para definir o tempo de cozedura. O valor máximo do tempo é “95:00”.
- (5) Toque  para iniciar a cozedura.

Nota

O sinal sonoro irá avisar para virar a comida durante a cozedura no grill. Se não houver operação, o forno continuará a funcionar.

Tabela de Cozedura Grelhada e Combinada

Função	Ecrã	Micro-ondas Potência	Potência do Grelhador
Grelhador	G	0%	100%
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	34%	66%

5. Cozedura Rápida

- (1) Em modo de espera, toque  uma vez para cozinhar a 100% de potência durante 30 segundos. Cada toque na mesma tecla pode aumentar 30 segundos. O tempo máximo é “95:00”.
- (2) Em modo de espera, rode o botão para definir o tempo de cozedura a 100% de potência. Toque  para iniciar a cozedura. O tempo máximo é “95:00”.

Nota

No estado de cozedura por micro-ondas, grill, combinação e descongelação por tempo, tocar  ou rodar o botão pode alterar o tempo de cozedura (exceto para a descongelação por peso e menu automático).

OPERAÇÃO

6. Descongelar por Peso

- (1) Toque  WEIGHT/TIME
DEFROST pressione repetidamente para escolher o tipo de alimento.
- (2) Rode o botão para definir o peso do alimento.
- (3) Toque  START
ENTER
+30SEC. para iniciar o descongelamento.

Nota

O sinal sonoro tocará para lembrar que deve virar a comida durante o descongelamento.

Se não houver operação, o forno continuará a funcionar.

Tabela de Descongelo por Peso

Comida	Ecrã	Peso
Carne	dEF1	100-2000g
Aves	dEF2	100-1500g
Peixe	dEF3	300-1000g

7. Descongelo por Tempo

- (1) Toque  WEIGHT/TIME
DEFROST repetidamente até que apareça “dEF4”.
- (2) Rode o botão para definir o tempo de descongelamento desejado.
O valor máximo de tempo é “95:00”.

- (3) Toque  START
ENTER
+30SEC. para iniciar o descongelamento.

Notas

- (1) A potência de descongelamento é P30 e não pode ser alterada.
- (2) O sinal sonoro tocará para lembrar que deve virar a comida durante o descongelamento.
Se não houver operação, o forno continuará a funcionar.

8. Função de Bloqueio para Crianças

Pode usar esta função para desativar os botões do ecrã e evitar que a criança ligue o forno acidentalmente. Para ativar o bloqueio:

Em modo de espera, toque e mantenha premido  STOP
/CLEAR durante três segundos.
Ouve-se um bip e o ícone de bloqueio será exibido.

Para desativar o bloqueio:

Em estado bloqueado, toque e mantenha premido  STOP
/CLEAR durante três segundos.
Ouve-se um bip.

OPERAÇÃO

9. Cozedura em Múltiplas Etapas

Exemplo: Descongele a comida durante 5 minutos e depois cozinhe com P80 durante 7 minutos.

- (1) Toque  quatro vezes, “dEF4” será exibido.
- (2) Rode o botão para definir o tempo de descongelação desejado para 5 minutos.
- (3) Toque  uma vez, e então será exibido “P100”.
- (4) Toque  repetidamente ou rode o botão para definir o nível de potência para P80.
- (5) Toque  para confirmar.
- (6) Rode o botão para definir o tempo de cozedura para 7 minutos.
- (7) Toque  para iniciar a cozedura.

Notas

- (1) Podem ser definidas duas fases de cozedura na cozedura em múltiplas fases.
- (2) Se definir a função de descongelamento, esta funcionará automaticamente na primeira fase.
- (3) O temporizador de cozinha e o menu automático não podem ser definidos como uma das múltiplas fases.

10. Função de Consulta

- (1) Se o relógio estiver ajustado, a hora atual será exibida durante três segundos ao tocar  no estado de cozedura.
- (2) No estado de cozedura no micro-ondas, grelhados e combinação, toque  ou  para consultar o nível de potência ou modo de cozedura. Será exibido durante três segundos.

11. Menu Automático

- (1) Em modo de espera, toque  uma vez, o ecrã exibirá “A1”.
- (2) Toque  repetidamente ou rode o botão para definir o menu que necessita.
Estão disponíveis 14 menus automáticos.
- (3) Toque  para confirmar.
- (4) Rode o botão para definir o peso do alimento.
- (5) Toque  para iniciar a cozedura.

OPERAÇÃO

Tabela de Menu Automático

Menu	Peso	Ecrã	Nível de Potência
A1 Pizza	200g	200g	C-2
	400g	400g	
A2 Batata	200g	200g	P100
	400g	400g	
	600g	600g	
A3 Carne	250g	250g	P100
	350g	350g	
	450g	450g	
A4 Peixe	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A5 Legumes	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A6 Bebida	1 chávena (cerca de 120ml)	1	P100
	2 chávenas (cerca de 240ml)	2	
	3 chávenas (cerca de 360ml)	3	
A7 Massa	50g (com 450g de água fria)	50g	P80
	100g (com 800g de água fria)	100g	
A8 Pipocas	50g	50g	P100
	100g	100g	
A9 Amolecer-Manteiga	50g	50g	P20
	100g	100g	
	150g	150g	

OPERAÇÃO

Tabela de Menu Automático

Menu	Peso	Ecrã	Nível de Potência
A10 Derreter-Manteiga	50g	50g	P50
	100g	100g	
	150g	150g	
A11 Derreter-Chocolate	50g	50g	P80
	100g	100g	
	150g	150g	
A12 Derreter-Queijo	50g	50g	P50
	100g	100g	
	150g	150g	
A13 Frango Estufado	1500g	1500g	P100+P80
A14 Sopa	500g	500g	P100+P50

💡 Notas

Para os menus “A13, A14”, por favor, ignore o passo (4).


OPERAÇÃO

12. Função de abertura elétrica da porta

Toca em  uma vez, a porta do forno abre-se.

Notas

Se a porta elétrica estiver quebrada, abra a porta do forno com a ventosa, como mostrado abaixo.

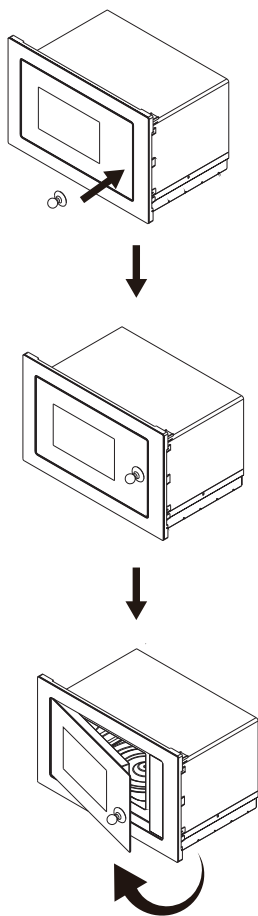

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Normal	
Interferência do forno de micro-ondas na recepção de TV	A recepção de rádio e TV pode ser interferida quando o forno de micro-ondas está a funcionar. É semelhante à interferência de pequenos aparelhos elétricos, como liquidificador, aspirador e ventilador elétrico. É normal
Luz do forno fraca	Em cozinhas de micro-ondas com baixa potência, a luz do forno pode ficar fraca. É normal.
Vapor acumulado na porta, ar quente a sair pelas aberturas de ventilação	Durante a cozedura, pode sair vapor dos alimentos. A maioria sairá pelas aberturas de ventilação. Mas algum pode acumular-se em locais frios, como a porta do forno. É normal
Forno iniciado acidentalmente sem alimentos	É proibido ligar o aparelho sem qualquer alimento no interior. É muito perigoso.

Problema	Causa Possível	Solução
	(1) O cabo de alimentação não está bem ligado.	Desligue da tomada. Depois ligue novamente após 10 segundos.
O forno não pode ser iniciado.	(2) Fusível queimado ou disjuntor acionado	Substitua o fusível ou reinicie o disjuntor (reparado por pessoal profissional da nossa empresa)
	(3) Problema com a tomada.	Teste a tomada com outros aparelhos elétricos.
O forno não aquece.	(4) A porta não está bem fechada.	Feche bem a porta.



De acordo com a diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), os REEE devem ser recolhidos e tratados separadamente. Se em algum momento no futuro precisar de descartar este produto, por favor NÃO o descarte com o lixo doméstico. Por favor, envie este produto para pontos de recolha WEEE onde estiverem

MARCA REGISTRADA, DIREITOS DE AUTOR E DECLARAÇÃO LEGAL

 **Midea** logótipo, marcas, nome comercial, apresentação comercial e todas as suas versões são ativos valiosos do Grupo Midea e/ou suas afiliadas (“Midea”), aos quais a Midea detém marcas registradas, direitos de autor e outros direitos de propriedade intelectual, bem como toda a boa vontade derivada do uso de qualquer parte de uma marca Midea. O uso da marca Midea para fins comerciais sem o consentimento prévio por escrito da Midea pode constituir infração de marca registrada ou concorrência desleal, em violação das leis aplicáveis

Este manual foi criado pela Midea e a Midea reserva todos os direitos de autor sobre o mesmo.

Nenhuma entidade ou indivíduo pode usar, duplicar, modificar, distribuir total ou parcialmente este manual, ou agrupá-lo ou vendê-lo com outros produtos sem o consentimento prévio por escrito da Midea

Todas as funções e instruções descritas estavam atualizadas no momento da impressão deste manual. No entanto, o produto real pode variar devido a melhorias nas funções e designs.

DESCARTE E RECICLAGEM

Instruções importantes para o meio ambiente

Conformidade com a Diretiva WEEE e Descarte do Produto Resíduo:

Este produto está em conformidade com a Diretiva WEEE da UE (2012/19/EU). Este produto possui um símbolo de classificação para equipamentos elétricos e eletrônicos em fim de vida (WEEE)

Este símbolo indica que este produto não deve ser descartado juntamente com outros resíduos domésticos no final da sua vida útil. O dispositivo usado deve ser devolvido a um ponto de recolha oficial para reciclagem de dispositivos elétricos e eletrônicos. Para encontrar estes sistemas de recolha, por favor contacte as autoridades locais ou o retalhista onde o produto foi adquirido. Cada agregado familiar desempenha um papel importante na recuperação e reciclagem de aparelhos antigos. A eliminação adequada dos aparelhos usados ajuda a prevenir

potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana



Conformidade com a Diretiva RoHS

O produto que adquiriu está em conformidade com a Diretiva RoHS da UE (2011/65/EU).

Não contém materiais nocivos e proibidos especificados na Diretiva.

Informação sobre a embalagem

Os materiais de embalagem do produto são fabricados a partir de materiais recicláveis, de acordo com os nossos Regulamentos Nacionais de Ambiente. Não deite os materiais de embalagem juntamente com os resíduos domésticos ou outros. Leve-os aos pontos de recolha de materiais de embalagem designados pelas autoridades locais.



AVISO DE PROTEÇÃO DE DADOS

Para a prestação dos serviços acordados com o cliente, comprometemo-nos a cumprir sem restrições todas as disposições da legislação aplicável à proteção de dados, em conformidade com os países acordados nos quais os serviços ao cliente serão prestados, bem como, quando aplicável, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE (RGPD)

Geralmente, o nosso processamento de dados é para cumprir a nossa obrigação contratual consigo e por razões de segurança do produto, para salvaguardar os seus direitos em relação a questões de garantia e registo do produto. Em alguns casos, mas apenas se for garantida a proteção adequada dos dados, os dados pessoais podem ser transferidos para destinatários localizados fora do Espaço Económico Europeu.

Mais informações são fornecidas mediante pedido. Pode contactar o nosso Encarregado de Proteção de Dados através de **MideaDPO@midea.com** . Para exercer os seus direitos, como o direito de se opor ao processamento dos seus dados pessoais para fins de marketing direto, por favor contacte-nos através de **MideaDPO@midea.com** . Para encontrar mais informações, por favor siga o Código QR.

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE

