


## SECADORA BOMBA DE CALOR

### Secado

## MANUAL DEL USUARIO

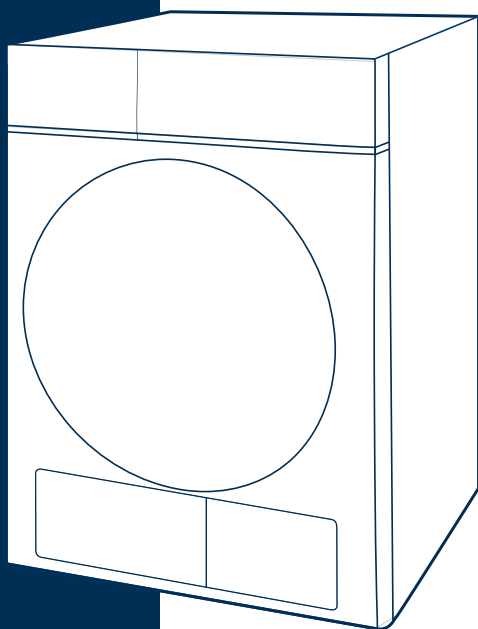

### Lea este manual

Lea todas las instrucciones y explicaciones para la instalación antes de usar. Siga las instrucciones cuidadosamente. Mantenga las instrucciones de operación a mano para uso posterior. Si el aparato se vende o se pasa a otra persona, asegúrese de que el nuevo propietario siempre reciba estas instrucciones de operación.

**MODELO:**  
**MD205H90BW/W-ES**

## CARTA DE AGRADECIMIENTO

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

# CONTENIDOS

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| CARTA DE AGRADECIMIENTO .....                       | 01 |
| INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....                    | 02 |
| ESPECIFICACIONES .....                              | 10 |
| VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO .....                   | 11 |
| GUÍA DE INICIO RÁPIDO .....                         | 12 |
| INSTALACIÓN DEL PRODUCTO .....                      | 14 |
| INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN .....                    | 19 |
| CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN .....    | 30 |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO .....                      | 32 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....                         | 34 |
| HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO .....              | 36 |
| MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL ..... | 37 |
| ELIMINACIÓN Y REUTILIZACIÓN .....                   | 38 |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS .....                  | 39 |
| TARJETA DE GARANTÍA .....                           | 40 |



Lea todas las instrucciones y explicaciones antes de usar. Siga las instrucciones cuidadosamente. Mantenga las instrucciones de operación a mano para uso futuro. Si el electrodoméstico se vende o se transfiere, asegúrese de que el nuevo propietario reciba siempre estas instrucciones de

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el electrodoméstico. Proporciona información importante sobre seguridad, instalación, operación y mantenimiento. Esto le protegerá y evitará daños al electrodoméstico. Un uso inadecuado puede causar lesiones personales y daños a las propiedades. No seguir estas instrucciones anulará cualquier garantía.

Guarde el manual del usuario para consultas futuras. Si el electrodoméstico se vende o se transfiere, asegúrese de que el nuevo propietario reciba siempre estas instrucciones de seguridad.

## Uso previsto

- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en entornos domésticos y similares.
- Este electrodoméstico está destinado a secar textiles en cantidades adecuadas para electrodomésticos domésticos, que han sido lavados con agua y que están marcados en la etiqueta de cuidado del fabricante como aptos para secado en secadora.
- Este electrodoméstico está diseñado únicamente para uso en interiores, no está destinado para uso al aire libre, integrado o comercial, ni para uso compartido, es decir, por varias familias en un edificio de apartamentos.
- Personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los peligros involucrados.

## ● NOTA

Todos los demás tipos de uso no están permitidos. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado o una operación incorrecta

## Seguridad con niños

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del electrodoméstico o supervisados continuamente.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños a partir de 8 años pueden usar el electrodoméstico de forma segura después de haber recibido la supervisión o instrucción adecuada sobre su uso.
- La limpieza y el mantenimiento no deben realizarse por los niños sin supervisión.
- Los niños, así como las mascotas, pueden trepar sobre o dentro del electrodoméstico. Siempre cierre la puerta después de usarla.
- Los niños pueden esconder cosas en el electrodoméstico. Compruebe el electrodoméstico antes de cada uso.
- Las superficies del electrodoméstico pueden alcanzar temperaturas muy altas durante su funcionamiento. Mantenga a los niños y mascotas alejados del electrodoméstico mientras está en funcionamiento

## Explicación de los Símbolos



### PELIGRO

Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a un gas extremadamente inflamable.



### ADVERTENCIA DE VOLTAJE ELÉCTRICO

Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión eléctrica.



### ADVERTENCIA

La palabra de señalización indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede resultar en muerte o lesiones graves.



### PRECAUCIÓN

La palabra de señalización indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas.



### NOTA

La palabra de señalización indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.



### CUMPLIR INSTRUCCIONES

Este símbolo indica que solo un técnico de servicio debe operar y mantener este electrodoméstico de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

## Seguridad del refrigerante

### ⚠️ ADVERTENCIA

- En el recinto del electrodoméstico o en la estructura empotrada, mantenga la ventilación. mantener las aberturas libres de obstrucciones.
- No dañe el circuito del refrigerante.



El electrodoméstico contiene un refrigerante ecológico pero inflamable R2 90. Manténgase alejado de llamas abiertas y otras fuentes de ignición.



⚠ Riesgo de incendio y explosión debido a daños en la secadora de ropa. El refrigerante R290 (propano) es un gas inflamable y explosivo si se filtra en caso de daño.

Tome medidas para proteger la secadora de ropa contra daños. No realice ninguna modificación en la secadora de ropa.

## Seguridad ante la radiación UV

Esta advertencia solo cubre productos que contienen una lámpara UV-C y que tienen una función de reducción de gérmenes con lámpara UV-C. Lea siempre la guía del producto antes de usar el dispositivo y utilícelo según las instrucciones.

- El dispositivo contiene una lámpara que emite rayos UV-C. ¡No mire a la fuente de luz mientras la lámpara está en funcionamiento!
- La lámpara UV-C se utiliza para reducir los gérmenes en los productos textiles.
- No saque la lámpara UV-C del producto y no la opere fuera de él.
- No toque la lámpara.
- El uso del producto para fines distintos a los previstos o el daño al vidrio protector de la lámpara UV-C o a su entorno puede causar una radiación UV-C peligrosa. La radiación UV-C puede dañar los ojos y la piel, incluso en dosis bajas. ¡No opere ningún producto que esté dañado!
- No retire el vidrio protector de la lámpara UV-C. ¡No opere el producto sin el vidrio protector de la lámpara UV-C!
- Si el electrodoméstico se detiene por diversas razones (corte de energía, problema de fusible, apertura de la puerta de la máquina, etc.) mientras están en progreso los programas de Higiene UV, el programa reanudará la reducción de gérmenes desde donde lo
- En casos donde se necesite reemplazar la lámpara UV-C y las piezas relacionadas (vencimiento de la vida útil de la lámpara, rotura del vidrio de la lámpara, etc.), llame al servicio de atención al cliente. No intente reemplazar las piezas usted mismo. Mientras espera al servicio de atención al cliente, asegúrese de que la máquina esté cerrada y el enchufe desconectado.
- Mantenga a los niños alejados mientras se usan programas con la lámpara UV-C activada.
- El programa de higiene que incorpora UV es efectivo para eliminar las bacterias *Escherichia coli* y *Staphylococcus aureus*.
- Este producto contiene fuentes de luz que emiten un flujo de luz. No mire directamente a la fuente de luz mientras está en funcionamiento. Estas fuentes de luz están disponibles como repuesto y solo deben ser reemplazadas por personal especializado capacitado.

## Ubicación de Instalación y Entorno

- El electrodoméstico debe instalarse en un lugar limpio, donde la suciedad, el polvo o los pelusas no lo hagan no se acumule. El aire debe poder circular libremente alrededor del electrodoméstico. No obstruya la entrada de aire frontal ni las rejillas de admisión de aire en la parte trasera del electrodoméstico.
- No instale el electrodoméstico sobre un suelo alfombrado. Porque una obstrucción de las aberturas por una alfombra puede dañar el electrodoméstico
- Mantenga el electrodoméstico alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa para evitar que las piezas de plástico y goma se deterioren.
- No opere el electrodoméstico en habitaciones con una temperatura inferior a 2°C. Esto puede causar daños por heladas en componentes, como mangueras, que pueden reventar o romperse. Si es inevitable, asegúrese de vaciar completamente el agua condensada después de cada uso. (ver "Limpieza y Mantenimiento
- No utilice el electrodoméstico en entornos húmedos y empapados o en habitaciones que contengan gases explosivos o corrosivos.
- Nunca use sprays o sustancias inflamables en las inmediaciones del electrodoméstico.
- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con llave, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al del electrodoméstico, de tal manera que se restrinja la apertura completa de la puerta
- No apile esta secadora sobre una lavadora sin kits de apilamiento. Si desea apilar esta secadora sobre una lavadora, por favor, compre las piezas independientes. La instalación debe realizarse por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar cualquier peligro.
- No debe instalarse en un lugar no fijo, como en un barco.
- Mantenga limpia la zona alrededor de la secadora de ropa. El polvo de carbón o la harina pueden causar una explosión.

## ADVERTENCIA

- No restrinja el espacio de despeje del suelo con alfombras de pelo largo, listones de madera o similares. Esto podría causar un acumulación de calor que interferiría con el funcionamiento del electrodoméstico. ¡Riesgo de incendio

## Instalación

- Presta atención al capítulo “Instalación del producto”.
- Retira todo el material de embalaje antes de utilizar el electrodoméstico. De lo contrario, puede resultar en daños graves.
- Antes de instalar el electrodoméstico, comprueba si tiene algún daño visible externo.
- No instales ni utilices un electrodoméstico dañado.
- No desmontes ni instales la secadora sin instrucciones o supervisión.
- No permitas que se acumule pelusa alrededor de la secadora de ropa.
- Después de la instalación, deja que el electrodoméstico permanezca inactivo durante 2 horas.
- Antes de secar la ropa por primera vez, el electrodoméstico debe ser operado una vez con un programa de limpieza de la máquina. (ver “Instrucciones de uso”)

## Conexión eléctrica

- El electrodoméstico corresponde a la clase de protección I y solo puede conectarse a un enchufe de red con un conductor de protección protegido por un fusible que cumpla con los datos de la tabla “Especificaciones técnicas” o por la placa de características (calibre del fusible, voltaje y frecuencia
- Si es necesario, la instalación de tierra debe realizarse por un electricista cualificado. Asegúrese de que el electrodoméstico esté instalado de acuerdo con las normativas locales.
- No utilice múltiples enchufes, cables de extensión o similares. ¡Riesgo de sobrecalentamiento!
- El enchufe eléctrico debe ser fácilmente accesible después de la instalación para poder desconectar el electrodoméstico del suministro eléctrico si es necesario.
- Siempre tire del enchufe, no del cable.
- No doble, sujete ni dañe el cable de alimentación y el enchufe de corriente.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por el electrodoméstico, ya que podría dañarse.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico cuando no esté en uso.
- No saque el enchufe de la toma de corriente si hay gas inflamable alrededor. ¡Riesgo de explosión!
- Si el electrodoméstico presenta una temperatura anormalmente alta, desenchufe inmediatamente el enchufe principal. ¡Llame al Servicio de Atención al Cliente!



## ADVERTENCIA : Riesgo de descarga eléctrica

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar un peligro.
- El aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por una empresa suministradora.
- Si el aparato está dañado, no debe utilizarse a menos que sea reparado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas de manera similar. Nunca intente reparar un aparato que esté defectuoso o se presume que lo está.
- Nunca vierta agua sobre el aparato con fines de limpieza.
- No realice ninguna alteración técnica en el aparato.
- No suba ni se siente sobre el aparato.
- Nunca extraiga el enchufe de corriente con las manos mojadas.

## Funcionamiento

- Preste atención a la cantidad máxima de carga de este aparato y a la cantidad reducida de carga de los programas individuales. La cantidad de carga se expresa en kilogramos de ropa seca. (ver “ Descripción del programa ”)
- No seque artículos sin lavar ni sin limpiar en la secadora de ropa.
- No seque la ropa antes de haberla centrifugado en una lavadora o extractor de centrifugado.
- Los artículos que hayan sido manchados con sustancias como verduras o aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, productos para el cuidado del cabello, removedor de esmalte de uñas, cera y removedores de cera deben lavarse a mano con agua caliente y una cantidad extra de detergente antes de ser secados en el aparato. ¡Riesgo de incendio! ¡Riesgo de explosión!
- Se deben utilizar suavizantes de telas u otros productos similares según las recomendaciones del fabricante. Riesgo de incendio.
- Los artículos afectados por aceite pueden inflamarse espontáneamente, especialmente cuando están expuestos a fuentes de calor, como en una secadora de ropa. Los artículos se calientan, causando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden alcanzar una temperatura lo suficientemente alta como para incendiarse. Apilar, apilizar o almacenar artículos afectados por aceite puede impedir que el calor escape y, por lo tanto, crear un peligro.
- Asegúrese de vaciar todos los bolsillos. Objetos afilados y rígidos, como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras, etc., pueden causar daños graves a los componentes del electrodoméstico, lo que puede, por lo tanto, causar daños a la ropa.
- Tenga cuidado de retirar mecheros y cerillas antes de secar la ropa.

- No se deben secar en el electrodoméstico artículos que contengan goma espuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de goma espuma. Riesgo de incendio.
- No seque textiles que contengan rellenos o acolchados dañados (por ejemplo, almohadas, chaquetas). El relleno puede salir y causar un riesgo de incendio. ¡Riesgo de Incendio!
- No cierre la puerta con excesiva fuerza. Si encuentra difícil cerrar la puerta, compruebe si la ropa está correctamente introducida y distribuida.
- No opere la secadora sin el filtro de pelusas de la puerta y sin el recipiente de agua.
- Tenga cuidado al abrir la puerta después de usar la función de vapor. Dé un paso atrás y espere a que el vapor se evapore. ¡Riesgo de escaldaduras!
- No se apoye en la puerta abierta del electrodoméstico.
- El agua condensada no es apta para beber. Puede causar problemas de salud tanto en personas como en animales si se consume.

## ⚠ ADVERTENCIA

- Nunca detenga la secadora de ropa antes de que termine el programa de secado a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se extiendan para disipar el calor

### Mantenimiento

- Preste atención al capítulo “Limpieza y Mantenimiento”. □
- Siempre desenchufe el electrodoméstico antes de la limpieza y el mantenimiento, y después de cada uso.
- Los filtros de pelusa deben limpiarse y el contenedor de agua debe vaciarse después de cada programa de secado.
  - Limpie el electrodoméstico con un paño húmedo humedecido con agua limpia y no lo rocíe directamente con agua.
  - Nunca utilice productos químicos industriales como disolventes de limpieza, que sean inflamables, explosivos o tóxicos. No utilice gasolina ni alcohol para limpiar el electrodoméstico. Solo seleccione disolventes de limpieza adecuados para la limpieza de máquinas. ¡Riesgo de incendio y explosión!
  - No utilice disolventes, limpiadores abrasivos, limpiacristales o limpiadores multiusos. Estos podrían dañar las superficies de plástico y otras partes.
  - La secadora de ropa no debe utilizarse si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza. ¡Riesgo de incendio y explosión
  - Llene los generadores de vapor solo con líquidos especificados por el fabricante. (Apto para la secadora con función de vapor)
  - No toque el intercambiador de calor con la mano, ya que esto puede causar una lesión. Por favor, use guantes al limpiar. (Adecuado para la secadora con acceso al intercambiador de calor)

- El electrodoméstico no debe ser volcado durante el uso normal o el mantenimiento.

## PRECAUCIÓN

- Las reparaciones solo deben realizarse por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar un peligro. El fabricante no será responsable de los daños causados por la intervención de personas no autorizadas. No seguir estas instrucciones anulará cualquier garantía.

### Transport

Antes de transportar el electrodoméstico, prepárelo siguiendo las siguientes instrucciones:

- Desconecte el electrodoméstico de la fuente de alimentación y saque el enchufe del tomacorriente.
- Retire la manguera de desagüe externa de las instalaciones de la casa (ver “Instalación del producto”)
- Vacíe el contenedor de agua del electrodoméstico. (ver “Limpieza y Mantenimiento”)
- Verifique si la puerta y el contenedor de agua están cerrados correctamente.
- Este electrodoméstico es pesado. Nunca transporte ni lleve el electrodoméstico solo, siempre con la ayuda de otra persona.
- Nunca sostenga ninguna parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede utilizarse como asa.
- Transporte con cuidado. Si la secadora no puede transportarse en posición vertical, se puede inclinar hacia la derecha menos de 30°.
- Elimine todos los obstáculos en la ruta de transporte y en el lugar de instalación, por ejemplo, abra las puertas y retire los objetos que estén en el suelo
- Antes de reinstalar el electrodoméstico, compruebe si hay daños visibles externamente.
- Después del transporte, deje que el electrodoméstico permanezca en reposo durante 2 horas.

## PRECAUCIÓN

- El transporte incorrecto puede causar lesiones personales y daños a las propiedades. Asegúrese de que el electrodoméstico esté correctamente asegurado durante el transporte.

## PRECAUCIÓN


- Al levantar la máquina, existe riesgo de cortes en la parte inferior. Se deben llevar guantes protectores.

# ESPECIFICACIONES

| Model | Capacidad nominal |
|-------|-------------------|
|-------|-------------------|

MD205H90BW/W-ES

9.0kg de carga seca


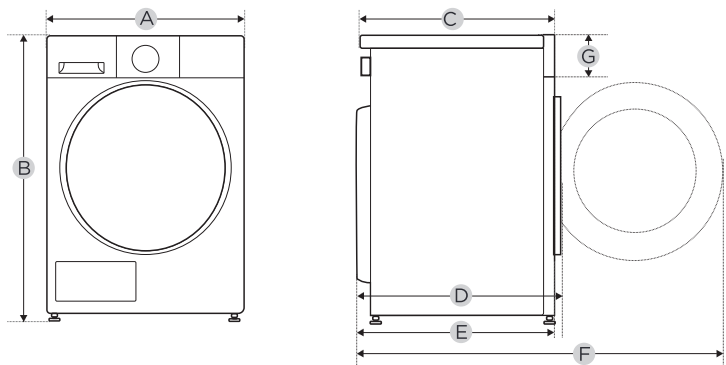


|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Model                       | MD205H90BW/W-ES |
| Suministro eléctrico        | 220-240V~,50Hz  |
| Potencia de entrada nominal | 750W            |
| Capacidad nominal           | 9.0kg           |
| Peso                        | 50kg            |
| Refrigerant                 | R290            |
| Cantidad de refrigerante    | 110g            |
| GWP                         | 3               |
| CO <sub>2</sub> e           | 0.00t           |
| Temperatura ambiente        | +2°C ~ +35°C    |
| Dimensión                   |                 |
| A                           | 595mm           |
| B                           | 850mm           |
| C                           | 600mm           |
| D                           | 680mm           |
| E                           | 640mm           |
| F                           | 1120mm          |
| G                           | 120mm           |

## NOTA

- La capacidad nominal es la cantidad máxima en kg de peso seco que se puede secar de una vez. Asegúrese de que la ropa cargada en el electrodoméstico no supere la capacidad nominal.

# VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

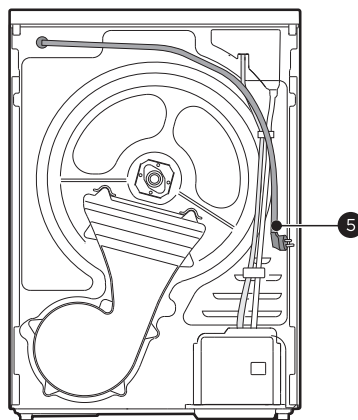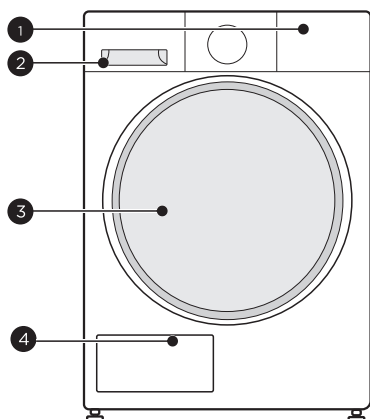

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Panel de control   |
| 2 | Contenedor de agua |
| 3 | Puerta             |


|   |                           |
|---|---------------------------|
| 4 | Cubierta de mantenimiento |
| 5 | Cable de alimentación     |

## NOTA

- La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, tome como referencia la apariencia del producto real.

## Accesorios

- Las siguientes piezas son opcionales para modelos específicos.
- Si su secadora tiene las siguientes piezas, por favor, use guantes para instalar/manejarlas según el instrucción a continuación.

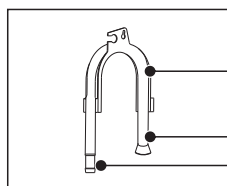

Soporte de la manguera

Manguera de desagüe del condensador

Conector

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO






## PRECAUCIÓN

- Antes de operar, asegúrese de que la máquina esté instalada correctamente. Consulte el capítulo "Instalación del producto".

## 1. Antes de secar


1. Inserte el enchufe principal 2. Cargue la ropa

3. Cierre la puerta

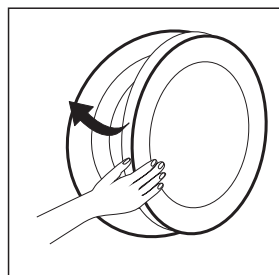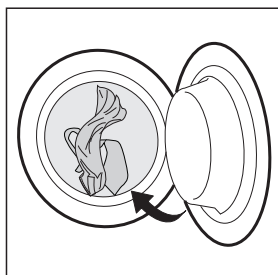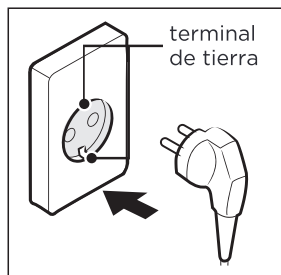


## 2. Secado


1. Encendido

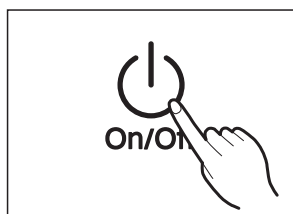


2. Seleccione el programa

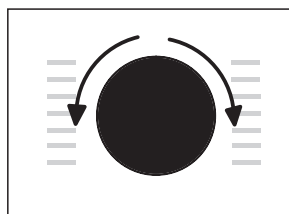

3. Seleccione opciones o mantenga las configuraciones predeterminadas

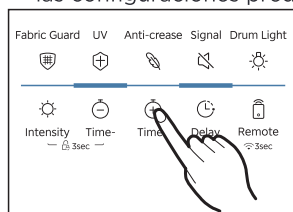

4. Presione Inicio/Pausa para inicie el programa

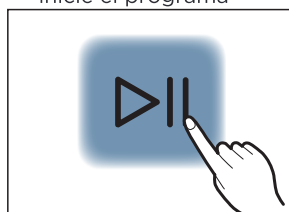


## ● NOTA

- La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, tome como referencia la apariencia del producto real.


### 3. Después de secar

Se emitirá una señal acústica y se mostrará “Fin”.


1. Abra la puerta y  
saca la ropa

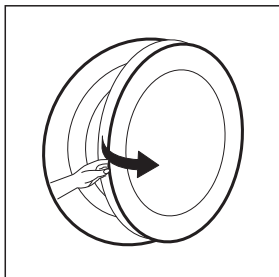


2. Extraiga el agua  
recipiente

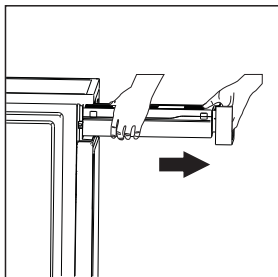


3. Vierta el agua de condensación

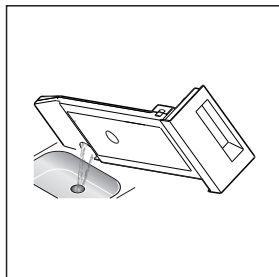

4. Limpie el filtro de pelusa

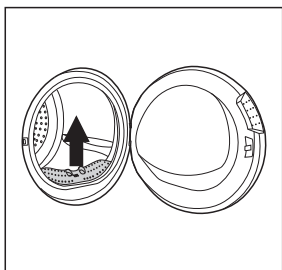

5. Desconecte el enchufe de la red eléctrica

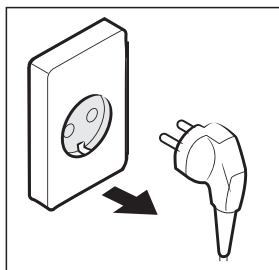

### ● NOTA

- Si se utiliza un enchufe con interruptor, por favor, presione el interruptor para apagar directamente la corriente.

# INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

## Área de Instalación




### ⚠ ADVERTENCIA

Antes de instalar la máquina, seleccione un lugar que cumpla con las siguientes características:

1. Superficie rígida, seca, firme y nivelada.
2. Evite la exposición directa al sol.
3. Ventilación suficiente.
4. La temperatura de la habitación es superior a 2 °C.
5. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, como aparatos que queman carbón o gas.
6. Coloque el producto con su parte trasera hacia la pared (para los modelos con calefacción).

Se recomienda, por comodidad, colocar la máquina cerca de su lavadora.

Para mantener las vibraciones y el ruido al mínimo nivel cuando la secadora esté en uso, debe colocarse sobre una superficie firme y nivelada.

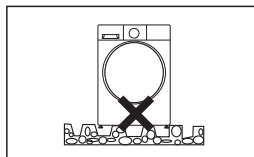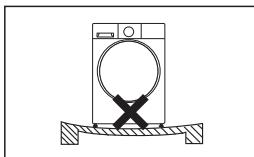
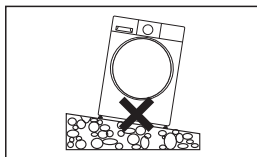


### 💡 NOTA

- No instale la secadora en una habitación donde haya riesgo de que se produzca escarcha. A temperaturas alrededor del punto de congelación, la secadora puede no funcionar correctamente.

## Desembalaje de la Secadora de Ropa

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante el electrodoméstico y retire el embalaje de la base.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación.

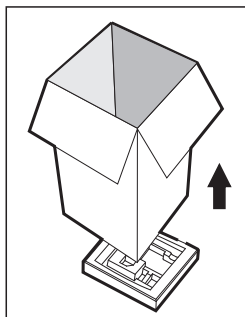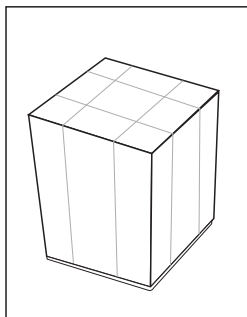


## ⚠ADVERTENCIA

- El material de embalaje (por ejemplo, films, poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- Existe riesgo de asfixia !Mantenga todo el embalaje alejado de los niños.
- Los niños pueden enredarse en la película del embalaje o tragar piezas pequeñas y asfixiarse. No permita que los niños jueguen con el embalaje.

### Eliminación del material de embalaje

- El embalaje está diseñado para proteger el electrodoméstico de daños durante el transporte. Los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y deben reciclarse. Reciclar el embalaje puede reducir el uso de materias primas en el proceso de fabricación y la cantidad de residuos en vertederos.

### Ajuste del Nivel

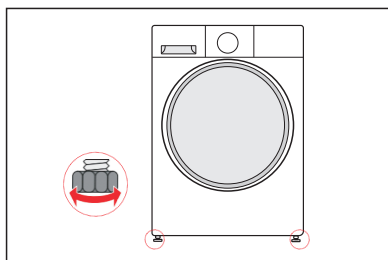

Una vez en su posición de operación permanente, compruebe que la secadora está perfectamente nivelada con la ayuda de un nivel de burbuja. Si no lo está, ajuste los pies a mano o utilizando una herramienta.

## 💡NOTA



- Los pies nunca deben ser retirados.

## Instalar la manguera de desagüe externa


### ⚠ ADVERTENCIA

- No doble, aplaste ni estire la manguera de desagüe.
- Coloque correctamente la manguera de desagüe.


1. Saque la manguera de desagüe superior
2. Coloque la manguera de desagüe externa en el desagüe del suelo

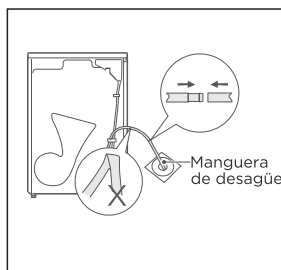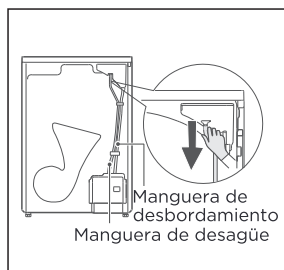


3. Coloque el soporte de la manguera en la lavadora fregadero o cualquier otro lavabo.

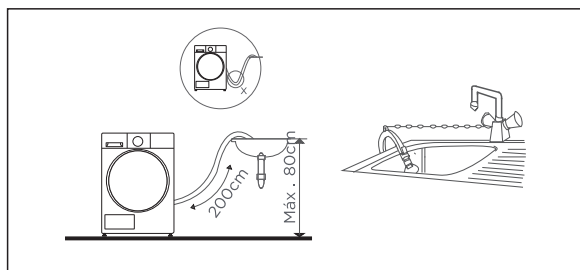


## Guías de Reparación de Puertas Izquierda y Derecha

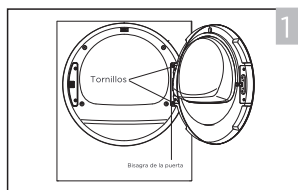


- Utilice una llave de 8 mm para quitar los dos pernos hexagonales en un lado de la bisagra de la puerta. Debido al adhesivo dentro de los tornillos, puede ser necesario aplicar algo de fuerza para desatornillarlos.

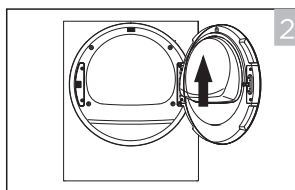



- Después de quitar los pernos, debido a que el conjunto de la puerta es relativamente pesado, se requiere la ayuda de otra persona para levantar ligeramente todo el conjunto de la puerta y retirarlo del panel frontal metálico de la puerta. Tenga cuidado de no golpear y romper el vidrio.

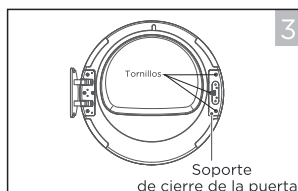

- Para proteger la apariencia, primero use un paño de algodón para acolchar el lado plano de la puerta durante la instalación. Use un destornillador PH2 para quitar los tres tornillos negros en un lado del cierre de la puerta.

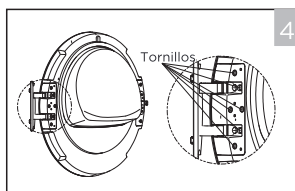


- Use un destornillador PH2 para quitar los 6 tornillos negros en un lado de la bisagra, y preste atención a la distribución de los tornillos. Hay 4 tornillos negros en el lado frontal, y 2 tornillos negros en el lado donde se abre la puerta.

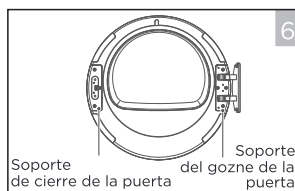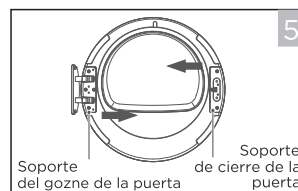


- Intercambia las posiciones de instalación del gancho de la puerta y el gozne de la puerta. Utiliza un destornillador PH2 para instalar los tres tornillos en un lado del cierre de la puerta. Utiliza un destornillador PH2 para instalar los 6 tornillos en un lado del gozne. Ten en cuenta que hay 4 tornillos en el lado frontal y 2 tornillos en el lado donde se abre El par de apriete es de 1.5N.m.

- Después de la sustitución, tendrá el aspecto de la imagen anterior.

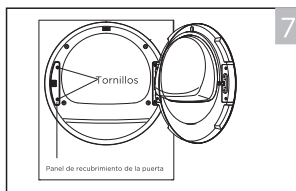

- Utiliza un destornillador PH2 para quitar los dos tornillos negros del panel de recubrimiento frontal de la puerta.

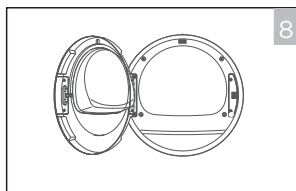

- Un compañero ayuda a levantar el conjunto de la puerta y lo cuelga en el panel frontal de metal desde el lado izquierdo. El compañero necesita seguir sosteniendo el conjunto de la puerta. Utilice una llave de 8 mm para instalar los dos tornillos hexagonales en un lado de la bisagra de la puerta (el par de apriete es de 2,5 N.m). Utilice un destornillador PH2 para instalar el panel decorativo en el otro lado (lado derecho) e instale dos tornillos negros (el par de apriete es de 1,5 N.m). Siguiendo los pasos anteriores, se logra la conversión de una puerta que se abre hacia la izquierda a una que se abre hacia la derecha.

## NOTA

- Después de completar el reemplazo, compruebe si la máquina está funcionando. normalmente, si hay un sonido anormal al abrir o cerrar, si hay alguna anomalía, póngase en contacto con el servicio postventa.

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

## Antes de Cada Secado

- Déjelo reposar durante 2 horas después del transporte. Antes del primer uso, limpie el interior del tambor con un paño suave.
  1. Introduzca algunos trapos limpios en el tambor.
  2. Conecte el enchufe a la red eléctrica, presione [On/Off].
  3. Seleccione el programa [Secado por Tiempo], presione el botón [Start/Pause].
  4. Después de finalizar este programa, siga la sección “Limpieza y Mantenimiento” para limpiar el filtro de pelusas de la puerta.
- Durante el secado, el compresor y el agua generarán algo de ruido, lo cual es completamente normal .

## NOTA

1. Antes de secar, centrifuge bien la ropa en la lavadora. Una velocidad de centrifugado alta reduce el tiempo de secado y ahorra energía.
2. No seque ropa que gotee. La secadora puede dañarse.
3. Para obtener un resultado de secado uniforme, clasifique la ropa según el tipo de tejido y seleccione el programa de secado adecuado.
4. Antes de secar, cierre cremalleras, ganchos y ojales, abroche botones, ate cinturones de tela, etc. [con la excepción de las chaquetas.](#)
5. Retire todos los objetos de los bolsillos, como mecheros y cerillas.
6. Retire las ballenas de los sujetadores que no estén cosidas o proteja los sujetadores en una bolsa de lavandería.
7. Cierre fundas de edredón y fundas de almohada para evitar que pequeños objetos queden enrollados dentro de ellas.
8. No sobreseque la ropa, ya que la ropa demasiado seca puede fácilmente [formar arrugas y aumentar el consumo de energía.](#)
9. No seque textiles que contengan caucho u otros materiales elásticos similares.
10. La puerta solo debe abrirse después de que el programa de la secadora de ropa haya finalizado para evitar quemaduras por vapor caliente o sobrecalentamiento de la secadora.
11. Limpie el filtro de pelusa y vacíe el contenedor de agua después de cada uso para evitar un aumento del tiempo de secado y del consumo de energía.
12. No seque ropa después de un proceso de limpieza en seco.

The reference weight of dry clothes (weight per item)


|                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Sweater<br>(mixed 800g)      |  Chaqueta<br>( algodón 800g )         |  Vaqueros<br>(800g)          |
|  Bath Towel<br>(cotton 900g ) |  Sábana individual<br>(algodón 600g ) |  Ropa de trabajo<br>( 1120g) |
|  Pijama<br>( 200g)            |  Camisa<br>(algodón 300g )            |  T-Shirt<br>(cotton 180g )   |
|  Underwear<br>(cotton 70g )   |  Socks<br>(mixed-weave 50g )          |                                                                                                               |

 **NOTA**

Only dry laundry suitable for tumble drying. Regard the laundry care labels:

-  Símbolo de la secadora de ropa
-  Secado normal: Las prendas pueden secarse de forma segura a una temperatura media.
-  Secado suave: en caso de tejidos con este símbolo, utilice ciclos dedicados a ellos con la opción de Protección de Tejidos.
-  No secar en secadora: La ropa no es adecuada para ser secada en secadora.

## Panel de control

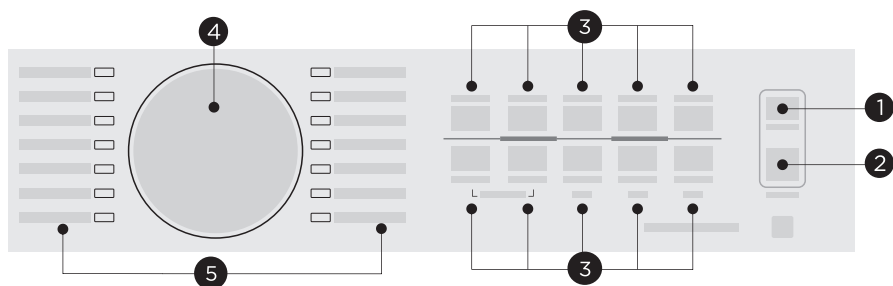

### 1 Encendido/Apagado

Encienda o apague la secadora de ropa.

### 2 Iniciar/Pausa

Pulse el botón para iniciar o interrumpir el programa de secado.

### 3 Opciones

Seleccionando las opciones, puede cambiar la configuración del programa o seleccionar funciones adicionales.

### 4 Pantalla

La pantalla le muestra la configuración, el tiempo estimado restante y los mensajes de estado. [Vea la página 22 para más detalles.](#)

### 5 Programas

Se pueden seleccionar varios programas de secado según sus necesidades y el tipo de ropa a secar.

## Display



Red Inalámbrica



Remoto



Finalización con Retardo



Protección de Tejidos



Bloqueo para niños



UV



Antiarrugas



Intensidad (secado para planchar extra)



Advertencia de vaciado del contenedor de agua



Advertencia de limpieza del filtro de pelusas



Señal



Ciclo adecuado para textiles de lana

18:88

Indicador de tiempo restante/mensaje de error



El ciclo de secado de lana de esta máquina ha sido probado y aprobado por The Woolmark Company. El ciclo es adecuado para secar prendas de lana etiquetadas como "lavado a mano" siempre que las prendas se hayan lavado en un ciclo de lavado a mano respaldado por Woolmark y se sequen según las instrucciones emitidas por el fabricante de esta máquina.

M2132:MD205H80BW/W-ES

## Antes de poner en marcha el electrodoméstico

1. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
2. Introduzca la ropa suelta en el tambor.
3. Cierre la puerta. Tenga cuidado de no atrapar ningún objeto.
4. Encienda el electrodoméstico.

## Selector de programas

1. Cuando la pantalla LED se ilumine, gire el selector de programas para elegir el programa deseado.
2. Selecciona las opciones [Finalización diferida], [Tiempo], [Intensidad], [Antiarrugas], [Protección de tejidos], [UV] para funciones adicionales.
3. Pulsa el botón [▶||].
4. Pulsa el botón [⏸] después de que el programa haya finalizado.

## Inicio del programa

El tambor comenzará a girar una vez que el programa se inicie. Se mostrará el tiempo estimado restante.

## Fin del Programa

1. El tambor dejará de girar una vez finalizado el programa. La pantalla mostrará "Fin" y el LED correspondiente se iluminará. La secadora iniciará la función [Antiarrugas] si el usuario no retira la carga. Por favor, pulse el botón [⏸] después de descargar la secadora para desconectarla de la corriente y extraer el enchufe de la red.
2. Trate cualquier problema según el capítulo "Solución de problemas". Si hay una parada inesperada durante el proceso de secado o la secadora muestra un Código de Error, consulte la lista de "Códigos de Error".

## ⚠ ADVERTENCIA

No apague la secadora antes de que finalice el programa de secado. Si se hace esto, la ropa debe colgarse o extenderse para enfriarla y evitar el riesgo de autoinflamación.

## Descripción del programa

| Program                                                                                                   | Carga Máxima | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algodón                                                                                                   | 9.0kg        | Este programa es adecuado para secar prendas de algodón de gran resistencia.<br>Nota:<br>Utilice el programa de Ropa de cama para secar artículos grandes y voluminosos de algodón, como sábanas.<br>Utilice el programa Mezcla para secar cargas pequeñas de mezcla de algodón y sintéticos.                                                           |
| ECO <sup>1</sup>                                                                                          | 9.0kg        | El programa eco es adecuado para secar ropa de algodón húmeda. Es el programa más eficiente en términos de consumo de energía.                                                                                                                                                                                                                          |
| Mezcla                                                                                                    | 6.0kg        | Para secar cargas mixtas compuestas de algodón, sintéticos, incluyendo tejidos mixtos.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sintéticos                                                                                                | 2.5kg        | Adecuado para textiles fáciles de cuidar hechos de sintéticos o tejidos mixtos que no necesitan planchado después del secado, como ropa de ocio, ropa de bebé o calcetines.<br>Nota:<br>No exceda la cantidad máxima de carga.                                                                                                                          |
| Lana                     | 1.0kg        | Adecuado para el secado auxiliar de ropa de lana lavable en máquina.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Camisas                  | 1.0kg        | El programa está dedicado a camisas y blusas. La configuración predeterminada del nivel de secado es seco para guardar, lo que facilita el almacenamiento manual. Para evitar arrugas, cuelgue la ropa en una percha para el secado final o planche inmediatamente después de finalizar el programa.<br>Nota:<br>No exceda la cantidad máxima de carga. |
| Chaquetas <br>Acolchadas | 1.5kg        | Adecuado para ropa acolchada, como chaquetas, chalecos, pantalones acolchados, edredones finos, etc.<br>Nota:<br>No exceda la cantidad máxima de carga.                                                                                                                                                                                                 |
| Ropa de Cama           | 5.0kg        | Para secar ropa de cama, sábanas u otros artículos grandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Secado por tiempo                                                                                         | —            | El programa Secado por Tiempo es adecuado para ropa previamente secada o ligeramente húmeda. También recomendado para artículos individuales o para secar tejidos finos. El programa puede ajustarse entre 10 y 150 minutos.                                                                                                                            |
| Refrescar                                                                                                 | 2.0kg        | Para refrescar ropa que ha estado guardada durante mucho tiempo o para eliminar olores. Mín. 20 min a máx. 180 min (en pasos de 10 min).                                                                                                                                                                                                                |

| Program                | Carga Máxima | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salud Guard            | 5.0kg        | Para esterilizar la ropa durante el secado, especialmente ropa resistente al calor a largo plazo.<br>No se recomienda utilizar este programa para ropa ligera y fina.                                                                                                                                            |
| Secado rápido          | 0.6kg        | Para el secado rápido de artículos individuales o pequeñas cantidades de ropa. Adecuado para textiles de algodón, sintéticos y tejidos mixtos. No exceda la cantidad máxima de carga para este programa.<br>Nota:<br>Para textiles como toallas, batas de baño o alfombras de baño, utilice el programa Toallas. |
| Secado nocturno        | 4.0kg        | Para el secado silencioso de la ropa por la noche.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descargar <sup>2</sup> | —            | Utilizando la APP, puede descargar programas adicionales a su secadora de ropa y seleccionarlos en la posición de programa descargado. Elija el programa que mejor se adapte a sus necesidades en la APP.                                                                                                        |
| Delicado               | 1,0kg        | Adecuado para secar tejidos delicados.<br>Nota:<br>No exceda la cantidad máxima de carga.                                                                                                                                                                                                                        |
| Deportes               | 3.0kg        | Programa especial para ropa deportiva sin planchado y textiles funcionales, hechos de tejidos de poliéster finos.                                                                                                                                                                                                |
| Vaqueros               | 4.0kg        | Programa especial para pantalones vaqueros, chaquetas vaqueras y ropa casual hecha de denim.<br>Nota:<br>Secar del revés.                                                                                                                                                                                        |
| Seda                   | 1,0kg        | Para secar ropa de seda y satén.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Toalla                 | 6,0 kg       | Este programa está dedicado a secar toallas de algodón y tejidos mixtos.                                                                                                                                                                                                                                         |

1. El programa Eco es el programa de ahorro de energía y es adecuado para secar ropa de algodón normalmente húmeda. Es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para la ropa de algodón.

2. El programa por defecto de DESCARGA es Deportes.

Los programas (Deportes, Vaqueros, Seda, Toallas, Delicados ) solo pueden seleccionarse mediante la aplicación SmartHome en teléfonos móviles.

## NOTA

- La carga máxima es la cantidad máxima de ropa seca en kg que se puede secar a la vez. Asegúrese de que la ropa cargada en el electrodoméstico no supere la capacidad nominal.
- Los programas de secado por tiempo no detectan automáticamente la humedad residual de la ropa a secar. Si la ropa sigue húmeda después del programa de secado, es aconsejable repetir el programa si es necesario y ajustar la duración del programa. La duración del programa se puede ajustar mediante el uso de los botones Tiempo +/-.

## Opciones



### Finalización con Retardo

Esta función se puede utilizar para retrasar el final del programa de secado hasta 24 horas. Cuando comienza el programa retrasado, el tiempo en la pantalla empieza a contar hacia atrás y el símbolo "⌚" se ilumina.

1. Coloque la ropa en el tambor y asegúrese de que la puerta del electrodoméstico esté cerrada.
2. Pulse el botón [⏸], luego gire el selector de programas para elegir el programa deseado.
3. Pulse el botón [Retraso Final] para establecer la hora deseada. Púlselo repetidamente para cambiar el tiempo de retraso.
4. Después de pulsar el [▶] botón, la secadora de ropa está en modo de operación. El proceso de secado comienza automáticamente cuando ha transcurrido el tiempo de retardo.
5. Si vuelves a presionar el botón [Fin de Retardo], el programa se pausa.
6. Si deseas cancelar la función de fin de retardo, por favor, presiona el botón [⏸], o gira el selector de programas para también cancelar la función de fin de retardo.



### Tiempo+/Tiempo-

La duración del programa controlado por tiempo se puede ajustar individualmente con la opción [Tiempo+/Tiempo-]. El tiempo de secado se puede establecer en intervalos de 10 minutos. Una vez transcurrido el tiempo preestablecido, el programa finaliza automáticamente.



### Intensity

Puedes ajustar el grado de secado de la ropa utilizando el botón [Intensidad].

Hay tres niveles de secado diferentes: Seco para planchar, Seco para guardar, Extra seco.

1. La función de nivel de secado solo puede seleccionarse antes de que comience el programa.
2. Presiona repetidamente el botón [Intensidad] para cambiar el nivel de secado.

Nota:

Esta opción está disponible para varios programas.



### Señal

Presiona el botón [Señal] para activar la señal. Cambia el tono de señal entre encendido y apagado. El tono de señal está encendido por defecto.

Cuando el tono de señal está encendido:

1. La secadora de ropa confirma la pulsación del botón de opción con un tono de señal.
2. Si se gira el mando de los programas mientras la secadora está en funcionamiento, una señal acústica le recuerda que esta es una operación no
3. Cuando finalice el programa de secado, oírás un tono de señal.



### Antiarrugas

Al final del programa de secado, se activa automáticamente una función antiarrugas de 30 minutos. La duración de esta función puede ajustarse a 30-60-90-120 minutos.

Esta función evita que la ropa se arrugue.

La ropa puede retirarse durante la función antiarrugas.



### Bloqueo para niños

Esta secadora de ropa está equipada con una función especial de bloqueo para niños que impide que los niños presionen los botones de forma accidental o operen el electrodoméstico incorrectamente.

1. Para activar el bloqueo para niños, mantenga presionados los botones [Intensidad] y [Tiempo-] durante 3 segundos mientras la secadora esté en funcionamiento, en pausa o en modo de espera.
2. Para desactivar el bloqueo para niños, vuelva a mantener presionados los botones [Intensidad] y [Tiempo-] durante 3 segundos.



### UV

La función UV ayuda a reducir los gérmenes que puedan estar presentes en la ropa después del lavado. Particularmente adecuado para requisitos de higiene aumentados

1. Seleccione el programa especial.
2. Pulse el botón [UV] y aparecerá el símbolo [  ] en la pantalla.
3. Para desactivar la función UV, pulse de nuevo el botón [UV].

Nota:

Esta opción solo está disponible para programas especiales.

Algunos programas tienen esta función activada automáticamente. Para desactivar, pulse el botón [UV] y el símbolo desaparecerá de la pantalla.



### Protección de Tejidos

Para tejidos finos y delicados, puede usar esta función para bajar la temperatura de secado, pero tenga en cuenta que puede alargar el tiempo de secado



### Luz del tambor

La luz del tambor se encenderá cuando se pulse el botón o cuando la puerta esté abierta.



### Remoto

Después de conectar su electrodoméstico a su red inalámbrica, puede operarlo a través de la aplicación SmartHome. Pulse el botón [Remote] para activar el estado de control remoto y controlar su electrodoméstico a través de la aplicación SmartHome. Para desactivar la función, pulse el botón de nuevo. Para obtener información sobre cómo conectar su electrodoméstico a la aplicación SmartHome, consulte "Configuración y operación de la aplicación

Teniendo en cuenta la operación segura del electrodoméstico, el control remoto por smartphone debe cumplir las siguientes condiciones:

1. El electrodoméstico debe conectarse a la Red Inalámbrica
2. La puerta del tambor debe estar cerrada

Nota:

Si la puerta está abierta en cualquier momento, la función de control remoto se desactivará.

La función de control remoto se apaga automáticamente al final de cada programa de secado. Si desea usar la función de control remoto nuevamente, deberá activarla de nuevo.



### Red Inalámbrica

Para conectar su electrodoméstico a Internet, presione el [Control remoto] botón durante 3 segundos. Esto activa la función de red inalámbrica. Para cancelar la función de Red Inalámbrica y restablecer los ajustes de red en el electrodoméstico, vuelva a presionar durante 3 segundos.

Nota:

Información sobre la instalación inicial de la conexión a la red inalámbrica, consulte "Configuración y Operación de la Aplicación".

---

## Datos de Consumo

Los datos de consumo indicados se miden de acuerdo con la norma EN 61121 y se refieren a la humedad residual de las telas centrifugadas en la lavadora a la velocidad indicada. Los datos de consumo reales pueden variar respecto a los datos proporcionados. La cantidad de carga, el tipo de tejido, la composición de la colada, la humedad residual en el tejido, el nivel de secado seleccionado y las opciones, así como las condiciones ambientales, pueden influir en los datos de consumo.

| Model           | Program                           | Carga Máxima | Contenido de humedad | Tiempo de secado [h:min] | Consumo de energía | Velocidad de centrifugado |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| MD205H80BW/W-ES | ECO*                              | 9.0kg        | 0%                   | 3:40                     | 1.68kWh            | 1000rpm                   |
|                 |                                   | 4.5kg        | 0%                   | 2:20                     | 0.92kWh            | 1000rpm                   |
|                 | Algodón Extra (Algodón+☼)         | 9.0kg        | -3%                  | 4:00                     | 2.00kWh            | 1000rpm                   |
|                 |                                   | 4.5kg        | -3%                  | 3:00                     | 1.20kWh            | 1000rpm                   |
|                 | Algodón para Plancha (Algodón+☼)  | 9.0kg        | 12%                  | 3:00                     | 1.70kWh            | 1000rpm                   |
|                 |                                   | 4.5kg        | 12%                  | 2:10                     | 0.88kWh            | 1000rpm                   |
|                 | Sintéticos                        | 2.5kg        | 2%                   | 1:30                     | 0.85kWh            | 800rpm                    |
|                 | Sintéticos Extra (Sintéticos+☼)   | 2.5kg        | 0%                   | 1:50                     | 0.93kWh            | 800rpm                    |
|                 | Sintéticos Plancha (Sintéticos+☼) | 2.5kg        | 12%                  | 1:10                     | 0.75kWh            | 800rpm                    |
|                 | Lana                              | 1.0kg        | 6%                   | 3:30                     | 2.20kWh            | /                         |

\* El programa Eco se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento Delegado de la Comisión Europea 2023/2533 Diseño Ecológico y 2023/2534 Etiquetado Energético, medido de acuerdo con la norma EN 61121.

\* Emisión acústica de ruido aéreo del programa ECO a plena carga es de 64dB.

\* El impacto de una conexión de red activa en el consumo de energía es: 2 W.

## NOTA

- Las telas gruesas o de varias capas, por ejemplo, chaquetas, etc., no son fáciles de secar. Es recomendable elegir el programa Algodón Extra o utilizar la función "Intensidad".
- Siga las instrucciones de la página 26 para cambiar la intensidad.
- Como los materiales irregulares, gruesos y de varias capas no son fáciles de secar, es mejor elegir el programa de tiempo adecuado para secarlos completamente si algunas partes de la ropa siguen húmedas después de que finalice el programa.
- Cargar la secadora de ropa hasta su capacidad máxima para los programas respectivos contribuirá a ahorrar energía.

# CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN

## Use su electrodoméstico con la aplicación SmartHome

Antes de comenzar, asegúrese de que:

1. Tu smartphone está conectado a la red inalámbrica de tu hogar y conoces la contraseña de la red.
2. Está cerca del electrodoméstico.
3. La señal inalámbrica de 2,4 GHz está habilitada en su router inalámbrico.

Siga los pasos a continuación para entrar en el estado de control remoto

### Descargue la aplicación SmartHome

En una tienda de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busque "SmartHome\*" y encuentre la aplicación SmartHome. Descárguela e instálela en su teléfono. También puede descargar la aplicación escaneando el código QR. Para el código QR, consulte la portada de este Manual del usuario.



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play




### Regístrese e inicie sesión

Abra la aplicación SmartHome y cree una nueva cuenta para empezar (también puede registrarse a través de una cuenta de terceros). Si ya tiene una cuenta existente, use esa cuenta para iniciar sesión.

### Conecte su electrodoméstico a SmartHome

1. Asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a la red inalámbrica del hogar. Si no es así, vaya a la configuración y habilite las redes inalámbricas y el bluetooth.
  - 2.1. Gire el mando giratorio para seleccionar cualquier programa
  - 2.2. Mantenga pulsado el botón [Remoto] durante 3 segundos para activar la Red Inalámbrica
3. Abra la aplicación SmartHome en su teléfono.
4. Si aparece un mensaje de "Dispositivos inteligentes detectados cerca", haga clic para añadirlos.
5. Si no aparece ningún mensaje, seleccione "+" en la página y elija su electrodoméstico en la lista de dispositivos cercanos disponibles. Si su dispositivo no está en la lista, agréguelo manualmente por la categoría del dispositivo y el modelo del dispositivo.
6. Conecte su electrodoméstico a la red inalámbrica según las instrucciones de la aplicación. Si la conexión falla, siga las instrucciones proporcionadas por la aplicación para continuar con la operación.



## Inicia el control remoto

Gire el mando al azar para indicar uno de los programas, y mantenga presionado  continuamente hasta que el icono de control remoto se ilumine en la pantalla, lo que significa que ha entrado en el estado de control remoto y puede comenzar a controlarlo de forma remota

### Luz de estado de la red inalámbrica

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Parpadeo lento  | Esperando conexión                   |
| Parpadeo rápido | Conectando                           |
| Fija            | Conectado a su enrutador inalámbrico |

## NOTA

1. Asegúrese de que su electrodoméstico esté encendido.
2. Mantenga su teléfono móvil lo suficientemente cerca de su electrodoméstico cuando esté conectando su dispositivo a la red.
3. Conecte su teléfono móvil a la red inalámbrica en casa y asegúrese de conocer la contraseña de la red inalámbrica.
4. Verifique si su enrutador inalámbrico admite la banda de 2,4 GHz y actívela. Si no está seguro de si el enrutador admite la banda de 2,4 GHz, póngase en contacto con el fabricante del enrutador.
5. El electrodoméstico no puede conectarse a una red inalámbrica que requiera autenticación, y generalmente aparece en áreas públicas como hoteles, restaurantes, etc. Conéctese a una red inalámbrica que no requiera autenticación.
6. Desactive la función WLAN+ (Android) o Asistente de WLAN (iOS) de su teléfono móvil al conectar su electrodoméstico a la red.
7. En el caso de que su electrodoméstico se haya conectado a una red inalámbrica antes pero necesite reconectarse, haga clic en "+" en la página principal de la aplicación y agregue su electrodoméstico nuevamente por la categoría y modelo del electrodoméstico según las instrucciones de la aplicación.
8. La potencia máxima de salida RF: Bluetooth LE: 8dBm, Red inalámbrica de 2.4GHz: 18dBm. Banda de frecuencia de operación: 2400-2483.5MHz.
9. El producto abre los puertos de red TCP 6444, UDP 6445 y un puerto de red UDP aleatorio para el descubrimiento de dispositivos y la configuración de la red.

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


## ● NOTA

- La primera notificación que aparece en la pantalla después de encender la secadora para limpiar el filtro de la puerta o vaciar el contenedor de agua es solo un recordatorio general .

### Limpieza y cuidado

#### Vacíe el contenedor de agua

1. Extraiga y sostenga el contenedor de agua con ambas manos.
2. Inclíne el contenedor de agua, vierta el agua de condensación en el fregadero.
3. Instale el contenedor de agua.

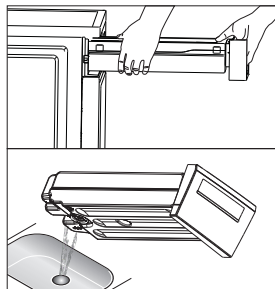

## ● NOTA



- Vacíe el contenedor de agua después de cada uso. Una vez que el contenedor de agua esté completamente lleno, el programa se pausará y el "💧" se encenderá o parpadeará en la pantalla. Después de vaciar el contenedor, la secadora se puede reiniciar pulsando el [DII]botón.

#### Limpie los filtros de pelusa

Esta secadora tiene un filtro de pelusa de puerta primario para una protección adicional. Asegúrate de limpiar el filtro de pelusa después de cada programa para evitar un aumento en el consumo de energía y el tiempo del programa.

#### Limpie el filtro de pelusa de la puerta

1. Abre la puerta.
2. Saca el filtro de pelusa de la puerta.
3. Abre el filtro de pelusa y retira la pelusa de la pantalla del filtro. Puedes usar un aspirador para eliminar la pelusa o limpiarla a mano.
4. Tira la pelusa en el cubo de basura y no la laves por el desagüe para evitar microplásticos en el sistema de agua usada.

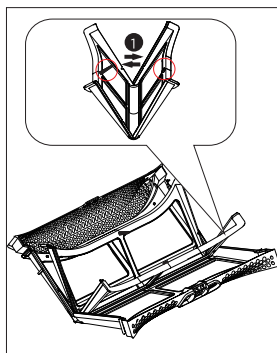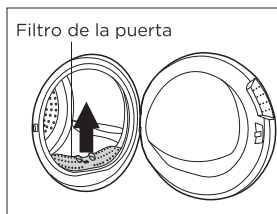


## ● NOTA

- Para asegurar que el filtro de doble capa se cierre suavemente, por favor inserte el filtro interno en el filtro externo como se muestra en la ilustración.
- Preste atención a la orientación correcta antes de insertar el filtro de pelusa de la puerta, como se muestra en ❶ .

## Limpia el intercambiador de calor

### ⚠ ADVERTENCIA

- No toques el intercambiador de calor con las manos, ya que esto puede causar una lesión.
- Cuando sea necesario, aproximadamente una vez cada **mes**, retira la pelusa del intercambiador de calor usando un aspirador con un cepillo de polvo acoplado.
- Limpie el intercambiador de calor sin aplicar ninguna presión. En caso contrario, el intercambiador de calor podría dañarse. La secadora no secará si las aletas de refrigeración están dañadas o dobladas.

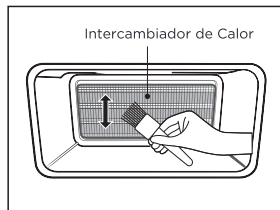

## Eliminación de objetos extraños

- En caso de que caigan objetos extraños dentro, debajo del compartimento del filtro, retire el filtro, abra el compartimento del área del intercambiador de calor y retire el objeto extraño asegurándose de no tocar el intercambiador de calor con las manos desnudas para evitar lesiones .


## Limpie la secadora de ropa

### ⚠ ADVERTENCIA

- ¡Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar!
- No rocíe directamente con agua.
- No utilice disolventes, limpiadores abrasivos, limpiacristales o limpiadores multiusos. Estos podrían dañar las superficies de plástico y otras partes.
- Por favor, use guantes al limpiar.

Después de cada uso:

- Prepare un paño húmedo humedecido con agua limpia.
- Limpie la puerta, especialmente la ventana interior.
- Limpie el sello alrededor de la apertura de la puerta.
- Limpie el sensor de humedad en el interior del tambor.
- Saque el filtro de pelusa de la puerta, limpie el sello y las aberturas de flujo de aire
- Antes de iniciar la secadora, asegúrese de que todas las partes estén secas.

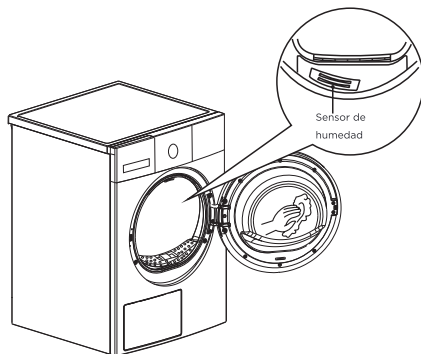

### 💡 NOTA

- La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, tome como referencia la apariencia del producto real.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cada vez que haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede solucionarlo siguiendo las tablas a continuación. Si el problema persiste, por favor, extraiga el enchufe de la corriente y llame al servicio de atención al cliente.

| Problem                                                                                                            | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La pantalla no se enciende                                                                                         | <p>Compruebe si el suministro de electricidad funciona.</p> <p>Compruebe si el enchufe está conectado.</p> <p>Compruebe el programa seleccionado.</p> <p>Pulse el botón [On/Off].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| “  ” está encendido o parpadeando | <p>Compruebe el contenedor de agua. Si está lleno, por favor vacíe el condensado agua y reinicie la secadora.</p> <p>Si el contenedor no está lleno, por favor, reinicie la secadora directamente.</p> <p>Si el icono “” sigue encendido o parpadeando después de haber completado los dos primeros pasos, por favor, llame al servicio de atención al cliente.</p> <p>Cuando la secadora esté en modo de espera, el icono “” estará siempre encendido solo como recordatorio.</p> <p>Después del arranque, el icono “” desaparecerá. Realice el mantenimiento después de cada ciclo.</p> |
| El icono “  ” está iluminado.     | <p>Limpie el filtro de pelusa.</p> <p>Cuando la secadora esté en modo de espera, el icono “” parpadeará para recordar al usuario que limpie el filtro.</p> <p>Después del arranque, el icono “” desaparecerá.</p> <p>Realice el mantenimiento después de cada ciclo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La secadora no arranca                                                                                             | <p>Conecte la secadora de ropa al enchufe de la red eléctrica.</p> <p>Encienda la secadora de ropa.</p> <p>Compruebe que la puerta esté cerrada.</p> <p>Compruebe que se ha establecido el programa.</p> <p>Pulse el botón [Iniciar/Pausa].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| No se alcanzó el grado de secado o el tiempo de secado fue demasiado largo                                         | <p>Limpie el filtro de pelusas y intercambiador de calor.</p> <p>Vacíe el contenedor de agua.</p> <p>Compruebe la manguera de desagüe.</p> <p>Compruebe que el lugar de instalación es adecuado.</p> <p>Mantenga limpia la entrada de aire.</p> <p>Utilice un programa de mayor intensidad de secado o un programa de tiempo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hay ruidos zumbantes                                                                                               | <p>El compresor está en funcionamiento. Estos ruidos son bastante normales y no indican una avería.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La secadora se apaga al final del programa                                                                         | <p>La secadora se apaga automáticamente para ahorrar energía. Esto no es un fallo, sino una función normal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La secadora no se apaga inmediatamente cuando se pausa o interrumpe con el control remoto.                         | <p>Enfriamiento en progreso — la secadora se apagará automáticamente cuando se enfríe. Esta es una operación normal, no un fallo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Códigos de error

| Descripción                                                                       | Posible causa                                           | Solución                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | El contenedor está lleno                                | Vaciar el contenedor de agua                                                          |
|                                                                                   | Fallo de la bomba de agua o del sensor de nivel de agua | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si se produce el problema. |
| E33                                                                               | Error del sensor de temperatura                         |                                                                                       |
| E82                                                                               | Error de comunicación de la PCB                         |                                                                                       |

⚠️ ADVERTENCIA

- La reparación por cuenta propia o no profesional puede crear un riesgo de seguridad y anulará la garantía.
- Si el LED muestra otro mensaje y la secadora no funciona, llame al servicio de atención al cliente.

💡 NOTA

- Enlace a la información relacionada con la energía en la base de datos pública de la Comisión Europea EPREL: [\(网址/二维码均可\)](#)

# HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre o marca comercial del proveedor:

Dirección del proveedor:

Identificador del modelo: MD205H90BW/W-ES

Tecnología de la secadora de ropa: Condensador eléctrico

| Parámetro                                                                                                                            | Valor             | Parámetro                                            | Valor              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| Capacidad nominal (kg)                                                                                                               | 9.0               | Dimensiones en cm                                    | Altura 85.0        |
|                                                                                                                                      |                   |                                                      | Anchura 59.5       |
|                                                                                                                                      |                   |                                                      | Profundidad 68.0   |
| Índice de Eficiencia Energética (IEE)                                                                                                | 59.8              | Clase de eficiencia energética                       | C                  |
| Eficiencia de condensación (%) (si corresponde)                                                                                      | 82                | Clase de eficiencia de condensación (si corresponde) | C                  |
| Consumo energético ponderado en kWh por ciclo de secado. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico | 1.10              |                                                      |                    |
| Duración del programa (horas:minutos)                                                                                                | Capacidad nominal | 3:40                                                 | Tipo Independiente |
|                                                                                                                                      | Media             | 2:20                                                 |                    |
| Emisión acústica de ruido aéreo (dB(A) re 1 pW)                                                                                      | 64                | Clase de emisión acústica aérea                      | B                  |
| Modo apagado (si corresponde) (W)                                                                                                    | 0.30              | Modo de espera (si corresponde) (W)                  | N/D                |
| Inicio diferido (W) (si corresponde)                                                                                                 | 4.00              | Standby en red (W) (si corresponde)                  | 2.0                |

Para las secadoras de ropa domésticas equipadas con una bomba de calor, el nombre químico o la designación aceptada por la industria del gas refrigerante utilizado, sin perjuicio del Reglamento (UE) n.º 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero.

R290

Enlace web a la información sobre la disponibilidad de repuestos para profesionales y usuarios finales

<https://>

Enlace web a las instrucciones de reparación para usuarios finales

<https://>

Enlace web a los precios indicativos sin impuestos

<https://>

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor

Información adicional

Enlace al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 6 del Anexo II del Reglamento de la Comisión (UE) 2023/2533: <https://>

# MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

 El logotipo, las marcas, el nombre comercial, la apariencia y todas sus versiones son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus afiliadas ("Midea"), a los cuales Midea posee derechos de marca, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como toda la buena voluntad derivada del uso de cualquier parte de una marca de Midea. El uso de la marca de Midea con fines comerciales sin el consentimiento por escrito previo de Midea puede constituir una infracción de marca o competencia desleal en violación de las leyes pertinentes

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor sobre él. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir total o parcialmente este manual, o incluirlo o venderlo junto con otros productos sin el consentimiento por escrito previo de Midea

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de la impresión de este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a mejoras en las funciones y diseños.

# ELIMINACIÓN Y REUTILIZACIÓN

## Instrucciones Importantes para el Medio Ambiente

Cumplimiento de la Directiva WEEE y eliminación del producto desechado:  
Este producto cumple con la Directiva WEEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos desechados (WEEE).

Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe ser devuelto a un punto de recogida oficial para la reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o con el minorista donde se adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y reciclaje de los electrodomésticos antiguos. La disposición adecuada del electrodoméstico usado ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. Deseche el electrodoméstico de acuerdo con los requisitos locales para la eliminación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. El electrodoméstico contiene gas inflamable (R290). Póngase en contacto con la autoridad municipal para obtener información sobre cómo desechar correctamente el electrodoméstico.



## Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales perjudiciales y prohibidos especificados en la Directiva.

## Información del paquete

Los materiales de embalaje del producto se fabrican con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros residuos. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



# AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones con todas las disposiciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, de conformidad con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD)

En general, nuestro procesamiento de datos se realiza para cumplir nuestra obligación contractual contigo y por razones de seguridad del producto, para salvaguardar tus derechos en relación con las preguntas de garantía y registro del producto. En algunos casos, pero solo si se asegura una adecuada protección de datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Se proporcionará más información a petición. Puedes contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de [MideaDPO@midea.com](mailto:MideaDPO@midea.com). Para ejercer tus derechos, como el derecho a oponerte al procesamiento de tus datos personales con fines de marketing directo, por favor, contáctanos a través de [MideaDPO@midea.com](mailto:MideaDPO@midea.com). Para obtener más información, por favor, escanea el Código QR.

# TARJETA DE GARANTÍA

## NOTAS

Ofrecemos una garantía para este electrodoméstico de acuerdo con las siguientes condiciones: Tienes una garantía del \_\_\_\_\_ fabricante de años a partir de la fecha de compra (debe presentarse prueba de compra). Se aplican nuestras Condiciones

Tu dispositivo / número de serie

Fecha de compra:

Lugar de compra:

¿Tiene alguna pregunta?  
¡Estamos encantados de apoyarle!  
<http://www.midea.com>

## Servicio al Cliente

Las piezas de repuesto para su electrodoméstico están disponibles durante un mínimo de 10 años. según el Reglamento Delegado de la Comisión Europea 2023/2533 Anexo 2 requisitos

En caso de dudas, póngase en contacto con nuestro centro de servicio al cliente local.

## ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

- Nunca intente reparar un electrodoméstico que esté defectuoso o se presuma que lo está. Puede poner en peligro su vida y la de los futuros usuarios.  
Solo están autorizados a realizar este trabajo de reparación especialistas autorizados.
- Una reparación inadecuada anulará la garantía y no se reconocerán daños posteriores.

# Declaración UE de Conformidad

Nosotros, Wuxi Little Swan Electric Co., Ltd.  
Dirección: No.18, Changjiang South Road, Wuxi, Jiangsu, P.R.China  
declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto

Nombre del Producto: Secadora  
Nombre del modelo: MD205H90BW/W-ES  
Software: 059034052504\_010201  
Accesorios: N/D

cumple con las siguientes directivas y reglamentos:

2014/53/UE (Directiva de Equipos de Radio)

Para la evaluación del cumplimiento con estas Directivas y Reglamentos, se aplicaron los siguientes estándares/requisitos:

|                             |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad<br>Artículo3.1(a) | EN 60335-1:2012 + A11 + A13 + A1+ A14+A2+A15+A16<br>EN 60335-2-11:2022+A11                                                                                                        |
| CCE<br>Artículo3.1(b)       | EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 55014-1:2021<br>EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022-01 |
| Radio<br>Artículo3.2        | EN 300 328 V2.2.2                                                                                                                                                                 |
| Salud<br>Artículo3.1(a)     | EN 62233:2008 + AC:2008 EN IEC 62311:2020<br>EN 62479:2010                                                                                                                        |
| Artículo 3.3(d)             | EN 18031-1:2024                                                                                                                                                                   |

Responsable de emitir esta declaración es el:

☒ Fabricante                      ☐ Representante autorizado establecido en la UE

Persona responsable de hacer esta declaración

Nombre/Posición: Libing Fan/Ingeniero de certificación

Wuxi, China                      2025.06.30                      Fan Libing  
(Lugar)                                      (Fecha)                                      (Firma)



*make yourself at home*