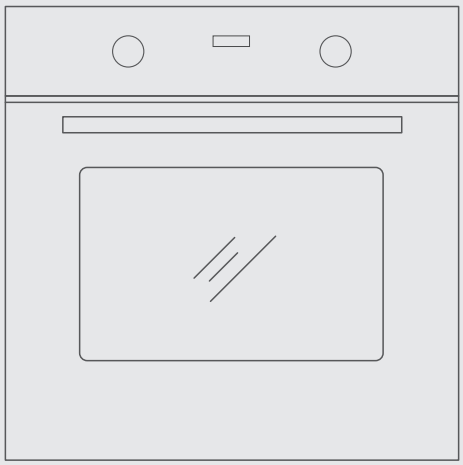


BUILT-IN OVEN

Instruction Manual

MBOG2-D2M90(BK)
MBOG2-D2M90(SS)
MBOG2-D2M90(WH)

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
Consult with your dealer or manufacturer for details.
The illustration is for reference only, please refer to the actual product appearance.

LANGUAGES

EN	English
IT	Italy
ES	Spanish
PT	Portugal

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	01-03
PRODUCT INSTALLATION	Cupboard Diagram (Standing Cupboard)	04
	Cupboard Diagram (Ground Cupboard)	05
	Installation Important Instructions	06
	Installation steps	07
PRODUCT INTRODUCTION	Oven	08
	Accessories	08
	Accessories use	09
	Control Panel	10
	Before using for the first time	11
	Setting the clock	11
	Regular operation	11
	Mode setting	12
	Manual mode	12
	Minute minder	12
	Cooking dur time	13
	Cooking End time	13
	Precautions for timer use	13
CLEANING AND MAINTENANCE	Cleaning	14
	Lamp Replacement	15
TROUBLESHOOTING	TROUBLESHOOTING	16
SPECIFICATIONS	SPECIFICATIONS	17
ENERGY CONSUMPTION	ENERGY CONSUMPTION	17
PRODUCT RECYCLING	PRODUCT RECYCLING	18

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THESE WARNINGS ARE PROVIDED IN THE INTEREST OF SAFETY. PLEASE READ THEM CAREFULLY BEFORE INSTALLING OR USING THE APPLIANCE.
To maintain the EFFICIENCY and SAFETY of this appliance, we recommend:
- Call only the Service Centers authorized by store where you buy the cooker
- Always use original Spare Parts

1. When the oven is first switched on, it may give off an unpleasant smell. This is due to the bonding agent used for the insulating panels within the oven. Please run the new empty product with the conventional cooking function, 250°C, 90 minutes to clean oil impurities inside the cavity.
2. During the first use, it is completely normal that there will be slight smoke and door. If it does occur, you should wait for the smell to be cleared before putting food into the oven.
3. Please use the product under an open environment.
4. The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
5. If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

7. During use, the appliance becomes very hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
8. Do not allow children to go near the oven when it is operating, especially when the grill is on.
9. Ensure that the appliance is switched off before replacing the oven lamp to avoid the possibility of electric shock.
10. The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring specifications.
11. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
12. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by person responsible for their safety.
13. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
14. An all-pole disconnection means must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
16. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
17. Only use the temperature probe recommended for this oven.
18. A steam cleaner is not to be used.
19. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
20. The instructions for ovens that have shelves shall include details indicating the correct installations of the shelves.

21. Do not use the oven unless you are wearing something on your feet. Do not touch the oven with wet or damp hands or feet.
22. For oven: Oven door should not be opened often during the cooking period.
23. The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer is not responsible for any damage that might be caused by defective placement, and installation by unauthorized personnel.
24. When the door or drawer of oven is open do not leave anything on it, or you may unbalance your appliance or break the door.
25. Some parts of appliance may keep its heat for a long time; it is required to wait for it to cool down before touching onto the points that are exposed to the heat directly.
26. If you will not use the appliance for a long time, it is advised to plug it off.


DECLARATION OF COMPLIANCE


When you have unpacked the oven, make sure that it has not been damaged in any way. If you have any doubts at all, do not use it: contact a professionally qualified person. Keep packing materials such as plastic bags, polystyrene, or nails out of the reach of children because these are dangerous to children.


PRODUCT INSTALLATION


If there is any discrepancy between the illustration and the actual product, please refer to the actual product.

Cupboard Diagram (Standing Cupboard)

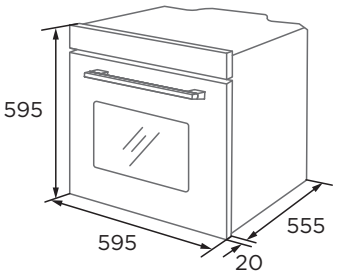

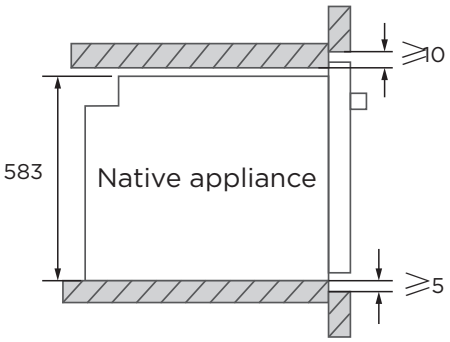

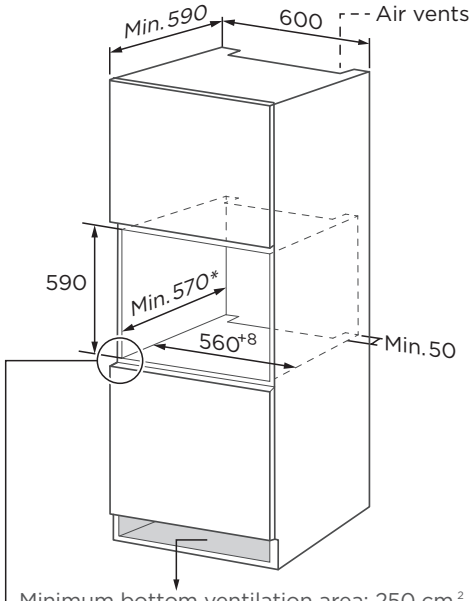


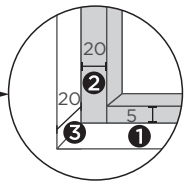


❶ Reserve 5 mm for the door panel at the top and bottom respectively.
❷ Reserve 20 mm for the door panel on the left and right respectively.
❸ Reserve 20 mm for the door panel in thickness.


1. The thickness of the cupboard board is 20 mm.
2. If the power socket is installed on the back of the appliance, the depth of the cupboard opening shall be increased from a minimum of 590 mm to 620 mm.
3. The dimensions in the figures are in mm.


Cupboard Diagram (Ground Cupboard)

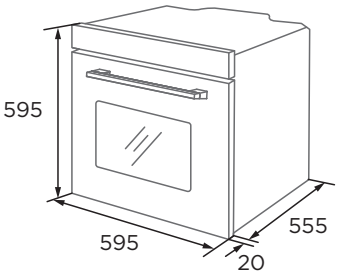

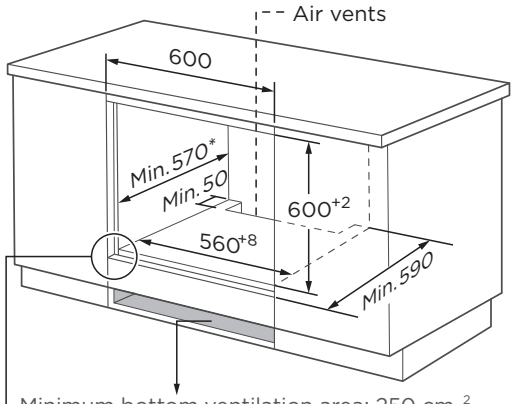


Minimum bottom ventilation area: 250 cm ^{2}

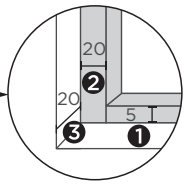

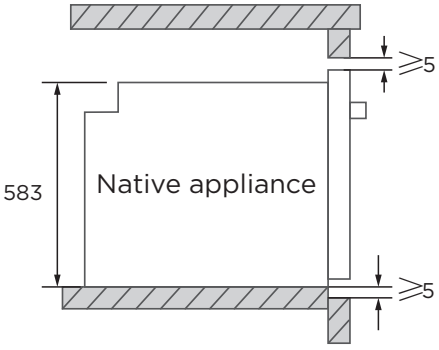

Without hob

❶ Reserve 5 mm for the door panel at the top and bottom respectively.
❷ Reserve 20 mm for the door panel on the left and right respectively.
❸ Reserve 20 mm for the door panel in thickness.

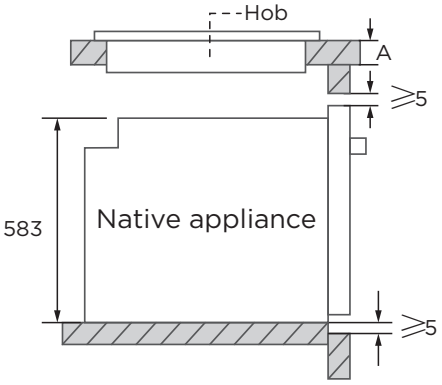

With hob

If the appliance is installed under the hob, the minimum thickness of worktop A is shown below:

Hob type	worktop A
Induction hob	37 mm
Full-surface induction hob	47 mm
Gas hob	30 mm
Electric hob	27 mm

1. The thickness of the cupboard board is 20 mm.
2. If the power socket is installed on the back of the appliance, the depth of the cupboard opening shall be increased from a minimum of 590 mm to 620 mm.
3. The dimensions in the figures are in mm.

Installation Important Instructions

Content that means [mandatory]

1. The safe operation of this appliance can only be guaranteed if it has been installed to a professional standard in accordance with these installation instructions. The installer shall be liable for any damage resulting from incorrect installation.
2. The entire installation process requires two professional installers. Wear dry protective gloves during installation to avoid scratch or electric shock.
3. Fitted units must be heat-resistant up to 90°C, and adjacent unit fronts up to 70°C.
4. Please use a 16A socket.

Content that means [prohibit]


1. Do not install the appliance behind a decorative door or the door of a kitchen unit, as this may cause the appliance to overheat.
2. Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.
3. Do not block the vent of the appliance and the gap between the cupboard and the appliance.
4. Use extreme caution when moving or installing the appliance. It is very heavy, do not lift the appliance by the door handle.
5. If the power cord or power plug is damaged, stop using the appliance immediately, to avoid fire, electric shock or other injuries.

Content that means [note]

1. Be very careful when moving or installing the appliance to avoid damage to the appliance or damage to the cupboards.
2. Before starting up the appliance, remove all packaging materials and accessories from the cavity.
3. The power socket shall be accessible to users (such as next to the cupboard) for easy power-off.
4. After installation is complete, make sure that the power plug is firmly inserted into the socket.
5. Please refer to the "Cupboard Diagram" for the requirements of net depth of the cupboard. The clearance between the cupboard bottom board and the rear board (or wall) shall not be less than 50 mm.

Installation steps

1. Please customize the cupboard according to the "Cupboard Diagram".
2. Before installation, please check for normal power sockets and appropriate grounding, and check whether the cupboard dimension meets the installation requirements.
3. Place the appliance in designated locations in the kitchen, install it in a vertical cupboard, and connect the power supply.
4. To locate the mounting fixing holes, open the appliance door and look at the side frame of the appliance (position shown above).
5. Fix the appliance on the Cupboard with two screws.

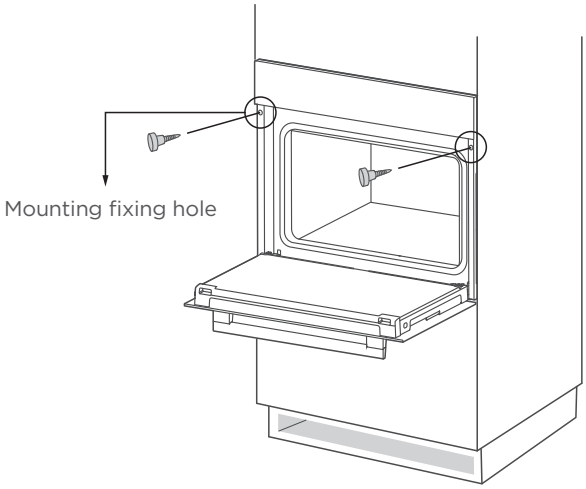


PRODUCT INTRODUCTION


Oven

When removing food, please wear heat insulating gloves to prevent burns!

At the moment of opening the door of the furnace, pay attention to the steam. Please open the door at a small Angle to avoid the steam on your face.

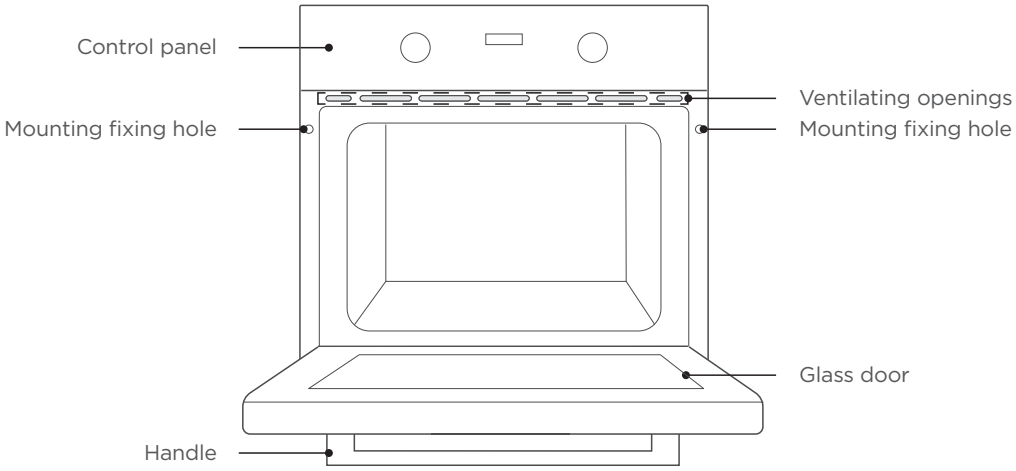


Accessories

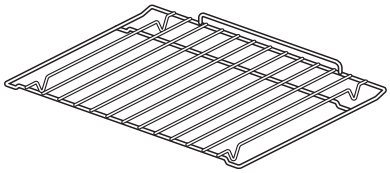


Grill rack

Grill food or place heat-resistant cooking containers

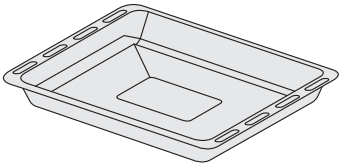


Grill tray

Cook large portions of food or catch food scraps

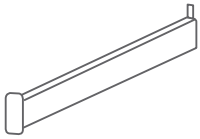

Slide rail





Small grill rack


Cook smaller portions of food


Accessories use


For the oven to work properly, the grill rack and Grill tray should only be placed between the first and fifth levels. When used together, place the Grill tray under the grill rack.

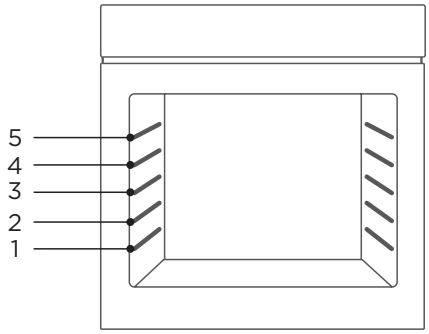

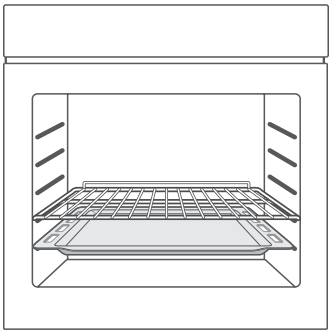


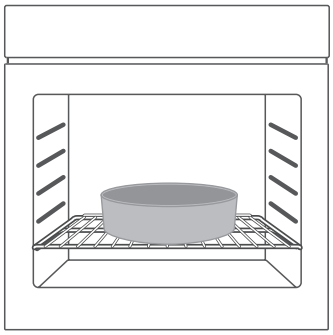

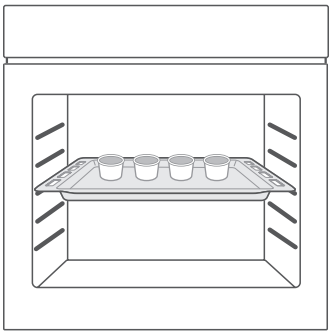



Control Panel

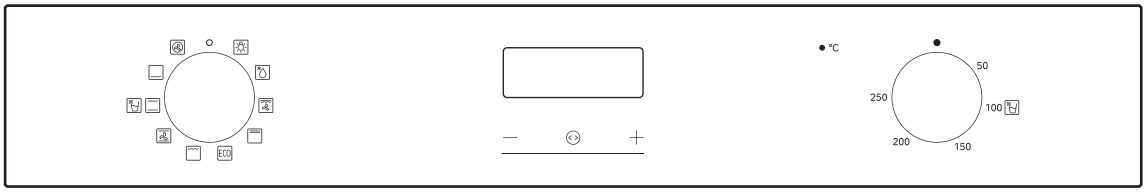

K1 Time Setting K2

K1: For selecting oven functions.
K2: For setting the temperature.
Time Setting: For adjusting the cooking time.

Function	Function introduction
Lamp	The cooking process can be observed under illuminated conditions. Except ECO function.
Defrost	The circulation of air at room temperature enables quicker thawing of frozen food (without the use of any heat).
Double grill with fan	The radiant heating element and top heating element are working with fan.
Double grill	The radiant heating element and top heating element are working.
Single grill	The inner grill element switchs on and off to maintain temperature. Can be used to grill a small number of food.
Conventional+fan	The combination of fan and the top and bottom heating elements provides more even heat penetration and coloration, primarily for cooking meat.
Conventional	The top and bottom heating elements work together to provide convectional cooking.
Bottom heating	Heating is provided by heating pipes at the bottom of the oven. Mainly used for keeping warm and the coloring of the food.
Convection	In convection mode, the fan turns on automatically to provide even heat for single or multi-layer baking. This is particularly suitable for baking foods that require even coloring.
ECO	For energy-saving cooking. Cooking the selected ingredients in a gentle manner, and the heat comes from the top and the bottom.
clean	Steam softens food residue or grease in the cavity.

Before using for the first time

1. The oven must not be operated until it has been correctly installed.
2. To avoid fire, remove all transport protection materials and ensure that the oven is free of residual packaging items and accessories (e.g. foam, cardboard, grill tray, grill rack, etc.).
3. Clean the oven cavity and accessories with soapy water and a soft cloth.
4. Open kitchen windows and cooker hoods to maintain high ventilation.
5. Do not let children or pets into the kitchen and close the doors of adjacent rooms.
6. After connecting the power, activate the oven mode, time, and temperature in the table below to remove odors in the cavity.
7. After the first use, please open the oven door at a small angle and wait for the cooling to complete.

Function	Temperature	Time
Conventional	250°C	0.5-1 Hour

Setting the clock

When the oven is connected to the power supply for the first time, you need to set the clock.

Note: The clock is a 24-hour clock.

1. Press the " − " or " + " key to adjust the hour setting.
2. Press the " ⏲ "key to confirm the hour setting.
3. Press the " − " or " + " key to adjust the minute setting.
4. Press the " ⏲ " key to complete the clock setting.

Regular operation

1. Turn knob K1 to select the oven functions.
2. Turn knob K2 to adjust the temperature.
3. Mode setting.
4. When cooking is finished, turn all knobs to the "O" position.

Notes

1. As a separate function, Oven light is used by consumers to actively choose to observe food or clean the cavity. After the user opens it, they need to actively close it before exiting and returning to standby mode.
2. After cooking in the oven, the cooling fan will continue to dissipate heat. The oven will only close when the core temperature is below 75°C.

mode setting

In standby mode, press and hold the "⟨·⟩" key for 3 seconds to enter manual mode, the "♨" icon will light up.
Under manual mode, press the "⟨·⟩" key to enter the time mode selection: manual → minute minder → dur → End → manual.
The automatic cooking modes that can be set are semi-automatic: dur or End.
If the display does not show the icon "♨", the oven will not work or heat up.
The oven will only work or heat up if the display shows icon "♨".

Notes

1. Manual mode - the cooking time is controlled by the user.
2. Minute minder - you can set an audible reminder for the time period of completion.
3. Dur - you can set the oven so it will cook for a desired time range.
4. End - you can set the oven so it will cook to a desired time.

Manual mode

In manual mode, only the day's time and the symbol "♨" lights up. The oven is always in working order and the cooking time is controlled by the user.

Notes

1. In manual mode, after 5 hours of no operation, the displayed time starts to flash. After 10 hours without any operation, return to the standby state.
2. When the time is flashing, if you want to use the manual mode again, please press the " − " or " + " key.

Minute minder

This mode is only used as a reminder function.

1. Press "⟨·⟩" key to select the minute minder function. The relevant " 🔔 " " ▪ " symbol will flash.
2. Press the " − " or " + " key to enter the alarm clock time setting (the setting method is the same as "Clock Setting").
3. After setting, press the "⟨·⟩" key to confirm the alarm clock setting, and the " 🔔 " icon is always on.
4. When the time is up, the buzzer beeps to remind you, and the " 🔔 " symbol on the screen begins to blink. At this point, press any key to cancel the reminder.

Cooking dur time

If the dur mode is set for 1 hour, cooking ends after 1 hour.

1. Press the " ⟨·⟩ " key continuously until the screen shows "dur".
2. Press the " − "or " + "key to enter the dur mode time setting (the setting method is the same as "Clock Setting"). The maximum setting time is 10 hours.
3. After confirming the time setting, press the " ⟨·⟩ " key to start. At this time, the icons " ♨ " and " A " are always on.
4. If the dur mode is set for 1 hour, the buzzer sounds after 1 hour to indicate the end of cooking and the icon "A" flashes.
5. At this point, press any key to return to standby, stop the chirping alert and the icon "A" disappears.

Cooking End time

Cooking starts at the current time and ends at the set clock time.

1. Press the " ⟨·⟩ " key continuously until the screen shows "End".
2. Press the " − "or " + "key to enter the End mode time setting (the setting method is the same as "Clock Setting").
3. After confirming the time setting, press the " ⟨·⟩ " key to start. At this time, the icons " ♨ " and " A " are always on.
4. When the End time is the same as the system clock time, the buzzer will sound, indicating the end of cooking. The icon " ♨ " disappears and the icon "A" flashes.
5. At this point, press any key to return to standby, stop the chirping alert and the icon "A" disappears.

Precautions for timer use


1. When setting the time, press and hold the " − " or " + " key for 3 seconds to increment or decrement the time continuously.
2. In alarm or automatic cooking mode, press and hold the " + " and " ⟨·⟩ " keys until the buzzer sounds to cancel all mode settings and enter standby mode.
3. When setting the timer mode, if nothing is done for 5 minutes, it will return to manual mode.
4. When setting each function, press and hold the " ⟨·⟩ " key for more than 3 seconds to cancel the current setting and enter manual mode.
5. When setting the timer mode, only one of the alarm clock and automatic cooking modes can be selected.

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning

Disconnect the power supply before cleaning and maintenance.
In order to ensure the life of the oven, clean it in time after cooking.
Cleaning steps are as follows:

1. After cooking, wait for the oven to cool completely.
2. Remove oven accessories, rinse with warm water and dry.
3. Remove food residues and oil stains from the oevn cavity.
4. Clean the oven surface with a soft cloth dampened with detergent and dry.
5. Start the water clean function as follows:
   1). Add about 250 ml of purified water and an appropriate amount of dish soap to the cavity and stir well.
   2). With the oven door closed, turn Knob K1 to the "" position.
   3). Turn knob K2 to the "100°C" position.
   4). Select dur mode and set the time to 30 minutes.
   5). Press the " " key to start.
6. After the water clean function is completed, wait for the oven to cool completely. Then dry the furnace oven cavity with clean absorbent sponge or soft cloth.

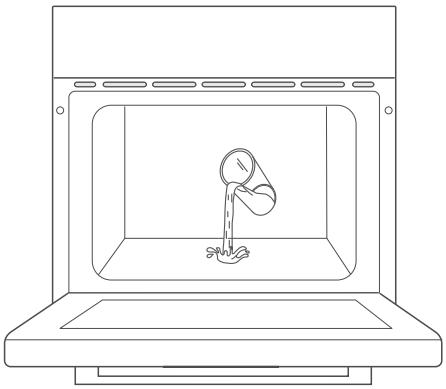


Notes

1. Do not use sharp cleaning tools, hard brush and corrosive cleaning products, so as not to damage the oven and its accessories.
2. Do not use rough scrubbing agent or sharp metal spatula to clean the door glass.

Lamp Replacement

1. Switch off and disconnect the power from the oven. Ensure that the internal parts are cool before touching internal parts.
2. Remove the lamp cover by turning it counter-clockwise (note, it may be stiff), replace the bulb with a new one of the same type.
3. Insert the new bulb, which should be resistant to 300°C. For replacement bulbs contact your local service centre.
4. If in any doubt, consult a qualified electrician for help.

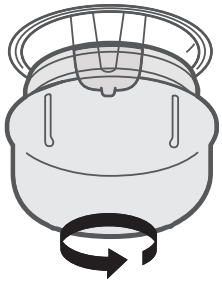

Warning

To avoid electric shocks-please ensure that the electricity supply to the appliance is switched off and the appliance is fully cold. before removing the lamp lens.

TROUBLESHOOTING

If the problem cannot be solved or other problems occur, please contact the after-sales service.

Problem	Possible reason	Solution
Unable to start	• Power is not connected	• connect power supply
	• The main power switch is not turned on	• Turn on the power switch
	• Oven door not closed	• Close the oven door
lamp does not come on	• It's broken	• Contact after-sales service
Has a pungent odor or smoke	• first use	• No processing required
Food is not cooked	• Temperature is too low	• Use a higher temperature
	• Food portion is too large	• Cook food in smaller pieces or extend the cooking time.
Burnt or uneven food	• The temperature is set too high or the heating time is too long	• Adjust the cooking temperature or time
	• The food is too close to the heating tube	• Adjust the placement layers of accessories
The fan did not stop working after stopping the heating	• Fan delays blowing for heat dissipation	• No processing required

SPECIFICATIONS

Product Information and Product Information Sheet according to EU and UK Ecodesign and Energy Labelling Regulations

Supplier's name	Midea
Model	MBOG2-D2M90(BK) MBOG2-D2M90(SS) MBOG2-D2M90(WH)
Energy Efficiency Index	81.0
Energy efficiency class	A+
Energy consumption with a standard load, conventional mode	0.99kWh/cycle
Energy consumption with a standard load, fan-forced mode	0.68kWh/cycle
Number of cavities	1
Heat source	Electricity
Volume	70L
Product Name	Built-in Oven
RATED VOLTAGE	220-240V~
RATED FREQUENCY	50-60Hz
ELECTRIC POWER	3.0kW

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Standby mode	0.8 W
The maximum time needed for the oven to automatically reach the applicable low power mode or condition	20 minutes

PRODUCT RECYCLING

This symbol on the product or instruction manual indicates that your device should be disposed of separately from your household waste at the end of its useful life.

There is a separate recycling system locally for recycling. For more information, please contact the local authority or retailer where you purchased the product.




When you have unpacked the oven, make sure that it has not been damaged in any way. If you have any doubts at all, do not use it: contact a professionally qualified person. Keep packing materials such as plastic bags, polys tyren, or nails out of the reach of children because these are dangerous to children.

Midea

make yourself at home

www. midea.com

© Midea 2026 all rights reserved

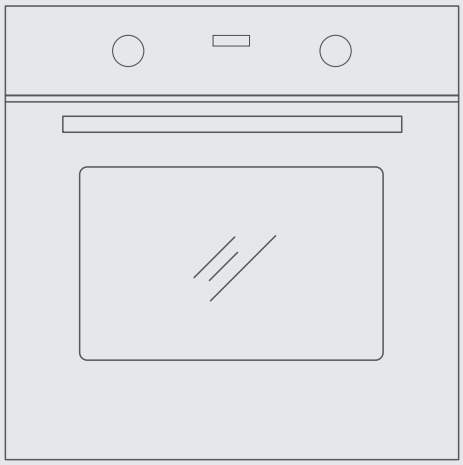

FORNO INCASSATO

Manuale di istruzioni

MBOG2-D2M90(BK)
MBOG2-D2M90(SS)
MBOG2-D2M90(WH)

Avvisi di sicurezza: Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.
Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per miglioramento del prodotto.
Consultare il rivenditore o il produttore per maggiori dettagli.
L'illustrazione è solo a scopo di riferimento, fare riferimento all'aspetto reale del prodotto.

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per aver scelto Midea! Prima di utilizzare il nuovo prodotto Midea, leggere attentamente questo manuale per assicurarsi di conoscere il funzionamento delle caratteristiche functions that your new appliance offers in a safe way.

INDICE

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA	ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA	01-03
INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO	Diagramma armadio (Armadio a colonna)	04
	Diagramma armadio (Armadio a terra)	05
	Istruzioni importanti per l'installazione	06
	Fasi di installazione	07
INTRODUZIONE AL PRODOTTO	Forno	08
	Accessori	08
	Uso degli accessori	09
	Pannello di controllo	10
	Prima dell'uso iniziale	11
	Impostazione dell'orologio	11
	Funzionamento regolare	11
	Impostazione modalità	12
	Modalità manuale	12
	Timer	12
	Durata di cottura	13
	Ora di fine cottura	13
	Precauzioni per l'uso del timer	13
PULIZIA E MANUTENZIONE	Pulizia	14
	Sostituzione Lampada	15
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	16
SPECIFICHE	SPECIFICHE	17
CONSUMO ENERGETICO	CONSUMO ENERGETICO	17
RICICLAGGIO DEL PRODOTTO	RICICLAGGIO DEL PRODOTTO	18

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

QUESTI AVVERTIMENTI SONO FORNITI PER MOTIVI DI SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI INSTALLARE O UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO.
Per mantenere l'EFFICIENZA e la SICUREZZA di questo elettrodomestico, si consiglia:

- Llame únicamente a los Centros de Servicio autorizados por la tienda donde compró la cocina
- Siempre use piezas de repuesto originales

1. Quando il forno viene acceso per la prima volta, può emanare un odore sgradevole. Ciò è dovuto all'agente legante utilizzato per i pannelli isolanti all'interno del forno. Si prega di far funzionare il prodotto nuovo e vuoto con la funzione di cottura convenzionale, 250 °C, 90 minuti per pulire le impurità di olio all'interno della cavità.
2. Durante il primo utilizzo, è del tutto normale che si verifichino leggero fumo e odore. Se ciò accade, si consiglia di attendere che l'odore si disperda prima di mettere il cibo nel forno.
3. Si prega di utilizzare il prodotto in un ambiente aperto.
4. L'elettrodomestico e le sue parti accessibili diventano calde durante l'uso. Si deve prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti. I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati
5. Se la superficie è incrinata, spegnere l'elettrodomestico per evitare il rischio di scossa elettrica.
6. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, se sono state sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell' elettrodomestico e comprendono i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da

7. Durante l’uso, l’elettrodomestico diventa molto caldo. Si deve prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all’interno del forno.
8. Non permettere ai bambini di avvicinarsi al forno quando è in funzione, specialmente quando la griglia è accesa.
9. Assicurarsi che l’elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampada del forno per evitare il rischio di scossa elettrica.
10. Il mezzo di disconnessione deve essere incorporato nell’impianto fisso in conformità alle specifiche di cablaggio.
11. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l’elettrodomestico.
12. Questo elettrodomestico non è destinato all’uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull’uso dell ’elettrodomestico da una persona responsabile della loro sicurezza
13. Le parti accessibili possono diventare calde durante l’uso. I bambini piccoli devono essere tenuti lontani.
14. Un mezzo di disconnessione a tutti i poli deve essere incorporato nell’impianto fisso in conformità alle norme di cablaggio
15. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone con qualifiche simili per evitare pericoli.
16. Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta del forno poiché possono graffiare la superficie, il che potrebbe causare la rottura del vetro.
17. Utilizzare solo la sonda di temperatura raccomandata per questo forno.
18. Non utilizzare un pulitore a vapore.
19. L'elettrodomestico non è destinato ad essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato
20. Le istruzioni per i forni che dispongono di ripiani devono includere dettagli che indichino la corretta installazione dei ripiani

21. Non utilizzare il forno a meno che non indossi qualcosa ai piedi. Non toccare il forno con mani o piedi bagnati o umidi
22. Per il forno: la porta del forno non deve essere aperta frequentemente durante il periodo di cottura.
23. L'elettrodomestico deve essere installato da un tecnico autorizzato e messo in funzione. Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati da un'installazione difettosa o effettuata da personale non autorizzato.
24. Quando la porta o il cassetto del forno sono aperti, non lasciare nulla sopra, altrimenti potresti sbilanciare l'elettrodomestico o rompere la porta.
25. Alcune parti dell'elettrodomestico possono mantenere il calore per un lungo periodo; è necessario attendere che si raffreddino prima di toccare le parti esposte direttamente al calore
26. Se non utilizzerai l'elettrodomestico per un lungo periodo, è consigliato scollegarlo.


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ


Quando hai disimballato il forno, assicurati che non sia stato danneggiato in alcun modo. In caso di dubbi, non utilizzarlo: contatta una persona professionalmente qualificata. Tieni i materiali di imballaggio come sacchetti di plastica, polistirolo o chiodi fuori dalla portata dei bambini perché sono pericolosi per loro


INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Se c'è qualche discrepanza tra l'illustrazione e il prodotto reale, fare riferimento al prodotto reale.


Diagramma armadio (Armadio a colonna)

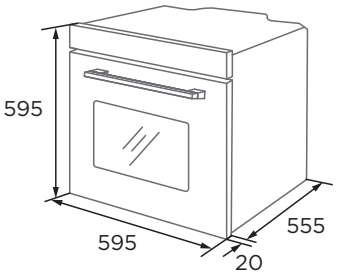

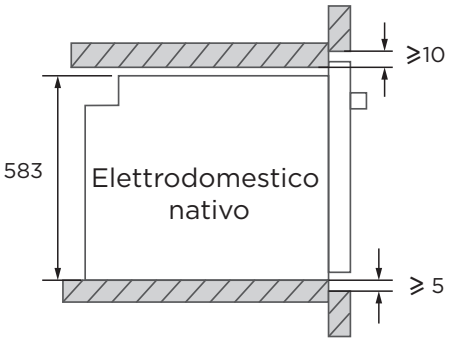

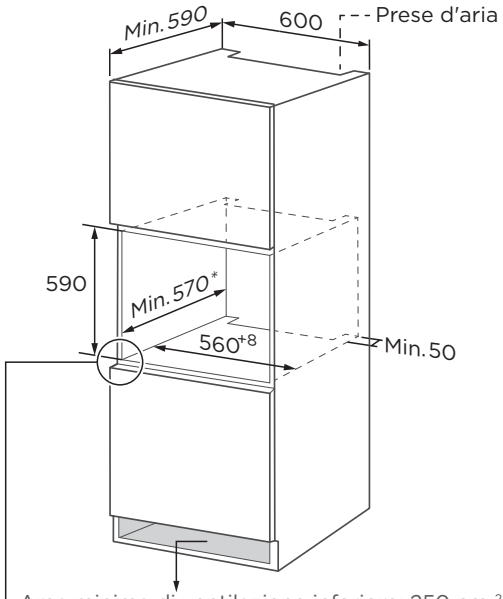


Area minima di ventilazione inferiore: 250 cm ²

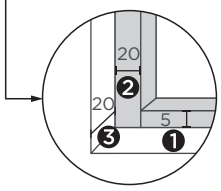


❶ Riservare 5 mm per il pannello della porta rispettivamente in alto e in basso.
❷ Riservare 20 mm per il pannello della porta rispettivamente a sinistra e a destra.
❸ Riservare 20 mm per lo spessore del pannello della porta.


1. Lo spessore del pannello dell'armadio è di 20 mm.
2. Se la presa di corrente è installata sul retro dell'elettrodomestico, laprofondità dell'apertura dell'armadio deve essere aumentata da un minimo
3. di 590 mm a 620 mm. Le dimensioni nelle figure sono in mm.

Diagramma armadio (Armadio a terra)

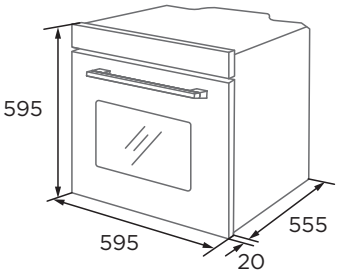


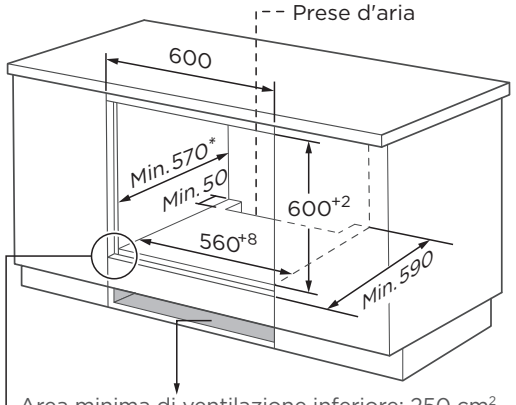


Area minima di ventilazione inferiore: 250 cm^2

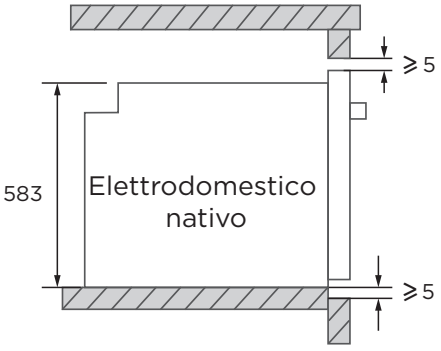

Sin placa de cocción

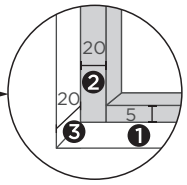

❶ Riservare 5 mm per il pannello della porta rispettivamente in alto e in basso.
❷ Riservare 20 mm per il pannello della porta rispettivamente a sinistra e a destra.
❸ Riservare 20 mm per lo spessore del pannello della porta.

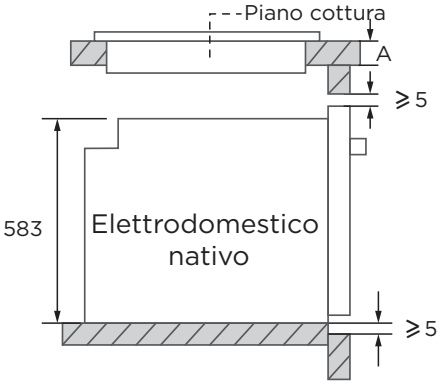

Con placa de cocción

Se l'elettrodomestico è installato sotto il piano cottura, lo spessore minimo del piano di lavoro A è indicato di seguito

Tipo di piano cottura	piano di lavoro A
Piano cottura a induzione	37 mm
Piano cottura a induzione a superficie totale	47 mm
Piano cottura a gas	30 mm
Piano cottura elettrico	27 mm

1. Lo spessore del pannello dell'armadio è di 20 mm.
2. Se la presa di corrente è installata sul retro dell'elettrodomestico, la profondità dell'apertura dell'armadio deve essere aumentata da un minimo
3. di 590 mm a 620 mm. Le dimensioni nelle figure sono in mm.

Istruzioni importanti per l'installazione

Contenuto che significa [obbligatorio]

1. Il funzionamento sicuro di questo elettrodomestico può essere garantito solo se è stato installato a regola d'arte in conformità con queste istruzioni di installazione. L' installatore sarà responsabile per qualsiasi danno derivante da un'installazione errata.
2. L'intero processo di installazione richiede due installatori professionisti. Indossare guanti protettivi asciutti durante l'installazione per evitare graffi o scosse elettriche.
3. Le unità incassate devono essere resistenti al calore fino a 90°C, e le superfici delle unità adiacenti fino a 70°C.
4. Si prega di utilizzare una presa da 16A.

Contenuto che significa [vietare]


1. Non installare l'elettrodomestico dietro una porta decorativa o la porta di un'unità cucina, poiché ciò potrebbe causare il surriscaldamento dell'elettrodomestico.
2. Controllare l'elettrodomestico per eventuali danni dopo averlo disimballato. Non collegare l'elettrodomestico se è stato danneggiato durante il trasporto.
3. Non ostruire la ventola dell'elettrodomestico né lo spazio tra l'armadio e l' elettrodomestico.
4. Usare estrema cautela durante lo spostamento o l'installazione dell'elettrodomestico . È molto pesante, non sollevare l'elettrodomestico dalla maniglia della porta.
5. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, interrompere immediatamente l'uso dell'elettrodomestico per evitare incendi, scosse elettriche o altri

Contenuto che significa [nota]

1. Prestare molta attenzione durante lo spostamento o l'installazione dell' elettrodomestico per evitare danni all'apparecchio o ai mobili.
2. Prima di avviare l'apparecchio, rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli accessori dalla cavità.
3. La presa di corrente deve essere accessibile agli utenti (ad esempio accanto al mobile) per facilitare lo spegnimento dell'alimentazione.
4. Dopo il completamento dell'installazione, assicurarsi che la spina sia inserita saldamente nella presa.
5. Si prega di fare riferimento al "Diagramma armadio" per i requisiti della profondità netta dell'armadio. Lo spazio tra il pannello inferiore dell'armadio e il pannello posteriore (o la parete) non deve essere inferiore a 50 mm.

Fasi di installazione


1. Si prega di personalizzare l'armadio secondo il "Diagramma armadio".
2. Prima dell'installazione, verificare la presenza di prese di corrente normali e di un adeguato collegamento a terra, e controllare se le dimensioni dell' armadio soddisfano i requisiti di installazione.
3. Posizionare l'elettrodomestico nei luoghi designati in cucina, installarlo in un mobile verticale e collegare l'alimentazione elettrica.
4. Per individuare i fori di fissaggio per il montaggio, aprire la porta dell'elettrodomestico e guardare il telaio laterale dell'elettrodomestico (posizione mostrata sopra).
5. Fissare l'elettrodomestico al mobile con due viti.

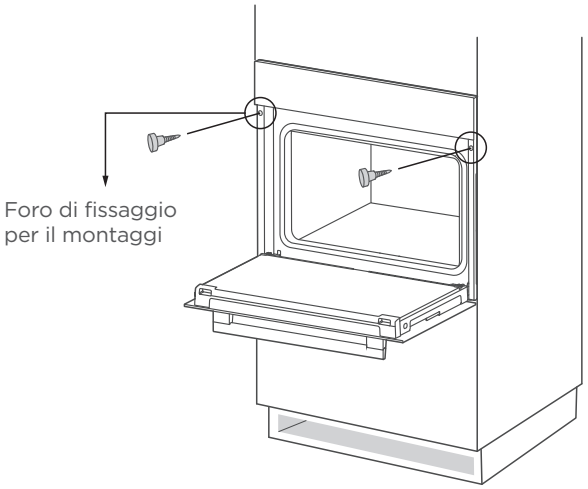


INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Forno

Quando si rimuove il cibo, indossare guanti isolanti dal calore per evitare ustioni! Al momento dell'apertura della porta del forno, prestare attenzione al vapore. Si prega di aprire la porta ad un piccolo angolo per evitare che il vapore colpisca il viso.

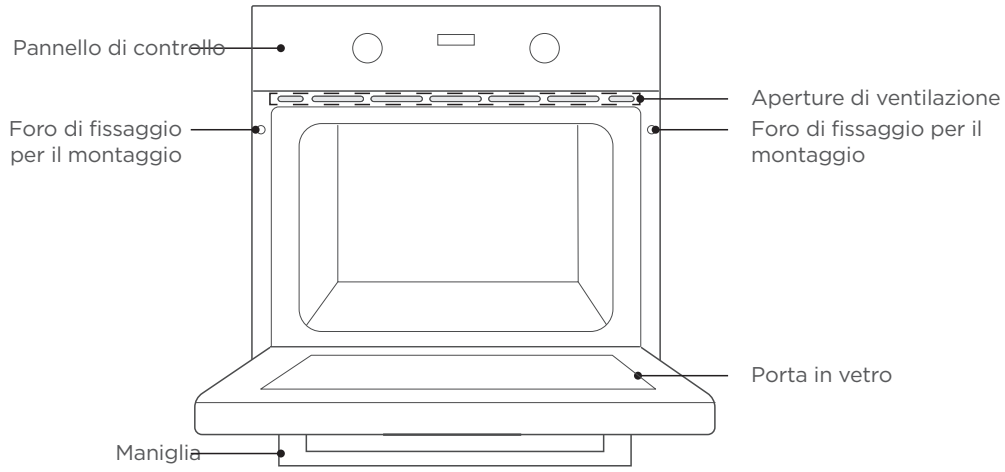


Accessori

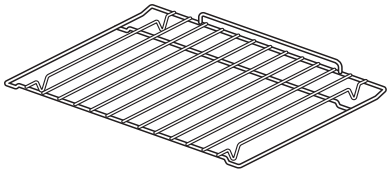


Griglia

Grigliare il cibo o posizionare contenitori da cucina resistenti al calore

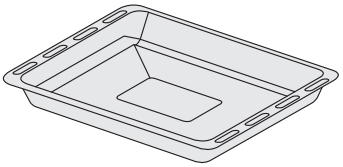


Vassoio griglia

Cuocere grandi porzioni di cibo o raccogliere residui di cibo

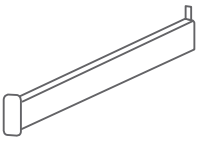

Binario scorrevole





Piccola griglia


Cuocere porzioni più piccole di cibo


Uso degli accessori


Per il corretto funzionamento del forno, la griglia e la teglia del grill devono essere posizionate solo tra il primo e il quinto livello. Quando usati insieme, posizionare la teglia del grill sotto la griglia del grill.

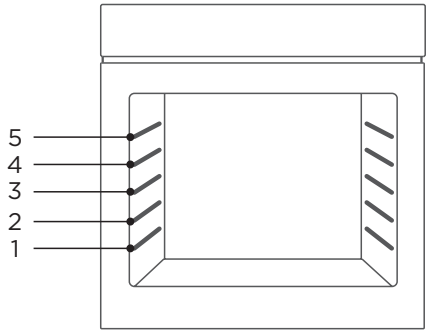

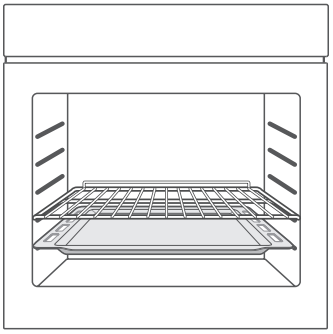


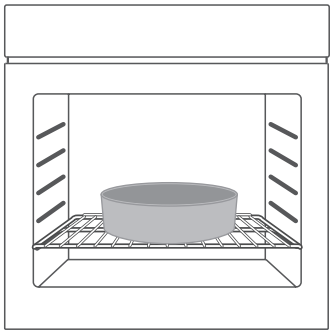

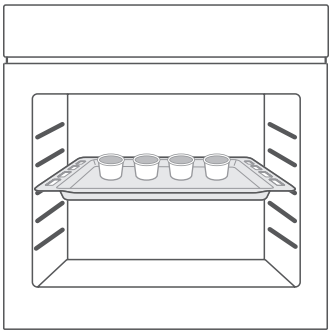



Pannello di controllo

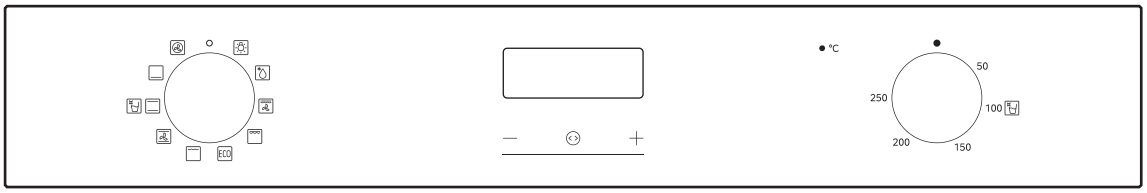

K1 Impostazione del tempo K2

K1: Per selezionare le funzioni del forno.
K2: Per impostare la temperatura.
Impostazione del tempo: Per regolare il tempo di cottura.

Funzione	Introduzione alla funzione
Lamp	Il processo di cottura può essere osservato in condizioni illuminate. Ad eccezione della funzione ECO.
Scongelamento	La circolazione dell'aria a temperatura ambiente consente uno scongelamento più rapido degli alimenti congelati (senza l'uso di calore).
Doppio grill con ventilatore	L'elemento riscaldante radiante e l'elemento riscaldante superiore funzionano con la ventola.
Doppio grill	L'elemento riscaldante radiante e l'elemento riscaldante superiore funzionano.
Grill singolo	L'elemento grill interno si accende e si spegne per mantenere la temperatura. Può essere usato per grigliare una piccola quantità di cibo.
Convezione+ventilatore	La combinazione del ventilatore e degli elementi riscaldanti superiore e inferiore fornisce un'penetrazione del calore e una colorazione più uniforme, principalmente per la cottura della carne.
Convezionale	Gli elementi riscaldanti superiore e inferiore lavorano insieme per fornire una cottura
Riscaldamento inferiore	Il riscaldamento è fornito da tubi riscaldanti nella parte inferiore del forno. Principalmente usato per mantenere caldo e per la colorazione del cibo.
convezione	In modalità convezione, la ventola si accende automaticamente per fornire un calore uniforme per la cottura su uno o più livelli. Questo è particolarmente adatto per cuocere alimenti che richiedono una colorazione uniforme con la
ECO	Per una cottura a risparmio energetico. Cottura delicata degli ingredienti selezionati, con calore proveniente dalla parte superiore e inferiore.
pulire	Il vapore ammorbidisce i residui di cibo o il grasso nella cavità.

Prima dell'uso iniziale

1. Il forno non deve essere utilizzato finché non è stato installato correttamente.
2. Per evitare incendi, rimuovere tutti i materiali di protezione per il trasporto e assicurarsi che il forno sia privo di imballaggi residui e accessori (es. schiuma, cartone, teglia grill, griglia, ecc.).
3. Pulire la cavità del forno e gli accessori con acqua saponata e un panno morbido.
4. Aprire le finestre della cucina e le cappe aspiranti per mantenere una buona ventilazione.
5. Non lasciare bambini o animali domestici in cucina e chiudere le porte delle stanze adiacenti.
6. Dopo aver collegato l'alimentazione, attivare la modalità forno, l'ora e la temperatura nella tabella sottostante per eliminare gli odori nella cavità.
7. Dopo il primo utilizzo, aprire la porta del forno ad un piccolo angolo e attendere il completamento del raffreddamento.

Funzione	Temperatura	Tempo
Convenzionale	250˚C	0,5-1 Ora

Impostazione dell'orologio

Quando il forno viene collegato per la prima volta all'alimentazione, è necessario impostare l'orologio.
Nota: l'orologio è a 24 ore.

1. Premere il tasto " − " o " + " per regolare l'ora.
2. Premere il tasto " ⏲ " per confermare l'impostazione dell'ora.
3. Premere il tasto " − " o " + " per regolare i minuti.
4. Premere il tasto " ⏲ " per completare l'impostazione dell'orologio.

Funzionamento regolare

1. Ruotare la manopola K1 per selezionare le funzioni del forno.
2. Ruotare la manopola K2 per regolare la temperatura.
3. Impostazione modalità.
4. Al termine della cottura, ruotare tutte le manopole nella posizione "O".

Note

1. Come funzione separata, la luce del forno è utilizzata dai consumatori per scegliere attivamente di osservare il cibo o pulire la cavità. Dopo che l'utente lo apre, deve chiuderlo attivamente prima di uscire e tornare in modalità standby.
2. Dopo la cottura nel forno, la ventola di raffreddamento continuerà a dissipare il calore. Il forno si chiuderà solo quando la temperatura del nucleo sarà inferiore a 75°C.

Impostazione modalità

In modalità standby, premere e tenere premuto il tasto " " per 3 secondi per entrare in modalità manuale, l'icona " " si accenderà.
In modalità manuale, premere il tasto " " per entrare nella selezione della modalità orologio: manuale → minutiera → dur → Fine → manuale.
Le modalità di cottura automatica che possono essere impostate sono semi-automatiche: dur o Fine.
Se il display non mostra l'icona " ", il forno non funzionerà né si riscalderà.
Il forno funzionerà o si riscalderà solo se il display mostra l'icona " ".

Note

1. Modalità manuale - il tempo di cottura è controllato dall'utente.
2. Promemoria minuti - è possibile impostare un promemoria acustico per il periodo di completamento.
3. Dur - è possibile impostare il forno in modo che cucini per un intervallo di tempo desiderato.
4. Fine - è possibile impostare il forno in modo che cucini fino a un orario desiderato.

Modalità manuale

In modalità manuale, si accendono solo l'ora del giorno e il simbolo " ". Il forno è sempre in funzione e il tempo di cottura è controllato dall'utente.

Note

1. In modalità manuale, dopo 5 ore di inattività, l'ora visualizzata inizia a lampeggiare. Dopo 10 ore senza alcuna operazione, si torna allo stato di standby.
2. Quando l'ora lampeggia, se si desidera utilizzare nuovamente la modalità manuale, premere il tasto " − " o " + ".

Timer

Questa modalità è utilizzata solo come funzione di promemoria.

1. Premere il tasto " " per selezionare la funzione timer. Il relativo simbolo " " " ▪ " lampeggerà.
2. Premere il tasto " − " o " + " per entrare nell'impostazione dell'ora della sveglia (il metodo di impostazione è lo stesso di "Impostazione orologio").
3. Dopo l'impostazione, premere il tasto " " per confermare l'impostazione della sveglia, e l'icona " " rimarrà accesa.
4. Quando il tempo è scaduto, il segnalatore acustico emette un beep per ricordarti, e il simbolo " " sullo

Durata di cottura

Se la modalità dur è impostata per 1 ora, la cottura termina dopo 1 ora.

1. Premere il tasto "⟨⟩" continuamente fino a quando sullo schermo appare "dur".
2. Premere il tasto " − " o " + " per entrare nella modalità dur per l'impostazione del tempo (il metodo di impostazione è lo stesso di "Impostazione orologio"). Il tempo
3. massimo impostabile è di 10 ore. Dopo aver confermato l'impostazione del tempo, premere il tasto "⟨⟩" per avviare. In questo momento, le icone "≋" e " A " sono sempre accese.
4. Se la modalità dur è impostata per 1 ora, il segnalatore acustico suona dopo 1 ora per indicare la fine della cottura e l'icona "A" lampeggia.
5. A questo punto, premere un tasto qualsiasi per tornare in standby, interrompere il segnale acustico e l'icona "A" scompare.

Ora di fine cottura

La cottura inizia all'ora corrente e termina all'ora impostata sull'orologio.

1. Premere continuamente il tasto "⟨⟩" finché sullo schermo non appare "Fine".
2. Premere il tasto " − " o " + " per entrare nella modalità di impostazione dell'ora di Fine (il metodo di impostazione è lo stesso di "Impostazione orologio").
3. Dopo aver confermato l'impostazione dell'ora, premere il tasto "⟨⟩" per avviare. In questo momento, le icone "≋" e " A " sono sempre accese.
4. Quando l'ora di Fine coincide con l'ora del sistema, il segnalatore acustico suonerà, indicando la fine della cottura. L'icona "≋" scompare e l'icona "A" lampeggia.
5. A questo punto, premere un tasto qualsiasi per tornare in standby, interrompere il segnale acustico e l'icona "A" scompare.

Precauzioni per l'uso del timer


1. Durante l'impostazione dell'ora, premere e tenere premuto il tasto " − " o " + " per 3 secondi per incrementare o decrementare continuamente il tempo.
2. In modalità allarme o cottura automatica, premere e tenere premuti i tasti " + " e "⟨⟩" finché il segnalatore acustico non suona per annullare tutte le impostazioni della modalità ed entrare in modalità standby.
3. Quando si imposta la modalità timer, se non viene effettuata alcuna operazione per 5 minuti, si tornerà alla modalità manuale.
4. Quando si imposta ogni funzione, premere e tenere premuto il tasto "⟨⟩" per più di 3 secondi per annullare l'impostazione corrente ed entrare in modalità manuale.
5. Quando si imposta la modalità timer, può essere selezionata solo una tra la modalità sveglia e la modalità cottura automatica.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia

Scollegare l'alimentazione prima della pulizia e della manutenzione.
Per garantire la durata del forno, pulirlo tempestivamente dopo la cottura.
I passaggi per la pulizia sono i seguenti:

1. Dopo la cottura, attendere che il forno si raffreddi completamente.
2. Rimuovere gli accessori del forno, sciacquarli con acqua tiepida e asciugarli.
3. Rimuovere residui di cibo e macchie di olio dalla cavità del forno.
4. Pulire la superficie del forno con un panno morbido inumidito con detergente e asciugare.
5. Avviare la funzione di pulizia ad acqua come segue:
   1). Aggiungere circa 250 ml di acqua purificata e una quantità adeguata di detersivo per piatti nella cavità e mescolare bene.
   2). Con la porta del forno chiusa, girare la manopola K1 nella posizione " ".
   3). Girare la manopola K2 nella posizione "100°C".
   4). Selezionare la modalità dur e impostare il tempo a 30 minuti.
   5). Premere il tasto " " per avviare.
6. Al termine della funzione di pulizia con acqua, attendere che il forno si raffreddi completamente.
   Quindi asciugare la cavità del forno con una spugna assorbente pulita o un panno morbido.

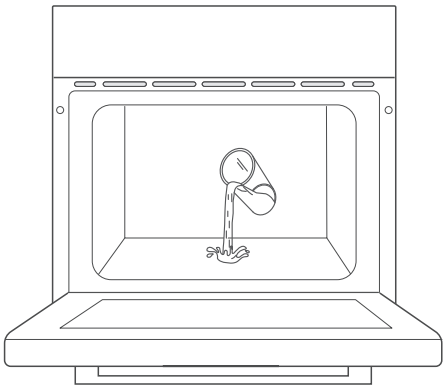


Note

1. Non utilizzare strumenti di pulizia appuntiti, spazzole dure e prodotti corrosivi per non danneggiare il forno e i suoi accessori.
2. Non utilizzare agenti abrasivi o spatole metalliche appuntite per pulire il vetro della porta.

Sostituzione Lampada

1. Spegnere e scollegare l'alimentazione del forno. Assicurarsi che le parti interne siano fredde prima di toccarle.
2. Rimuovere la copertura della lampada ruotandola in senso antiorario (nota, potrebbe essere rigida), sostituire la lampadina con una nuova dello stesso tipo.
3. Inserire la nuova lampadina, che deve resistere a 300°C. Per lampadine di ricambio contattare il centro assistenza locale.
4. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato per assistenza.

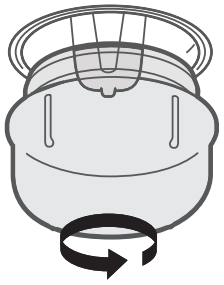

Avvertenza

Per evitare scosse elettriche, assicurarsi che l'alimentazione elettrica dell'elettrodomestico sia spenta e che l'elettrodomestico sia completamente freddo. prima di rimuovere la lente della lampada.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il problema non può essere risolto o si verificano altri problemi, contattare il servizio postvendita.

Problem	Possibile causa	Soluzione
Impossibile avviare	• Alimentazione non collegata	• collegare l'alimentazione
	• L'interruttore principale di alimentazione non è acceso	• Accendere l'interruttore di alimentazione
	• Porta del forno non chiusa	• Chiudere la porta del forno
La lampada non si accende	• È guasto	• Contattare il servizio post-vendita
Ha un odore pungente o fumo	• primo utilizzo	• Nessuna lavorazione richiesta
Il cibo non è cotto	• La temperatura è troppo bassa	• Usare una temperatura più alta
	• La porzione di cibo è troppo grande	• Cuocere il cibo in pezzi più piccolio prolungare il tempo di cottura.
Cibo bruciato o cotto in modo non uniforme	• La temperatura è impostata troppo alta o il tempo di riscaldamento è troppo lungo	• Regolare la temperatura o il tempo di cottura
	• Il cibo è troppo vicino al tubo riscaldante	• Regolare i livelli di posizionamento
La ventola non si è fermata dopo lo spegnimento del riscaldamento	• La ventola ritarda a soffiare per la dissipazi-one del calore	• Nessuna lavorazione richiesta

SPECIFICHE

Informazioni sul prodotto e scheda informativa sul prodotto secondo i regolamenti UE e UK sull'ecodesign e l'etichettatura energetica

Nome del fornitore	Midea
Model	MBOG2-D2M90(BK) MBOG2-D2M90(SS) MBOG2-D2M90(WH)
Indice di efficienza energetica	81.0
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo energetico con carico standard, modalità convenzionale	0.99kWh/ciclo
Consumo energetico con carico standard, modalità ventilata	0.68kWh/ciclo
Numero di cavità	1
Fonte di calore	Elettricità
Volume	70L
Nome del prodotto	Forno incassato
TENSIONE NOMINALE	220-240V~
FREQUENZA NOMINALE	50-60Hz
POTENZA ELETTRICA	3.0kW

CONSUMO ENERGETICO

Informazioni sul prodotto riguardanti il consumo energetico e il tempo massimo per raggiungere la modalità a basso consumo applicabile.

Modalità standby	0,8 W
Il tempo massimo necessario affinché il forno raggiunga automaticamente la modalità o condizione a basso consumo applicabile	20 minutes

RICICLAGGIO DEL PRODOTTO

Questo simbolo sul prodotto o sul manuale di istruzioni indica che il vostro dispositivo deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Esiste un sistema di riciclaggio separato a livello locale per il riciclo.
Per ulteriori informazioni, contattate l'autorità locale o il rivenditore presso cui avete acquistato il prodotto




Quando avete disimballato il forno, assicuratevi che non sia stato danneggiato in alcun modo. In caso di dubbi, non utilizzatelo: contattate una persona professionalmente qualificata. Tenete i materiali di imballaggio come sacchetti di plastica, polistirene o chiodi fuori dalla portata dei bambini perché sono pericolosi per

Midea

make yourself at home

www. midea.com

© Midea 2026 all rights reserved

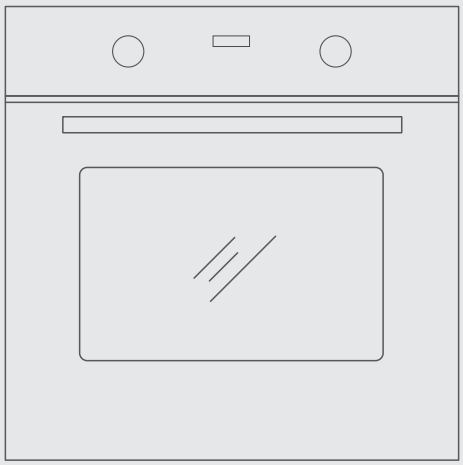

HORNO EMPOTRADO

Manual de Instrucciones

MBOG2-D2M90(BK)
MBOG2-D2M90(SS)
MBOG2-D2M90(WH)

Avisos de advertencia: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.
La ilustración es solo a modo de referencia, por favor, consulte la apariencia real del producto.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir Midea. Antes de usar su nuevo producto Midea, lea este manual detenidamente para asegurarse de que sabe cómo operar las funciones y functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENIDOS

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	01-03
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	Diagrama del armario (armario de pie)	04
	Diagrama del armario (armario en el suelo)	05
	Instrucciones importantes de instalación	06
	Pasos de instalación	07
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	Horno	08
	Accesorios	08
	Uso de accesorios	09
	Panel de control	10
	Antes de usar por primera vez	11
	Configuración del reloj	11
	Operación regular	11
	Configuración de modos	12
	Modo manual	12
	Temporizador de minutos	12
	Tiempo de cocción	13
	Hora de finalización de la cocción	13
	Precauciones para el uso del temporizador	13
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	Limpieza	14
	Reemplazo de la lámpara	15
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	16
ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACIONES	17
CONSUMO DE ENERGÍA	CONSUMO DE ENERGÍA	17
RECICLAJE DEL PRODUCTO	RECICLAJE DEL PRODUCTO	18

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ESTAS ADVERTENCIAS SE PROPORCIONAN EN INTERÉS DE LA SEGURIDAD. LEA ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR O USAR EL APARATO.

Para mantener la EFICIENCIA y SEGURIDAD de este aparato, recomendamos:

- Llame únicamente a los Centros de Servicio autorizados por la tienda donde compró la cocina
- Siempre use piezas de repuesto originales

1. Cuando el horno se encienda por primera vez, puede desprender un olor desagradable. Esto se debe al adhesivo utilizado para los paneles aislantes dentro del horno. Por favor, ponga en marcha el nuevo producto vacío con la función de cocción convencional, 250°C, durante 90 minutos para limpiar las impurezas de aceite en el interior de la cavidad
2. Durante el primer uso, es completamente normal que haya un poco de humo y olor. Si esto ocurre, debe esperar a que se disipe el olor antes de introducir alimentos en el horno.
3. Por favor, utilice el producto en un entorno abierto.
4. El electrodoméstico y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
5. Si la superficie está agrietada, apague el electrodoméstico para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
6. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarse por niños sin

7. Durante el uso, el electrodoméstico se calienta mucho. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos calefactores dentro del horno.
8. No permita que los niños se acerquen al horno cuando está en funcionamiento, especialmente cuando la parrilla está encendida.
9. Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado antes de reemplazar la lámpara del horno para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
10. El medio de desconexión debe estar incorporado en el cableado fijo de acuerdo con las especificaciones de cableado.
11. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
12. Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad
13. Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
14. Un medio de desconexión de todos los polos debe estar incorporado en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado
15. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar un peligro.
16. No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede resultar en la rotura del cristal
17. Solo utilice la sonda de temperatura recomendada para este horno.
18. No se debe utilizar un limpiador a vapor.
19. El electrodoméstico no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
20. Las instrucciones para los hornos que tienen estantes deben incluir detalles que indiquen la instalación correcta de los estantes.

21. No utilice el horno a menos que lleve algo en los pies. No toque el horno con manos o pies mojados o húmedos.
22. Para el horno: No se debe abrir la puerta del horno con frecuencia durante el período de cocción.
23. El electrodoméstico debe ser instalado por un técnico autorizado y puesto en uso. El fabricante no es responsable de ningún daño que pueda causar una colocación defectuosa, y la instalación por personal no autorizado.
24. Cuando la puerta o el cajón del horno estén abiertos, no deje nada encima, ya que puede desequilibrar su electrodoméstico o romper la puerta.
25. Algunas partes del electrodoméstico pueden mantener su calor durante mucho tiempo; es necesario esperar a que se enfríen antes de tocar los puntos que están expuestos al calor directamente
26. Si no va a utilizar el electrodoméstico durante un largo periodo


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD


Cuando haya desembalado el horno, asegúrese de que no se haya dañado de ninguna manera. Si tiene alguna duda, no lo utilice: contacte a una persona profesionalmente cualificada. Mantenga los materiales de embalaje, como bolsas de plástico, poliestireno o clavos, fuera del alcance de los niños, ya que estos son peligrosos para ellos.


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Si existe alguna discrepancia entre la ilustración y el producto real, por favor, refiérase al producto real.

Diagrama del armario (armario de pie)

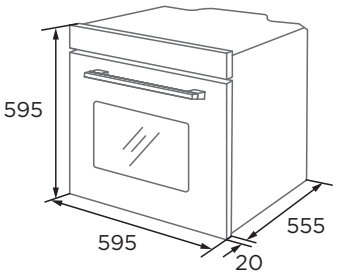

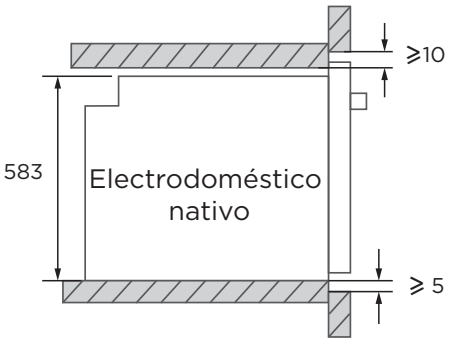


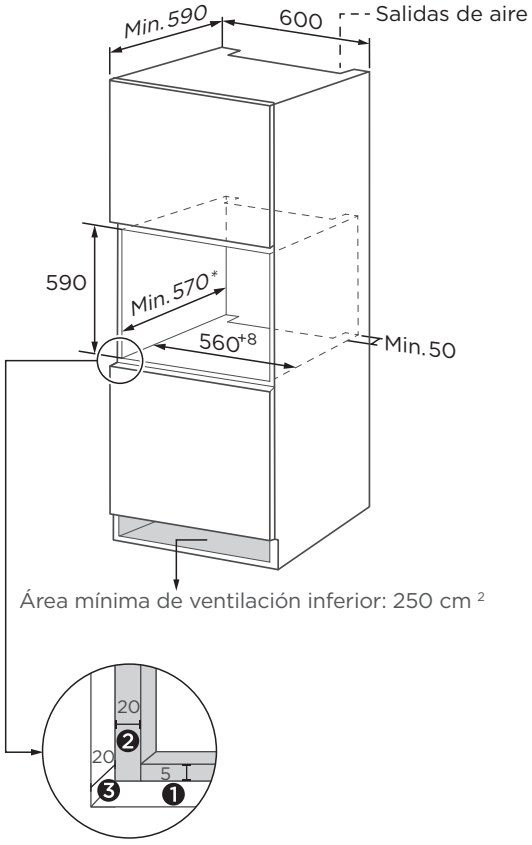


❶ Reserve 5 mm para el panel de la puerta en la parte superior e inferior, respectivamente.
❷ Reserve 20 mm para el panel de la puerta en los lados izquierdo y derecho, respectivamente.
❸ Reserve 20 mm para el panel de la puerta en grosor.


1. El grosor de la tabla del armario es de 20 mm.
2. Si el enchufe de corriente se instala en la parte trasera del electrodoméstico, la profundidad de la abertura del armario debe aumentarse de un mínimo de 5
3. 90 mm a 620 mm. Las dimensiones en las figuras están en mm.

Diagrama del armario (armario en el suelo)

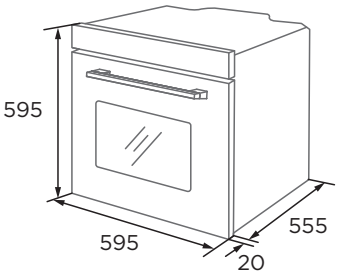


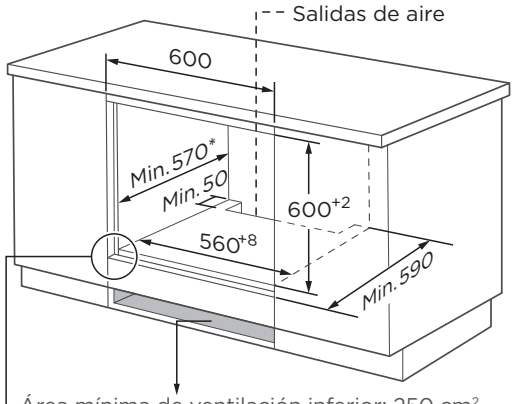


Área mínima de ventilación inferior: 250 cm²

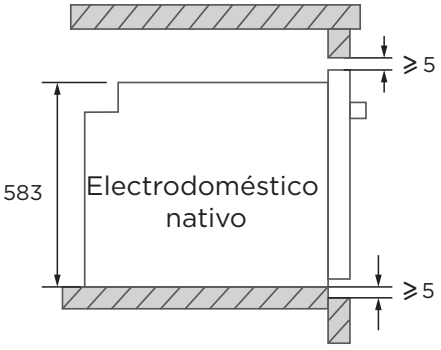

Sin placa de cocción

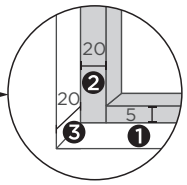

❶ Reserve 5 mm para el panel de la puerta en la parte superior e inferior, respectivamente.
❷ Reserve 20 mm para el panel de la puerta en los lados izquierdo y derecho, respectivamente.
❸ Reserve 20 mm para el panel de la puerta en grosor.

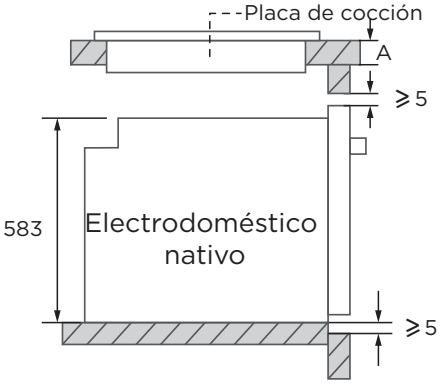

Con placa de cocción

Si el electrodoméstico se instala bajo la placa de cocción, el grosor mínimo de la encimera A es el siguiente:

Tipo de placa de cocción	encimera A
Placa de inducción	37 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm
Placa de gas	30 mm
Placa eléctrica	27 mm

1. El grosor de la tabla del armario es de 20 mm.
2. Si el enchufe de corriente se instala en la parte trasera del electrodoméstico, la profundidad de la abertura del armario debe aumentarse de un mínimo de 5
3. 90 mm a 620 mm. Las dimensiones en las figuras están en mm.

Instrucciones importantes de instalación

Contenido que significa [obligatorio]

1. La operación segura de este electrodoméstico solo puede garantizarse si se ha instalado según un estándar profesional y conforme a estas instrucciones de instalación. El instalador será responsable de cualquier daño resultante de una instalación incorrecta.
2. Todo el proceso de instalación requiere dos instaladores profesionales. Durante la instalación, use guantes protectores secos para evitar arañazos o descargas eléctricas.
3. Las unidades empotradas deben ser resistentes al calor hasta 90°C, y las frentes de las unidades adyacentes hasta 70°C.
4. Por favor, utilice un enchufe de 16A.

Contenido que significa [prohibir]


1. No instale el electrodoméstico detrás de una puerta decorativa o de un módulo e cocina, ya que esto puede causar que el electrodoméstico se sobrecaliente.
2. Compruebe si el electrodoméstico tiene daños después de desembalarlo. No conecte el electrodoméstico si ha sufrido daños durante el transporte.
3. No bloquee la ventilación del electrodoméstico ni el espacio entre el armario y el electrodoméstico.
4. Tenga mucho cuidado al mover o instalar el electrodoméstico. Es muy pesado, no levante el electrodoméstico por el asa de la puerta.
5. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, deje de usar el electrodoméstico inmediatamente para evitar incendios, descargas eléctricas u otros

Contenido que significa [nota]

1. Tenga mucho cuidado al mover o instalar el electrodoméstico para evitar daños en el mismo o en los armarios.
2. Antes de poner en marcha el electrodoméstico, retire todo el material de embalaje y accesorios de la cavidad.
3. El enchufe de alimentación debe ser accesible para los usuarios (por ejemplo, junto al armario) para facilitar el apagado.
4. Una vez completada la instalación, asegúrese de que el enchufe esté firmemente insertado en el zócalo.
5. Consulte el "Diagrama de Armario" para los requisitos de profundidad neta del armario. El espacio entre la base del armario y la tabla trasera (o pared) no debe ser inferior a 50 mm.

Pasos de instalación


1. Por favor, personalice el armario según el "Diagrama de Armario".
2. Antes de la instalación, compruebe que hay tomas de corriente normales y un apropiado sistema de puesta a tierra, y verifique si las dimensiones del armario cumplen con los requisitos de instalación.
3. Coloque el electrodoméstico en las ubicaciones designadas de la cocina, instálelo en un armario vertical y conecte el suministro eléctrico.
4. Para localizar los orificios de fijación, abra la puerta del electrodoméstico y observe el marco lateral (posición indicada arriba).
5. Fije el electrodoméstico al Armario con dos tornillos.

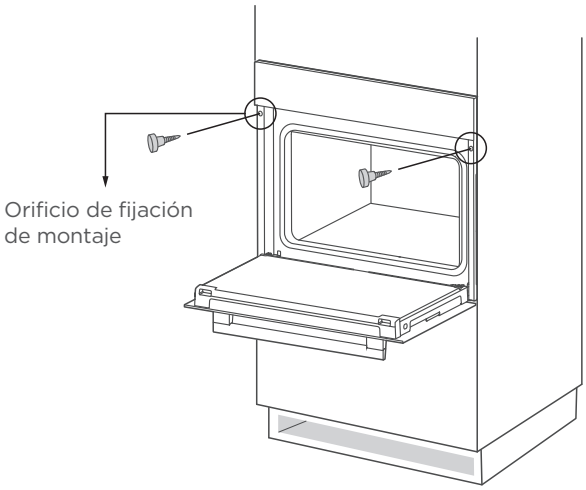


PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Horno

Al retirar los alimentos, por favor, use guantes aislantes térmicos para prevenir quemaduras. Al abrir la puerta del horno, tenga cuidado con el vapor. Por favor, abra la puerta a un pequeño ángulo para evitar que el vapor le dé en la cara.

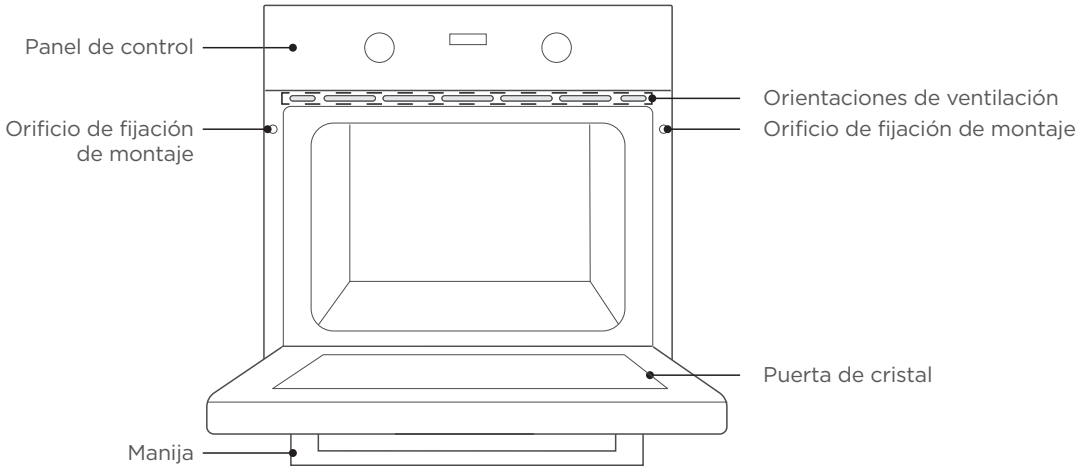


Accesorios

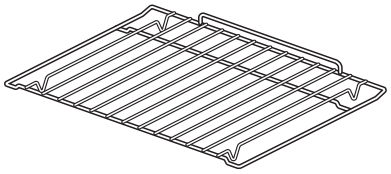


Rejilla para asar

Asar alimentos o colocar recipientes de cocción resistentes al calor

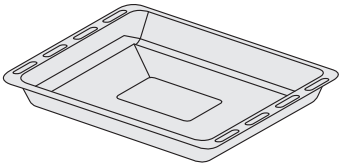


Bandeja para asar

Cocine porciones grandes de alimentos o recoja deshechos de comida

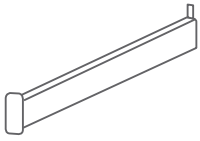

Riel deslizante





Pequeña rejilla para asar


Cocine porciones más pequeñas de alimentos


Uso de accesorios


Para que el horno funcione correctamente, la rejilla y la bandeja de grill solo deben colocarse entre los niveles primero y quinto. Cuando se usen juntos, coloque la bandeja de grill debajo de la rejilla.

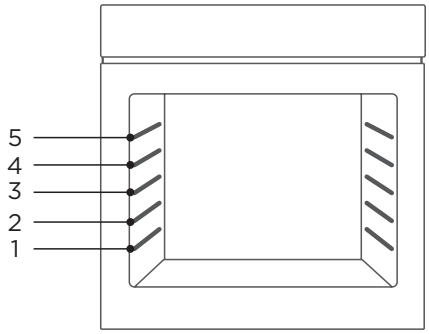

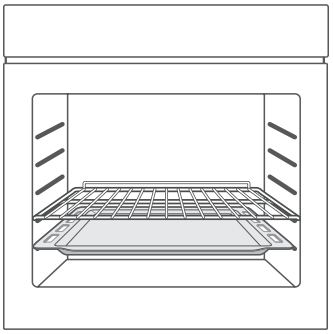


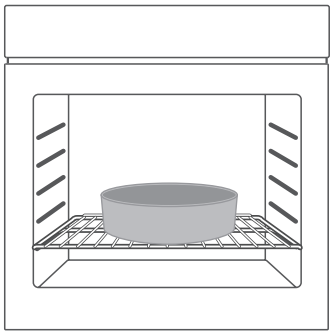

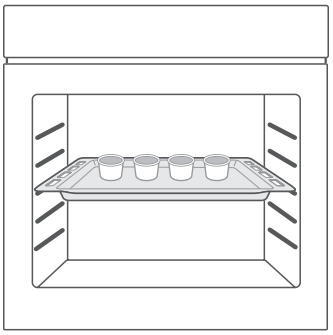



Panel de Control

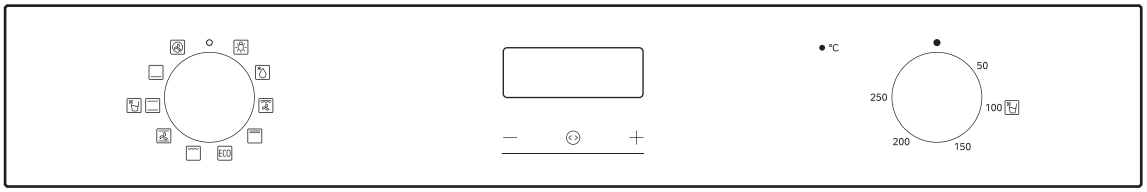

K1: Para seleccionar las funciones del horno.
K2: Para ajustar la temperatura.
Ajuste de Tiempo: Para ajustar el tiempo de cocción.

Función	Introducción de la función
Lámpara	El proceso de cocción puede observarse bajo condiciones iluminadas. Excepto la función ECO.
Descongelar	La circulación de aire a temperatura ambiente permite un descongelamiento más rápido de los alimentos congelados (sin el uso de calor).
Doble grill con ventilador	El elemento de calefacción radiante y el elemento superior están funcionando con el ventilador.
Doble grill	El elemento de calefacción radiante y el elemento superior están funcionando.
Grill individual	El elemento del grill interior se enciende y apaga para mantener la temperatura. Puede usarse para asar una pequeña cantidad de alimentos.
Convencional+ventilador	La combinación del ventilador y los elementos de calefacción superior e inferior proporciona una distribución de calor más uniforme y coloración , principalmente para cocinar carne.
Convencional cocción	Los elementos de calefacción superior e inferior trabajan juntos para proporcionar cocción cocción.
Calefacción inferior	El calor se proporciona mediante tubos de calefacción en la parte inferior del horno. Se usa principalmente para mantener caliente y para dar color a los alimentos.
especialmente	En el modo de convección, el ventilador se activa automáticamente para proporcionar un calor uniforme para la cocción en una o varias capas. Esto es adecuado para hornear alimentos que Convección requieren un color uniforme.
ECO	Para la cocción ahorradora de energía. Cocina los ingredientes seleccionados de manera suave, y el calor proviene de arriba y de abajo.
limpieza	El vapor ablanda los residuos de comida o la grasa en la cavidad.

Antes de usar por primera vez

1. El horno no debe ser operado hasta que haya sido instalado correctamente.
2. Para evitar incendios, retire todos los materiales de protección de transporte y asegúrese de que el horno esté libre de elementos de embalaje y accesorios residuales (por ejemplo, espuma, cartón, bandeja de parrilla, rejilla, etc.).
3. Limpie la cavidad del horno y los accesorios con agua jabonosa y un paño suave.
4. Abra las ventanas de la cocina y las campanas extractoras para mantener una alta ventilación.
5. No permita que los niños o mascotas entren en la cocina y cierre las puertas de las habitaciones adyacentes.
6. Después de conectar el suministro eléctrico, active el modo del horno, el tiempo y la temperatura en la tabla siguiente para eliminar los olores en la cavidad.
7. Después del primer uso, abra la puerta del horno a un pequeño ángulo y espere a que se complete el enfriamiento.

Función	Temperatura	Tiempo
Convencional	250˚C	0.5-1 Hora

Configuración del reloj

Cuando el horno se conecte al suministro eléctrico por primera vez, es necesario ajustar el reloj.

Nota: El reloj es de 24 horas.

1. Pulse la tecla " − " o " + " para ajustar la configuración de la hora.
2. Pulse la tecla " ⏲ " para confirmar la configuración de la hora.
3. Pulse la tecla " − " o " + " para ajustar la configuración de los minutos.
4. Pulse la tecla " ⏲ " para completar la configuración del reloj.

Operación regular

1. Gire el perilla K1 para seleccionar las funciones del horno.
2. Gire el perilla K2 para ajustar la temperatura.
3. Ajuste del modo.
4. Cuando la cocción haya terminado, gire todas las perillas a la posición "O".

Notas

1. Como función independiente, la luz del horno se utiliza por los consumidores para observar activamente la comida o limpiar la cavidad. Después de que el usuario lo abra, debe cerrarlo activamente antes de salir y volver al modo de espera.
2. Después de cocinar en el horno, el ventilador de enfriamiento seguirá disipando el calor. El horno solo se cerrará cuando la temperatura central esté por debajo de 75°C

Configuración de modos

En el modo de espera, mantenga pulsada la tecla "⟨·⟩" durante 3 segundos para entrar en el modo manual, el icono "♨" se iluminará.
En modo manual, pulse la tecla "⟨·⟩" para entrar en la selección de modos de tiempo: manual → temporizador → dur → Fin → manual.
Los modos de cocción automáticos que se pueden configurar son semiautomáticos: dur o Fin. Si la pantalla no muestra el icono "♨", el horno no funcionará ni se calentará. El horno solo funcionará y se calentará si la pantalla muestra el icono "♨".

Notas

1. Modo manual - el tiempo de cocción es controlado por el usuario.
2. Recordatorio de minutos - puedes configurar un recordatorio audible para el período de tiempo de finalización.
3. Dur - puedes configurar el horno para que cocine durante un rango de tiempo deseado.
4. Fin - puedes configurar el horno para que cocine hasta una hora deseada.

Modo manual

En modo manual, solo se ilumina la hora del día y el símbolo " ♨ ". El horno siempre está en

Notas

1. En modo manual, después de 5 horas sin operación, la hora mostrada comienza a parpadear.
2. Después de 10 horas sin ninguna operación, vuelve al estado de espera.
   Cuando la hora está parpadeando, si desea usar el modo manual de nuevo, por favor, pulse la tecla " − " o " + ".

Temporizador de minutos

Este modo se utiliza únicamente como función de recordatorio.

1. Pulse la tecla "⟨·⟩" para seleccionar la función de temporizador de minutos. El símbolo relevante " 🔔 " " ▪ " comenzará a parpadear.
2. Pulse la tecla " − " o " +" para entrar en la configuración de la hora de la alarma (el método de configuración es el mismo que en "Configuración del Reloj").
3. Después de configurar, pulse la tecla "⟨·⟩" para confirmar la configuración de la alarma, y el icono " 🔔 " permanecerá encendido.
4. Cuando se agote el tiempo, el zumbador sonará para recordárselo, y el símbolo " 🔔 " en la pantalla

Tiempo de cocción

Si se configura el modo dur para 1 hora, la cocción termina después de 1 hora.

1. Pulse la tecla " ⟨·⟩ " continuamente hasta que la pantalla muestre "dur".
2. Pulse la tecla " − " o " + " para entrar en la configuración de tiempo del modo dur (el método de configuración es el mismo que en "Configuración del Reloj").
3. El tiempo máximo de configuración es de 10 horas. Después de confirmar la configuración del tiempo, pulse la tecla " ⟨·⟩ " para comenzar. En este momento, los iconos " ≋ " y " A " están siempre encendidos.
4. Si se configura el modo dur para 1 hora, el zumbador sonará después de 1 hora para
5. indicar el final de la cocción y el icono "A" parpadeará.
   En este punto, pulse cualquier tecla para volver al modo de espera, detener la alerta acústica y la icono "A" desaparece.

Hora de finalización de la cocción

La cocción comienza en el momento actual y termina a la hora establecida en el reloj.

1. Pulsa la tecla " ⟨·⟩ " continuamente hasta que la pantalla muestre "Fin".
2. Pulsa la tecla " − " o " + " para entrar en la configuración de tiempo del modo Fin (el método de configuración es el mismo que en "Configuración del Reloj").
3. Después de confirmar la configuración del tiempo, pulsa la tecla " ⟨·⟩ " para comenzar. En este momento, los iconos " ≋ " y " A " están siempre encendidos.
4. Cuando la hora de Fin coincide con la hora del reloj del sistema, sonará el zumbador, indicando el fin de la cocción. El icono " ≋ " desaparece y el icono "A" parpadea
5. En este punto, pulse cualquier tecla para volver al modo de espera, detener la alerta acústica y la

Precauciones para el uso del temporizador


1. Al configurar la hora, mantenga pulsada la tecla " − " o " + " durante 3 segundos para incrementar o decrementar la hora de forma continua.
2. En modo de alarma o cocción automática, mantenga presionadas las teclas " + " y " ⟨·⟩ " hasta que suene el zumbador para cancelar todas las configuraciones de modo y entrar en modo de espera
3. Al configurar el modo temporizador, si no se hace nada durante 5 minutos, volverá al modo manual.
4. Al configurar cada función, mantenga presionada la tecla " ⟨·⟩ " durante más de 3 segundos para cancelar la configuración actual y entrar en modo manual.
5. Al configurar el modo temporizador, solo se puede seleccionar uno de los modos de reloj de alarma y cocción automática.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza

Desconecte el suministro de energía antes de limpiar y realizar el mantenimiento.
Para garantizar la vida útil del horno, límpielo a tiempo después de cocinar.
Los pasos de limpieza son los siguientes:

1. Después de cocinar, espere a que el horno se enfríe completamente.
2. Retire los accesorios del horno, enjuáguelos con agua tibia y séquelos.
3. Elimine los residuos de comida y manchas de grasa de la cavidad del horno.
4. Limpie la superficie del horno con un paño suave humedecido con detergente y séquelo.
5. Inicie la función de limpieza con agua de la siguiente manera:
   1). Añada aproximadamente 250 ml de agua purificada y una cantidad adecuada de jabón para vajilla en la cavidad y mezcle bien.
   2). Con la puerta del horno cerrada, gire el perilla K1 a la posición "".
   3). Gire la perilla K2 a la posición "100°C".
   4). Seleccione el modo dur y establezca el tiempo en 30 minutos.
   5). Presione la tecla " " para comenzar
6. Después de completar la función de limpieza con agua, espere a que el horno se enfríe completamente.
   A continuación, seque la cavidad del horno con una esponja absorbente limpia o un paño suave.

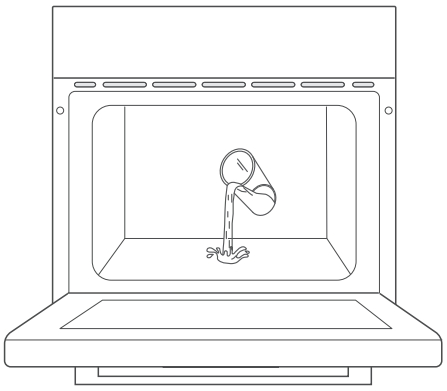


Notas

1. No utilice herramientas de limpieza afiladas, cepillos duros ni productos de limpieza corrosivos para no dañar el horno y sus accesorios.
2. No use un agente de frotado áspero o una espátula metálica afilada para limpiar el cristal de la puerta.

Reemplazo de la lámpara

1. Apague y desconecte la alimentación del horno. Asegúrese de que las partes internas estén frías antes de tocarlas.
2. Retire la cubierta de la lámpara girándola en sentido antihorario (tenga en cuenta que puede estar rígida), reemplace el bulbo con uno nuevo del mismo tipo.
3. Inserte el nuevo bulbo, que debe ser resistente a 300°C. Para los bulbos de repuesto, póngase en contacto con su centro de servicio local.
4. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista cualificado para obtener ayuda.

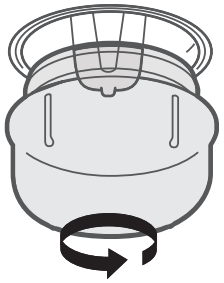

Advertencia

Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que el suministro eléctrico al electrodoméstico esté desconectado y que el electrodoméstico esté completamente frío. antes de retirar la lente de la lámpara

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el problema no se puede resolver o si ocurren otros problemas, por favor, póngase en contacto con el servicio postventa.

Problem	Posible causa	Solución
No se puede iniciar	• La alimentación no está conectada	• conectar la alimentación
	• El interruptor principal de alimentación no está encendido	• Encienda el interruptor de
	• Puerta del horno no cerrada	• Cierre la puerta del horno
a lâmpada não acende	• Está avariado	• Contacte o serviço pós-vend
Tiene un olor fuerte o humo	• primer uso	• No se requiere procesa-miento
La comida no está	• La temperatura es demasiado baja	• Utilice una temperatura más alta
	• La porción de comida es demasiado grande	• Cocine la comida en trozos máspequeños o extienda el tiempo de cocción
Comida quemada o cocida de forma irregular	• La temperatura está ajusta-da demasiado alta o el tiempo de calefacción es demasiado largo	• Ajuste la temperatura de cocción o el tiempo
	• La comida está demasiado cerca del tubo de calefacci	• Ajuste las capas de colo-cación de
El ventilador no dejó de funcionar después de detener la calefac-ción	• El ventilador retrasa su funcionamiento para disipar el calor	• No se requiere procesa-miento

ESPECIFICACIONES

Información del producto y hoja de información del producto según las regulaciones de Ecodiseño y Etiquetado Energético de la UE y el Reino Unido

Nombre del proveedor	Midea
Model	MBOG2-D2M90(BK) MBOG2-D2M90(SS) MBOG2-D2M90(WH)
Índice de eficiencia energética	81.0
Clase de eficiencia energética	A+
Consumo de energía con una carga estándar, modo convencional	0.99kWh/ciclo
Consumo de energía con una carga estándar, modo ventilador	0.68kWh/ciclo
Número de cavidades	1
Fuente de calor	Electricidad
Volume	70L
Nombre del producto	Horno empotrado
VOLTAJE NOMINAL	220-240V~
FRECUENCIA NOMINAL	50-60Hz
POTENCIA ELÉCTRICA	3.0kW

CONSUMO DE ENERGÍA

Información del producto sobre el consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable.

Modo de espera	0,8 W
El tiempo máximo necesario para que el horno alcance automáticamente el modo o condición de bajo consumo aplicable	20 minutes

RECICLAJE DEL PRODUCTO

Este símbolo en el producto o en el manual de instrucciones indica que su dispositivo debe ser desechado por separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Existe un sistema de reciclaje local separado para el reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista donde adquirió el producto.



CE


Una vez desembalado el horno, asegúrese de que no ha sufrido ningún daño. Si tiene alguna duda, no lo utilice: póngase en contacto con un profesional cualificado. Mantenga los materiales de embalaje, como bolsas de plástico, poliestireno o clavos, fuera del alcance de los niños, ya que estos son peligrosos para ellos.

Midea

make yourself at home

www. midea.com

© Midea 2026 all rights reserved

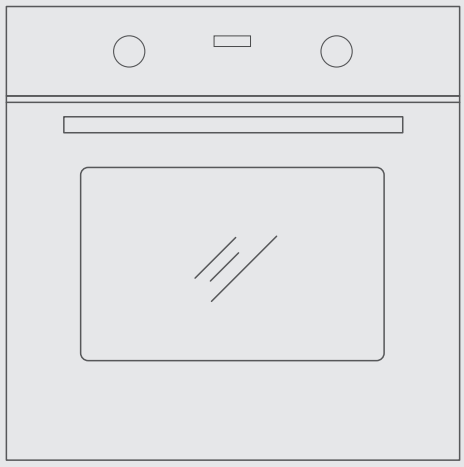

FORNO EMBUTIDO

Manual de Instruções

MBOG2-D2M90(BK)
MBOG2-D2M90(SS)
MBOG2-D2M90(WH)

Avisos de advertência: Antes de utilizar este produto, por favor leia este manual cuidadosamente e guarde-o para referência futura.
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto.
Consulte o seu revendedor ou fabricante para mais detalhes.
A ilustração é apenas para referência, por favor consulte a aparência real do produto.

CARTA DE AGRADECIMENTO

Obrigado por escolher a Midea! Antes de utilizar o seu novo produto Midea, por favor leia este manual cuidadosamente para garantir que sabe como operar as funcionalidades e functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTEÚDO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA	INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA	01-03
INSTALAÇÃO DO PRODUTO	Diagrama do Armário (Armário de Pé)	04
	Diagrama do Armário (Armário de Chão)	05
	Instruções Importantes de Instalação	06
	Passos de Instalação	07
INTRODUÇÃO AO PRODUTO	Forno	08
	Acessórios	08
	Uso dos acessórios	09
	Painel de controlo	10
	Antes de usar pela primeira vez	11
	Definir o relógio	11
	Funcionamento regular	11
	Configuração do modo	12
	Modo manual	12
	Temporizador de minutos	12
	Duração da cozedura	13
	Hora de fim da cozedura	13
	Precauções para uso do temporizador	13
IMPEZA E MANUTENÇÃO	Limpeza	14
	Substituição da Lâmpada	15
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	16
ESPECIFICAÇÕES	ESPECIFICAÇÕES	17
CONSUMO DE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA	17
RECICLAGEM DO PRODUTO	RECICLAGEM DO PRODUTO	18

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ESTAS ADVERTÊNCIAS SÃO FORNECIDAS NO INTERESSE DA SEGURANÇA. POR FAVOR, LEIA-AS CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR OU UTILIZAR O APARELHO.
Para manter a EFICIÊNCIA e SEGURANÇA deste aparelho, recomendamos:

- Contactar apenas os Centros de Assistência autorizados pela loja onde adquiriu o fogão
- Utilizar sempre Peças Sobresselentes originais

1. Quando o forno é ligado pela primeira vez, pode libertar um odor desagradável. Isto deve-se ao agente de colagem utilizado para os painéis isolantes dentro do forno. Por favor, faça funcionar o produto novo vazio com a função de cozedura convencional, 250°C, durante 90 minutos para limpar as impurezas de óleo no interior da cavidade.
2. Durante a primeira utilização, é completamente normal que haja algum fumo e odor. Se ocorrer, deve aguardar que o cheiro desapareça antes de colocar alimentos no forno.
3. Por favor, utilize o produto num ambiente aberto.
4. O aparelho e as suas partes acessíveis tornam-se quentes durante o uso. Deve-se ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento. Crianças com menos de 8 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que estejam continuamente supervisionadas.
5. Se a superfície estiver rachada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.
6. Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham sido supervisionadas ou instruídas quanto ao uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão

7. Durante o uso, o aparelho torna-se muito quente. Deve-se ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento dentro do forno.
8. Não permita que crianças se aproximem do forno quando este estiver em funcionamento, especialmente quando o grelhador estiver ligado.
9. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada do forno para evitar a possibilidade de choque elétrico.
10. O meio de desconexão deve estar incorporado na fiação fixa de acordo com as especificações de fiação.
11. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
12. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas quanto ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
13. Partes acessíveis podem aquecer durante o uso. Crianças pequenas devem ser mantidas afastadas.
14. Um meio de desconexão em todos os polos deve estar incorporado na fiação fixa de acordo com as normas de fiação
15. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes para evitar riscos.
16. Não utilize produtos de limpeza abrasivos agressivos nem raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar na fragmentação do vidro.
17. Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno.
18. Não deve ser utilizado um limpador a vapor.
19. O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado
20. As instruções para fornos que possuem prateleiras devem incluir detalhes indicando a instalação correta das prateleiras.

21. Não utilize o forno a menos que esteja calçado. Não toque no forno com as mãos ou pés molhados ou húmidos.
22. Para o forno: A porta do forno não deve ser aberta frequentemente durante o período de cozedura.
23. O aparelho deve ser instalado por um técnico autorizado e colocado em funcionamento. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam ser causados por uma colocação defeituosa ou instalação por pessoal não autorizado
24. Quando a porta ou a gaveta do forno estiverem abertas, não deixe nada em cima, pois pode desequilibrar o aparelho ou partir a porta.
25. Algumas partes do aparelho podem manter o calor durante muito tempo; é necessário aguardar que arrefeça antes de tocar nas partes que estão diretamente expostas ao calor.
26. Se não for utilizar o aparelho durante um longo período, aconselha-se desligá-lo da corrente.


DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE


Quando desembalar o forno, certifique-se de que não está danificado de forma alguma. Se tiver alguma dúvida, não o utilize contacte uma pessoa profissionalmente qualificada. Mantenha materiais de embalagem, como sacos plásticos, poliestireno ou pregos, fora do alcance das crianças, pois são perigosos para elas.


INSTALAÇÃO DO PRODUTO

Se houver alguma discrepância entre a ilustração e o produto real, por favor, consulte o produto real.

Diagrama do Armário (Armário de Pé)

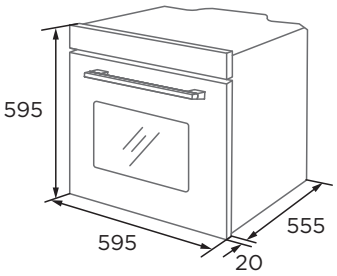

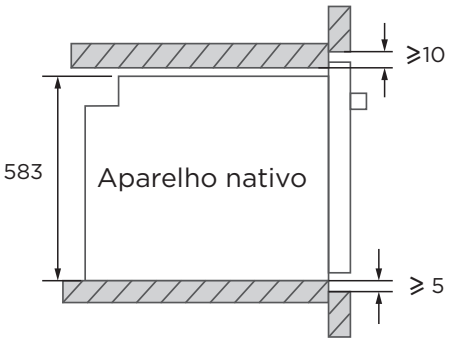


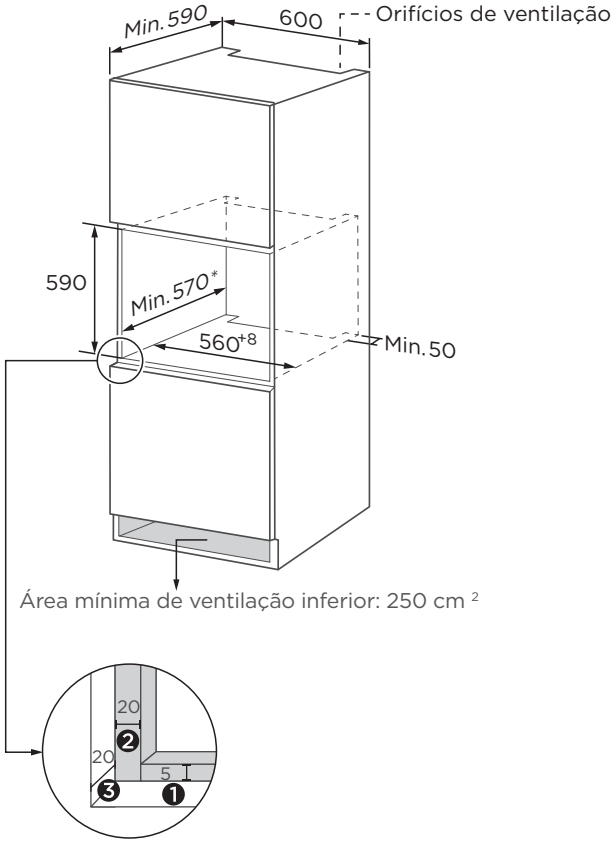



❶ Reserve 5 mm para o painel da porta na parte superior e inferior, respetivamente.
❷ Reserve 20 mm para o painel da porta à esquerda e à direita, respetivamente.
❸ Reserve 20 mm para a espessura do painel da porta.

1. A espessura da placa do armário é de 20 mm.
2. Se a tomada elétrica estiver instalada na parte traseira do aparelho, a profundidade da abertura do armário deve ser aumentada de um mínimo
3. de 590 mm para 620 mm. As dimensões nas figuras estão em mm.


Diagrama do Armário (Armário de Chão)

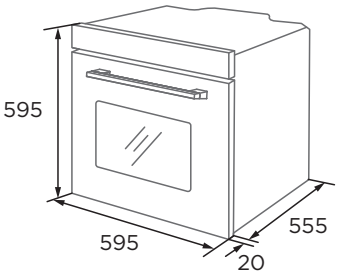

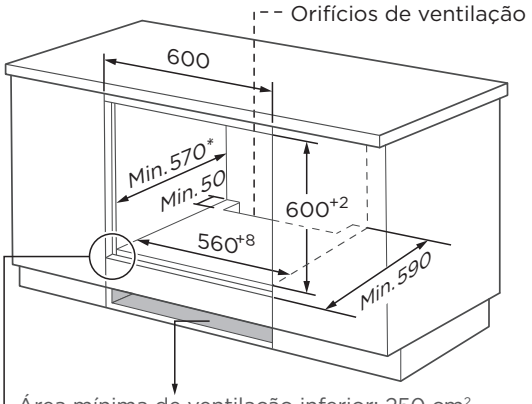


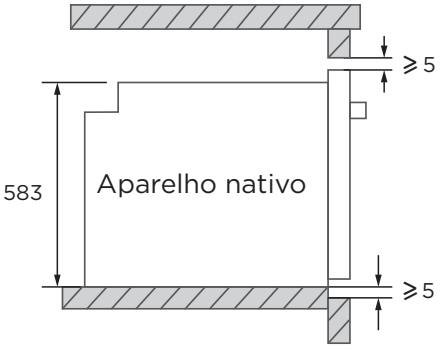

Sem fogão

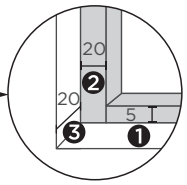

❶ Reserve 5 mm para o painel da porta na parte superior e inferior, respetivamente.
❷ Reserve 20 mm para o painel da porta à esquerda e à direita, respetivamente.
❸ Reserve 20 mm para a espessura do painel da porta.

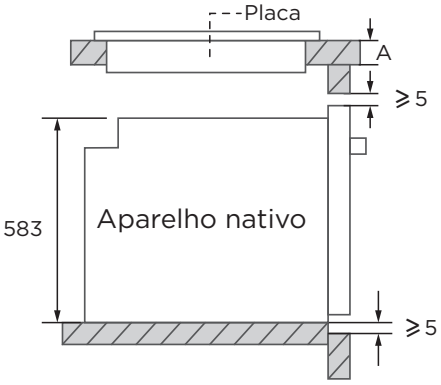

Com placa

Se o aparelho for instalado sob o fogão, a espessura mínima da bancada A é mostrada abaixo:

Tipo de fogão	bancada A
Fogão de indução	37 mm
Fogão de indução de superfície total	47 mm
Gas hob	30 mm
Electric hob	27 mm

1. A espessura da placa do armário é de 20 mm.
2. Se a tomada elétrica estiver instalada na parte traseira do aparelho, a profundidade da abertura do armário deve ser aumentada de um mínimo
3. de 590 mm para 620 mm. As dimensões nas figuras estão em mm.

Instruções Importantes de Instalação

Conteúdo que significa [obrigatório]

1. A operação segura deste aparelho só pode ser garantida se tiver sido instalado por um profissional, de acordo com estas instruções de instalação. O instalador será responsável por quaisquer danos resultantes de uma instalação incorreta.
2. Todo o processo de instalação requer dois instaladores profissionais. Use luvas de proteção secas durante a instalação para evitar riscos ou choque elétrico.
3. As unidades embutidas devem ser resistentes ao calor até 90°C, e as frentes das unidades adjacentes até 70°C.
4. Por favor, utilize uma tomada de 16A.

Conteúdo que significa [proibido]


1. Não instale o aparelho atrás de uma porta decorativa ou da porta de uma unidade de cozinha, pois isso pode causar sobreaquecimento do aparelho.
2. Verifique o aparelho quanto a danos após a sua desembalagem. Não ligue o aparelho se estiver danificado durante o transporte.
3. Não bloqueie a ventilação do aparelho nem o espaço entre o armário e o aparelho.
4. Use extrema cautela ao mover ou instalar o aparelho. É muito pesado, não levante o aparelho pela pega da porta.
5. Se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, pare de usar o aparelho imediatamente, para evitar incêndio, choque elétrico ou outros ferimentos

Conteúdo que significa [nota]

1. Tenha muito cuidado ao mover ou instalar o aparelho para evitar danos ao aparelho ou aos armários.
2. Antes de ligar o aparelho, remova todos os materiais de embalagem e acessórios da cavidade.
3. A tomada de energia deve estar acessível aos utilizadores (por exemplo, junto ao armário) para facilitar o desligamento da energia.
4. Após a instalação estar concluída, certifique-se de que a ficha está firmemente inserida na tomada.
5. Por favor, consulte o "Diagrama do Armário" para os requisitos da profundidade líquida do armário. O espaço entre a base do armário e a placa traseira (ou parede) não deve ser inferior a 50 mm.

Passos de instalação


1. Por favor, personalize o armário de acordo com o "Diagrama do
2. Armário". Antes da instalação, verifique a existência de tomadas elétricas normais e aterramento adequado, e confirme se as dimensões do armário cumprem os requisitos de instalação.
3. Coloque o aparelho nos locais designados na cozinha, instale-o num armário vertical e ligue a alimentação elétrica.
4. Para localizar os orifícios de fixação da montagem, abra a porta do aparelho e observe a estrutura lateral do aparelho (posição mostrada acima).
5. Fixe o aparelho no armário com dois parafusos.

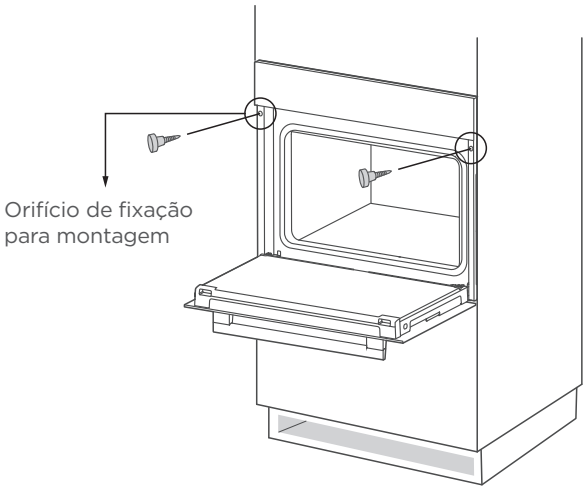


INTRODUÇÃO AO PRODUTO

Forno

Ao retirar os alimentos, use luvas isolantes de calor para evitar queimaduras!
No momento de abrir a porta do forno, tenha atenção ao vapor. Por favor, abra a porta num pequeno ângulo para evitar o vapor no seu rosto.

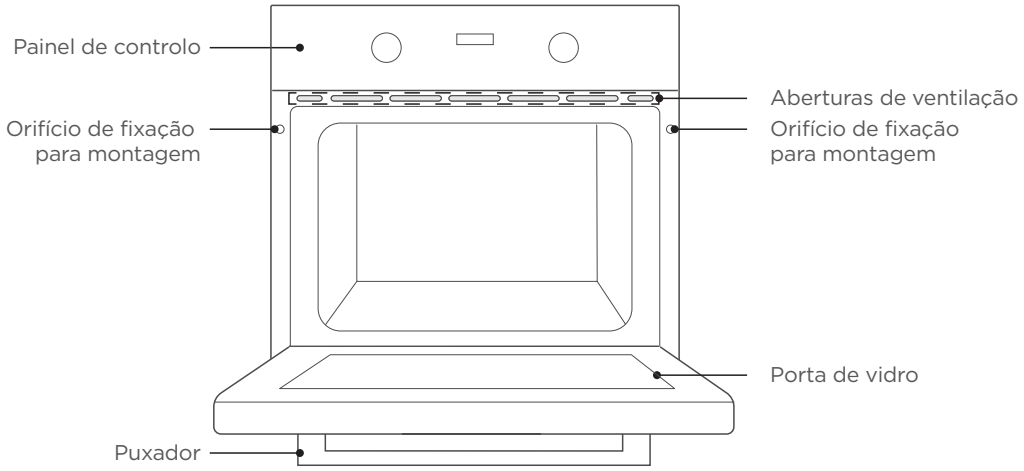


Acessórios

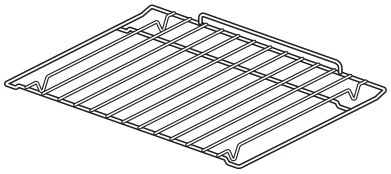


Grelha para grelhar

Grelhe alimentos ou coloque recipientes de cozinha resistentes ao

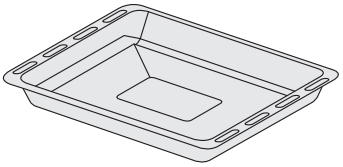


Tabuleiro de grelha

Cozinhe grandes porções de comida ou apanhe resíduos de comida

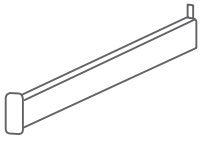

Trilho deslizante





Pequena grelha para grelhar


Cozinhe porções menores de comida


Uso dos acessórios


Para o forno funcionar corretamente, a grelha e a bandeja do grelhador devem ser colocadas apenas entre os primeiros e o quinto níveis. Quando usados em conjunto, coloque a bandeja do grelhador por baixo da grelha.

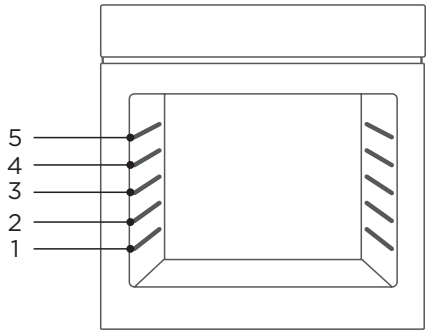

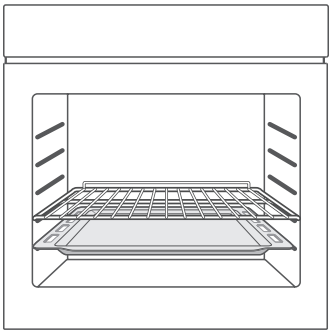


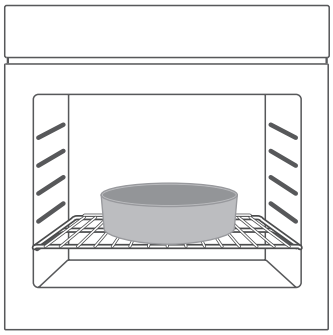

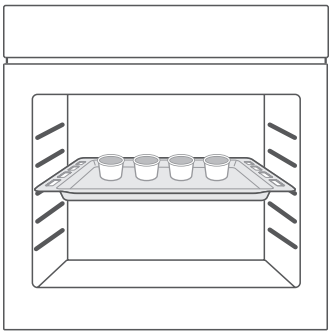



Painel de Controlo

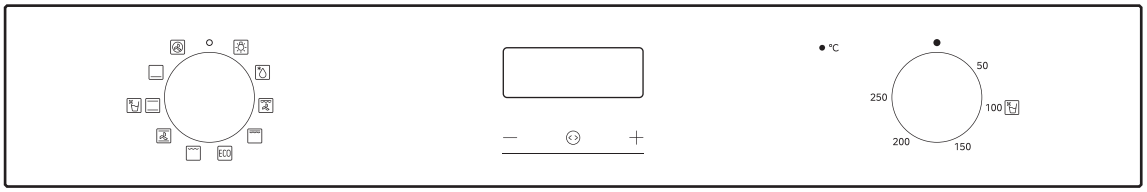

K1 Definição do Tempo K2

K1: Para selecionar as funções do forno.
K2: Para definir a temperatura.
Definição do Tempo: Para ajustar o tempo de cozedura.

Função	Introdução à função
Lâmpada	O processo de cozedura pode ser observado em condições iluminadas. Lâmpada Exceto na função ECO.
Descongelar	A circulação de ar à temperatura ambiente permite um descongelamento mais rápido dos alimentos congelados (sem o uso de calor).
Grelhador duplo com ventilador	O elemento de aquecimento radiante e o elemento de aquecimento superior estão a funcionar com o ventilador.
Grelhador duplo	O elemento de aquecimento radiante e o elemento de aquecimento superior estão a funcionar.
Grelhador simples	O elemento interno do grelhador liga e desliga para manter a temperatura. Pode ser usado para grelhar uma pequena quantidade de alimentos.
Convencional+ventilador	A combinação do ventilador com os elementos de aquecimento superior e inferior proporciona uma penetração e coloração do calor mais uniformes, principalmente para cozinhar carne.
Cozedura convencional	Os elementos de aquecimento superior e inferior trabalham juntos para proporcionar
Aquecimento inferior	O aquecimento é fornecido por tubos de aquecimento na parte inferior do forno. Principalmente usado para manter quente e para a coloração dos alimentos.
Convecção	No modo de convecção, o ventilador liga-se automaticamente para proporcionar um calor uniforme para cozedura em camada única ou múltipla. Isto é particularmente adequado para cozer alimentos que requerem coloração uniforme
ECO	Para cozedura com poupança de energia. Cozinhar os ingredientes selecionados de forma suave, com o calor vindo do topo e da base.
limpar	O vapor amolece os resíduos de alimentos ou gordura na cavidade.

Antes de usar pela primeira vez

1. O forno não deve ser utilizado até estar corretamente instalado.
2. Para evitar incêndios, remova todos os materiais de proteção do transporte e assegure-se de que o forno está livre de embalagens residuais e acessórios (ex.: espuma, cartão, tabuleiro grelha, grelha, etc.).
3. Limpe a cavidade do forno e os acessórios com água com sabão e um pano macio.
4. Abra as janelas da cozinha e os exaustores para manter uma boa ventilação.
5. Não deixe crianças ou animais de estimação na cozinha e feche as portas das divisões adjacentes.
6. Após ligar a alimentação, ative o modo forno, o tempo e a temperatura na tabela abaixo para eliminar odores na cavidade.
7. Após o primeiro uso, por favor abra a porta do forno num pequeno ângulo e aguarde

Função	Temperatura	Tempo
Convencional	250℃	0,5-1 Hora

Definir o relógio

Quando o forno é ligado à alimentação pela primeira vez, é necessário definir o relógio.

Nota: O relógio é de 24 horas.

1. Prima a tecla " − " ou " + " para ajustar a hora.
2. Prima a tecla " ⏲ "para confirmar a hora.
3. Prima a tecla " − " ou " + " para ajustar os minutos.
4. Prima a tecla " ⏲ " para concluir a configuração do relógio.

Funcionamento regular

1. Gire o botão K1 para selecionar as funções do forno.
2. Gire o botão K2 para ajustar a temperatura.
3. Configuração do modo.
4. Quando a cozedura terminar, gire todos os botões para a posição "O".

Notas

1. Como função separada, a luz do forno é usada pelos consumidores para observar ativamente os alimentos ou limpar a cavidade. Após o utilizador abrir, é necessário fechá-lo ativamente antes de sair e regressar ao modo de espera.
2. Após cozinhar no forno, o ventilador de arrefecimento continuará a dissipar o calor. O forno só fechará quando a temperatura do núcleo estiver abaixo de 75°C.

Configuração do modo

Em modo de espera, prima e mantenha a tecla "⟨⟩" durante 3 segundos para entrar em modo manual, o ícone "♨" acenderá.
No modo manual, pressione a tecla "⟨⟩" para entrar na seleção do modo de tempo: manual → minute minder → dur → End → manual .
Os modos de cozedura automáticos que podem ser definidos são semi-automáticos: dur ou End.
Se o ecrã não mostrar o ícone "♨", o forno não funcionará nem aquecerá.
O forno só funcionará ou aquecerá se o ecrã mostrar o ícone "♨".

Notas

1. Modo manual - o tempo de cozedura é controlado pelo utilizador.
2. Lembrete de minutos - pode definir um aviso sonoro para o período de tempo de conclusão.
3. Dur - pode definir o forno para cozinhar durante um intervalo de tempo desejado.
4. End - pode definir o forno para cozinhar até uma hora desejada.

Modo manual

No modo manual, apenas o horário do dia e o símbolo "♨" acendem. O forno está sempre em funcionamento e o tempo de cozedura é controlado pelo utilizador.

Notas

1. No modo manual, após 5 horas sem operação, o tempo exibido começa a piscar. Após 10 horas sem qualquer operação, retorna ao estado de espera.
2. Quando o tempo está a piscar, se quiser usar o modo manual novamente, por favor pressione a tecla " − " ou " + ".

Temporizador de minutos

Este modo é usado apenas como função de lembrete.

1. Prima a tecla "⟨⟩" para selecionar a função de temporizador. O símbolo relevante "🔔" " ▪ " piscará.
2. Prima a tecla " − " ou " + " para entrar na definição da hora do despertador (o método de definição é o mesmo que em "Configuração do Relógio").
3. Após definir, prima a tecla "⟨⟩" para confirmar a definição do despertador, e o ícone "🔔" ficará sempre ligado.
4. Quando o tempo terminar, o sinal sonoro toca para avisar, e o símbolo "🔔" no ecrã

Duração da cozedura

Se o modo dur estiver definido para 1 hora, a cozedura termina após 1 hora.

1. Pressione a tecla " ⏲ " continuamente até o ecrã mostrar "dur".
2. Pressione a tecla " − " ou " + " para entrar na definição do tempo do modo dur (o método de definição é o mesmo que em "Configuração do Relógio").
3. O tempo máximo de definição é 10 horas. Após confirmar a definição do tempo, pressione a tecla " ⏲ " para iniciar. Neste momento, os ícones " ♨ " e " A " permanecem sempre ligados.
4. Se o modo dur estiver definido para 1 hora, o sinal sonoro toca após 1 hora para
5. indicar o fim da cozedura e o ícone "A" pisca.
   Neste momento, pressione qualquer tecla para voltar ao modo de espera, parar o alerta sonoro e o ícone "A" desaparecerá.

Hora de fim da cozedura

A cozedura começa na hora atual e termina na hora definida no relógio.

1. Pressione a tecla " ⏲ " continuamente até o ecrã mostrar "End".
2. Pressione a tecla " − " ou "+ " para entrar na definição da hora do modo End (o método de definição é o mesmo que em "Configuração do Relógio").
3. Após confirmar a definição da hora, pressione a tecla " ⏲ " para iniciar. Neste momento, os ícones " ♨ " e " A " permanecem sempre ligados.
4. Quando a hora End coincidir com a hora do relógio do sistema, o sinal sonoro tocará, indicando o fim da cozedura. O ícone " ♨ " desaparece e o ícone "A" pisca.
5. Neste momento, pressione qualquer tecla para voltar ao modo de espera, parar o alerta sonoro e o ícone "A" desaparecerá.

Precauções para uso do temporizador

1. Ao definir a hora, pressione e mantenha pressionada a tecla " − " ou " + " durante 3 segundos para incrementar ou decrementar o tempo continuamente
2. Em modo de alarme ou de cozedura automática, pressione e mantenha pressionadas as teclas " + " e " ⏲ " até soar o sinal sonoro para cancelar todas as definições do modo e entrar em modo de espera.
3. Ao definir o modo temporizador, se não for feita nenhuma ação durante 5 minutos, o forno regressará ao modo manual.
4. Ao definir cada função, pressione e mantenha pressionada a tecla " ⏲ " por mais de 3 segundos para cancelar a definição atual e entrar no modo manual.
5. Ao definir o modo temporizador, apenas um dos modos alarme e cozedura automática pode ser selecionado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza

Desligue a alimentação elétrica antes da limpeza e manutenção.
Para garantir a durabilidade do forno, limpe-o atempadamente após a cozedura.
Os passos de limpeza são os seguintes:

1. Após a cozedura, aguarde que o forno arrefeça completamente.
2. Remova os acessórios do forno, lave-os com água morna e seque-os.
3. Remova resíduos alimentares e manchas de óleo do interior do forno.
4. Limpe a superfície do forno com um pano macio humedecido em detergente e seque.
5. Inicie a função de limpeza com água da seguinte forma:


   1). Adicione cerca de 250 ml de água purificada e uma quantidade adequada de detergente para louça na cavidade e mexa bem.

   2). Com a porta do forno fechada, rode o botão K1 para a posição "[icon]".

   3). Rode o botão K2 para a posição "100°C".

   4). Selecione o modo dur e ajuste o tempo para 30 minutos.

   5). Prima a tecla " ⟲ " para iniciar.
6. Após a conclusão da função de limpeza com água, aguarde que o forno arrefeça completamente. Em seguida, seque a cavidade do forno com uma esponja absorvente limpa ou pano macio.

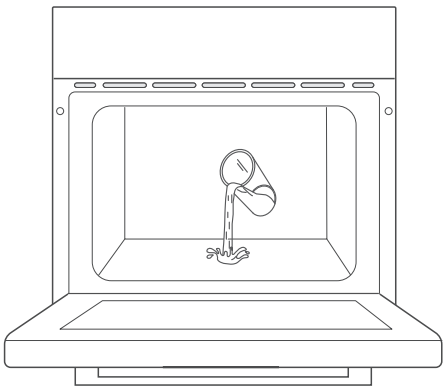


Notas

1. Não utilize ferramentas de limpeza afiadas, escova dura e produtos de limpeza corrosivos, para não danificar o forno e os seus acessórios.
2. Não utilize agentes de esfregagem abrasivos nem espátula metálica afiada para limpar o vidro da porta.

Substituição da Lâmpada

1. Desligue e desconecte a alimentação do forno. Certifique-se de que as partes internas estão frias antes de tocar nas partes internas.
2. Remova a tampa da lâmpada rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (note que pode estar rígida), substitua a lâmpada por uma nova do mesmo tipo
3. Insira a nova lâmpada, que deve ser resistente a 300°C. Para lâmpadas de substituição contacte o seu centro de assistência local.
4. Em caso de dúvida, consulte um eletricista qualificado para obter ajuda.

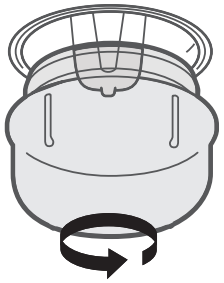

Aviso

Para evitar choques elétricos - por favor, assegure-se de que o fornecimento de eletricidade ao aparelho está desligado e que o aparelho está completamente frio. antes de remover a lente da lâmpada

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o problema não puder ser resolvido ou ocorrerem outros problemas, por favor contacte o serviço pós-venda.

Problem	Possível causa	Solução
Incapaz de iniciar	• A alimentação não está ligada	• ligar a alimentação
	• O interruptor principal de energia não está ligado	• Ligue o interruptor de energia
	• Porta do forno não fechada	• Feche a porta do forno
a lâmpada não acende	• Está avariado	• Contacte o serviço pós-vend
Tem um odor forte ou fumo	• primeiro uso	• Nenhum processamento necessário
A comida não está	• A temperatura está demasiado baixa	• Use uma temperatura mais alta
	• A porção de comida é demasiado grande	• Cozinhe a comida em pedaços menores ou prolongue o tempo de cozedura.
Comida queimada ou	• A temperatura está demasiado alta ou o tempo de aquecimento é demasiado longo	• Ajuste a temperatura o tempo de cozedura
	• A comida está demasiado perto do tubo de aquecimento	• Ajuste as camadas de colocação dos acessórios
O ventilador não parou de funcionar após a paragem do aquecimento	• O ventilador atrasa a ventilação para dissipação de calor	• Nenhum processamento necessário

ESPECIFICAÇÕES

Informações do Produto e Ficha de Informações do Produto de acordo com os Regulamentos da UE e do Reino Unido sobre Ecodesign e Rotulagem Energética

Nome do fornecedor	Midea
Model	MBOG2-D2M90(BK) MBOG2-D2M90(SS) MBOG2-D2M90(WH)
Índice de Eficiência Energética	81.0
Classe de eficiência energética	A+
Consumo de energia com carga padrão, modo convencional	0,99kWh/ciclo
Consumo de energia com carga padrão, modo com ventilador	0,68kWh/ciclo
Número de cavidades	1
Fonte de calor	Electricidade
Volume	70L
Nome do Produto	Forno embutido
TENSÃO NOMINAL	220-240V~
FREQUÊNCIA NOMINAL	50-60Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	3.0kW

CONSUMO DE ENERGIA

Informações do produto sobre consumo de energia e tempo máximo para atingir o modo de baixo consumo aplicável.

Modo de espera	0.8 W
O tempo máximo necessário para que o forno atinja automaticamente o modo ou condição de baixo consumo aplicável	20 minutes

RECICLAGEM DO PRODUTO

Este símbolo no produto ou no manual de instruções indica que o seu dispositivo deve ser descartado separadamente do lixo doméstico no final da sua vida útil. Existe um sistema de reciclagem separado localmente para reciclagem. Para mais informações, por favor contacte a autoridade local ou o retalhista onde adquiriu o produto.



Quando desembalar o forno, certifique-se de que não está danificado de forma alguma. Se tiver alguma dúvida, não o utilize: contacte um profissional qualificado.
Mantenha materiais de embalagem, como sacos plásticos, poliestireno ou pregos, fora do alcance das crianças, pois são perigosos para elas.

Midea

make yourself at home

www. midea.com

© Midea 2026 all rights reserved