


E0: Error de comunicación entre unidades principales

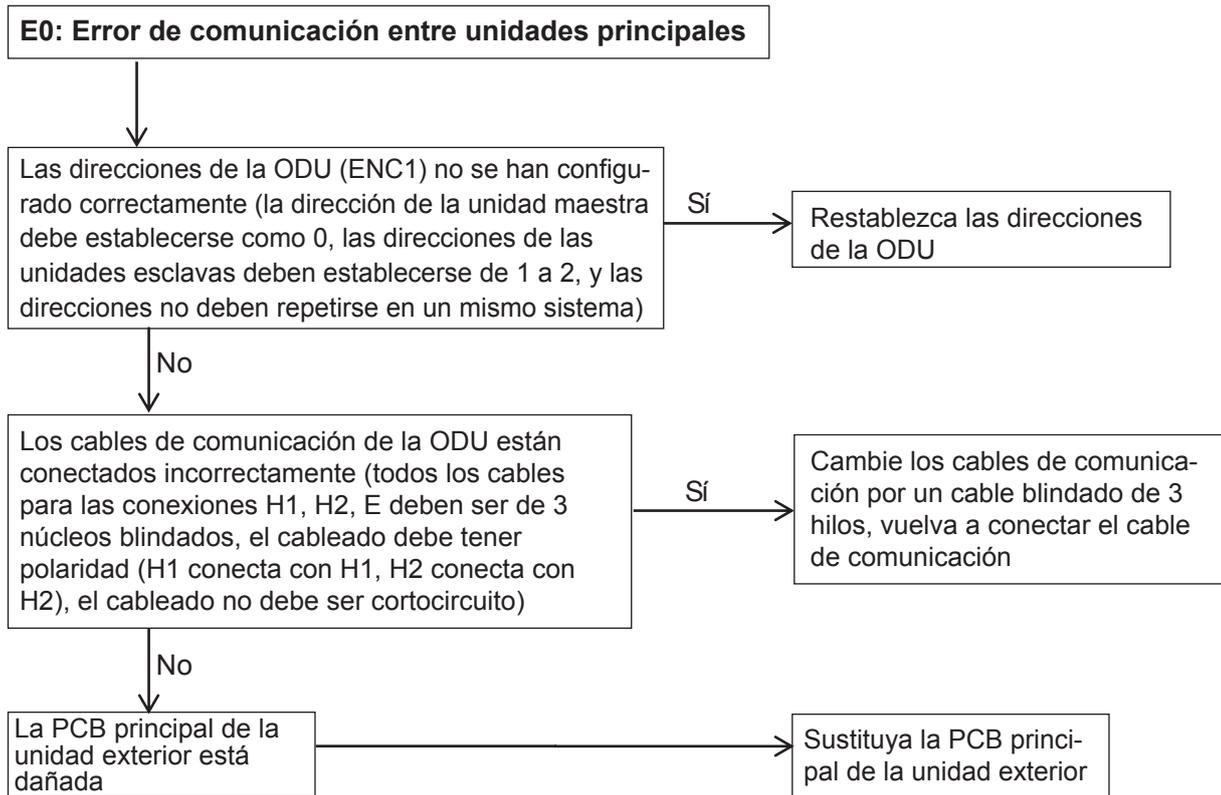

Cable blindado de 2 núcleos (×)



Cable blindado de 3 núcleos (✓)

