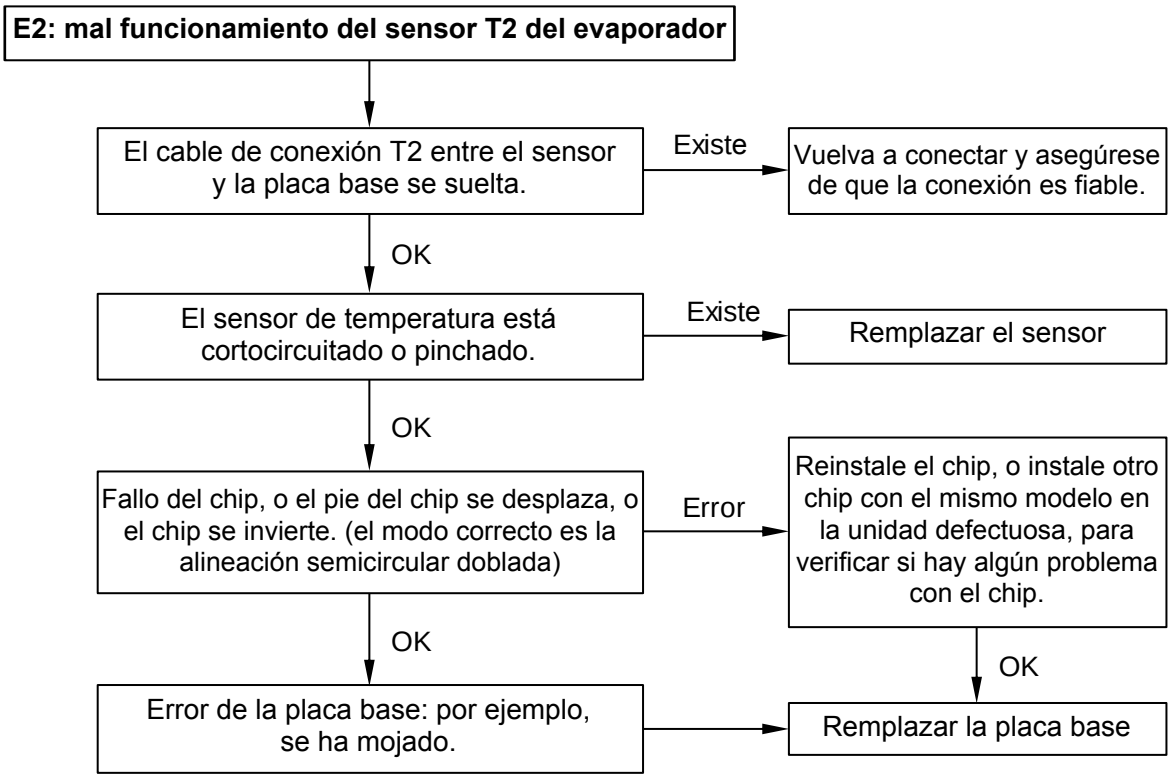
E2: mal funcionamiento del sensor T2 del evaporador
El cable de conexión T2 entre el sensor y la placa base se suelta.
Existe
Vuelva a conectar y asegúrese de que la conexión es fiable.
OK
El sensor de temperatura está cortocircuitado o pinchado.
Existe
Remplazar el sensor
OK
Fallo del chip, o el pie del chip se desplaza, o el chip se invierte. (el modo correcto es la alineación semicircular doblada)
Error
Reinstale el chip, o instale otro chip con el mismo modelo en la unidad defectuosa, para verificar si hay algún problema con el chip.
OK
OK
Error de la placa base: por ejemplo, se ha mojado.
Remplazar la placa base