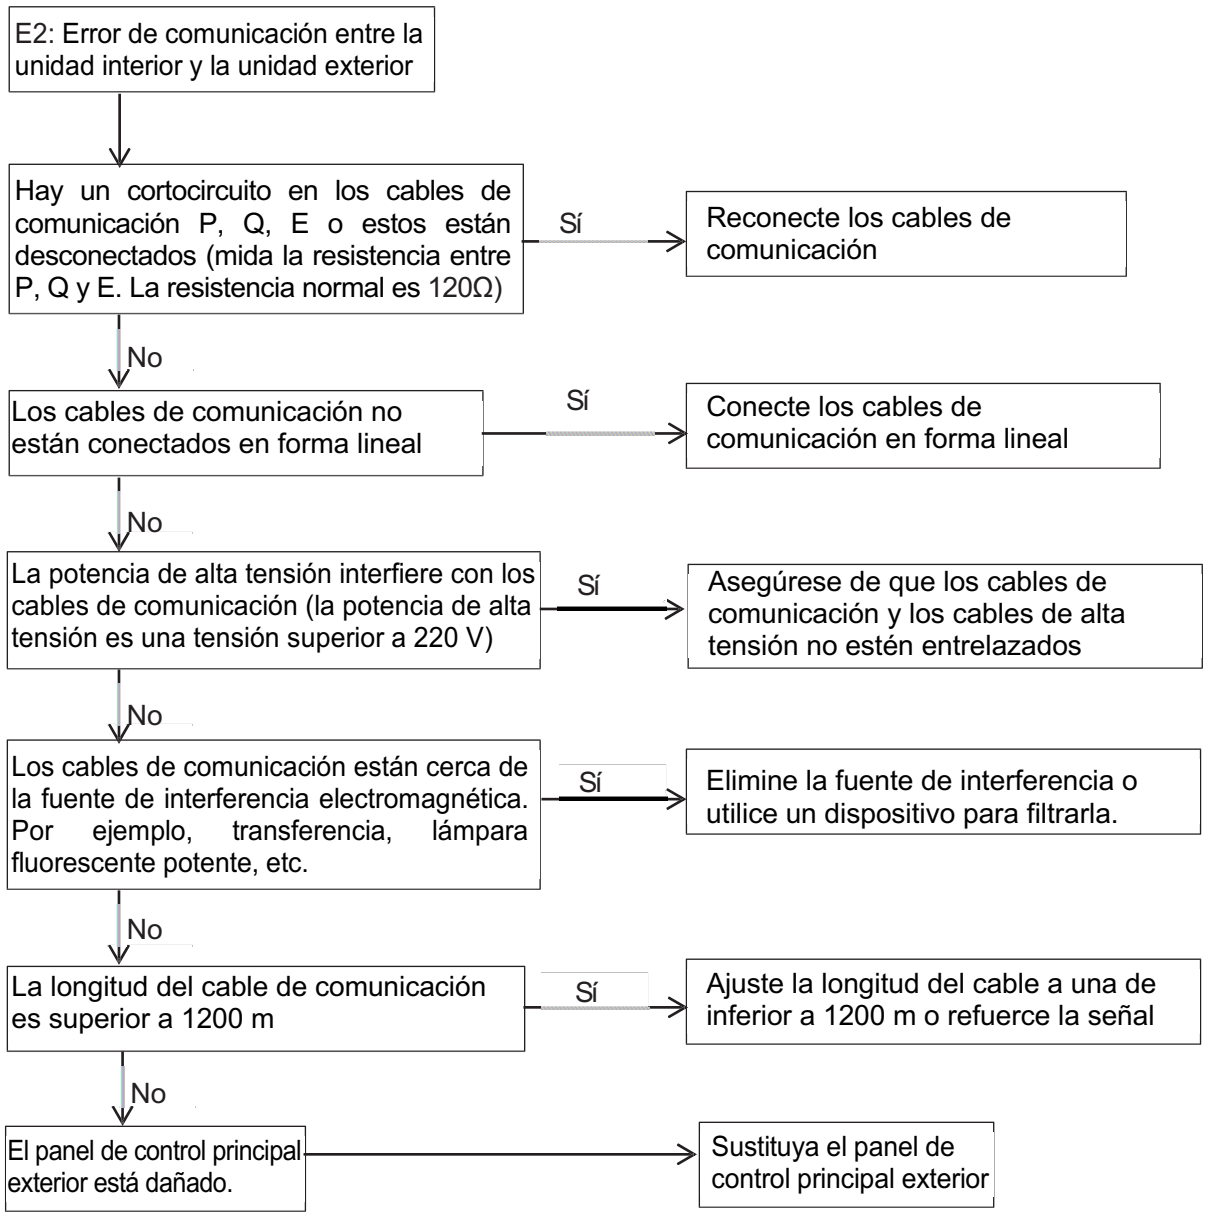E2: Error de comunicación entre la unidad interior y la unidad exterior