


PL/C7: Protección contra temperatura del módulo inverter principal

Cuando la temperatura del módulo inverter es superior a 80 °C, se muestra la protección PI.

Si el sistema muestra tres veces la protección PL en 100 minutos, el sistema se detendrá y mostrará el código de error C7. Cuando el sistema muestre el código de error C7, el sistema solo podrá reanudarse reiniciando la máquina.

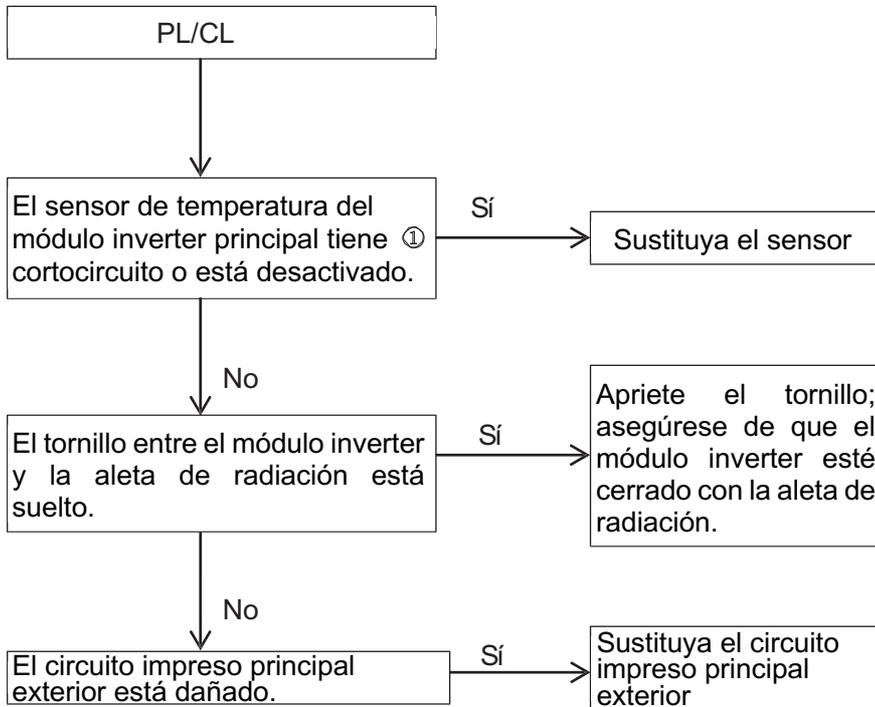

1. Cómo comprobar si el sensor de temperatura tiene un cortocircuito o está desactivado: ①

Utilice un multímetro para medir la resistencia. Si la resistencia es demasiado baja, el sensor tiene un cortocircuito; si la resistencia a cierta temperatura no es coherente con la tabla 2 adjunta, el sensor está desactivado