


## xE9: La EEPROM no coincide

### Visualización en la pantalla digital

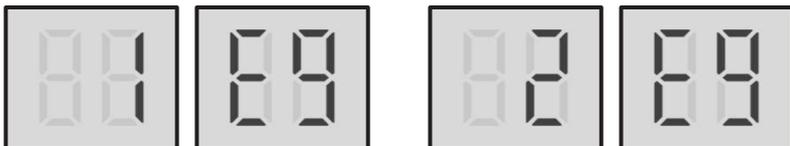

En el código de error, 'x' es un marcador de posición para el sistema del compresor (compresor y componentes eléctricos relacionados), representando 1 el sistema compresor A y 2 el sistema compresor B.

### Descripción

- 1E9 indica una falta de coincidencia en la EEPROM del compresor A.
- 2E9 indica una falta de coincidencia en la EEPROM del compresor B.
- Todas las unidades dejan de funcionar.
- El código de error solo se visualiza en la unidad que presenta el error.


### Condiciones de disparador/recuperar

- Condición de disparador: El parámetro de accionamiento del compresor no coincide.
- Condición de recuperación: El parámetro de accionamiento del compresor coincide.
- Método de reinicio: Reiniciar manualmente.

### Causas posibles

- La unidad exterior ha arrancado inmediatamente después de apagarse.
- Daños en la placa de circuito impreso principal.

### Procedimiento

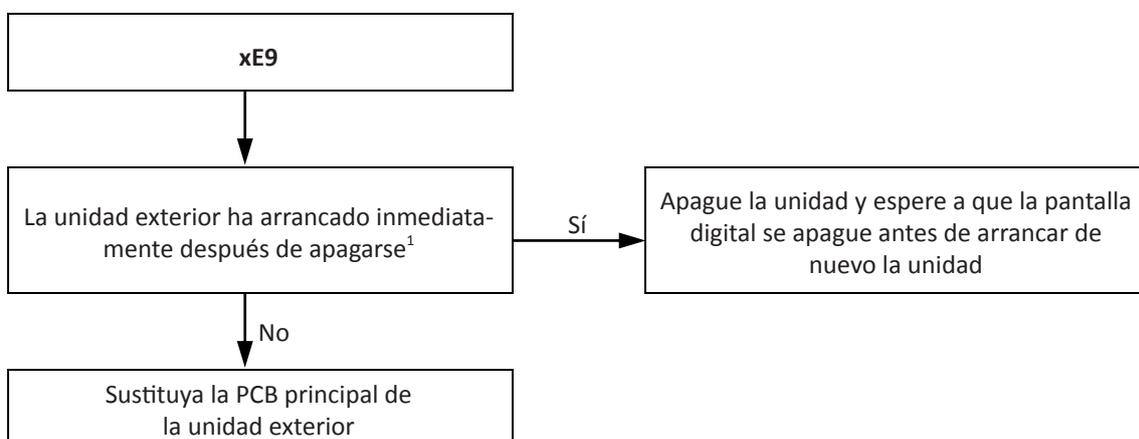

### Notas:

1. Cuando se realice un arranque manual de una unidad exterior, una vez que se haya apagado ésta, no deberá volver a arrancar hasta que la pantalla digital se apague.