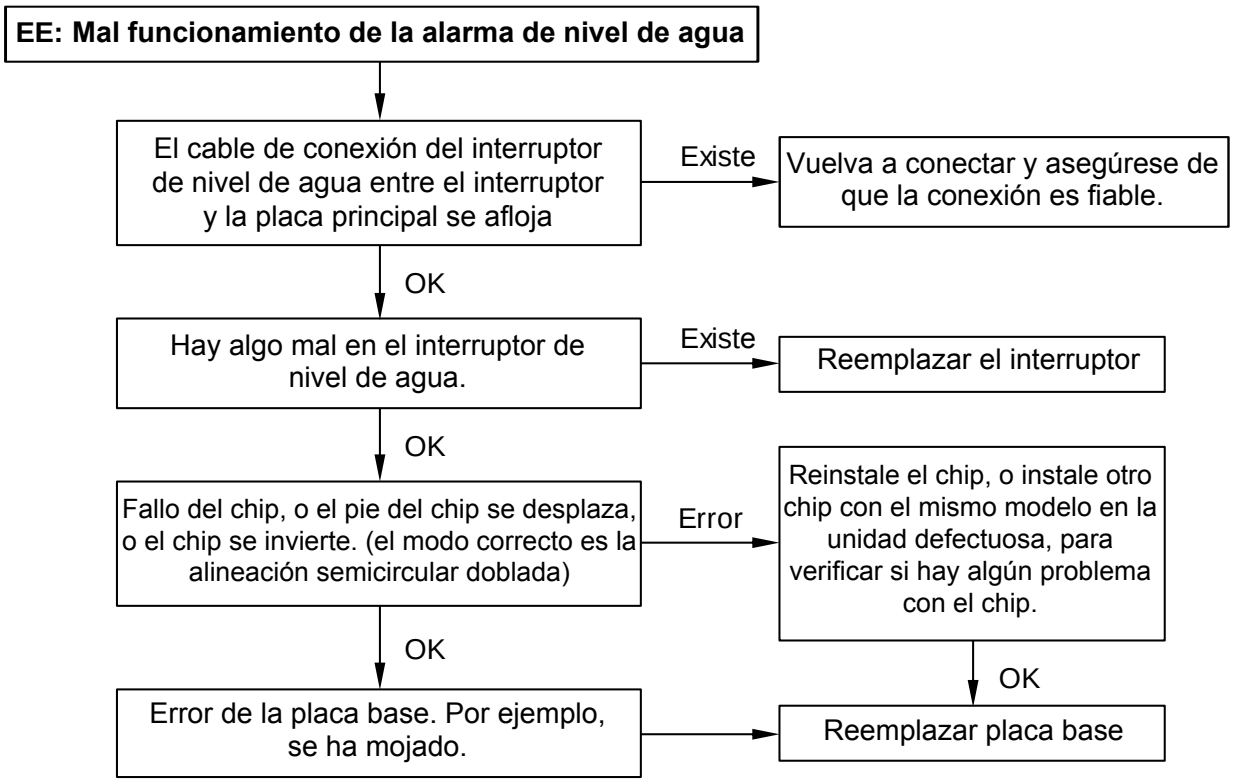
EE: Mal funcionamiento de la alarma de nivel de agua
El cable de conexión del interruptor de nivel de agua entre el interruptor y la placa principal se afloja
Existe
Vuelva a conectar y asegúrese de que la conexión es fiable.
OK
Hay algo mal en el interruptor de nivel de agua.
Existe
Reemplazar el interruptor
OK
Fallo del chip, o el pie del chip se desplaza, o el chip se invierte. (el modo correcto es la alineación semicircular doblada)
Error
Reinstale el chip, o instale otro chip con el mismo modelo en la unidad defectuosa, para verificar si hay algún problema con el chip.
OK
OK
Error de la placa base. Por ejemplo, se ha mojado.
Reemplazar placa base