



Manual de Instalación y de Usuario

Deshumidificador

MDDM-20DEN7-QA3



NOTA IMPORTANTE:

Lea detenidamente este manual antes de instalar o poner en marcha su nuevo equipo de aire acondicionado.

Asegúrese de guardar este manual para futuras consultas.

Índice

Página

1.	Precauciones de seguridad.....	4
2.	Preparación.....	12
3.	Instrucciones de uso.....	15
4.	Cuidados y Mantenimiento.....	21
5.	Soluciones de problemas	22

1. Precauciones de seguridad

Lea las precauciones de seguridad antes de instalar y utilizar el equipo

Con el fin de evitar daños tanto personales como materiales, siga las instrucciones siguientes. El uso incorrecto del equipo por no haber consultado las instrucciones puede ocasionar daños personales.



ADVERTENCIA

Este símbolo indica la posibilidad de sufrir lesiones personales.



PRECAUCIÓN

Este símbolo indica la posibilidad de que se produzcan daños materiales o consecuencias graves.

1.1 ADVERTENCIA

- No exceda la potencia nominal de la toma de corriente o del dispositivo de conexión.
- No ponga en marcha ni detenga la unidad enchufando o desenchufando directamente el cable de alimentación.
- No utilice cables de alimentación estropeados o que no estén homologados.
- No modifique la longitud del cable de alimentación ni comparta la toma de corriente con otros aparatos.
- No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.
- No instale el equipo en zonas en las que pueda estar expuesto a gases inflamables.
- No coloque la unidad cerca de una fuente de calor.
- Si observa ruidos raros, olores extraños o humo, desconecte el cable de alimentación inmediatamente.
- No intente desmontar o reparar la unidad por su cuenta.
- Antes de limpiar la unidad, apague el interruptor de encendido y desconecte el cable de alimentación.
- No utilice el aparato cerca de gases inflamables o combustibles, como gasolina, benceno, diluyente, etc.
- No beba ni utilice el agua filtrada por la unidad.
- No extraiga el depósito de agua cuando el aparato esté en marcha.
- No utilice la unidad en espacios pequeños.
- No sitúe la unidad en lugares donde el agua pueda salpicarle.
- Coloque la unidad en una zona nivelada y resistente del suelo.
- No cubra las tomas o salidas de aire con trapos o toallas.
- El equipo deberá utilizarse con precaución cuando en la sala haya bebés, niños, personas mayores o personas con sensibilidad a la humedad.
- No utilice la unidad en zonas donde se manipulen productos químicos.
- No introduzca los dedos u objetos extraños en las rejillas o aberturas de la unidad. Advierta a los niños de este riesgo.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación y evite que pueda quedar comprimido.
- No se suba ni se siente en la unidad.
- Introduzca el filtro siempre con cuidado. Limpie el filtro cada dos semanas.
- Si entra agua en la unidad, apáguela, desconecte la alimentación y póngase en contacto con un técnico.
- No coloque jarrones de flores u otro tipo de objetos que contengan agua sobre la unidad.
- No utilice cables alargadores.
- El equipo debe cumplir de forma estricta con el diagrama de cableado situado en su interior.

1.2 PRECAUCIÓN


- Este aparato lo pueden utilizar niños de 8 años en adelante, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien carentes de experiencia y conocimientos en su manejo, siempre y cuando sean supervisados o hayan recibido las correspondientes instrucciones para utilizar este aparato de manera segura y entiendan los riesgos que implica el uso del mismo. Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato. Los niños no deben realizar ninguna tarea de limpieza o mantenimiento sin supervisión. (Aplicable a los países europeos).
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimientos, a menos que la persona responsable de su seguridad les proporcione la correspondiente supervisión o información relativa al uso de este aparato. Es importante supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el equipo. (Aplicable a otros países, excepto a los europeos).
- Si el cable de alimentación resulta dañado, póngase en contacto con el fabricante, la persona encargada del servicio técnico o con otra persona cualificada para que lo sustituyan y evitar situaciones de peligro.
- Antes de llevar a cabo las tareas de limpieza o de mantenimiento, desconecte la unidad del suministro eléctrico.
- No instale el equipo en zonas en las que pueda estar expuesto a gases inflamables. Si el gas inflamable se acumula alrededor de la unidad, existe riesgo de incendio.
- Si el aparato se cae al suelo mientras está en uso, apáguelo y desconecte el cable de alimentación inmediatamente. Revise la unidad y compruebe que no ha sufrido ningún daño. Si sospecha que la unidad ha podido sufrir algún daño, póngase en contacto con un técnico o con nuestro servicio de atención al cliente.
- En caso de tormenta eléctrica, desconecte el cable de alimentación para evitar que los efectos de un rayo dañen la unidad.
- No tienda el cable de alimentación por debajo de moquetas o alfombras. No cubra el cable de alimentación con alfombrillas, tapetes o cubiertas similares. No tienda el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Procure que el cable de alimentación quede lejos de zonas transitadas para evitar tropiezos.
- No utilice la unidad si el cable o el enchufe están dañados. Deseche la unidad o llévela a un centro de servicio técnico autorizado para que la inspeccionen o reparen.
- Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no utilice esta unidad con otros dispositivos de control de la velocidad de estado sólido.
- Instale la unidad siguiendo la normativa nacional sobre cableado.
- Para las tareas de reparación o mantenimiento de este equipo, póngase en contacto con un técnico autorizado.
- Apague la unidad cuando no la esté utilizando.
- La placa de especificaciones del fabricante se encuentra en la parte posterior de la unidad y contiene información eléctrica y otros datos técnicos relativos a la misma.
- Asegúrese de que la unidad está correctamente conectada a tierra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o de incendio, es importante que la conexión a tierra sea correcta. El cable de alimentación incorpora una clavija de enchufe bipolar con toma de tierra como protección para posibles descargas eléctricas.
- Conecte la unidad a una toma de pared debidamente conectada a tierra. La toma de pared debe estar correctamente conectada a tierra o protegida mediante un fusible de retardo o un disyuntor (consulte los datos eléctricos en la placa de especificaciones). El receptáculo lo debe instalar un electricista cualificado.
- No utilice el aparato en zonas húmedas, como cuartos de baños o estancias con lavadoras o secadoras.
- La placa de circuitos impresos (PCB) del equipo de aire acondicionado incluye un fusible de protección contra sobrecorriente.
- Las especificaciones del fusible se encuentran en el circuito impreso: T 3,15A/250V (o 350V), etc.

1.3 Nota acerca de los gases fluorados

1. Esta unidad contiene gases fluorados en un depósito sellado herméticamente. Para obtener más información sobre el tipo, la cantidad y el equivalente de CO₂ en toneladas del gas fluorado de efecto invernadero (en algunos modelos), consulte la etiqueta de especificaciones de su unidad.
2. Las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación se confiarán a un técnico autorizado.
3. Las operaciones de desinstalación y reciclado se encargarán a un técnico certificado.

RECOMENDACIÓN

Si va a utilizar el deshumidificador en un país europeo, deberá seguir las siguientes recomendaciones:

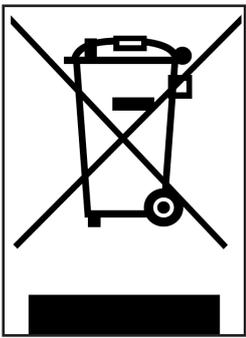

Cómo desechar correctamente el producto: No elimine este producto como si se tratara de un residuo urbano no seleccionado. La unidad es un residuo que debe eliminarse por separado para que reciba un tratamiento especial. Se prohíbe arrojar este producto al contenedor de basura doméstica. Existen diversas formas de desechar este producto:

Si va a utilizar el deshumidificador en un país europeo, deberá seguir las siguientes recomendaciones:

Utilice los puntos de recogida de residuos municipales, donde esté permitido arrojar aparatos eléctricos sin coste alguno para el usuario.

- Cuando compre un producto nuevo, el establecimiento se quedará con el equipo antiguo sin coste alguno.
- El fabricante se encargará de desechar su antiguo aparato sin coste alguno para usted.
- Los productos desechados se pueden vender a chatarrerías con el fin de aprovechar los recursos que siguen siendo de valor. La eliminación de residuos de forma incontrolada en bosques y campos pone en peligro su salud cuando las sustancias peligrosas que contienen se filtran en el agua subterránea y se introducen en la cadena alimentaria.

1.4 Lámpara de UV-C (aplicable solo a la unidad que incluye una lámpara de UV-C)

Este aparato incluye una lámpara de UV-C. Lea las instrucciones de mantenimiento antes de abrir el aparato.

1. No utilice las lámparas de UV-C fuera del aparato.
2. No utilice nunca aparatos que presenten daños evidentes.
3. El uso inadecuado del aparato o si la carcasa resulta dañada puede provocar una radiación peligrosa de UV-C. La radiación de UV-C puede, incluso a pequeñas dosis, dañar los ojos y la piel.

4. Antes de abrir puertas y paneles de acceso en los que figure el símbolo de peligro por RADIACIÓN ULTRAVIOLETA para realizar el MANTENIMIENTO DEL USUARIO, se recomienda desconectar la alimentación.
5. La lámpara de UV-C no se puede limpiar, reparar ni sustituir.
6. No deben retirarse las BARRERAS de UV-C que llevan el símbolo de peligro por RADIACIÓN ULTRAVIOLETA.



ADVERTENCIA Este aparato contiene una fuente emisora de luz UV. No mire directamente a la fuente de luz.



1.5 ADVERTENCIA sobre el uso del refrigerante R32

- Para acelerar el proceso de desescarche o para limpiar el equipo utilice siempre los métodos recomendados por el fabricante.
- Instale el equipo en una zona alejada de fuentes de ignición activas (como por ejemplo, llamas abiertas, un aparato de gas o un calentador eléctrico).
- No perforo ni queme la unidad.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden ser inodoros.
- El equipo se debe instalar, manejar y almacenar en una estancia con una superficie adecuada para la cantidad de refrigerante cargado.
- Consulte información más detallada acerca del tipo y la cantidad de gas que contiene este producto en la etiqueta adherida al mismo.
- El equipo se debe instalar, manejar y almacenar en una estancia con una superficie superior a 4 m.
- Se respetarán en todo momento los reglamentos nacionales relativos al gas.
- Mantenga las zonas de ventilación libres de obstáculos.
- Instale el equipo en zonas donde no puedan producirse daños mecánicos.
- Instale el equipo en una zona bien ventilada cuyas dimensiones coincidan con las dimensiones de área específicas de funcionamiento.
- Quienes manipulan o reparan circuitos de refrigeración deben contar con un certificado válido y vigente emitido por una autoridad competente, que acredite sus aptitudes en la manipulación segura de gases refrigerantes, con arreglo a lo dispuesto por las especificaciones de evaluación reconocidas.
- Las tareas de mantenimiento se llevarán a cabo conforme a las especificaciones del fabricante. Las tareas de mantenimiento y reparación que requieran la ayuda de personal cualificado se llevarán a cabo bajo la supervisión de una persona especializada en el manejo de gases refrigerantes inflamables.
- El equipo se debe almacenar en una sala en la que no haya llamas abiertas (p. ej., aparatos de gas en marcha) ni fuentes de ignición activas (p. ej., calentadores eléctricos encendidos).



Precaución: Riesgo de incendio/materiales inflamables

Descripción de los símbolos de la unidad (solo para unidades con refrigerante tipo R32):

	ADVERTENCIA	Este símbolo indica que el aparato utiliza un tipo de gas refrigerante inflamable. Si se produce una fuga de refrigerante y este entra en contacto con una fuente de ignición externa, puede existir riesgo de incendio.
	PRECAUCIÓN	Este símbolo indica que debe leerse atentamente el manual de funcionamiento.
	PRECAUCIÓN	Este símbolo indica que el equipo solo puede ser manipulado por personal técnico autorizado conforme a lo previsto en el manual de instalación.
	PRECAUCIÓN	Este símbolo indica que la información está disponible en el manual de funcionamiento o en el de instalación.

1. Transporte de equipos que contienen refrigerantes inflamables

Consulte la legislación vigente sobre transporte.

2. Marcado de los equipos con carteles

Consulte la legislación local.

3. Eliminación de equipos que contienen refrigerantes inflamables

Consulte la legislación nacional.

4. Almacenamiento de equipos/aparatos

El almacenamiento de los equipos se ajustará a las instrucciones del fabricante.

5. Almacenamiento de equipos embalados (sin vender)

Deberá construirse una protección del embalaje de almacenamiento que impida que los daños mecánicos que sufra el equipo embalado provoquen fugas de la carga de refrigerante. El número máximo de equipos que se pueden almacenar juntos viene determinado por la normativa nacional al respecto.

6. Información sobre el mantenimiento

1) Comprobaciones de la zona

Antes de manipular cualquier sistema que contenga refrigerantes inflamables, es necesario realizar una serie de comprobaciones de seguridad que garanticen la reducción del riesgo de incendio. Para reparar el sistema de refrigerante:

2) Procedimiento

El servicio técnico se llevará a cabo conforme a un procedimiento controlado, con el fin de reducir al mínimo el riesgo de que haya una fuga de gases o vapores inflamables mientras se realizan los trabajos.

3) Zona de trabajo

El personal de servicio técnico, y el resto de personas que se encuentren en la zona, deberán recibir información sobre la naturaleza del trabajo que están realizando. Evite trabajar en espacios reducidos. Delimite la zona que rodea al área de trabajo. Compruebe que la zona de trabajo es segura y que el material inflamable está bajo control.

4) Comprobación de presencia de refrigerante

Antes de realizar las tareas de mantenimiento, y durante el transcurso de las mismas, compruebe la zona de trabajo con un detector de fugas, de esta forma el técnico de mantenimiento podrá estar al tanto de la existencia de atmósferas potencialmente inflamables. Asegúrese de que el equipo de detección de fugas que utiliza es adecuado para refrigerantes inflamables, es decir, que no producen chispas, son herméticos y seguros.

5) Presencia de extintor de incendios

Si se van a realizar trabajos en caliente en el equipo de refrigeración, o en cualquiera de sus piezas, deberá tener a mano un equipo de extinción de incendios adecuado. Mantenga cerca de la zona de trabajo un extintor de polvo químico seco o de CO₂.

6) Ausencia de fuentes de ignición

Las personas que manipulen sistemas de refrigeración para llevar a cabo tareas de mantenimiento que requieran dejar expuesta tubería que contenga o haya contenido refrigerante inflamable, no podrán utilizar fuentes de ignición que pudieran dar lugar al riesgo de incendio o de explosión. Cualquier posible fuente de ignición, incluidos los cigarrillos, deberá mantenerse lo suficientemente lejos del lugar de instalación, de reparación, o durante las operaciones de retirada o desecho, para evitar la posible liberación de gases inflamables en el espacio circundante. Antes de empezar los trabajos, inspeccione la zona que rodea el equipo para asegurarse de que no existen peligros inflamables o riesgos de ignición. Deberán colocarse carteles con la advertencia: "PROHIBIDO FUMAR".

7) Zona ventilada

Asegúrese de que la zona de instalación está al aire libre, o cuenta con buena ventilación, antes de poner en marcha el equipo o de llevar a cabo trabajos en caliente. Asegure cierto grado de ventilación durante el tiempo que duren los trabajos. Un espacio ventilado ayuda a disipar de forma segura cualquier fuga de refrigerante que pudiera producirse y a expulsarla a la atmósfera.

8) Comprobaciones del equipo de refrigeración

Cuando cambie los componentes eléctricos, sustitúyalos por componentes homologados que cumplan con las correspondientes especificaciones. Siga en todo momento las instrucciones del fabricante, las instrucciones de mantenimiento y las de reparación. Para resolver cualquier duda, póngase en contacto con el departamento técnico del fabricante. Los equipos que utilizan gases refrigerantes inflamables deben someterse a las siguientes comprobaciones:

El tamaño de la carga dependerá de las dimensiones del espacio en el que estén instaladas las piezas que contienen refrigerante.

Las salidas de ventilación funcionarán correctamente y no estarán obstruidas.

Si se está utilizando un circuito de refrigeración indirecto, los circuitos secundarios deberán revisarse con el objeto de localizar restos de refrigerante. El marcado del equipo se deberá ver y leer con facilidad. Las marcas e indicativos que sean ilegibles se deberán corregir.

Las salidas de ventilación deben funcionar correctamente y no estar obstruidas. Si se está utilizando un circuito de refrigeración indirecto, el circuito secundario deberá revisarse con el objeto de localizar restos de refrigerante. El marcado del equipo se deberá ver y leer con facilidad. Las marcas e indicativos que sean ilegibles se deberán corregir.

La tubería de refrigeración o sus componentes deberán instalarse en un lugar donde la exposición a sustancias que puedan corroer los componentes que contienen refrigerante sea improbable, a menos que los componentes estén fabricados con materiales resistentes a la corrosión o muy bien protegidos contra la misma.

9) Revisiones de los dispositivos eléctricos

La reparación y mantenimiento de los componentes eléctricos deberá incluir revisiones de seguridad previas y procedimientos de inspección para los componentes. Si se produce un fallo que pudiera comprometer la seguridad, desconecte el suministro eléctrico del circuito hasta que dicho fallo se haya solucionado. Si el fallo no se puede corregir inmediatamente y es necesario que el equipo siga funcionando, se deberá buscar una solución temporal adecuada. Dicha solución se deberá comunicar al propietario del equipo para que todas las partes estén debidamente informadas. Las revisiones de seguridad previas incluirán las acciones siguientes:

Comprobar que los condensadores están descargados. Esta acción se deberá llevar a cabo de forma segura para evitar generar chispas.

Comprobar que los componentes que conducen tensión eléctrica y el cableado no queden expuestos mientras el sistema se carga, se recupera o se purga.

7. Reparaciones de componentes sellados

1) Cuando repare componentes sellados, antes de retirar fundas o cubiertas selladas, deberá desconectar el equipo de la corriente eléctrica. Si es absolutamente necesario que el equipo continúe conectado a la red eléctrica mientras se realizan las tareas de reparación, será necesario colocar un sistema de detección de fugas permanente en el

punto más crítico del equipo que le avise de situaciones potencialmente peligrosas.

2) Con el fin de garantizar que, al trabajar con componentes eléctricos la carcasa no se modifica de forma que pudiera afectar al nivel de protección, deberá prestar especial atención a las acciones que se indican a continuación. Se incluyen daños a los cables, número excesivo de conexiones, terminales conectados sin haber seguido las instrucciones originales, daños en las juntas, conexión incorrecta de prensaestopas, etc. Compruebe que el aparato está correctamente instalado. Compruebe que las juntas o los materiales de sellado no se hayan degradado de tal modo que ya no sirvan para evitar el acceso de atmósferas inflamables. Las piezas de repuesto deben cumplir con las especificaciones del fabricante.

NOTA: El uso de pasta de junta a base de silicona puede inhibir la eficacia de algunos equipos de detección de fugas. Los componentes cuya seguridad es intrínseca no tienen que aislarse antes de ser reparados.

8. Reparación de componentes de seguridad intrínseca

No aplique cargas inductivas o de capacitancia permanentes sin asegurarse primero de que no excederán la tensión admisible y la intensidad de corriente del equipo en uso. Los componentes intrínsecamente seguros son los únicos con los que se puede trabajar mientras conducen tensión eléctrica en presencia de una atmósfera inflamable. El aparato de prueba deberá marcar el índice correcto. Sustituya los componentes solo con piezas autorizadas por el fabricante. Si utiliza otro tipo de piezas puede dar lugar a la ignición de gas refrigerante en la atmósfera como consecuencia de una fuga.

9. Cabling

Compruebe que el cableado no presenta efectos como el desgaste, la corrosión, la presión excesiva, vibraciones, extremos afilados o cualquier otro efecto medioambiental adverso. Asimismo, en las comprobaciones se tomarán en cuenta los efectos del envejecimiento o de las vibraciones continuas generadas por compresores o ventiladores.

10. Detección de refrigerantes inflamables

Bajo ningún concepto utilice posibles fuentes de ignición a la hora de buscar o detectar fugas de refrigerante. No utilice detectores de haluro ni otros detectores que utilicen llama viva.

11. Métodos de detección de fugas

Los siguientes métodos de detección se consideran aceptables para sistemas que contienen refrigerantes inflamables. Lo ideal sería utilizar detectores electrónicos, sin embargo es posible que su sensibilidad no sea la adecuada y tengan que volver a ser calibrados. (El equipo de detección se debe calibrar en zonas libres de gases refrigerantes). Asegúrese de que el detector no sea una posible fuente de ignición y sea adecuado para el refrigerante del equipo en uso. El equipo de detección de fugas se debe calibrar con el porcentaje del Límite de Inflamabilidad Inferior del refrigerante y se debe adaptar al refrigerante en uso. También será necesario confirmar el porcentaje de gas adecuado (25 % como máximo). Los fluidos de detección de fugas son adecuados para la mayoría de los refrigerantes. No obstante, se evitará el uso de detergentes con cloro, ya que pueden causar una reacción y corroer la tubería de cobre. Si sospecha que hay una fuga, apague todas las llamas vivas. Si se detecta una fuga de refrigerante que requiere soldadura, se deberá recuperar todo el refrigerante del sistema, o bien aislarlo (mediante válvulas de retención) en una parte del sistema que esté alejada de dicha fuga. A continuación, deberá purgar el sistema con nitrógeno sin oxígeno antes y durante el proceso de soldadura.

12. Desmontaje y evacuación

Cuando acceda al circuito de refrigerante para repararlo, o con cualquier otro propósito, siga siempre el procedimiento convencional. Sin embargo, es importante que respete las buenas prácticas, dado que la inflamabilidad es una posibilidad. Respete en todo momento el procedimiento siguiente:

Vacíe el refrigerante, purgue el circuito con gas inerte, vacíelo, purgue de nuevo con gas inerte, abra el circuito mediante corte o soldadura fuerte. La carga de refrigerante se recuperará en cilindros de recuperación adecuados. El sistema se deberá purgar con nitrógeno sin oxígeno para proteger la seguridad de la unidad. Será necesario repetir este proceso varias veces. No utilice aire comprimido ni oxígeno para realizar esta tarea. Sabrá que la purga del sistema se ha realizado correctamente cuando rompa el vacío nitrógeno sin oxígeno. Siga llenando el sistema hasta que alcance la presión de funcionamiento, expulse a la atmósfera y, finalmente, reduzca el vacío. Repita este proceso hasta que no quede refrigerante en el sistema. Cuando introduzca la última carga de nitrógeno sin oxígeno, el sistema deberá alcanzar la presión atmosférica para poder realizar las correspondientes tareas. Esta operación es vital si se va a soldar la tubería. Compruebe que la salida de la bomba de vacío no se encuentra cerca de alguna fuente de ignición y dispone de ventilación suficiente.

13. Procedimientos de carga

Además de los procedimientos de carga convencionales, se deberán cumplir los requisitos siguientes: Cuando utilice un equipo de carga, asegúrese de que no está contaminado por distintos tipos de refrigerante. Los tubos o las líneas de tubería deben ser tan cortos como sea posible para reducir al mínimo la cantidad de refrigerante. Mantenga los cilindros en posición vertical. Antes de cargar el refrigerante en el sistema, compruebe que el sistema de refrigeración está conectado a tierra. Marque el sistema cuando haya completado la carga. Tenga mucho cuidado de no llenar en exceso el sistema de refrigeración. Antes de recargar el sistema, compruebe su presión con nitrógeno sin oxígeno. Revise el sistema en busca de fugas al terminal la carga y antes de ponerlo en marcha. Antes de abandonar la zona de instalación, realice una prueba de funcionamiento.

14. Retirada del servicio

Antes de llevar a cabo este procedimiento, es fundamental que el técnico se familiarice con el equipo y su funcionamiento. Se recomienda aplicar las buenas prácticas en lo que se refiere a la recuperación del refrigerante. Antes de llevar a cabo cualquier tarea, tome una muestra de aceite y de refrigerante en caso de que sea necesario hacer un análisis antes de volver a utilizar el refrigerante, es muy importante que haya suministro eléctrico antes de comenzar la tarea.

14. Retirada del servicio

a) Familiarícese con el equipo y su funcionamiento. b) Aísle el sistema eléctricamente. c) Antes de iniciar el procedimiento, compruebe: Que cuenta con material de elevación y manipulación, si es necesario, para manipular los cilindros de refrigerante; que dispone de todos los equipos de protección personal necesarios y los está utilizando correctamente; que el proceso de recuperación está siendo supervisado en todo momento por una persona competente; que el equipo de recuperación y los cilindros cumplen las normas correspondientes. d) Vacíe el sistema de refrigerante, si es posible. e) Si no puede utilizar una bomba de vacío, utilice un colector para poder extraer el refrigerante desde varias partes del sistema. f) Asegúrese de que el cilindro se encuentra sobre su base antes de llevar a cabo la recuperación. g) Accione la máquina de recuperación y manéjela conforme a las instrucciones del fabricante. h) No llene demasiado los cilindros. (El máximo es el 80 % del volumen de carga líquida). i) No exceda la presión de funcionamiento máxima del cilindro, ni siquiera temporalmente. j) Cuando los cilindros se hayan llenado correctamente y el proceso haya finalizado, compruebe que tanto los cilindros como el equipo se han retirado y que las válvulas de aislamiento del equipo están cerradas. k) El refrigerante recuperado no debe cargarse en otro sistema de refrigeración a menos que se haya limpiado y revisado.

15. Etiquetado

El equipo debe llevar el correspondiente etiquetado indicando que ha sido desmantelado y vaciado de refrigerante. El etiquetado debe llevar fecha y firma. Compruebe que el equipo incluye etiquetado indicando que contiene gases refrigerantes inflamables.


16. Recuperación

Cuando extraiga el refrigerante de un sistema, ya sea para realizar tareas de reparación o para desmontar la unidad, recomendamos seguir las buenas prácticas y extraer el refrigerante de forma segura. Cuando transfiera el refrigerante a los correspondientes cilindros asegúrese de utilizar cilindros de recuperación que sean adecuados. Asegúrese de contar con el número de cilindros necesario para almacenar la carga que contienen el sistema. Los cilindros que vaya a utilizar deberán estar asignados exclusivamente al refrigerante recuperado, e incluir la correspondiente etiqueta que así lo indique (por ejemplo: cilindros especiales para la recuperación de refrigerante). Los cilindros deberán incorporar una válvula de descarga de presión y válvulas de retención, todas ellas en buen estado. Los cilindros de recuperación vacíos se vaciarán y, si fuese posible, se enfriarán antes de proceder a la recuperación. El equipo de recuperación deberá estar en buen estado e incluir un juego de instrucciones especial para la recuperación de refrigerantes inflamables. Además, dispondrán de un juego de balanzas calibradas y en buen estado. Los tubos deben incorporar conexiones herméticas que estén en buen estado. Antes de utilizar la máquina de recuperación, compruebe que está en buen estado, que su mantenimiento es correcto y que sus componentes eléctricos son herméticos y pueden evitar la ignición en caso de una fuga de refrigerante. Para cualquier cuestión, no dude en consultar al fabricante. El refrigerante recuperado se devolverá al proveedor de refrigerante en el cilindro correcto, acompañado del correspondiente Aviso de Transferencia de Desechos. No mezcle los refrigerantes en los equipos de recuperación, especialmente en los cilindros. Si se van a extraer compresores o aceites para compresores, compruebe primero que se han evacuado hasta un nivel aceptable para cerciorarse de que el refrigerante inflamable no se mezcla con el lubricante. El proceso de evacuación deberá llevarse a cabo antes de devolver el compresor a su proveedor. Para agilizar este proceso solamente podrá aplicarse calefacción eléctrica al cuerpo del compresor. Cuando extraiga aceite de un sistema, hágalo de forma segura.

2. Preparación

2.1 Identificación de piezas


NOTA: Las ilustraciones incluidas en el presente manual se muestran solo a título aclaratorio. La unidad que usted ha adquirido puede ser ligeramente distinta. El aspecto real es el que tiene preferencia. El funcionamiento de la unidad se puede controlar a través de su panel de control.

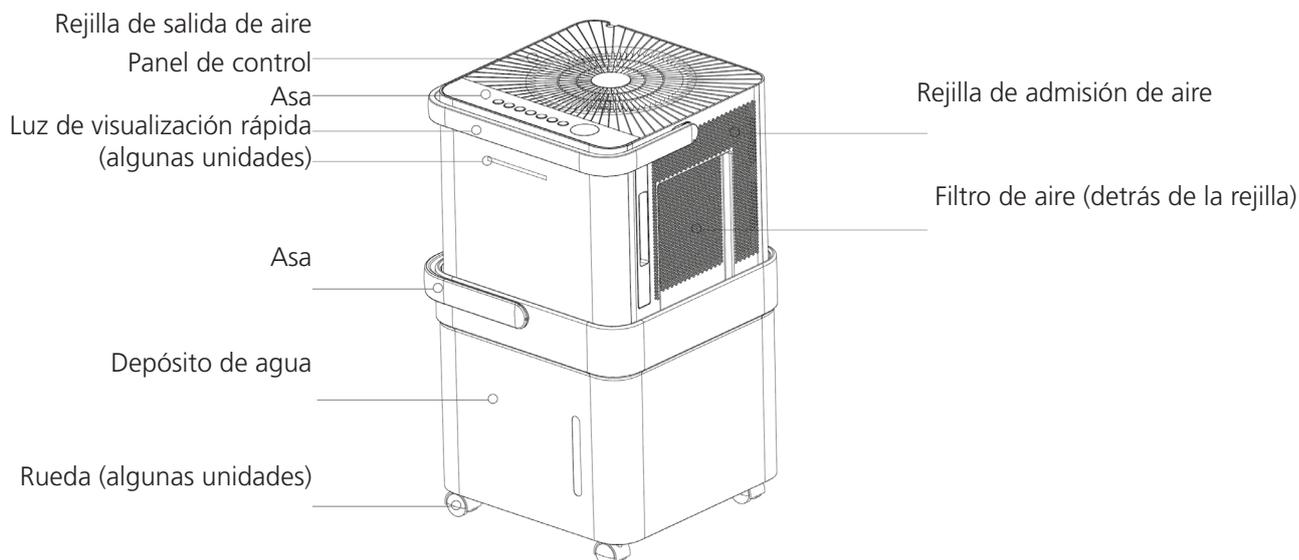

2.2 Instrucciones de instalación


1. Saque el deshumidificador de su embalaje.
2. Agarre el asa y levante el deshumidificador, saque el cable de alimentación y gírelo 90° en el sentido de las agujas del reloj.
3. Con suavidad, sumerja el deshumidificador en el depósito de agua siguiendo la etiqueta ALINEAR hasta que encaje en su posición. No lo fuerce nunca para instalarlo.

NOTA: Durante el funcionamiento, es normal que al presionar la tapa superior el deshumidificador vibre ligeramente.

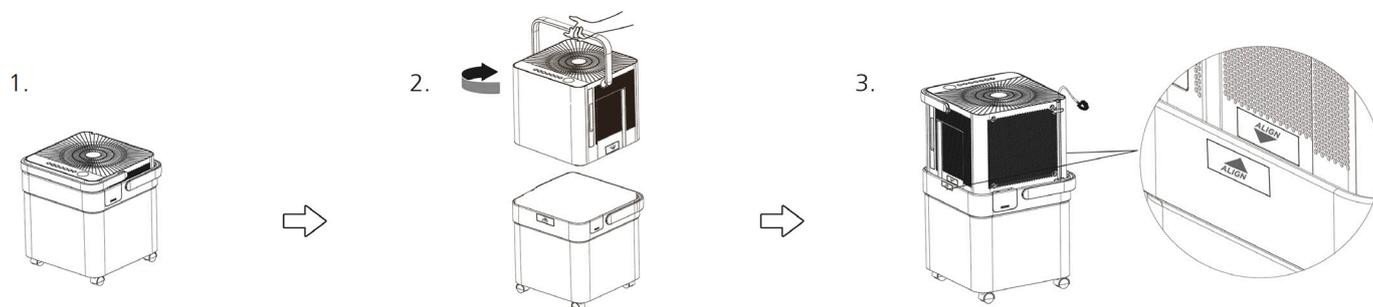

2.3 Instrucciones de almacenamiento


1. Inserte la pieza convexa en el depósito de agua.
2. Levante el cuerpo del humidificador utilizando el asa y gírelo 90° en el sentido de las agujas del reloj.
3. Instale el cable de alimentación en la ranura e introduzca el deshumidificador en su caja para guardarlo.

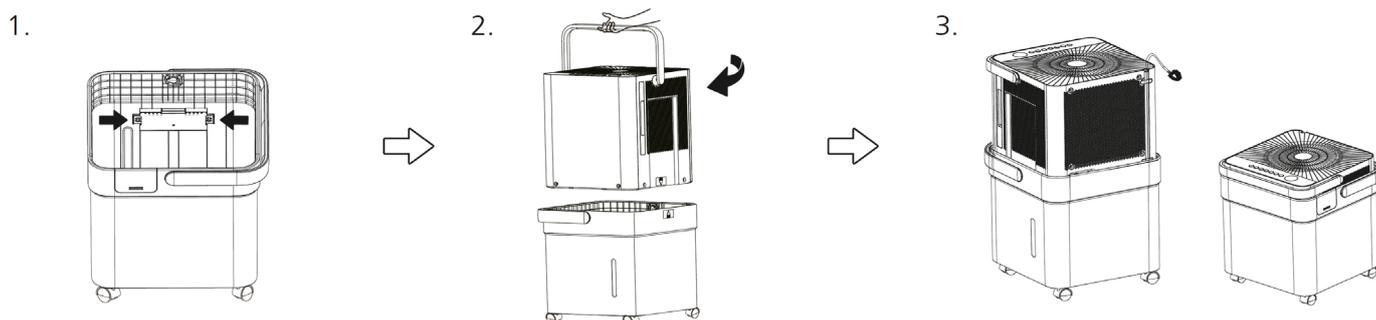

2.4 Instrucciones de montaje y desmontaje de las ruedas (algunas unidades)


Instalación:

1. Inserte la rueda en la parte inferior de la unidad.
2. Utilice el bloqueo para fijarlas, tal y como se muestra en la imagen.

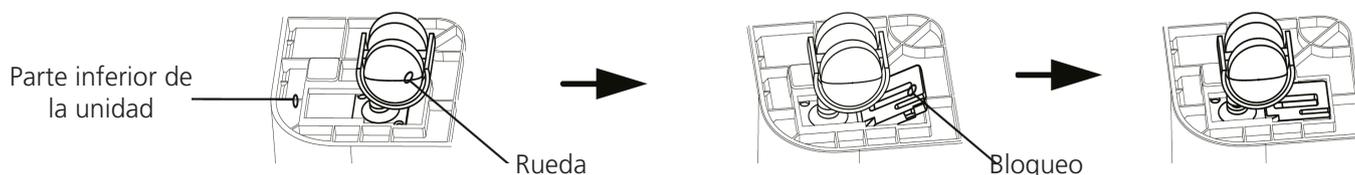

Desmontaje:

1. Para desmontar las ruedas, utilice un destornillador para quitar el bloqueo.
2. Retire las ruedas.

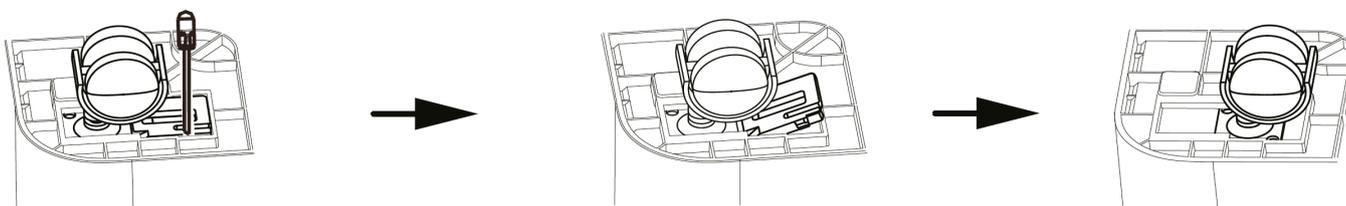


2.5 Especificaciones de diseño

Con el fin de garantizar el rendimiento óptimo de nuestros productos, las especificaciones de diseño de la unidad están sujetas a cambios sin previo aviso.

2.6 Colocación de la unidad

Ruedas (en cada esquina inferior de la unidad)

- Las ruedas giran en todos los sentidos.
- No fuerce las ruedas desplazando la unidad sobre una alfombra, ni mueva la unidad cuando haya agua en el depósito. (La unidad puede volcar y derramar toda el agua).

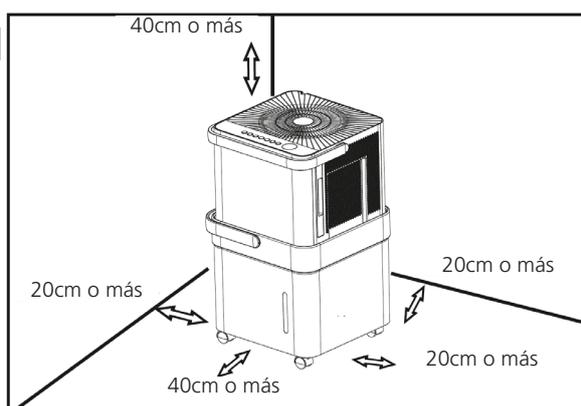

- Un deshumidificador que funciona en un sótano tendrá poco o ningún efecto a la hora de secar un área de almacenamiento cerrada y adyacente, como un armario, a menos que haya una circulación adecuada de aire dentro y fuera de la misma.
- No utilice el deshumidificador en zonas de exterior.
- Este deshumidificador se ha diseñado solamente para uso doméstico en interiores. No utilice este deshumidificador en entornos comerciales o industriales.
- Coloque el deshumidificador en el suelo, sobre una superficie uniforme y lisa que soporte el peso de la unidad con su depósito lleno de agua.
- Deje un espacio de aproximadamente 20 cm en todos los lados de la unidad para que el aire circule correctamente (espacio de al menos 40 cm en las salidas de aire).
- Coloque la unidad en una zona donde la temperatura no descienda por debajo de los 5 °C (41 °F). A temperaturas inferiores a 5 °C (41 °F), los serpentines podrían acumular escarcha, lo que afectaría al rendimiento de la unidad.
- Coloque la unidad lejos de secadoras, calentadores o radiadores.
- Utilice la unidad para evitar que la humedad estropee las zonas donde conserva libros o enseres de valor.
- Utilice el deshumidificador en sótanos para evitar los daños que ocasiona la humedad.
- Para un mejor resultado, el deshumidificador debe utilizarse en espacios cerrados.
- Cierre puertas, ventanas y otras aberturas de la estancia.

2.7 Uso de la unidad

La primera vez que utilice el deshumidificador, déjelo en marcha durante 24 horas. Compruebe que la cubierta de plástico de la salida del tubo de desagüe está correctamente colocada para que no haya fugas.

La unidad está diseñada para funcionar en ambientes con una temperatura comprendida entre 5 °C (41 °F) y 32 °C (90 °F), con una humedad relativa de entre el 30 % y el 80 %.

Si acaba de apagar la unidad y necesita volver a encenderla, deje que transcurran aproximadamente 3 minutos para que reanude su funcionamiento correctamente. No conecte el deshumidificador a una regleta donde haya conectados otros aparatos.

Escoja un lugar adecuado donde sea fácil acceder a la toma de corriente.

Conecte la unidad a un enchufe con toma de tierra.






Compruebe que el depósito de agua está bien colocado, de lo contrario la unidad no funcionará correctamente.

NOTA: Cuando el nivel de agua del depósito alcance cierta altura, tenga cuidado al mover la unidad para evitar que se caiga.

3. Instrucciones de uso

3.1 Características del panel de control

NOTA: Los siguientes paneles de control se incluyen solamente a título aclaratorio. El panel de control de la unidad que acaba de adquirir puede ser ligeramente distinto al de la imagen. Puede que su aparato no incluya algunos indicadores o botones. El aspecto real es el que tiene preferencia.

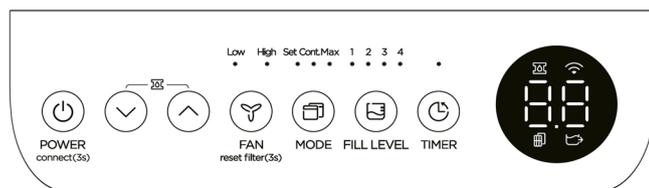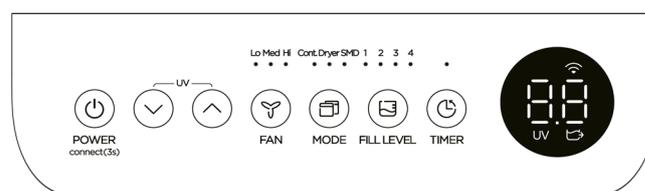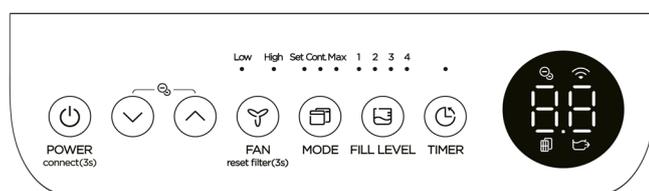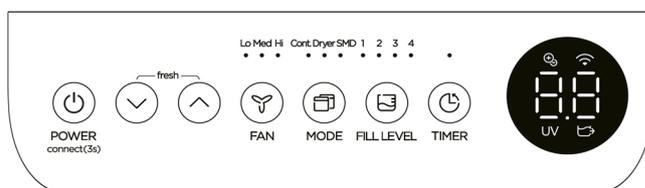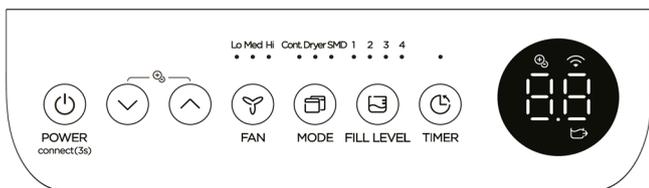

Instrucciones de uso

Indicador	Función	Indicador	Función	Indicador	Función
	Luz de conexión inalámbrica		Luz de limpieza del filtro	UV	Luz UV
	Luz del modo Fresh (Aire fresco)		Luz de la función de bombeo		Modo sin depósito

Pulse estos botones para cambiar el modo de funcionamiento; la unidad emitirá un pitido para indicar que el cambio

se ha realizado.

Botón POWER (Encendido/apagado)

- Pulse este botón para encender o apagar el deshumidificador.

Nota: Cuando el compresor arranca o se detiene, la unidad emite un sonido fuerte que se considera normal.

Botón de modo

- Pulse este botón para seleccionar el modo de funcionamiento entre deshumidificación continua, aire seco/máx. (según el modelo), deshumidificación inteligente (en algunos modelos) y ajuste de la deshumidificación.
- En el modo de ajuste de la deshumidificación, en algunos modelos se ilumina el indicador luminoso de ajuste. En los modelos que no incluyen luz indicadora del modo de ajuste de la deshumidificación, cuando la luz del modo continuo, seco o inteligente se apaga, significa que la unidad está en modo de ajuste de la deshumidificación.

Nota: En los modos de deshumidificación continua, aire seco y deshumidificación inteligente no se puede cambiar el ajuste de humedad.

Modo sin depósito (algunos modelos)

- El deshumidificador se puede utilizar sin depósito. Cuando se conecta la alimentación por primera vez, en la pantalla LED se muestra "Eb". Mantenga pulsados el botón de NIVEL DE LLENADO y el botón de FLECHA ARRIBA (Δ) durante 3 segundos y el error "Eb" desaparecerá en 3 minutos. También se encenderá el indicador del modo sin depósito. Pulse el botón de NIVEL DE LLENADO y el botón de FLECHA ARRIBA (Δ) para salir del modo sin depósito. El indicador luminoso del modo sin depósito se apagará.

Nota: En el modo sin depósito, la unidad debe funcionar con una manguera para drenar el agua. En el modo sin depósito, la capacidad del depósito no se puede seleccionar y la unidad no puede activar la función de bombeo.

Botones de FLECHA ARRIBA (Δ)/ABAJO (∇)

- Botones para ajustar la humedad en el modo de ajuste. El nivel de humedad se puede ajustar en un rango del 35 % al 85 % de Humedad Relativa (HR) en incrementos del 5 %. Si mantiene pulsado el botón ∇ , la humedad descenderá de un modo continuo. Si mantiene pulsado el botón Δ , la humedad aumentará de un modo continuo.

Botón FAN (Ventilador)

- Control de la velocidad del ventilador. Pulse este botón para seleccionar una de las tres velocidades: baja, media y alta. (En algunos modelos solo se pueden seleccionar dos velocidades: baja y alta). El indicador de velocidad se ilumina cuando se seleccionan las diferentes velocidades del ventilador. Mantenga pulsado el botón del ventilador durante 3 segundos para borrar el recordatorio de

limpieza del filtro cuando la luz del filtro parpadee (en algunos modelos).

Nota: La unidad muestra el recordatorio de limpieza del filtro después de haber estado en funcionamiento 250 horas.

Botón de NIVEL DE LLENADO

- Controla la capacidad del depósito. Pulse este botón para seleccionar la capacidad del depósito en cuatro pasos: 1, 2, 3 y 4. Cuando está encendida la función de bombeo, el indicador luminoso de bombeo se enciende y la capacidad del depósito se coloca en el paso 4.

Botón del temporizador

- Pulse este botón para activar la función de arranque y parada automáticos junto con los botones Δ y ∇ . Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón Timer (Temporizador) para activar la función de parada automática. Cuando la unidad esté apagada, pulse el botón para activar la función de arranque automático.
- Mantenga pulsados los botones Δ y ∇ para cambiar la hora de encendido/apagado automáticos en incrementos de 0,5 horas hasta un máximo de 10 horas y después en incrementos de 1 hora hasta un máximo de 24 horas.
- El control del sistema iniciará la cuenta atrás.
- El tiempo seleccionado se registrará en 5 segundos y el sistema volverá automáticamente a mostrar el valor de humedad anterior.
- Si la unidad se enciende o se apaga en cualquier momento o si se ajusta el temporizador en 0,0, se cancelará la función de arranque o parada automáticos.

Función de parada automática.

- Cuando la pantalla LED muestre el código P2, la función de arranque o parada automáticos quedará también cancelada.

Función de bombeo (algunos modelos)

- Mantenga pulsados los botones de flecha arriba/abajo durante 2 segundos para activar la función de bombeo. Mantenga de nuevo pulsados dichos botones durante 2 segundos para desactivar la función de bombeo. Cuando la función de bombeo está encendida, la capacidad del depósito no se puede seleccionar y se establece en el paso 4.

Nota: Cuando la velocidad de bombeo está activada, funciona cuando el agua se llena en el paso 4.

Función de aire fresco (algunos modelos)

- Mantenga pulsados los botones de flecha arriba/abajo durante 2 segundos para activar la función de aire fresco. Se encenderá el indicador luminoso de aire fresco. (El indicador luminoso de aire fresco y el de luz UV se encienden a la vez en algunos modelos, mientras que en otros solo se enciende el indicador de luz UV). El generador de iones se activa y la función de luz UV (ultravioleta) ayuda a

purificar el aire de la estancia. Mantenga pulsados de nuevo los botones de flecha arriba/abajo durante 2 segundos para desactivar la función de aire fresco. El indicador luminoso de aire fresco se apagará.

Botón de conexión inalámbrica (En algunos modelos)

- Mantenga pulsado el botón POWER (Encendido/apagado) durante 3 segundos para iniciar el modo de conexión inalámbrica. La pantalla LED mostrará el código "AP" para indicar que puede configurar la conexión inalámbrica. Si la conexión (router) se establece en un límite de 8 minutos, la unidad saldrá del modo de conexión inalámbrica automáticamente, se encenderá el indicador correspondiente y la unidad volverá a su estado anterior. Si la conexión no se establece en 8 minutos, la unidad cancelará el modo de conexión inalámbrica automáticamente.

Pantalla

- Muestra el nivel de humedad seleccionado en porcentaje, desde el 35 % hasta el 85 %, o la hora de arranque/parada automáticos (0~24) mientras los configura; a continuación, muestra el nivel de humedad real de la estancia (con una precisión de ± 5 %) en un intervalo comprendido entre el 30 % y el 90 % de HR (humedad relativa).
- Códigos de error:
 1. EH60- Error del sensor de temperatura ambiente --Desenchufe la unidad y vuelva a enchufarla. Si el error se repite, llame al servicio técnico.
 2. EH61- Error del sensor de temperatura del tubo del evaporador --Desenchufe la unidad y vuelva a enchufarla. Si el error se repite, llame al servicio técnico.
 3. Eh0b- Error de comunicación entre la placa de la pantalla y la placa de control principal. Desenchufe la unidad y vuelva a enchufarla. Si el error se repite, llame al servicio técnico.

Código de protección:

P2 - El depósito está lleno -- Vacíe el depósito y colóquelo en la posición correcta.

Eb - Error del depósito -- Coloque el depósito en la posición correcta para que desaparezca el error.

Nota: Cuando se produzca alguno de estos fallos, apague la unidad y compruebe que no haya ninguna obstrucción. Vuelva a encender la unidad; si el error persiste, apague la unidad y desconecte el cable de alimentación. Póngase en contacto con el fabricante o con la persona encargada del servicio técnico, o bien con un técnico cualificado.

3.2 Otras funciones

Descongelación automática

Si se acumula escarcha en los serpentines del evaporador, el compresor se apaga y el ventilador continúa funcionando hasta que la escarcha desaparece.

Nota: Cuando la función Descongelación automática

está activada, escuchará el ruido que hace el refrigerante al circular por la unidad. Es normal.

Apagado automático

Cuando el depósito está lleno, el deshumidificador se apaga. En algunos modelos, el motor del ventilador continúa funcionando durante 30 segundos.

Espere 3 minutos antes de reanudar el funcionamiento.

Una vez detenida la unidad, espere 3 minutos antes de volver a ponerla en marcha como medida de protección.

La unidad se pone en marcha automáticamente transcurridos 3 minutos.

Reinicio automático

Si la unidad interrumpe su funcionamiento bruscamente debido a un corte de suministro, se reiniciará automáticamente en la función que tenía activada cuando se restablezca el suministro eléctrico.

Modo de deshumidificación continua

En este modo, la unidad deshumidifica continuamente y no se puede seleccionar la humedad. Pulse el botón de modo para salir del modo de deshumidificación continua.

Modo de deshumidificación inteligente (algunos modelos)

Esta función permite a la unidad mantener de forma automáticamente el nivel de humedad de la estancia entre un 45 % y un 55 %, dependiendo de cuál sea su temperatura. La función de ajuste del nivel de humedad permanece inhabilitada.

Modo de ajuste de la deshumidificación

En el modo de ajuste de la deshumidificación, la unidad puede ajustarse en un intervalo del 35 % al 85 %, y el ajuste de la humedad puede incrementarse o reducirse en intervalos del 5 %. Pulse el botón MODE (Modo) para salir del modo de ajuste de la deshumidificación.

Luz de visualización rápida (algunos modelos)

Cuando la humedad es superior al 70 %, la luz de visualización rápida se enciende en rojo. Cuando el intervalo de humedad se encuentra entre el 45 % y el 70 %, la luz de visualización rápida se enciende en amarillo. Cuando la humedad es inferior al 45 %, la luz de visualización rápida se enciende en verde. La luz se puede activar o desactivar manteniendo pulsados el botón del ventilador y el botón de flecha arriba simultáneamente durante 2 segundos.

Modo MAX (En algunos modelos)

Cuando la función MAX está activada, la deshumidificación está al máximo. La velocidad del ventilador se establece en Alta.


Modo de aire seco (algunos modelos)

La función de deshumidificación máxima se puede activar en el modo de aire seco. No se puede ajustar la velocidad del ventilador.

Nota:

1. La función Aire seco/MAX (según modelo) se debe utilizar en estancias cerradas. No abra las puertas ni las ventanas.
2. Para conseguir una mayor deshumidificación, primero

- debe eliminar el exceso de agua de la ropa mojada.
- Dirija el caudal de aire a la ropa húmeda.
 - Es posible que no funcione bien con prendas mojadas gruesas y pesadas.

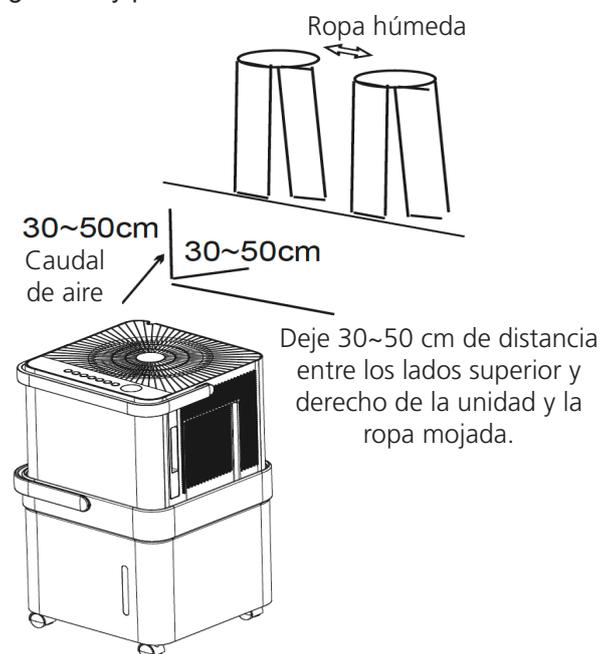

Modo sin depósito (algunos modelos)

El deshumidificador se puede utilizar sin depósito cuando la unidad está en dicho modo.

La unidad no recordará que está llena de agua después de entrar en el modo sin depósito y, por lo tanto, se recomienda:

- Comprobar que el tubo está correctamente conectado.
- Colocar el otro extremo del tubo en un lugar con capacidad ilimitada, como un fregadero o un lavabo.
- No coloque el otro extremo del tubo en un recipiente con capacidad limitada, ya que el agua podría desbordarse y caer al suelo.


Para salir del modo sin depósito:

- Pulse el botón de NIVEL DE LLENADO y de flecha arriba para salir del modo.
- Desconecte la alimentación eléctrica.


NOTA: El modo sin depósito puede desactivarse inesperadamente si el flotador del depósito entra en contacto con el microinterruptor (en la parte inferior de la unidad). Por lo tanto, compruebe que no haya obstáculos en la parte inferior de la unidad durante el modo sin depósito.

Nota:

- Coloque la unidad en una mesa plana y horizontal para evitar que se caiga o se resbale. El ángulo de inclinación debe ser inferior a 1 grado.

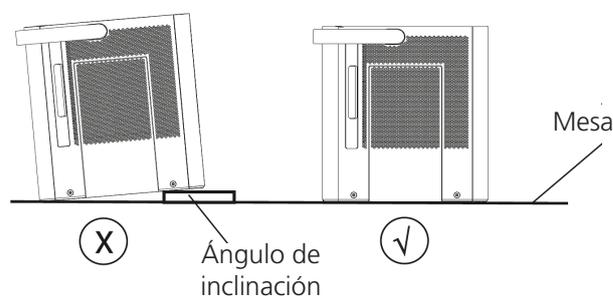


- Antes de activar el modo sin depósito, compruebe que el tubo está correctamente conectado al desagüe.

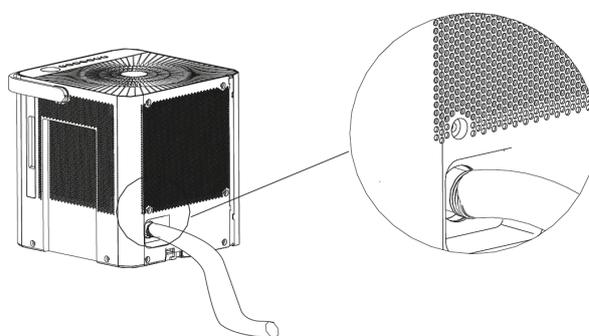


- La altura total del tubo debe ser inferior a la del desagüe para evitar el refluo del agua y garantizar una descarga fluida.

NOTA: En el modo sin depósito, la altura de la mesa debe ser superior a 10 cm.


Coloque el extremo de la manguera en la zona de desagüe o en el recipiente para recoger el agua.

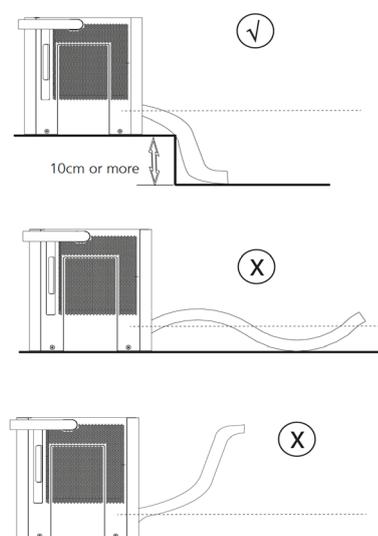

4. En el modo sin depósito, no toque el interruptor para que la unidad no lo desactive.

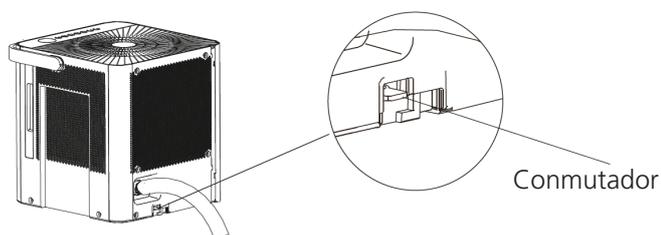

5. No mueva la unidad mientras esté funcionando. Desconecte la alimentación y el enchufe antes de mover la unidad.

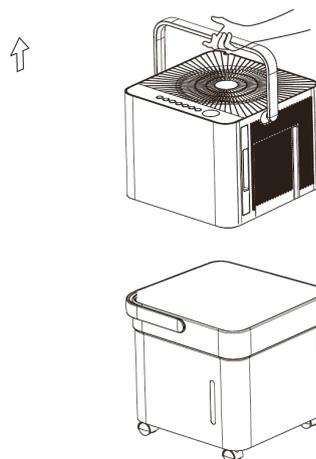

3.3 Eliminación del agua recogida

El agua recogida se puede eliminar de dos formas.


1. Uso del depósito

- Cuando la unidad esté apagada, si el depósito está lleno, se emitirán 8 pitidos (en algunos modelos) y se mostrará "P2" en la pantalla LED.
- (En algunos modelos) Cuando la unidad esté encendida, si el depósito está lleno, el compresor se apagará y, a los 30 segundos, se apagará también el ventilador para secar el agua del condensador. Después, la unidad emitirá 8 pitidos y se mostrará "P2" en la pantalla LED.
- Levante el deshumidificador sujetándolo por el asa y separe el cuerpo del deshumidificador del depósito. Deje a un lado el cuerpo del deshumidificador.
- Vacíe el agua por la salida de agua y vuelva a colocar el depósito en su sitio.

Nota:


1. Saque el depósito de agua y vacíe el agua.
 2. Quite el tapón de goma de la parte inferior del depósito y vacíe todo el agua.
- La unidad se pondrá en marcha de nuevo cuando el depósito se haya colocado correctamente en su lugar.
1. Levante el deshumidificador sujetándolo por el asa, sepárelo del depósito y déjelo a un lado.

2. Saque el depósito de agua y vacíe el agua.

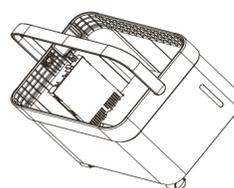

Nota:

- Cuando extraiga el depósito, evite tocar las piezas situadas en el interior de la unidad. De lo contrario, podría ocasionar daños.
 - Inserte el cuerpo del deshumidificador con suavidad en el depósito.
 - Cuando extraiga el depósito, seque la unidad si se ha mojado.
2. Desagüe continuo
 - El agua se puede vaciar automáticamente en un desagüe del suelo conectando la unidad con una manguera de agua.
 - Quite la tapa situada en la parte posterior del depósito de agua y después retire el tapón de goma. Conecte un tubo de desagüe y diríjalo hasta un desagüe de suelo o similar.

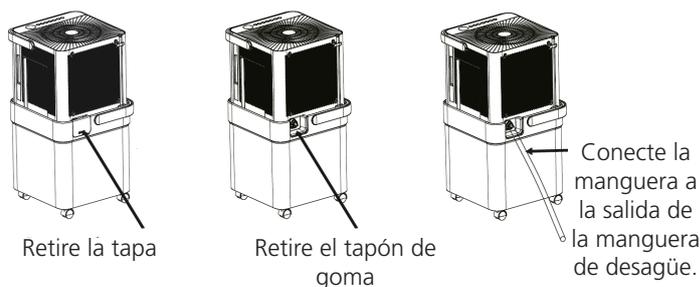


Para evitar fugas de agua, asegúrese de que la manguera de desagüe queda bien sujeta a la unidad.

- Dirija la manguera hacia el punto de desagüe, asegurándose en todo momento de que no se producen estrangulamientos que pudieran interrumpir el caudal de agua.
- Conecte el extremo de la manguera en el punto de desagüe y asegúrese de que queda inclinado hacia abajo para facilitar la descarga del agua. No suba la manguera.
- Asegúrese de que la manguera quede por debajo de la salida del tubo de desagüe.
- Para iniciar el desagüe continuo, seleccione el nivel de humedad deseado y la velocidad del ventilador.


Nota: Cuando no vaya a utilizar la función de desagüe continuo, desconecte el tubo de desagüe de la salida y vuelva a colocar el tapón de goma y la tapa.

3. Vaciado de la bomba (algunos modelos)

El agua se puede vaciar automáticamente hacia un desagüe del suelo o hacia una instalación de desagüe adecuada conectando la salida de drenaje de la bomba con una manguera de drenaje de bomba (Φ d.e. = 1/4", incluida).

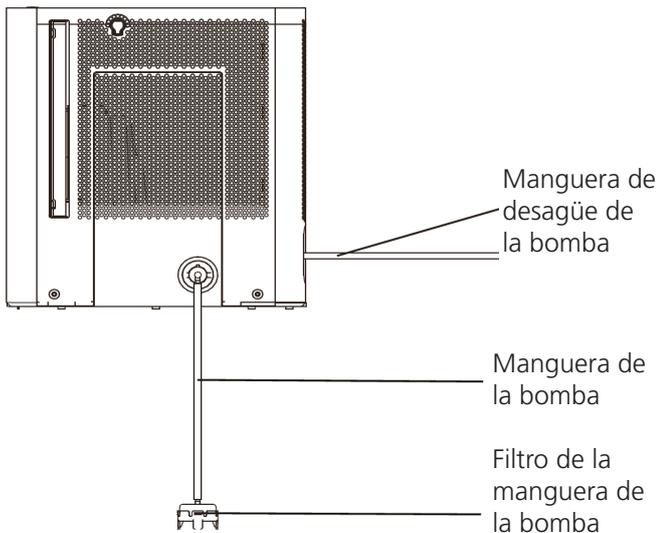

- Instale la manguera de la bomba en la entrada de la manguera de la bomba y gírela.
- Instale la manguera de drenaje de la bomba en la salida de la manguera de drenaje de la bomba a una profundidad de 15 mm como mínimo. Después, dirija la manguera de agua hacia el desagüe del suelo o hacia una instalación de desagüe adecuada.
- Vuelva a colocar el deshumidificador en el depósito.
- Mantenga pulsados los botones de flecha arriba/abajo durante 2 segundos para activar la función de bombeo. Cuando la función de bombeo está activada, la capacidad del depósito se encuentra en el 4.º nivel de llenado y no se puede seleccionar. La bomba solo funciona si el depósito está lleno de agua hasta el 4.º nivel de llenado.

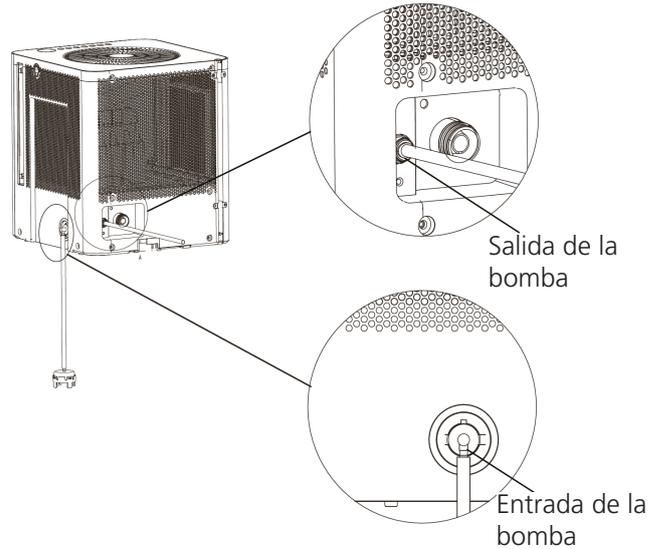

Nota: Cuando se pone en marcha, la bomba puede hacer mucho ruido durante 3~5 minutos. Es normal.

- Para evitar fugas de agua, asegúrese de que la manguera de desagüe queda bien sujeta a la unidad.
- Dirija la manguera hacia el punto de desagüe, asegurándose en todo momento de que no se producen estrangulamientos que pudieran interrumpir el caudal de agua.
- Conecte el extremo de la manguera en el punto de desagüe y asegúrese de que queda inclinado hacia abajo para facilitar la descarga de agua. No suba la manguera.
- Para iniciar el desagüe de la bomba, seleccione el ajuste de humedad deseado y la velocidad del ventilador.

Nota: El indicador luminoso de funcionamiento de la bomba parpadea a 1 Hz cuando la bomba presenta un fallo de funcionamiento. Apague la unidad y desconecte el cable de alimentación. Compruebe lo siguiente:

- La limpieza del filtro de la manguera de la bomba.
- Compruebe que la manguera de drenaje de la bomba no esté retorcida.
- Vacíe el agua del depósito.
- Vuelva a instalar la manguera de la bomba si se ha caído y coloque el depósito correctamente. Encienda la unidad. Si el código vuelve a aparecer en pantalla, llame al servicio técnico.

Nota: No lleve a cabo esta operación cuando la temperatura exterior sea igual o inferior a 0°C (32°F). Si lo hace, el agua se congelará, obstruyendo la manguera de agua y provocando el fallo de la unidad. No olvide vaciar el depósito una vez a la semana cuando utilice la función de desagüe de la bomba. Si no va a utilizar la función de desagüe de la bomba, desconecte la manguera de desagüe de la bomba de la toma.

- Empuje la toma de la manguera de desagüe de la bomba hacia dentro y saque la manguera de drenaje. Saque la manguera de la bomba de la unidad. No permita que el agua de la manguera de la bomba moje el suelo.

4. Cuidados y mantenimiento

Mantenimiento y limpieza del deshumidificador

Apague el deshumidificador y quite el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo.

4.1 Limpieza de la rejilla y la carcasa

- Utilice agua y un detergente suave. No utilice lejía ni sustancias abrasivas.
- No pulverice agua directamente en la unidad principal. Si lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica, dañar el aislamiento o provocar la oxidación de la unidad.
- Las rejillas de entrada y salida de aire se ensucian rápidamente; utilice un aspirador o un cepillo para limpiarlas.

4.2 Limpieza del depósito

Cada pocas semanas, limpie el depósito para evitar la aparición de moho, hongos y bacterias. Llene parcialmente el depósito con agua limpia y añada un poco de detergente suave. Mueva el agua por el depósito. Después, vacíela y enjuague el depósito.

Nota: No limpie el depósito en el lavavajillas. Después de la limpieza, el depósito debe colocarse correctamente en su lugar para que el deshumidificador funcione.

4.3 Limpieza del filtro de aire

Revise y limpie el filtro situado detrás de la rejilla al menos una vez cada dos semanas o con más frecuencia si es necesario.


NOTA: NO ENJUAGUE EL FILTRO NI LO LIMPIE EN EL LAVAVAJILLAS

Para desmontarlo:

- Sujete el filtro por el asa y tire de él hacia fuera.
- Limpie el filtro principal con agua jabonosa templada. Enjuague y seque el filtro antes de volver a colocarlo. No limpie el filtro en el lavaplatos.

Cómo colocar el filtro:

- Vuelva a colocar el filtro en la unidad.

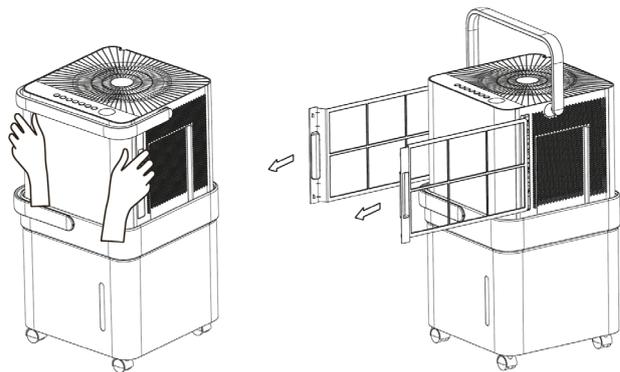

Nota: Limpie el compartimento y la parte frontal con un trapo sin aceites o con un trapo humedecido en una solución de agua templada y lavavajillas suave. Aclare bien y seque. Nunca use limpiadores fuertes, cera o abrillantadores en la parte frontal del compartimento. Antes de limpiar el panel de control, asegúrese de eliminar del trapo el exceso de agua. Un exceso de agua en el panel de control o en los botones puede ocasionar daños en la unidad.

4.4 Cuando la unidad no vaya a utilizarse durante un largo periodo de tiempo.

- Cuando apague la unidad, espere un día para que el agua se acumule y, después, vacíe el depósito.
- Limpie la estructura principal, el depósito y el filtro de aire.
- Cubra la unidad con una bolsa de plástico.
- Guarde la unidad en un lugar seco con buena ventilación.



PRECAUCIÓN

NO ponga en marcha el deshumidificador sin haber instalado primero el filtro de aire, ya que el polvo y las fibras podrían bloquear el sistema y reducir el rendimiento del equipo.

5. Sugereencias para la resolucióon de problemas

Antes de llamar al servicio técnico, repase la tabla siguiente:

Problema	Comprobación
La unidad no arranca.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que el enchufe del deshumidificador está bien conectado a la toma de corriente.• Compruebe la caja de fusibles/disyuntores de la casa.• El agua ha alcanzado el nivel predeterminado del deshumidificador o el depósito está lleno.• El depósito de agua no está bien colocado.
El deshumidificador no seca el aire como debiera.	<ul style="list-style-type: none">• No ha tenido tiempo de eliminar la humedad.• Asegúrese de que no haya cortinas, persianas o muebles bloqueando la parte frontal o posterior del deshumidificador.• La posición del regulador de humedad no es lo suficientemente baja.• Compruebe que todas las puertas, ventanas y otras aberturas están bien cerradas.• La temperatura ambiente es demasiado baja, inferior a 5°C (41°F).• Hay un calentador de queroseno o algo que desprende vapor de agua en la habitación.
La unidad hace mucho ruido cuando está en marcha.	<ul style="list-style-type: none">• El filtro de aire está obstruido.• La unidad está inclinada, en lugar de recta, como debería.• La superficie del suelo no es uniforme.
La escarcha se acumula en los serpentines.	<ul style="list-style-type: none">• Esto es normal. El deshumidificador cuenta con la función Descongelación automática.
Agua derramada en el suelo	<ul style="list-style-type: none">• La manguera o el conector deben estar sueltos.• Al utilizar el depósito para recoger agua, falta el tapón del extremo posterior del tubo de desagüe.
Los códigos EH60, EH61, Eh0b, Eb o P2 aparecen en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none">• Son códigos de error y de protección de la unidad. Consulte el apartado PANEL DE CONTROL DEL DESHUMIDIFICADOR.



Distribuido por **frigicoll**

OFICINA CENTRAL
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es>
<http://www.midea.es>

MADRID
Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es