

MANUAL DE USUARIO Y DE INSTALACIÓN

Conductos A6

MTIU-12VNX (KPD-35V DR14) MTI-24VNX (KPD-71V DR14) MTI-36VNX (KPD-105V DR14) MTI-55VNX (KPD-160V DR14)

AVISO IMPORTANTE:

Lea atentamente este manual antes de instalar u operar su nueva unidad de aire acondicionado. Asegúrese de conservar este manual para futuras consultas.



Por favor consulte los modelos aplicables, los datos técnicos, F-GAS (en su caso) y la información del fabricante en el "Manual de Usuario - Ficha de Producto" en el empaque de la unidad exterior. (Solo productos de la Unión Europea)

Contenidos

Precauciones de Seguridad		
Manual de Usuario		
Especificaciones y Funciones de Unidad	08	
1. Unidad interior		
2. Temperatura de funcionamiento	09	
3. Otras funciones	10	
Cuidado y Mantenimiento	11	
Resolución de Problemas	13	

Manual de Instalación

Accesorios	16
Resumen de Instalación	17
Partes de Unidad	18
Instalación de Unidad Interior	19
1. Elegir el lugar de instalación	
2. Colgar la unidad interior	
Instalación de conducto y accesorios	
4. Ajustar la dirección de la entrada de aire5. Instalación de conducto de aire fresco	
Mantenimiento de motor y bomba de drenaje	
7. Perforar un orificio en la pared para la tubería de conexión	
8. Conectar la manguera de drenaje	
Instalación de Unidad Exterior	26
Elegir el lugar de instalación	26
Instalar la junta de drenaje	
3. Anclar la unidad exterior	
Conexión de tubería de refrigerante	29
A. Nota sobre la longitud del tubo	29
B. Instrucciones de Conexión - Tuberías de Refrigerante	
1. Cortar los tubos	
2. Retirar rebabas	
Ensanchar los extremos de los tubos Conectar los tubos	
Cableado	32
Cableado de la unidad exterior.	
Cableado de la unidad interior	
3. Especificaciones de alimentación	
Evacuación de Aire	37
1. Instrucciones de Evacuación	
2. Aviso sobre Añadir Refrigerante	38
Prueba de Funcionamiento	39
Embalaie v desembalaie de la unidad	40

Precauciones de seguridad

Lea las precauciones de seguridad antes de instalación y operación.

Una instalación incorrecta por ignorar las instrucciones puede causar daños o lesiones graves. La gravedad de las lesiones o daños potenciales se clasifica como una **ADVERTENCIA** o como una **PRECAUCIÓN**.

!\ ADVERTENCIA

Este símbolo indica la posibilidad de lesiones del personal.

PRECAUCIÓN

Este símbolo indica la posibilidad de daños a la propiedad o graves consecuencias.

ADVERTENCIA

- Este aparato puede ser manipulado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben ser llevados a cabo por niños sin supervisión (Requerimientos de la Norma EN).
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (niños incluidos) con capacidades mentales, físicas o sensoriales reducidas o limitadas, o carentes de experiencia y conocimiento, a no ser que hayan recibido formación o supervisión sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DEL PRODUCTO

- Si acontece una situación anormal (como olor a quemado), apague inmediatamente la unidad y corte la alimentación. Pida instrucciones a su distribuidor para evitar descargas eléctricas, incendios o lesiones.
- <u>No</u> inserte los dedos, barras u otros objetos por la entrada o salida de aire. Podría causar lesiones, ya que el ventilador gira a alta velocidad.
- No use aerosoles inflamables como aerosol para el pelo, laca o pintura cerca de la unidad. Podría causar quema o incendios.
- No utilice el aire acondicionado en lugares en donde haya gases combustibles cerca. El gas emitido podría acumularse cerca de la unidad y causar una explosión.
- <u>No</u> utilice su aire acondicionado en habitaciones húmedas, como baños o cuartos de lavado. Una exposición excesiva al agua puede cortocircuitar los componentes eléctricos.
- No exponga su cuerpo directamente al aire frío durante un largo periodo de tiempo.
- No deje que los niños jueguen con el aire acondicionado. Los niños alrededor de la unidad deben ser vigilados en todo momento.
- Si el aire acondicionado se utiliza junto con estufas u otros dispositivos de calefacción, ventile bien la habitación para evitar escasez de oxígeno.
- En ciertos entornos funcionales, como cocinas, salas de servicio, etc., se recomienda el uso de unidades de aire acondicionado especialmente diseñadas.

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague el dispositivo y desconecte la alimentación antes de limpiar. De lo contrario, podría provocar descargas eléctricas.
- No utilice una cantidad excesiva de agua para limpiar el aire acondicionado.
- **No** limpie el aire acondicionado con productos de limpieza inflamables. Los productos de limpieza inflamables pueden causar incendios o deformaciones.

PRECAUCIÓN

- · Apague el aire acondicionado y corte la alimentación si no lo va a usar por un largo tiempo.
- Apague y desenchufe la unidad durante tormentas.
- Asegúrese de que la condensación de agua pueda drenarse de la unidad sin problemas.
- No manipule el aire acondicionado con las manos mojadas. Esto puede causar descargas eléctricas.
- No utilice este dispositivo con otros fines que no sean su uso previsto.
- No suba a la unidad exterior ni coloque objetos sobre ella.
- <u>No</u> deje el aire acondicionado funcionando durante mucho tiempo con puertas o ventanas abiertas, o si la humedad es muy alta.

!\ ADVERTENCIAS ELÉCTRICAS

- Utilice sólo el cable de alimentación especificado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas de cualificación similar para evitar riesgos.
- Mantenga limpio el enchufe. Retire el polvo o la suciedad que se acumule en el enchufe o a su alrededor. Los enchufes sucios pueden causar incendios o descargas eléctricas.
- **No** tire del cable para desenchufar la unidad. Sujete firmemente el enchufe y sáquelo de la toma de alimentación. Tirar directamente del cable puede dañarlo, lo que puede causar incendios o descargas eléctricas.
- No modifique la longitud del cable de alimentación ni use alargadores para suministrar alimentación a la unidad.
- No comparta el enchufe con otros aparatos. Un suministro de energía inadecuado o insuficiente puede causar incendios o descargas eléctricas.
- El producto debe estar conectado a tierra en el momento de la instalación, o podrían ocurrir descargas eléctricas.
- Para todas las tareas eléctricas, siga todos los estándares y regulaciones locales y nacionales, así como del Manual de Instalación. Conecte firmemente los cables, y sujételos de forma segura para prevenir que fuerzas externas dañen el terminal. Las conexiones eléctricas incorrectas pueden sobrecalentarse y causar incendios y descargas. Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo al Diagrama de Conexiones Eléctricas situado en los paneles de las unidades interior y exterior.
- Todo el cableado debe disponerse correctamente para asegurarse de que la cubierta de la placa de control se pueda cerrar correctamente. Si la cubierta de la placa de control no está cerrada correctamente, puede provocar corrosión y causar que los puntos de conexión del terminal se calienten, se incendien o causen descargas eléctricas.
- Si se conecta la corriente a una instalación de cableado fija, debe incorporarse a la instalación un dispositivo de desconexión de todos los polos que tenga al menos 3 mm de espacio libre en todos los polos, y una corriente residual que pueda superar 10 mA, y el dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente operativa residual nominal no más de 30 mA y desconexión, de acuerdo con las normas sobre cableado.

TENGA EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES DEL FUSIBLE

La placa de circuito del aire acondicionado está diseñada con un fusible para proporcionar protección contra sobreintensidades. Las especificaciones del fusible están impresas en la placa del circuito, como: T5A/250VAC, T10A/250VAC, etc.

T20A/250VAC (unidades <=24000Btu/h), T30A/250VAC (unidades >24000Btu/h)

NOTA: Para las unidades con refrigerante R32 o R290, sólo puede usarse el fusible de cerámica a prueba de explosiones.

/!\ ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

- 1. La instalación debe ser realizada por un distribuidor autorizado o un especialista. Una instalación defectuosa puede causar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.
- 2. La instalación debe realizarse de acuerdo a las instrucciones de instalación. Una instalación incorrecta puede causar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios. (En Norteamérica, la instalación debe ser realizada de acuerdo a los requerimientos de la NEC y la CEC, sólo

por personal autorizado.)

- 3. Contacte con un técnico de servicio autorizado para la reparación o el mantenimiento de esta unidad. Este aparato debe ser instalado de acuerdo a las regulaciones nacionales sobre cableado.
- 4. Utilice sólo los accesorios, piezas y piezas especificadas incluidos para la instalación. Usar piezas no estandarizadas puede causar fugas de agua, descargas eléctricas e incendios, y provocar que la unidad falle.
- 5. Instale la unidad en un lugar firme que pueda aguantar el peso de la unidad. Si el lugar elegido no puede aguantar el peso de la unidad, o la instalación no se realiza correctamente, la unidad podría caerse y causar daños y lesiones graves.
- 6. Instale las tuberías de drenaje según las instrucciones de este manual. Un drenaje inadecuado puede causar daños por agua a su hogar y sus propiedades.
- 7. Para las unidades que tienen un calentador eléctrico auxiliar, no instale la unidad a menos de 1 metro (3 pies) de cualquier material combustible.
- 8. No instale la unidad en un lugar que pueda estar expuesto a fugas de gas combustible. Si se acumula gas combustible cerca de la unidad, puede causar incendios.
- 9. No encienda la unidad hasta que toda la instalación haya finalizado. Al mover o reubicar el aire acondicionado, consulte a técnicos de servicio experimentados para la desconexión y reinstalación de la unidad.
- 10. Por favor, lea la información en secciones de la "instalación de la unidad interior" y la "instalación de la unidad exterior" sobre cómo fijar la unidad a su soporte.
- 11. Por favor, lea la información en secciones de la "instalación de la unidad interior" y la "instalación de la unidad exterior" sobre cómo fijar la unidad a su soporte.

Aviso sobre los gasos fluorados

- 1. Esta unidad de aire acondicionado contiene gases de efecto invernadero fluorados. Para obtener información específica sobre el tipo de gas y la cantidad, por favor consulte la etiqueta correspondiente en la propia unidad o el "Manual del Usuario - Ficha de Producto" en el empaque de la unidad exterior. (Solo productos de la Unión Europea).
- 2. La instalación, el servicio técnico, el mantenimiento y la reparación de esta unidad deben ser realizados por un técnico certificado.
- 3. La desinstalación y el reciclaje del producto deben ser realizados por un técnico certificado.
- 4. Para equipos que contienen gases fluorados de efecto invernadero en cantidades de 5 toneladas de CO2 equivalente o más, pero de menos de 50 toneladas de CO2 equivalente, si el sistema tiene un sistema de detección de fugas instalado, debe revisarse para detectar fugas al menos cada 24 meses.
- 5. Cuando se verifica que la unidad no tenga fugas, se recomienda encarecidamente el mantenimiento adecuado de todos los registros de las verificaciones.

ADVERTENCIA para usar refrigerante R32

 Cuando se utiliza refrigerante inflamable, el aparato se debe guardar en un área bien ventilada donde el tamaño de la habitación se corresponda según lo especificado para la operación.
 Para modelos de refrigerante R32:

El aparato debe ser instalado, utilizado y guardado en una habitación con un área de suelo de más de X m². El aparato no debe instalarse en un espacio sin ventilación, si ese espacio es más pequeño que X m² (Por favor consulte el siguiente formulario).

Modelo (Btu/h)	Cantidad de refrigerante a cargar (kg)	Área mínima de la habitación (m²)
≤12000	≤1,11	1
18000	≤1,65	2
24000	≤2,58	5
30000	≤3,08	7
36000	≤3,84	10
42000-48000	≤4,24	12
60000	≤4,39	13

- No se permiten conectores mecánicos reutilizables y juntas acampanadas en interiores.
 (Requerimientos de la Norma EN)
- Los conectores mecánicos utilizados en interiores deben tener una tasa de no más de 3 g / año al 25% de la
 presión máxima permitida. Cuando los conectores mecánicos se reutilizan en interiores, se deben renovar las
 piezas de sellado. Cuando las juntas abocinadas se reutilizan en interiores, la parte abocinada se debe volver
 a fabricar. (Requerimientos de la Norma UL)
- Cuando los conectores mecánicos se reutilizan en interiores, se deben renovar las piezas de sellado. Cuando las juntas abocinadas se reutilizan en interiores, la parte abocinada se debe volver a fabricar. (Requisito de la Norma IEC)
- Los conectores mecánicos utilizados en interiores necesitan cumplir con ISO 14903.

Normativa Europea de Disposición

Esta marca que se muestra en el producto o en su documentación indica que los residuos de equipos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con los desechos domésticos generales.



Disposición correcta de este producto (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos)

Este aparato contiene refrigerante y otros materiales potencialmente peligrosos. Al deshacerse de este aparato, la ley requiere una recogida y tratamiento especiales. **No** se deshaga de este producto como residuo doméstico o residuo urbano sin clasificar.

Al deshacerse de este aparato, dispone de las siguientes opciones:

- Deshágase del aparato en una instalación municipal de recogida de deshechos designada.
- · Al comprar un aparato nuevo, el vendedor se llevará el aparato antiguo sin cargo alguno.
- El fabricante se llevará el aparato antiguo sin cargo alguno.
- · Venda el aparato a chatarreros certificados.

Nota especial


Deshacerse de este aparato en bosques u otros entornos naturales pone en peligro su salud y es perjudicial para el medio ambiente. Sustancias peligrosas podrían filtrarse en aguas subterráneas e integrarse en la cadena alimenticia.

Especificaciones y Funciones de Unidad


Unidad interior

NOTA: Diferentes modelos tienen diferentes placas de visualización. No todos los indicadores que se describen a continuación están disponibles para el aire acondicionado que compró. Verifique el panel de visualización interior de la unidad que compró. Las ilustraciones de este manual tienen fines explicativos. La forma de su unidad interior podría ser ligeramente diferente. Prevalecerá la forma actual.

(A) Para unidad de la cual se retira el filtro por lado izquierdo o derecho

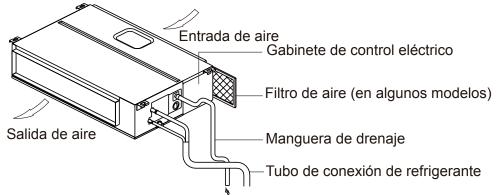


(B) Para unidad de la cual se retira el filtro por lado inferior

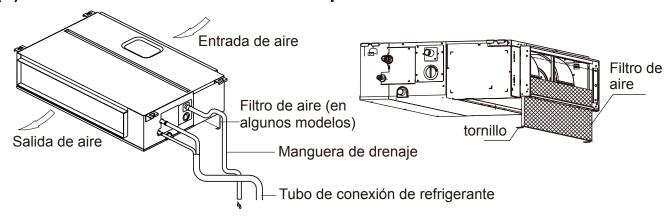


- 1. Ponga el filtro en el subensamble de la brida por la parte inferior;
- 2. Bloquee el tornillo.

(C) Para unidades cuyo filtro se retira por la parte de atrás.

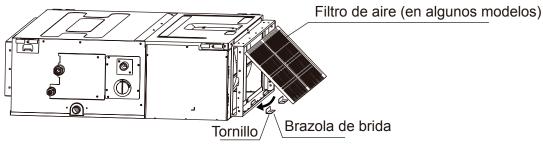

- 1. Retire dos brazolas de brida:
- 2. Ponga el filtro en el subensamble de la brida;
- 3. Gire el filtro de aire;
- 4. Ponga de nuevo a brazola de brida.

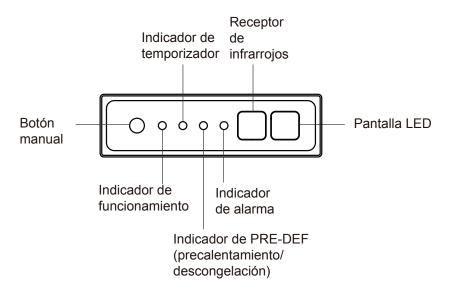

• **Botón Manual:** Por medio de este botón, se puede seleccionar el modo en el siguiente orden: Auto (Auto), Forced Cool (Refrigeración Forzada), Off (Apagado).

Modo Forced Cool (Refrigeración forzada): En el modo Forced Cool (Refrigeración forzada), se ilumina la luz de funcionamiento. El sistema se convertirá a Auto (Auto) después de que haya refrigerado con velocidad alta del viento por 30 minutos. El control remoto será inválido durante este funcionamiento.

Modo Off (Apagado): Cuando se apaga el panel, se apagará la unidad y será disponible el control remoto.

Temperatura de funcionamiento

Cuando su aire acondicionado se usa fuera de los siguientes rangos de temperatura, ciertas funciones de protección de seguridad pueden activarse y hacer que la unidad se desactive.

De tipo Inversor Split

	Modo COOL (REFRIGERACIÓN)	Modo HEAT (CALEFACCIÓN)	Modo DRY (DESHUMIDIFICACIÓN)	Para la Unidad Exterior
Temperatura Ambiente	17 - 32 °C	0°C - 30°C	10°C - 32°C	con calentadores eléctricos auxiliares
	0°C - 50°C			Cuando la temperatura exterior sea inferior a 0°C, recomendamos
Temperatura Exterior	-15°C - 50°C (Para modelos con sistemas de refri. de baja temp.)	-15°C - 24°C	0°C - 50°C	encarecidamente mantener la unidad enchufada en todo momento para garantizar un
	0°C - 52°C		0°C - 52°C	funcionamiento continuo sin problemas.
	(Para modelos tropicales especiales)		(Para modelos tropicales especiales)	

De tipo velocidad fija

	Modo COOL (REFRIGERACIÓN)	Modo HEAT (CALEFACCIÓN)	Modo DRY (DESHUMIDIFICACIÓN)	
Temperatura ambiente	17°C-32°C	0°C-30°C	10°C-32°C	
	18°C-43°C		11°C-43°C	
Temperatura exterior	-7°C-43°C (Para modelos con sistemas de refrigeración de baja temp.)	-7°C-24°C	18°C-43°C	
	18°C-52°C (Para modelos tropicales especiales)		18°C-52°C (Para modelos tropicales especiales)	

NOTA: Humedad relativa de la habitación inferior al 80%. Si el aire acondicionado funciona en exceso de esta cifra, la superficie del aire acondicionado puede atraer condensación. Configure la rejilla de flujo de aire vertical en su ángulo máximo (verticalmente al piso) y configure el modo de ventilador HIGH (ALTO).

Para una mejor optimización del rendimiento de su unidad, haga lo siguiente:

- Mantenga las puertas y ventanas cerradas.
- Limite el uso de alimentación mediante las funciones TIMER ON (TEMPORIZADOR ENCENDIDO) y TIMER
 OFF (TEMPORIZADOR APAGADO).
- No bloquee las entradas o salidas de aire.
- Revise y limpie regularmente los filtros de aire.

Otras funciones

Configuración predeterminada

Cuando el equipo de aire acondicionado se reinicia después de un corte de energía, se establecerá de manera predeterminada a la configuración de fábrica (modo automático, ventilador automático, 24 ° C (76 °F)). Esto puede causar inconsistencias en el mando a distancia y el panel de la unidad. Use su mando a distancia para actualizar el estado.

Reinicio automático (algunos modelos)

En caso de fallo de la alimentación, el sistema se detendrá de inmediato. Cuando se restaura la alimentación, la luz de funcionamiento en la unidad interior parpadeará. Para reiniciar la unidad, presione el botón **ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)** en el mando a distancia. Si el sistema tiene una función de reinicio automático, la unidad se reiniciará usando la misma configuración.

Función de protección de tres minutos (algunos modelos)

La función de protección evita que se active el aire acondicionado por aproximadamente 3 minutos cuando se reinicia inmediatamente después de operación.

Función de memoria de ángulo de rejillas (algunos modelos)

Algunos modelos están diseñados con una función de memoria de ángulo de las rejillas de la rejilla. Cuando la unidad se reinicia después de un corte de energía, el ángulo de las rejillas horizontales regresará automáticamente a la posición anterior. El ángulo de la rejilla horizontal no debe ser demasiado pequeño ya que puede formarse condensación y goteo en la máquina. Para restablecer la rejilla, presione el botón manual, que restablecerá la configuración de la rejilla horizontal.

Sistema de detección de fugas de refrigerante (algunos modelos)

La unidad interior mostrará automáticamente "EC" o "EL0C" o parpadeará LEDS (depende del modelo) cuando detecte una fuga de refrigerante.

Cuidado y Mantenimiento

Limpieza de Su Unidad Interior

ANTES DE LIMPIEZA O MANTENIMIENTO

APAGUE SIEMPRE SU SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DESENCHÚFELO ANTES DE REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA O MANTENIMIENTO.

PRECAUCIÓN

Utilice solo un trapo suave seco para limpiar la unidad. Si la unidad está muy sucia, puede utilizar un trapo humedecido con agua templada para limpiarla.

- No utilice productos guímicos ni trapos tratados químicamente para limpiar la unidad.
- No utilice benceno, diluyente de pintura, polvo para pulir u otros disolventes para limpiar la unidad. Podrían agrietar o deformar la superficie plástica.
- No utilice agua a más de 40°C para limpiar el panel frontal. Podría causar que el panel se deforme o descolore.

PRECAUCIÓN


- Antes de limpiar o cambiar el filtro, apague la unidad y desconecte la fuente de alimentación. La extracción y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico certificado.
- · Al retirar el filtro, no toque las partes metálicas de la unidad. Podría cortarse con los bordes metálicos afilados.
- No utilice agua para limpiar la parte interna de la unidad interior. Podría estropear el aislamiento y causar una descarga eléctrica.
- · Al secar el filtro, no lo exponga a la luz solar directa. Podría encoger el filtro.

PRECAUCIÓN


- Cualquier tarea de mantenimiento y limpieza de la unidad exterior debe ser realizada por un distribuidor autorizado o un proveedor de servicios cualificado.
- · Cualquier reparación de la unidad debe ser realizada por un distribuidor autorizado o un proveedor de servicios cualificado.


Mantenimiento -Largos Períodos de No Uso

Si planea no usar su aire acondicionado por un período largo, haga lo siguiente:

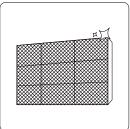

Limpie todos los filtros

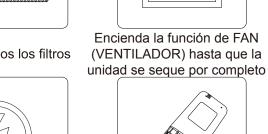

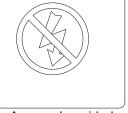

Apague la unidad y corte la fuente de alimentación




Saque las baterías del control remoto

Mantenimiento – Inspección previa a la temporada

Tras largo tiempo sin uso, o antes de periodos de uso frecuente, haga lo siguiente:




Revise si hay cables dañados

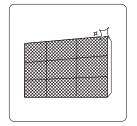

Limpie todos los filtros



Compruebe si hay fugas

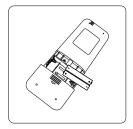

Cambie las baterías





Asegúrese de que las entradas y salidas de aire no estén bloqueadas

Resolución de Problemas

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Si se presenta cualquiera de las siguientes situaciones, apague la unidad inmediatamente!

- El cable de alimentación está dañado o inusualmente caliente
- · Huele un olor a quemado
- · La unidad emite sonidos fuertes o inusuales
- Se funde un fusible o el interruptor de circuito salta frecuentemente
- · Agua u otros objetos caen dentro o salen de la unidad

<u>ino</u> Intente arreglarlo usted mismo! ¡Póngase en contacto CON UN PROVEEDOR DE SERVICIOS AUTORIZADO INMEDIATAMENTE!

Problemas Comunes

Los siguientes problemas no son averías y, en la mayoría de los casos, no requieren reparaciones.

Problema	Posibles Causas
La unidad no se	La unidad cuenta con una función de protección de 3 minutos para prevenir sobrecargas. La unidad no puede ser reiniciada durante tres minutos después de ser apagada.
enciende al pulsar el botón de ON/ OFF (ENCENDIDO/	Modelos de enfriamiento y calefacción: Si la luz de funcionamiento y los indicadores PRE-DEF (Precalentamiento/Descongelamiento) están encendidos, la temperatura exterior es demasiado fría y el viento anti-frío de la unidad se activa para descongelar la unidad.
APAGADO)	En modelos de solo enfriamiento: Si el indicador "Fan Only" (solo ventilador) está encendido, la temperatura exterior es demasiado fría y la protección anticongelante de la unidad se activa para descongelarla.
La unidad cambia de modo COOL/HEAT (REFRIGERACIÓN/	La unidad puede cambiar su configuración para evitar la formación de escarcha. Cuando la temperatura aumente, la unidad empezará a funcionar de nuevo en el modo previamente seleccionado.
CALEFACCIÓN) a modo FAN (VENTILADOR)	Se ha alcanzado la temperatura fijada, por lo que la unidad apaga el compresor. La unidad continuará funcionando cuando la temperatura varíe de nuevo.
La unidad interior emite vapor	En regiones húmedas, una gran diferencia de temperatura entre el aire de la habitación y el aire acondicionado.
Tanto la unidad interior como la exterior emiten vapor	Cuando la unidad reinicia el modo HEAT (CALEFACCIÓN) tras la descongelación, podría emitir vapor blanco debido a la humedad generada en el proceso de descongelación.
	Podría sonar una ráfaga aire cuando la lámina reinicia su posición.
La unidad interior hace	Se escucha un chirrido cuando el sistema está apagado o en modo COOL. El ruido también se escucha cuando la bomba de vaciado de agua (opcional) está en funcionamiento.
	Podría sonar un chirrido tras hacer funcionar la unidad en modo HEAT (CALEFACCIÓN) debido a la expansión y contracción de las partes plásticas de la unidad.
	Ligero silbido durante el funcionamiento: Es normal y es causado por el gas refrigerante que fluye a través de las unidades interior y exterior.
Tanto la unidad interior como la exterior hacen ruido	Ligero silbido cuando se inicia el sistema, cuando se detiene, o cuando está descongelándose: Este ruido es normal y es causado por el gas refrigerante deteniéndose o cambiando de dirección.
	Chirrido: La expansión y la contracción normales de las partes plásticas y metálicas causadas por cambios de temperatura durante el funcionamiento pueden causar sonidos chirriantes.

Problema	Posibles Causas
La unidad exterior hace ruido	La unidad emitirá diferentes sonidos según su modo de funcionamiento actual.
Sale polvo de la unidad interior o exterior	La unidad podría acumular polvo durante periodos prolongados de inactividad, que será expelido cuando se encienda la unidad. Esto puede mitigarse tapando la unidad durante los periodos largos de inactividad.
La unidad emite un mal	La unidad puede absorber olores del entorno (como de mobiliario, comida, cigarrillos, etc.) que serán emitidos durante el funcionamiento.
oloi.	Los filtros de la unidad se han llenado de moho y deben limpiarse.
El ventilador de la unidad exterior no funciona	Durante el funcionamiento, la velocidad del ventilador es controlada para optimizar el rendimiento del producto.

AVISO:Si el problema persiste, contacte con un distribuidor local o con su centro de servicio al cliente más cercano. Proporcióneles una descripción detallada de la avería de la unidad, así como su número de modelo.

Resolución de Problemas

En caso de problemas, por favor revise los siguientes puntos antes de contactar con una empresa de reparaciones.

Problema	Posibles causas	Solución	
	Puede que la configuración de temperatura sea más alta que la temperatura ambiental de la habitación	Disminuya la configuración de temperatura	
	El intercambiador de calor de la unidad interior o exterior está sucio	Limpie el intercambiador de calor afectado	
	El filtro de aire está sucio	Retire el filtro y límpielo según las instrucciones.	
Dage Consolided de	La entrada o salida de aire de alguna unidad está obstruida	Apague la unidad, retire la obstrucción y vuelva a encenderla	
Poca Capacidad de Refrigeración	Puertas y ventanas están abiertas	Asegúrese de que todas las puertas y ventanas estén cerradas mientras la unidad esté funcionando	
	La luz solar genera un calor excesivo	Cierre las ventanas y las cortinas durante periodos de mucho calor o luz solar brillante	
	Demasiadas fuentes de calor en la habitación (personas, ordenadores, aparatos electrónicos, etc.)	Reduzca la cantidad de fuentes de calor	
	Poco refrigerante debido a fugas o uso prolongado	Compruebe si hay fugas, séllelas si es necesario y cargue refrigerante	

Problema	Posibles causas	Solución			
	Fallo de energía	Espere a que la alimentación sea restaurada			
	La energía está apagada	Encienda la alimentación			
	El fusible está quemado	Reemplace el fusible			
La unidad no funciona	Las baterías del mando a distancia están gastadas	Cambie las baterías			
	La protección de 3 minutos de la unidad ha sido activada	Espere tres minutos tras reiniciar la unidad			
	El temporizador está activado	Apague el temporizador			
	Hay demasiado o demasiado poco refrigerante en el sistema	Compruebe si hay fugas y recargue el sistema con refrigerante.			
La unidad empieza y se	Ha entrado gas incompresible o humedad en el sistema.	Vacíe y recargue el sistema con refrigerante			
para frecuentemente	El compresor está roto	Reemplace el compresor			
	El voltaje es demasiado alto o demasiado bajo	Instale un manostato para regular el voltaje			
	La temperatura exterior es extremadamente baja	Utilice un dispositivo calentador auxiliar			
Poca capacidad de calentar	Entra aire frío por puertas y ventanas	Asegúrese de que todas las puertas y ventanas estén cerradas durante el funcionamiento			
	Poco refrigerante debido a fugas o uso prolongado	Compruebe si hay fugas, séllelas si es necesario y cargue refrigerante			
Las luces indicadoras parpadean	La unidad podría detener su funcionamie segura. Si las luces indicadoras siguen podes per unos 10 minutos. El problema pod	arpadeando o aparecen códigos de error,			
El código de error aparece y comienza con las letras como se muestran a continuación en la ventana de la unidad interior: • E(x), P(x), F(x) • EH(xx), EL(xx), EC(xx) • PH (xx), PL (xx), PC (xx)	espere unos 10 minutos. El problema podría solucionarse solo. Si no, desconecte el enchufe y, a continuación, conéctelo de nuevo. Encender unidad. Si el problema persiste, desconecte la alimentación y comuníquese con el cent de servicio al cliente más cercano.				

AVISO: Si el problema persiste tras realizar las pruebas y comprobaciones anteriores, apague inmediatamente su unidad y contacte con un centro de servicio autorizado.

Accesorios

El sistema de aire acondicionado incluye los siguientes accesorios. Utilice todos los accesorios y piezas de instalación para instalar el aire acondicionado. Una instalación incorrecta puede causar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios, o provocar fallos en el equipo. Los artículos no incluidos con el aire acondicionado deben comprarse por separado.

Nombre de los accesorios	Cantidad (pc)	Forma	Nombre de los accesorios	Cantidad (pc)	Forma
Manual	2~4	Manual	Junta de drenaje (algunos modelos)	1	
Funda insonorizada/ aislante	2	0	Anillo de sellado (algunos modelos)	1	
Tuerca de cobre	2	2	Cable de conexión para pantalla (2m) (algunos modelos)	1	
Orificio (algunos modelos)	1	(B+-(-11-11-11)(B)	Anillo magnético (envolver los cables eléctricos S1 &S2 (P & Q & E) en el anillo magnético por dos veces) (algunos modelos)	1	S1&S2(P&Q&E)
Conector de transferencia (Φ12,7-Φ15,9) (algunos modelos)	1		Anillo magnético (engancharlo en el cable de conexión entre unidad	Varía según el	
Conector de transferencia (Φ9,52-Φ12,7) (algunos modelos)	1		interior y unidad exterior después de la instalación) (algunos modelos)	modelo	
Conector de transferencia (Ф6,35-Ф9,52) (algunos modelos)	1	(I)	Anillo de goma de protección de cable (algunos modelos)	1	
Panel de visualización *Solo para fines de prueba (algunos modelos - KJR- 120G, KJR-120H)	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			


Accesorios opcionales

Existen dos tipos de mando a distancia: el por cable y el inalámbrico.
 Seleccione un mando a distancia con base a preferencias del cliente y requisitos, e instálelo en un lugar apropiado.

Consulte los catálogos y literatura técnica para orientación sobre seleccionar un mando a distancia adecuado.

Nombre	Fo	rma	Cantidad (pieza)
		Φ6,35 (1/4 pulg.)	
	Lado de líquido	Ф9,52 (3/8 pulg.)	
		Ф12,7 (1/2 pulg.)	Piezas que debe comprar
Conjunto de tubería de	Lado de gas	Ф9,52 (3/8 pulg.)	por separado. Consulte al distribuidor sobre el tamaño
conexión		Φ12,7 (1/2 pulg.)	de tubería adecuado de la
		Ф16 (5/8 pulg.)	unidad que compró.
		Φ19 (3/4 pulg.)	
		ø22 (7/8 pulg.)	


Resumen de instalación

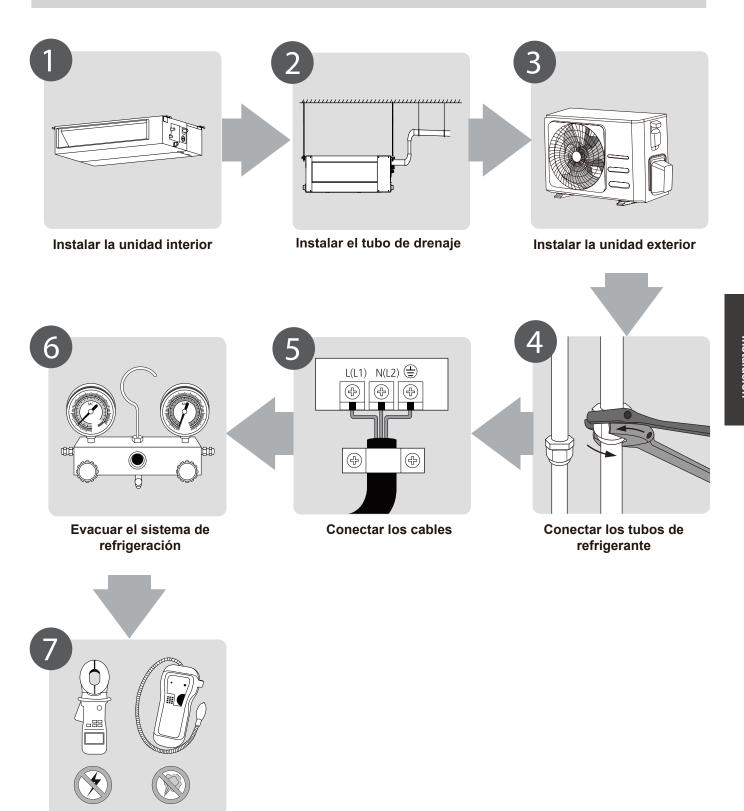

Realizar la prueba de funcionamiento

Partes de unidad

NOTA: La instalación debe realizarse de acuerdo a los requerimientos de los estándares locales y nacionales. La instalación podría diferir ligeramente en diferentes zonas.

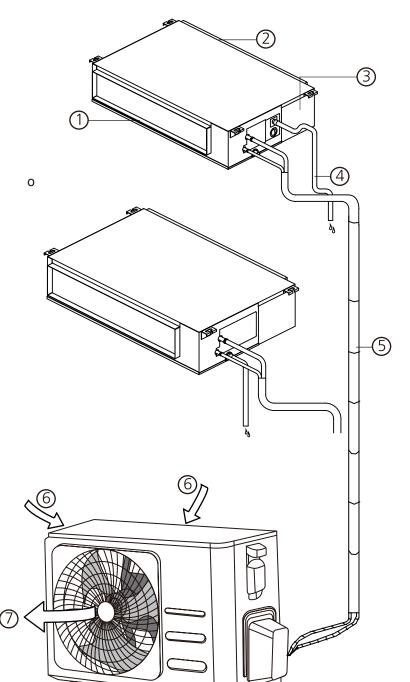

- ① Salida de aire
- ② Entrada de aire
- 3 Gabinete de control eléctrico
- ④ Tubo de salida de agua
- ⑤ Tubo de conexión
- 6 Entrada de aire
- Salida de aire

NOTA SOBRE LAS ILUSTRACIONES

Las ilustraciones de este manual tienen fines explicativos. La forma de su unidad interior podría ser ligeramente diferente. Prevalecerá la forma actual.

Instalación de Unidad Interior

Instrucciones de Instalación – Unidad Interior

AVISO: La instalación del panel debe ser realizada después de completar la conexión de tubos y cables.

Paso 1: Elegir el lugar de instalación

Antes de instalar la unidad interior, debe elegir una ubicación adecuada. Aquí tiene unas condiciones que le ayudarán a elegir una ubicación adecuada para la unidad.


Los lugares de instalación correctos deben cumplir las siguientes condiciones:


- Existe suficiente espacio para instalación y mantenimiento.
- Existe suficiente espacio para conectar tubería y tubo de drenaje.
- El techo es horizontal y su estructura es capaz de soportar el peso de la unidad interior.
- ☑ Las entrada y salida de aire no están bloqueadas.
- ☑ El flujo de aire puede llenar todo el espacio.
- ✓ No existe radiación directa de calentadores.
- Los modelos con capacidad de refrigeración de 9000Btu a 18000Btu solo se aplican a una habitación.


NO instale la unidad en los siguientes lugares:

- Áreas con perforación o fracturación hidráulica de petróleo
- Areas costeras con alto contenido de sal en el aire
- Áreas con gases caústicos en aire, por ejemplo, aguas termales
- Áreas donde experimentan fluctuaciones de energía, tales como fábricas
- Espacios cerrados, como armarios
- O Cocinas que usan gas natural
- Áreas con fuertes ondas electromagnéticas
- Áreas donde almacenan materiales inflamables o gas
- Habitaciones con alta humedad, tales como baños y lavaderos

Sitio de instalación

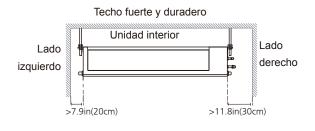


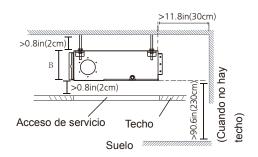

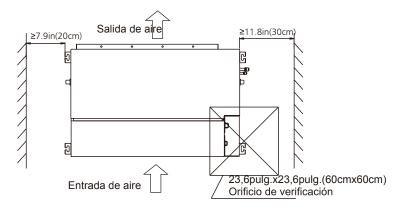


Paso 2: Colgar la unidad interior

1. Refiérase a los siguientes diagramas para ubicar cuatro orificios para tornillos de posicionamiento del techo. Asegúrese de marcar los lugares donde perforará agujeros de gancho en el techo.

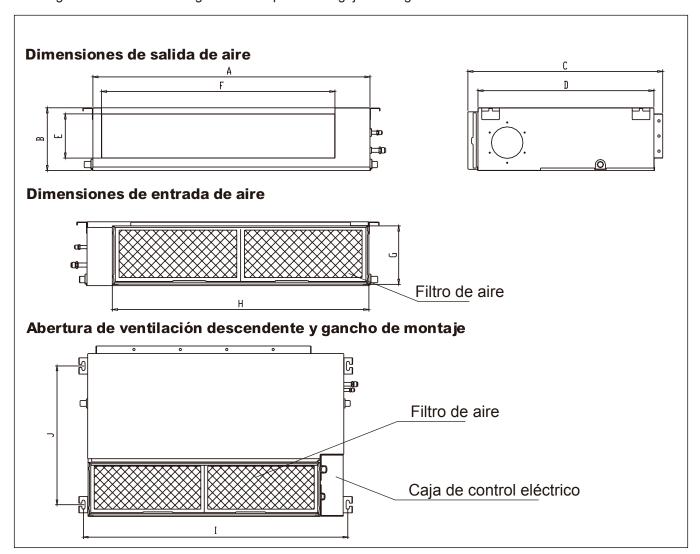

NOTA: En caso de que exista una etiqueta amarilla en la cubierta de caja de control eléctrico, retire el bloque protector de la rueda de viento antes de la elevación. Retire el filtro de polvo y bloque protector de la entrada de aire. Cuando retira el bloque protector a través de manos, debe usar guantes protectores y tomar medidas de protección.

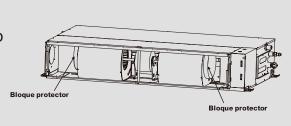

(unidad: mm / pulgada)

MODELO			es Tamaño de abertura de salida de aire		Tamaño de abertura de retorno de aire		Tamaño de lengüeta			
(Btu/h)	A	В	С	D	E	F	G	н	I I	J
9K/12K	700/27,6	200/7,9	506/19,9	450/17,7	152/6	537/21,1	186/7,3	599/23,6	741/29,2	360/14,2
18K	880/34,6	210/8,3	674/26,5	600/23,6	136/5,4	706/27,8	190/7,5	782/30,8	920/36,2	508/20
24K-36K	1100/43,3	249/9,8	774/30,5	700/27,6	175/6,9	926/36,5	228/8,9	1001/39,4	1140/44,9	598/23,5
30K-36K	1360/53,5	249/9,8	774/30,5	700/27,6	175/6,9	1186/46,7	228/8,9	1261/49,6	1400/55,1	598/23,5
36K-55K	1200/47,2	300/11,8	874/34,4	800/31,5	227/8,9	1044/41,1	280/11	1101/43,3	1240/48,8	697/27,4

Madera

Coloque el soporte de madera sobre la viga de techo, luego instale los pernos de suspensión.



Ladrillos de hormigón nuevos

Incruste o incruste los pernos.





Ladrillos de hormigón originales

Utilice un perno embebido, vasija y arnés de palo.


Barra de acero

Perno roscado embebido

(Perno roscado embebido y de suspensión de tubo)

Estructura de viga del techo de acero

Instale y use el ángulo de acero de soporte.

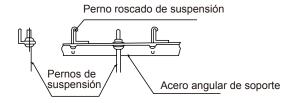


Precaución


El cuerpo de la unidad debe está completamente alineado con el agujero. Asegúrese de que la unidad y el agujero sean de tamaño igual antes de continuar.

2. Instale y coloque los cables y tubos después de completar la instalación del cuerpo principal. Cuando selecciona el lugar a iniciar, determine la dirección de tubos que se extraerán. Especialmente en casos donde existe un techo involucrado, alinee los tubos de refrigerante, los tubos de drenaje, y los cables interior y exterior con sus puntos de conexión antes de montar la unidad.

- 3. Instale los pernos de suspensión.
 - · Corte la viga de techo.
 - Fortalezca el punto donde realiza el corte. Consolide la viga del techo.
- Después de selección de posición adecuada, alinee los tubos de refrigerante, los tubos de drenaje, así como los cables interior y exterior con sus puntos de conexión antes de montar la unidad.
- Perfore cuatro agujeros de profundidad de 10cm (4") en las posiciones del gancho de techo en el techo interno. Asegúrese de sostener el taladro en un ángulo de 90° con respecto al techo.
- 6. Fije el perno usando arandelas y tuercas suministradas.
- 7. Instale cuatro pernos de suspensión.
- Monte la unidad interior con dos personas al menos para levantar y fijarla. Inserte los pernos de suspensión en los agujeros colgantes de la unidad. Fíjelos usando arandelas y tuercas suministradas.

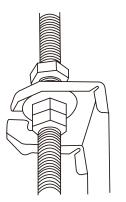


 Monte la unidad interior en los pernos de suspensión con un bloque. Coloque la unidad interior plana con un indicador de nivel para evitar fugas.

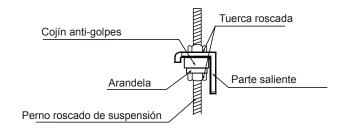

AVISO: Confirme que la inclinación mínima de drenaje sea 1/100 o más.

Paso 3: Instalación de conducto y accesorios

- 1. Instale el filtro (opcional) según el tamaño de entrada de aire.
- 2. Instale la conexión de lona ente el cuerpo y el conducto.
- 3. Los conductos de entrada y salida de aire deben estar suficientemente alejados para evitar el cortocircuito del paso de aire.
- 4. Conecte el conducto de acuerdo con el siguiente diagrama:

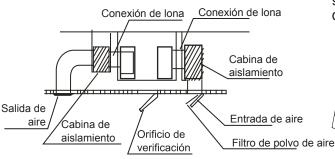

NOTA:

La longitud mínima del conducto debe ser más de 1m, y fije en la entrada de aire con tornillos (Apto para la unidad que el filtro de entrada de aire no se fija a través de tornillos).

5. Consulte las siguientes instrucciones de presión estática cuando se instala la unidad interior.

MODELO (Btu/h)	Presión Estática (Pa/in.wg)
9K	0~50/0~0,2
12K	0~50/0~0,2
18K	0~100/0~0,4
24K	0~160/0~0,64
30K-36K	0~160/0~0,64
42K-55K	0~160/0~0,64


Cambie la presión estática del motor de ventilador según la presión estática del conducto exterior.

NOTA:


- 1. No coloque el peso del conducto de conexión sobre la unidad interior.
- 2. Al conectar el conducto, use una conexión de lona no inflamable para evitar vibración.
- Se debe enrollar el conducto con espuma de aislamiento para evitar condensación. Se puede agregar una subcapa del conducto interior para reducir el ruido si lo requiere el usuario final.

Paso 4: Ajustar la dirección de la entrada de aire (del lado trasero al inferior)


1. Quite el panel de ventilación y brida.

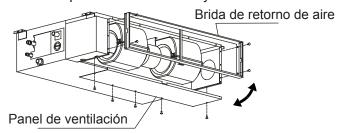

Doble el panel de ventilación posterior en 90 grados a lo largo de línea punteada en un panel de ventilación descendente. (Algunos modelos)

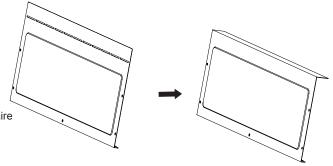


- 2. Cambie las posiciones de montaje del panel de ventilación y brida de retorno de aire.
- 3. Cuando se instala la malla del filtro, colóquela en la brida como se muestra en la siguiente imagen.

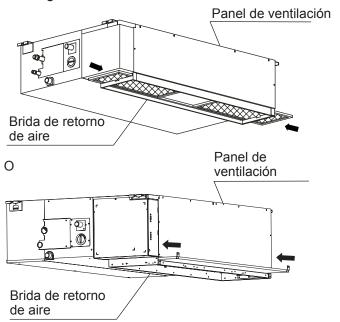



NOTA: Todas las imágenes en este manual solo sirven para demostración. El aire acondicionado que ha comprado podría ser un poco diferente en el diseño, aunque de forma similar.

Paso 5: Instalación de conducto de aire fresco Dimensiones:

Junta del conducto de aire fresco

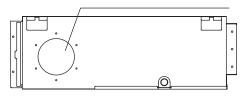

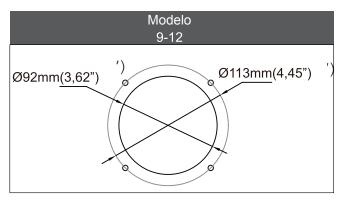

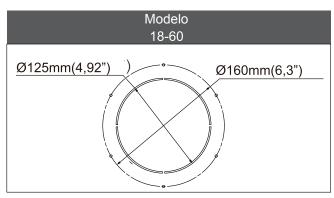


Paso 6: Mantenimiento de motor y bomba de drenaje

(Toma el panel de ventilación trasero como ejemplo)


Mantenimiento del motor:

- 1. Quite el panel de ventilación.
- 2. Quite la carcasa del ventilador.
- 3. Quite el motor.

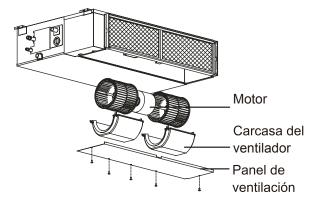

Mantenimiento de bomba:

- Retire los cuatro tornillos desde la bomba de drenaje.
- 2. Desenchufe el cable de alimentación y el cable de interruptor de nivel de agua de la bomba.
- 3. Desmonte la bomba.

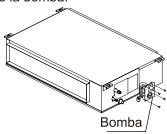


Paso 7: Perforar un orificio en la pared para la tubería de conexión

- 1. Determine la ubicación del orificio de la pared según la ubicación de la unidad exterior.
- 2. Perfore un agujero en la pared utilizando un taladro percutor de 65 mm (2,5 pulg.) o 90 mm (3,54 pulg.) (dependiendo de los modelos). Asegúrese de que el orificio esté perforado en un ángulo ligeramente hacia abajo, de modo que el extremo exterior del orificio sea más bajo que el extremo interior en aproximadamente 12mm (0,5 pulg.). Esto asegurará un drenaje de agua adecuado.
- 3. Meta la manga protectora de la pared en el agujero. Esto protege los bordes del agujero y ayudará a sellarlo cuando finalice el proceso de instalación.

PRECAUCIÓN

Al perforar el agujero de la pared, asegúrese de evitar cables, tuberías y otros componentes sensibles.

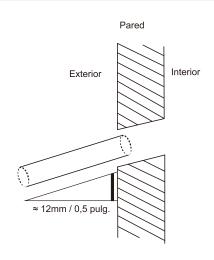

Paso 8: Conectar la manguera de drenaje

El tubo de drenaje se utiliza para eliminar el agua de la unidad. La instalación incorrecta puede causar daños a la unidad y la propiedad.

<u>(1)</u>

Precaución

- Aísle todas las tuberías para evitar la condensación, lo que podría provocar daños por agua.
- Si la tubería de drenaje está doblada o instalada incorrectamente, el agua puede gotear y causar un mal funcionamiento del interruptor de nivel de agua.
- En el modo HEAT, la unidad exterior descargará agua. Asegúrese de que la manguera de drenaje esté colocada en un área adecuada para evitar daños por agua y deslizamiento.
- <u>No</u> tire el tubo de drenaje con fuerza. Esto podría desconectarlo.


NOTA SOBRE COMPRA DE TUBOS


La instalación requiere un tubo de polietileno (diámetro exterior = 3,7-3,9 cm, diámetro interior = 3,2 cm), que puede obtener en su ferretería local o por su distribuidor.

Instalación de tubo de drenaje interior

Instale el tubo de drenaje como se ilustra en la siguiente imagen.

- 1. Cubra el tubo de drenaje con aislamiento térmico para evitar condensación y fuga.
- 2. Conecte la boca del tubo de drenaje al tubo de salida de unidad. Cubra la boca de manguera y sujételo firmemente con un broche de tubo.

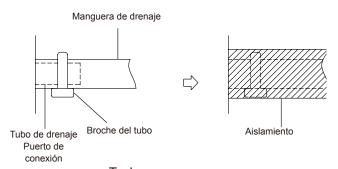


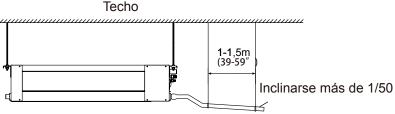

Aviso sobre instalación del tubo de drenaje


- Cuando se utiliza el tubo de drenaje extendido, apriete la conexión interior con un tubo de protección adicional. Esto evita que se suelte.
- El tubo de drenaje debe inclinarse hacia abajo con un gradiente de 1/100 al menos para prevenir que el agua regrese al aire acondicionado.
- Para evitar que se caiga el tubo, coloque cables colgantes cada 1 - 1,5m (39-59").
- Si la salida del tubo de drenaje es más alta que la junta de bomba del cuerpo, use un tubo de elevación para la salida de escape de unidad interior. El tubo de elevación debe instalarse a no más de 55cm (21,7") desde el techo. La distancia entre la unidad y el tubo de elevación debe ser menos de 20cm (7,9"). Una instalación incorrecta podría hacer que el agua regrese a la unidad y se derrame.
- Para prevenir burbujas de aire, mantenga la manguera de drenaje nivelada o ligeramente alicatada (<75mm / 3").

Instalación de tubo de drenaje para unidades con bomba

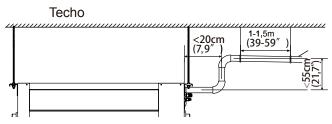


AVISO: Al conectar múltiples tubos de drenaje, instale los tubos como se ilustra.

Unidades con bomba

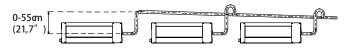

Unidades sin bomba

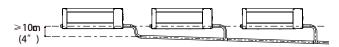

3. Pase la manguera de salida de agua a través del agujero de la pared. Asegúrese de que el agua se elimine hacia un lugar seguro donde no cause daños o riesgo de resbalones.


AVISO: La salida de la tubería de drenaje debe estar al menos a 5 cm (1,9 ") del suelo. Si toca el suelo, la unidad puede bloquearse y funcionar incorrectamente. Si descarga el agua directamente en una alcantarilla, asegúrese de que el desagüe tenga una tubería en U o S para captar los olores que de otra manera podrían regresar a la casa.

Prueba de drenaje

Verifique si el tubo de drenaje está libre de obstáculos. Esta prueba debe ser realizada en habitaciones recién construidas antes de pavimentar el techo.

Unidades sin bomba


Llene la bandeja de agua con 2 litros de agua.

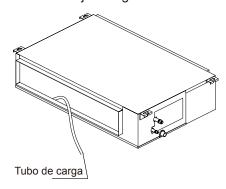


Verifique que el tubo de drenaje está libre de obstáculos.

Unidad con bomba

Retire la cubierta de prueba.
 Llene la bandeja de agua con 2 litros de agua.

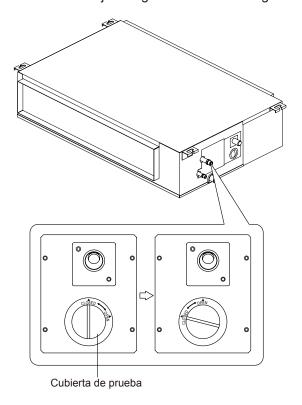


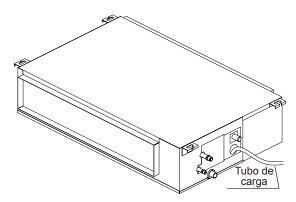

- Encienda la unidad en modo Cooling (Refrigeración). Escuchará la bomba de drenaje. Verifique si se descarga el agua correctamente (es posible un retraso de un minuto, dependiendo de la longitud del tubo de drenaje), verifique si hay fugas de agua en las juntas.
- 3. Apague el aire acondicionado y vuelva a colocar la cubierta.

Instalación de Unidad Exterior

Instale la unidad siguiendo los códigos y las regulaciones locales, podrían ser ligeramente diferentes entre distintas regiones.

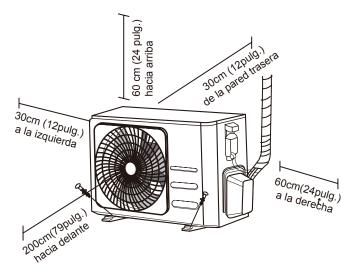

Instrucciones de Instalación - Unidad Exterior

Paso 1: Elegir el lugar de instalación

Antes de instalar la unidad exterior, debe elegir el lugar adecuado. Aquí tiene unas condiciones que le ayudarán a elegir una ubicación adecuada para la unidad.

Los lugares de instalación correctos deben cumplir las siguientes condiciones:

- Cumple todos los requerimientos de espacio mostrados en los Requerimientos de Espacio de la Instalación mostrados anteriormente
- Firme y resistente un lugar que puede soportar la unidad y no vibra
- ▼1 El ruido de la unidad no molesta a otros
- Protegido contra periodos prolongados de luz solar directa o lluvia
- Cuando se prevean nevadas, eleve la unidad de la base para evitar la formación de hielo y daños en la bobina. Instale la unidad en un lugar suficientemente alto sobre la zona promedio de nieve acumulada. La altura mínima debe ser de 18 pulgadas.

NO instale la unidad en los siguientes lugares:


- Cerca de un obstáculo que bloquee las entradas y salidas de aire
- Cerca de una calle pública, zonas con mucha gente o lugares en los que el ruido de la unidad pueda molestar a otros
- Cerca de animales o plantas a los que perjudique el flujo de aire caliente
- Cerca de cualquier fuente de gas combustible
- En un lugar expuesto a grandes cantidades de polvo
- En un lugar expuesto a cantidades excesivas de aire salino

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA CLIMA EXTREMO

Si la unidad está expuesta a viento fuerte:

Instale la unidad de forma que el ventilador de salida de aire esté en un ángulo de 90° respecto a la dirección del viento. Si es necesario, construya una barrera delante de la unidad para protegerla de vientos extremadamente fuertes.

Vea las siguientes imágenes.

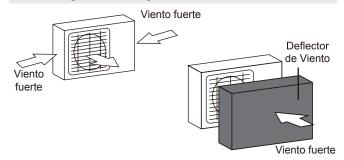

Si la unidad está expuesta frecuentemente a lluvia fuerte o nieve:

Construya un cobertizo sobre la unidad para protegerla contra la lluvia o la nieve. Tenga cuidado de no obstruir el flujo de aire alrededor de la unidad.

Si la unidad está expuesta frecuentemente a aire salino (costa):

Utilice una unidad exterior diseñada especialmente para resistir la corrosión.

Paso 2: Instalar la junta de drenaje (solo en la unidad de bombeo de calor)


Antes de atornillar la unidad exterior en su sitio, debe instalar la junta de drenaje en la parte inferior de la unidad. Tenga en cuenta que hay dos tipos diferentes de juntas de drenaje, dependiendo del tipo de unidad exterior.

Si la junta de drenaje viene con una arandela de goma (ver Imagen A), haga lo siguiente:

- Encaje la arandela de goma en el extremo de la junta de drenaje que conectará a la unidad exterior.
- 2. Inserte la junta de drenaje en el agujero de la bandeja de base de la unidad.
- 3. Gire la junta de drenaje 90° hasta encajarla en su lugar mirando a la parte frontal de la unidad.
- 4. Conecte un alargador de manguera de drenaje (no incluido) a la junta de drenaje para redirigir el agua de la unidad durante el modo de calentamiento.

Si la junta de drenaje no viene con una arandela de goma (ver Imagen B), haga lo siguiente:

- Inserte la junta de drenaje en el agujero de la bandeja de base de la unidad. La junta de drenaje quedará encajada en su sitio.
- 2. Conecte un alargador de manguera de drenaje (no incluido) a la junta de drenaje para redirigir el agua de la unidad durante el modo de calentamiento.

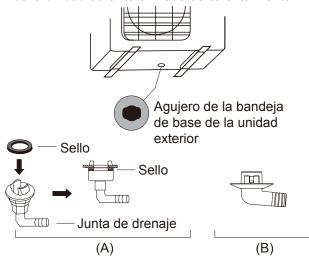

0

EN CLIMAS FRÍOS

En climas fríos, asegúrese de que la manguera de drenaje esté tan vertical como sea posible para garantizar un rápido drenaje de agua. Si el agua se drena lentamente, puede congelarse en la manguera e inundar la unidad.

Paso 3: Anclar la unidad exterior

La unidad exterior puede ser anclada al suelo o a un soporte instalado en pared con pernos (M10). Prepare la base de instalación de la unidad de acuerdo con las siguientes medidas.

DIMENSIONES DE MONTAJE DE LA UNIDAD

A continuación es una lista de diferentes tamaños de unidad exterior y distancia entre el pie de montaje. Prepare la base de instalación de la unidad según las siguientes dimensiones.

Tipos y Especificaciones de Unidad Exterior

Unidad Exterior Tipo Split W W A


(unidad: mm / pulgada)

(amazan min / pangana)						
Dimensiones de unidad exterior	Dimensi Instal					
WxHxD	Distancia A	Distancia B				
760x590x285(29,9x23,2x11,2)	530 (20,85)	290 (11,4)				
810x558x310(31,9x22x12,2)	549 (21,6)	325 (12,8)				
845x700x320(33,27x27,5x12,6)	560 (22)	335 (13,2)				
900x860x315(35,4x33,85x12,4)	590 (23,2)	333 (13,1)				
945x810x395(37,2x31,9x15,55)	640 (25,2)	405 (15,95)				
990x965x345(38,98x38x13,58)	624 (24,58)	366 (14,4)				
938x1369x392(36,93x53,9x15,43)	634 (24,96)	404 (15,9)				
900x1170x350(35,4x46x13,8)	590 (23,2)	378 (14,88)				
800x554x333(31,5x21,8x13,1)	514 (20,24)	340 (13,39)				
845x702x363(33,27x27,6x14,3)	540 (21,26)	350 (13,8)				
946x810x420(37,24x31,9x16,53)	673 (26,5)	403 (15,87)				
946x810x410(37,24x31,9x16,14)	673 (26,5)	403 (15,87)				
952x1333x410(37,5x52,5x16,14)	634 (24,96)	404 (15,9)				
952x1333x415(37,5x52,5x16,34)	634 (24,96)	404 (15,9)				
890x673x342(35x26,5x13,46)	663 (26,1)	354 (13,94)				
765x555x303(30,1x21,8x11,9)	452(17,8)	286 (11,3)				
805x554x330 (31,7x21,8x12,9)	511 (20,1)	317 (12,5)				
770x555x300 (30,3x21,8x11,8)	487 (19,2)	298 (11,7)				

Instalación de series de Filas

Las relaciones entre H, A y L son las siguientes.

-	L	А	
L≤H	L ≤ 1/2H	25 cm / 9,8" o más	
LΣΠ	1/2H < L ≤ H 30 cm / 11,8" o más		
L > H	No puede ser instalado		

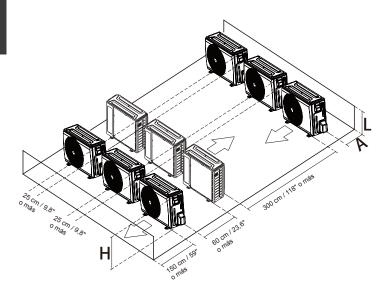

Conexión de tubería de refrigerante

Al conectar tuberías de refrigerante, <u>no</u> deje que entren en el sistema otras sustancias o gases que no sean los especificados. La presencia de otros gases o sustancias disminuirá la capacidad de la unidad, y puede causar una presión inusualmente alta en el ciclo de refrigeración. Esto puede causar explosiones y lesiones.

Nota sobre la longitud del tubo

Asegúrese de que la longitud del tubo de refrigerante, el número de curvas, y la altura de caída entre unidades interior y exterior cumplen con los requisitos mostrados en la siguiente tabla:

Longitud máxima y altura de caída por modelos. (Unidad: m/pies)


Tipo de modelo	Capacidad (Btu/h)	Longitud del tubo	Altura de caída máxima
Tipo Split de conversión	<15K	25/82	10/32,8
de frecuencia de América	≥15K - <24K	30/98,4	20/65,6
Septentrional, Australia y	≥24K - <36K	50/164	25/82
EU	≥36K - ≤60K	65/213	30/98,4
	12K	15/49	8/26
Otro Tino Calit	18K-24K	25/82	15/49
Otro Tipo Split	30K-36K	30/98,4	20/65,6
	42K-60K	50/164	30/98,4

PRECAUCIÓN

Trampa de aceite

Si el aceite regresa al compresor de la unidad exterior, esto podrá resultar compresión de líquidos o deterioro de retorno de aceite. Lo que puede ser prevenido por la trampa de aceite en tubería de gas ascendente. Se debe instalar una trampa de aceite cada 6m (20 pies) de tubería de succión vertical. (unidad <36000Btu/h)

Se debe instalar una trampa cada 10m (32,8 pies) de tubería de succión vertical (unidad ≥36000Btu/h).

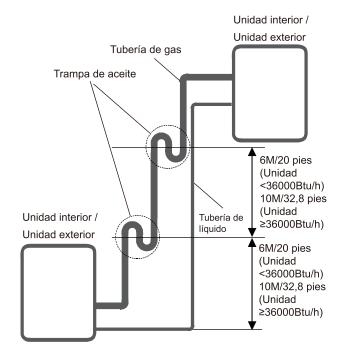

Instrucciones de conexión – Tuberías de refrigerante




PRECAUCIÓN

- La tubería de derivación debe instalarse horizontalmente. Un ángulo de más de 10° puede causar un mal funcionamiento.
- <u>NO</u> instale la tubería de conexión hasta que se hayan instalado las unidades interior y exterior.
- Aísle las tuberías de gas y líquido para evitar fugas de agua.

Paso 1: Cortar los tubos

Al preparar los tubos de refrigerante, tenga especial cuidado de cortarlos y ensancharlos correctamente. Esto asegurará un funcionamiento eficiente y minimizará la necesidad de mantenimiento posterior.

- Mida la distancia entre las unidades interior y exterior.
- 2. Utilizando un cortador de tubos, corte el tubo un poco más largo que la distancia medida.
- 3. Asegúrese de que el tubo sea cortado en un ángulo de 90° perfecto.

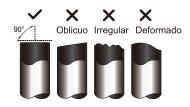



NO DEFORME EL TUBO AL CORTARLO

Tenga especial cuidado de no dañar, abollar o deformar el tubo al cortarlo. Esto reducirá drásticamente la eficacia calentadora de la unidad.

Paso 2: Retirar rebabas.

Las rebabas pueden afectar al sellado hermético de la conexión de tubería de refrigerante. Deben ser retiradas por completo.


- 1. Sujete el tubo en un ángulo descendente para evitar que caigan rebabas en el tubo.
- 2. Utilizando un escariador o una herramienta de desbarbado, retire todas las rebabas de la sección del corte del tubo.



Paso 3: Ensanchar los extremos de los tubos


Un ensanchamiento adecuado es esencial para logar un sellado hermético.

- Tras retirar las rebabas del tubo cortado, selle los extremos con cinta de PVC para evitar que entren objetos extraños en el tubo.
- 2. Forre el tubo con material aislante.
- Coloque tuercas de ensanchamiento en ambos extremos del tubo. Asegúrese de que estén orientadas en la dirección correcta, ya que no se puede colocar ni cambiar de sentido tras el ensanchamiento.

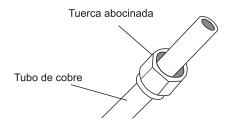

4. Retire la cinta de PVC de los extremos del tubo cuando esté listo para realizar el ensanchamiento.

5. Sujete el molde de ensanchamiento en el extremo del tubo. El extremo del tubo debe extenderse más allá del molde de ensanchamiento.

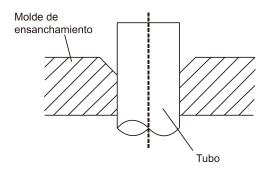

- 6. Coloque la herramienta de ensanchamiento en el molde.
- 7. Gire el asa de la herramienta de ensanchamiento en el sentido de las agujas del reloj hasta que el tubo esté completamente ensanchado. Ensanche el tubo de acuerdo con las dimensiones

PROLONGACIÓN DE TUBERÍA MÁS ALLÁ DEL MOLDE DE ENSANCHAMIENTO


Medidor de tubo	Par de apriete	Dimensiones del ensanche (A) (Unidad: mm/ pulgada)		Forma de ensanchamiento
		Mín.	Máx.	
Ø 6,35	18-20 N.m (183-204 kgf.cm)	8,4/0,33	8,7/0,34	90°±4
Ø 9,52	25-26 N.m (255-265 kgf.cm)	13,2/0,52	13,5/0,53	
Ø 12,7	35-36 N.m (357-367 kgf.cm)	16,2/0,64	16,5/0,65	R0,4~0,8
Ø 16	45-47 N.m (459-480 kgf.cm)	19,2/0,76	19,7/0,78	,
Ø 19	65-67 N.m (663-683 kgf.cm)	23,2/0,91	23,7/0,93	
Ø 22	75-85N.m (765-867 kgf.cm)	26,4/1,04	26,9/1,06	

8. Retire la herramienta y el molde de ensanchamiento, y revise si hay grietas en el extremo del tubo y si el ensanchamiento es uniforme.

Paso 4: Conectar los tubos


Conecte primero los tubos de cobre a la unidad interior, luego conéctelos a la unidad exterior. Debe conectar primero el tubo de baja presión y luego el tubo de alta presión.

- Cuando conecte las tuercas de ensanchamiento, aplique una capa delgada de aceite de refrigeración a los extremos ensanchados de las tuberías.
- 2. Alinee el centro de los dos tubos que va a conectar.

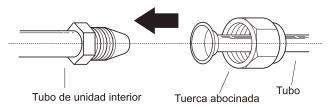

- Apriete manualmente la tuerca de ensanchamiento lo máximo posible.
- 4. Utilizando una llave, agarre la tuerca en el tubo de la unidad.
- 5. Mientras sujeta firmemente la tuerca, use una llave de par para apretar la tuerca de acuerdo con los valores de torsión de la tabla anterior.

NOTA: Use tanto una llave inglesa como una llave de par al conectar o desconectar tuberías a/de la unidad.

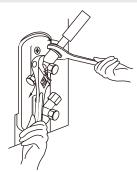

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de envolver el aislamiento alrededor de la tubería. El contacto directo con la tubería desnuda puede provocar quemaduras o congelación.
- Asegúrese de que la tubería esté correctamente conectada. Apretar demasiado puede dañar la boca de la campana y un apriete insuficiente puede provocar fugas.

NOTA SOBRE EL RADIO DE DOBLEZ MÍNIMO

Doble con cuidado el tubo en el medio de acuerdo con el diagrama a continuación. $\underline{\bf NO}$ doble el tubo más de 90 $^{\circ}$ o más de 3 veces.

Doble el tubo con el pulgar.



Radio mínimo de 10 cm (3,9")

 Después de conectar los tubos de cobre a la unidad interior, enrolle el cable de alimentación, el cable de señal y la tubería con cinta adhesiva.

NOTA: <u>NO</u> entrelace el cable de señal con otros cables. Al agrupar estos objetos, no entrelace o cruce el cable de señal con ningún otro cable.

- 7. Pase esta tubería a través de la pared y conéctela a la unidad exterior.
- 8. Aísle todas las tuberías, incluidas las válvulas de la unidad exterior.
- Abra las válvulas de cierre de la unidad exterior para iniciar el flujo de refrigerante entre la unidad interior y la exterior.



PRECAUCIÓN

Asegúrese de que no haya fugas de refrigerante después de completar el trabajo de instalación. Si hay una fuga de refrigerante, ventile el área inmediatamente y evacue el sistema (consulte la sección Evacuación de aire de este manual).

Cableado

ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO ELÉCTRICO, LEA ESTAS REGULACIONES

- 1. Todo el cableado debe cumplir las regulaciones y los códigos eléctricos locales y nacionales, y debe ser instalado por un electricista certificado.
- 2. Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo al Diagrama de Conexiones Eléctricas situado en los paneles de las unidades interior y exterior.
- 3. Si hay un problema de seguridad grave con la fuente de alimentación, pare inmediatamente de trabajar. Explique sus razones al cliente y niéguese a instalar la unidad hasta que el problema de seguridad haya sido solucionado correctamente.
- 4. El voltaje de potencia debería estar en un 90-110% del voltaje nominal. Un suministro de potencia insuficiente puede causar averías, descargas eléctricas o incendios.
- 5. Si conecta la alimentación a una instalación de cableado fija, instale un protector de sobretensiones y un interruptor de alimentación principal.
- 6. Si conecta la alimentación a una instalación de cableado fija, debe incorporarse a la instalación un interruptor o disyuntor de circuito que desconecte todos los polos y tenga una separación de contacto de al menos 1/8 pulg. (3 mm). El técnico cualificado debe utilizar un interruptor o disyuntor de circuito certificado.
- 7. Sólo conecte la unidad a un enchufe de circuito de ramal individual. No conecte otros aparatos a ese enchufe.
- 8. Asegúrese de conectar a tierra correctamente el aire acondicionado.
- 9. Todos los cables deben estar firmemente conectados. El cableado suelto puede causar que se sobrecaliente el terminal, provocando averías en el producto y posibles incendios.
- 10. No deje que los cables toquen ni se apoyen en el tubo de refrigerante, el compresor o cualquier parte móvil de la unidad.
- 11. Si la unidad tiene un calentador eléctrico auxiliar, debe instalarse a al menos 1 metro (40 pulg.) de cualquier material combustible.

- 12. Para evitar descargas eléctricas, nunca toque los componentes eléctricos poco después de que se haya apagado la alimentación de corriente. Tras apagar la corriente, espere siempre 10 minutos o más antes de tocar los componentes eléctricos.
- Asegúrese de no cruzar el cableado eléctrico con el cableado de señal. Esto podría causar distorsión e interferencia.
- 14. La unidad debe estar conectada a la toma de corriente. Normalmente, la fuente de alimentación debe tener una impedancia de 32 ohmios.
- 15. Ningún otro equipo debe estar conectado al mismo circuito de alimentación.
- Conecte los cables exteriores antes de conectar los cables interiores.




ADVERTENCIA


ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TAREA ELÉCTRICA O CON EL CABLEADO, APAGUE LA CORRIENTE DEL SISTEMA.


NOTA SOBRE INTERRUPTOR DE AIRE

Cuando la corriente máxima del aire acondicionado es más de 16A, se debe utilizar un interruptor de aire o interruptor de protección de fuga con dispositivo de protección (comprado por separado). Cuando la corriente máxima del aire acondicionado se encuentra menor de 16A, se debe equipar un enchufe para el cable de alimentación del aire acondicionado (comprado por separado).


En Norteamérica, el aparato debe estar cableado de acuerdo con los requisitos de NEC y CEC.

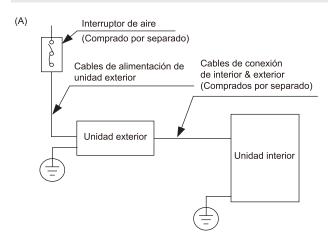

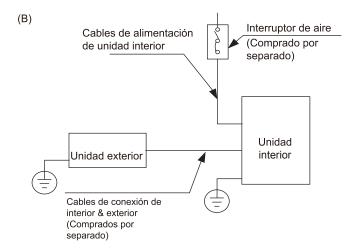

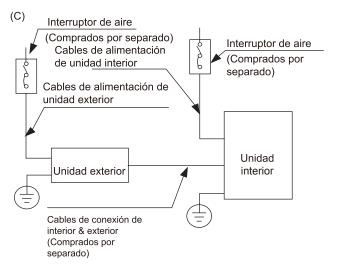

(D) (Solo para Norteamérica)

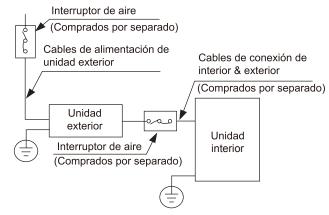

NOTA: Los siguientes gráficos son solo para fines explicativos. Su máquina podría ser ligeramente diferente. Prevalecerá la forma actual.

Cableado de la unidad exterior



ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier trabajo eléctrico o de cableado, apague la alimentación principal del sistema.

- 1. Prepare el cable para la conexión
 - a. Debe elegir el tamaño de cable correcto. Asegúrese de utilizar cables H07RN-F.

NOTA: En América Septentrional, elija el tipo de cable de acuerdo con los códigos y regulaciones eléctricos locales.

Área mínima de sección transversal de los cables de alimentación y señal (para referencia)

Corriente nominal del aparato (A)	Área de sección transversal nominal (mm²)
> 3 y ≤ 6	0,75
> 6 y ≤ 10	1
> 10 y ≤ 16	1,5
> 16 y ≤ 25	2,5
> 25 y ≤ 32	4
> 32 y ≤ 40	6

ELEGIR EL TAMAÑO CORRECTO DEL CABLE


El tamaño del cable de alimentación, cable de señal, fusible e interruptor está determinado por la corriente máxima de la unidad. La corriente máxima está indicada en la placa situada en el panel lateral de la unidad. Consulte esta placa para elegir el cable, fusible e interruptor correctos.

NOTA: En América Septentrional, elija el tamaño de cable correcto de acuerdo con la Ampacidad Mínima del Circuito indicada en la placa de identificación de la unidad.

- b. Usando pelacables, retire la cubierta de goma de ambos extremos del cable de señal para revelar aproximadamente 15 cm (5,9") de cable.
- c. Retire el aislamiento de los extremos.
- d. Utilizando un engarzador de alambre, engarce las lengüetas en forma de U en los extremos.

NOTA: Cuando conecte los cables, siga estrictamente el diagrama de cableado que se encuentra dentro de la cubierta de la caja eléctrica.


 Retire la cubierta eléctrica de la unidad exterior.
 Si no hay cubierta en la unidad exterior, quite los tornillos desde la placa de mantenimiento y retire la placa de protección.

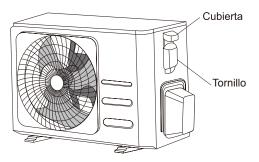


- 3. Conecte las lengüetas en forma de U a los terminales.
 - Corresponda colores/ etiquetas de cable con las etiquetas en el bloque de terminal. Atornille firmemente la lengüeta en U de cada cable a su terminal correspondiente.
- 4. Sujete el cable con la abrazadera.
- Aísle los cables no utilizados con cinta aislante.
 Manténgalos alejados de cualquier parte eléctrica o metálica.
- 6. Vuelva a instalar la tapa de la caja de control eléctrico.

Cableado de la unidad interior

- 1. Prepare el cable para la conexión.
 - a. Usando pelacables, retire la cubierta de goma de ambos extremos del cable de señal para revelar aproximadamente 15 cm (5,9 ") del cable.
 - b. Retire el aislante de los extremos de los cables.
 - Utilizando un engarzador de cables, enrosque las lengüetas en forma de U en los extremos de los cables.
- 2. Retire la cubierta de la caja de control eléctrico de la unidad interior.
- 3. Conecte las lengüetas en forma de U a los terminales. Corresponda colores/ etiquetas de cable con las etiquetas en el bloque de terminal. Atornille firmemente la lengüeta en U de cada cable a su terminal correspondiente. Consulte el Número de Serie y el Diagrama de Cableado ubicados en la cubierta de la caja de control eléctrico.

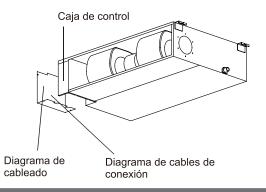

Anillo magnético(si suministrado y empaquetado con accesorios)

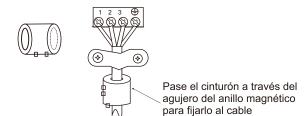



- Al conectar los cables, siga estrictamente el diagrama de cableado.
- El circuito de refrigerante puede calentarse mucho. Mantenga el cable de interconexión alejado del tubo de cobre.
- 4. Sujete el cable con la abrazadera. El cable no debe estar suelto ni tirar de los terminales.
- 5. Vuelva a colocar la tapa de la caja eléctrica.

Especificaciones de alimentación (no aplicables a Norteamérica)

NOTA: El fusible/ interruptor de circuito de tipo calentamiento auxiliar eléctrico necesita agregar más de 10A.

Especificaciones de fuente de alimentación de interior

Modelo	o (Btu/h)	≤18K	19K~24K	25K~36K	37K~48K	49K~60K
Alimentación	Fase	1 fase	1 fase	1 fase	1 fase	1 fase
Allmentacion	Voltaje	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
•	circuito/ fusible A)	25/20	32/25	50/40	70/55	70/60

Modelo	o (Btu/h)	≤36K	37K~60K	≤36K	37K~60K
Alimantación	Fase	3 fase	3 fase	3 fase	3 fase
Alimentación	Voltaje	380-420V	380-420V	208-240V	208-240V
•	circuito/ fusible A)	25/20	32/25	32/25	45/35

Especificaciones de fuente de alimentación de exterior

Modelo	o (Btu/h)	≤18K	19K~24K	25K~36K	37K~48K	49K~60K
Alimontoción	Fase	1 fase	1 fase	1 fase	1 fase	1 fase
Alimentación	Voltaje	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
•	circuito/ fusible	25/20	32/25	50/40	70/55	70/60

Modelo	(Btu/h)	≤36K	37K~60K	≤36K	37K~60K
Alimontogión	Fase	3 fase	3 fase	3 fase	3 fase
Alimentación Voltaje	380-420V	380-420V	208-240V	208-240V	
•	circuito/ fusible A)	25/20	32/25	32/25	45/35

Especificaciones de fuente de alimentación independiente

Modelo	(Btu/h)	≤18K	19K~24K	25K~36K	37K~48K	49K~60K
Alimentación	Fase	1 fase	1 fase	1 fase	1 fase	1 fase
(interior)	Voltaje	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
-	circuito/ fusible A)	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10
Alimentación	Fase	1 fase	1 fase	1 fase	1 fase	1 fase
(exterior)	Voltaje	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
	circuito/ fusible A)	25/20	32/25	50/40	70/55	70/60

Modelo	(Btu/h)	≤36K	37K~60K	≤36K	37K~60K
Alimentación	Fase	1 fase	1 fase	1 fase	1 fase
(interior)	Voltaje	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
•	circuito/ fusible A)	15/10	15/10	15/10	15/10
Alimentación	Fase	3 fase	3 fase	3 fase	3 fase
(exterior)	Voltaje	380-420V	380-420V	208-240V	208-240V
•	circuito/ fusible A)	25/20	32/25	32/25	45/35

Especificaciones de alimentación del aire acondicionado tipo inversor

Modelo (Btu/h)		≤18K	19K~24K	25K~36K	37K~48K	49K~60K
Alimentación	Fase	1 fase	1 fase	1 fase	1 fase	1 fase
(interior)	Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Interruptor de circuito/ fusible (A)		15/10	15/10	15/10	15/10	15/10
Alimentación	Fase	1 fase	1 fase	1 fase	1 fase	1 fase
(exterior)	Voltaje	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V	208-240V
Interruptor de circuito/ fusible (A)		25/20	25/20	40/30	50/40	50/40

Modelo (Btu/h)		≤36K	37K~60K	≤36K	37K~60K
Alimentación	Fase	1 fase	1 fase	1 fase	1 fase
(interior)	Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Interruptor de circuito/ fusible (A)		15/10	15/10	15/10	15/10
Alimentación	Fase	3 fase	3 fase	3 fase	3 fase
(exterior)	Voltaje	380-420V	380-420V	208-240V	208-240V
Interruptor de circuito/ fusible (A)		25/20	32/25	32/25	40/30

Evacuación de Aire

Preparaciones y Precauciones

El aire y las materias extrañas en el circuito refrigerante pueden causar subidas de presión inusuales que pueden dañar el aire acondicionado, reducir su eficacia y causar lesiones. Utilice una bomba de vacío y un medidor múltiple para evacuar el circuito refrigerante, retirando cualquier gas no condensable y la humedad del sistema.


La evacuación debe realizarse tras la instalación inicial v cuando la unidad es recolocada.

ANTES DE REALIZAR LA EVACUACIÓN


- Compruebe para asegurarse de que los tubos de conexión entre las unidades interior y exterior están bien conectados.
- Compruebe para asegurarse de que todo el cableado está conectado correctamente.

Instrucciones de Evacuación

- Conecte la manguera de carga del medidor múltiple al puerto de servicio de la válvula de baja presión de la unidad exterior.
- 2. Conecte otra manguera de carga del medidor múltiple a la bomba de vacío.
- Abra el lateral de baja presión del juego de manómetro. Mantenga cerrado el lateral de alta presión.
- 4. Encienda la bomba de vacío para evacuar el sistema.
- Haga funcionar el vacío durante al menos 15 minutos, o hasta que el indicador compuesto marque -76 cmHG (-10⁵Pa).

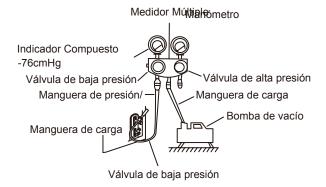

- 6. Cierre el lateral de baja presión del medidor múltiple y apague la bomba de vacío.
- 7. Espere 5 minutos y compruebe que no haya habido cambios en el sistema de presión.
- 8. Si hay un cambio en el sistema de presión, consulte la información sobre cómo revisar fugas en la sección Revisión de Fugas de Gas. Si no hay cambios en la presión del sistema, desenrosque la tapa de la válvula empaquetada (válvula de alta presión).
- 9. Inserte una llave hexagonal en la válvula embalada (válvula de alta presión) y abra la válvula girando la llave un cuarto de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj. Escuche salir el gas del sistema y, a continuación, cierre la válvula tras 5 segundos.
- 10. Observe el manómetro durante un minuto para asegurarse de que no haya cambios de presión. La presión del manómetro debería ser ligeramente superior a la presión atmosférica.
- 11. Retire la manguera de carga del puerto de servicio.

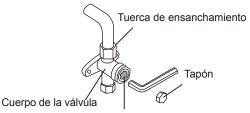

Vástago de la válvula

- 12. Utilizando una llave hexagonal, abra por completo las válvulas de alta presión y baja presión.
- 13. Apriete manualmente los tapones de las tres válvulas (puerto de servicio, alta presión, baja presión). Si es necesario, puede apretarlos más utilizando una llave de torque.

ABRA SUAVEMENTE EL VÁSTAGO DE LA VÁLVULA

Al abrir el vástago de la válvula, gire la llave hexagonal hasta que choque con el tope. No intente forzar la válvula para abrirla más.

Aviso sobre Añadir Refrigerante

Algunos sistemas requieren una carga adicional dependiendo de la longitud de los tubos. La longitud estándar del tubo varía según las regulaciones locales. Por ejemplo, en Norteamérica, la longitud estándar del tubo es de 7,5 m (25').

En otras zonas la longitud estándar del tubo es de 5 m (16'). El refrigerante debe cargarse desde el puerto de servicio de la válvula de baja presión de la unidad exterior. El refrigerante adicional a cargar puede calcularse usando la siguiente fórmula.

Diámetro lateral de líquido

	ø6,35(1/4")	ø9,52(3/8")	ø12,7(1/2")
R32 :	tubería) x 12g(0.13oZ)/m	(Longitud total de la tuberia: longitud estándar de la tubería) x 24g(0 26o7)/m	(Longitud total de la tubería: longitud estándar de la tubería) x 40g(0.42oZ)/m



PRECAUCIÓN NO mezcle tipos de refrigerantes.

Solo para modelos australianos:

- Esta unidad contiene refrigerante cargado de fábrica que cubre 20 m de tubería de refrigerante y no se requiere carga de refrigerante adicional en el sitio de instalación para una instalación con tubería de refrigerante de hasta 20 m. Cuando la tubería de refrigerante exceda los 20 m, cargue adicionalmente una cantidad calculada a partir de la longitud de la tubería y la tabla anterior para la porción que exceda los 20 m.
- Si se utiliza un sistema de tubería existente, el volumen de carga de refrigerante requerido variará dependiendo del tamaño de la tubería de líquido.
 - Fórmula para calcular el volumen de refrigerante adicional requerido:
 - Volumen de carga adicional (kg) = {Longitud principal (m) Volumen cargado de fábrica 20 (m)} × 0,03 (kg / m)
- Asegúrese de eliminar la cantidad de refrigerante adicional de acuerdo con la carga nominal de la placa de identificación (menos de 5 m de tubería de refrigerante) según las pruebas de verificación del mercado o del gobierno.

Prueba de Funcionamiento

Antes de la Prueba de Funcionamiento

Se debe realizar una ejecución de prueba después de que todo el sistema se haya instalado completamente. Confirme los siguientes puntos antes de realizar la prueba:

- a) Las unidades interiores y exteriores se han instalado correctamente.
- b) Las tuberías y el cableado están correctamente conectados.
- No hay obstáculos cerca de los conductos de entrada y salida de la unidad que puedan causar un bajo rendimiento o un mal funcionamiento del producto.
- d) El sistema de refrigeración no tiene fugas.
- e) El sistema de drenaje no tiene impedimentos y drena hacia un lugar seguro.
- f) El aislamiento de calefacción está instalado correctamente.
- g) Los cables de conexión a tierra están conectados correctamente.
- h) Se ha registrado la longitud de la tubería y la capacidad adicional de almacenamiento de refrigerante.
- i) El voltaje es el correcto para el aire acondicionado.

PRECAUCIÓN

Si no se realiza la prueba, se pueden producir daños en la unidad, daños a la propiedad o lesiones personales.

Instrucciones de la Prueba de Funcionamiento

- 1. Abra las válvulas de cierre de líquido y gas.
- 2. Encienda el interruptor de alimentación principal y deje que la unidad se caliente.
- 3. Ponga el aire acondicionado en modo COOL.
- 4. Para la unidad interior
 - a. Asegúrese de que el control remoto y sus botones funcionen correctamente.
 - Asegúrese de que las persianas se muevan correctamente y se puedan cambiar usando el control remoto.
 - c. Revise dos veces para ver si la temperatura ambiente se está registrando correctamente.
 - d. Asegúrese de que los indicadores en el control remoto y el panel de visualización en la unidad interior funcionen correctamente.
 - e. Asegúrese de que los botones manuales de la

- unidad interior funcionen correctamente.
- f. Verifique que el sistema de drenaje no esté obstaculizado y drene sin problemas.
- g. Asegúrese de que no haya vibraciones o ruidos anormales durante la operación.
- 5. Para la Unidad Exterior
 - a. Compruebe si el sistema de refrigeración tiene fugas.
 - b. Asegúrese de que no haya vibraciones o ruidos anormales durante la operación.
 - c. Asegúrese de que el viento, el ruido y el agua generados por la unidad no molesten a sus vecinos ni supongan un peligro para la seguridad.
- 6. Prueba de drenaje
 - Asegúrese de que la tubería de drenaje fluya sin problemas. Los nuevos edificios deben realizar esta prueba antes de terminar el techo.
 - b. Retire la cubierta de prueba. Agregue 2,000 ml de agua al tanque a través del tubo adjunto.
 - c. Encienda el interruptor de alimentación principal y haga funcionar el aire acondicionado en el modo COOL.
 - d. Escuche el sonido de la bomba de drenaje para ver si hace algún ruido inusual.
 - e. Verifique que el agua esté descargada. Puede tomar hasta un minuto antes de que la unidad comience a drenar, dependiendo de la tubería de drenaje.
 - f. Asegúrese de que no haya fugas en ninguna de las tuberías.
 - g. Detenga el aire acondicionado. Apague el interruptor de alimentación principal y vuelva a instalar la cubierta de prueba.

AVISO: Si la unidad no funciona correctamente o no funciona de acuerdo con sus expectativas, consulte la sección Solución de problemas del Manual de Usuario antes de llamar al servicio al cliente.

Embalaje y desembalaje de la unidad

Instrucciones de embalaje y desembalaje de la unidad:

Desembalaje:

Unidad interior:

- 1. Corte la cinta de embalaje.
- 2. Desembale el paquete.
- 3. Saque la almohadilla y el soporte de embalaje.
- 4. Remueva la película de embalaje.
- 5. Sague los accesorios.
- 6. Saque la máquina y colóquela en un lugar plana.

Unidad exterior

- 1. Corte la cinta de embalaje.
- 2. Saque la unidad del paquete.
- 3. Remueva la espuma de la unidad.
- 4. Remueva la película de embalaje de la unidad.

Embalaje:

Unidad interior:

- 1. Coloque la unidad interior en la película de embalaje.
- 2. Coloque los accesorios.
- 3. Coloque la almohadilla y el soporte de embalaje.
- 4. Coloque la unidad interior en el paquete.
- 5. Cierre el paquete y sellarlo.
- 6. Utilice la cinta de embalaje si es necesario.

Unidad exterior:

- 1. Coloque la unidad exterior en la película de embalaje.
- 2. Coloque la espuma inferior en la caja.
- 3. Coloque la unidad exterior en el paquete, y luego coloque la espuma de embalaje superior en la unidad.
- 4. Cierre el paquete y sellarlo.
- 5. Utilice la cinta de embalaje si es necesario.

NOTA: Guarde bien todos los elementos de embalaje para su necesidad en el futuro.

Información de Impedancia

(Aplicable sólo en algunos países de área de Medio Oriente)

Para cumplir con la norma EN 61000-3-11, el producto MTI-48HWN1-R sólo debe conectarse a un suministro de impedancia del sistema: $|Zsys|=0,267802236~\Omega$ o menos. Antes de conectar el producto a la red eléctrica pública, consulte a su autoridad local de suministro de energía para asegurarse de que la red eléctrica cumpla los requerimientos anteriores.

Para cumplir con la norma EN 61000-3-11, el producto MTI-60HWN1-R sólo debe conectarse a un suministro de impedancia del sistema: $|Zsys|=0,214~\Omega$ o menos. Antes de conectar el producto a la red eléctrica pública, consulte a su autoridad local de suministro de energía para asegurarse de que la red eléctrica cumpla los requerimientos anteriores.

Para cumplir con la norma EN61000-3-11, el producto MTIT4-36CWN1-QC5 (Unidad Interior: MTIT4-36CWN1-QC5, Unidad Exterior: MOT4DU-36CN1-QC5) debe conectarse a un suministro de impedancia del sistema: |Zsys|= 0,021893 Ω o menos. Antes de conectar el producto a la red eléctrica pública, consulte a su autoridad local de suministro de energía para asegurarse de que la red eléctrica cumpla los requerimientos anteriores.

Para cumplir con la norma EN61000-3-11, el producto MTIT4-36CWN1-QC5 (Unidad Interior: MTIT4-36CWN1-QC5, Unidad Exterior: MOT4V-36CN1-QC5) debe conectarse a un suministro de impedancia del sistema: |Zsys|= 0,024 Ω o menos. Antes de conectar el producto a la red eléctrica pública, consulte a su autoridad local de suministro de energía para asegurarse de que la red eléctrica cumpla los requerimientos anteriores.

Para cumplir con la norma EN 61000-3-11, el producto MTIT-32CWN1-QC5 sólo debe conectarse a un suministro de impedancia del sistema: $|Zsys|=0.083964~\Omega$ o menos. Antes de conectar el producto a la red eléctrica pública, consulte a su autoridad local de suministro de energía para asegurarse de que la red eléctrica cumpla los requerimientos anteriores.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Consulte a la agencia de ventas o al fabricante para más detalles. Cualquier actualización del manual se subirá a la página web del servicio, por favor revísela para tener la última versión.
QS001UI-T2(B)



OFICINA CENTRAL Blasco de Garay, 4-6 08960 Sant Just Desvern Barcelona Tel. 93 480 33 22 http://www.frigicoll.es

BUREAU CENTRAL Parc Silic-Immeuble Panama 45 rue de Villeneu 94150 Rungis Tél. +33 9 80 80 15 14 http://www.frigicoll.es